

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM608



CS	Příručka pro uživatele	3
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	27
FI	Käyttöopas	53
HU	Felhasználói kézikönyv	77

PL	Instrukcja obsługi	101
PT	Manual do utilizador	125
RU	Руководство пользователя	149
SK	Príručka užívateľa	177

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	28	Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ	42
	Ασφάλεια	28	Βελτίωση μπάσων	42
	Σημείωση	30	Virtual surround	42
2	Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi	31	Προσαρμογή του ήχου για ακουστική δωματίου	42
	Εισαγωγή	31		
	Περιεχόμενα συσκευασίας	31		
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	32		
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	34		
3	Σύνδεση	35		
	Σύνδεση κεραίας FM	35		
	Σύνδεση κεραίας MW (AM)	35		
	Σύνδεση ηχείων	36		
	Σύνδεση στο ρεύμα	36		
4	Ξεκινήστε	37		
	Τοποθέτηση μπαταριών			
	τηλεχειριστηρίου	37		
	Αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών	38		
	Ρύθμιση ρολογιού	38		
	Ενεργοποίηση	38		
5	Αναπαραγωγή	39		
	Αναπαραγωγή δίσκου	39		
	Αναπαραγωγή από USB	39		
6	Επιλογές αναπαραγωγής	40		
	Επανάληψη αναπαραγωγής και τυχαία αναπαραγωγή	40		
	Προγραμματισμός κομματιών	41		
	Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής	41		
7	Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικών εφέ	41		
	Προσαρμογή επιπέδου έντασης	41		
	Σίγαση ήχου	41		
	Ενίσχυση έντασης	41		
			Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού	44
			Σταθμοί FM με RDS	44
8	Ακρόαση ραδιοφώνου	43		
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	43		
	Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	43		
	Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών	43		
9	Εγγραφή USB	44		
	Εγγραφή στη συσκευή USB	44		
	Προγραμματισμός εγγραφής από το ραδιόφωνο στη συσκευή USB	45		
10	Άλλες λειτουργίες	46		
	Ρύθμιση αφύπνισης	46		
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας	47		
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	47		
	Διαγραφή αρχείων στη συσκευή USB	48		
	Karaoke	48		
	Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης	48		
	Επιλογή φωτισμού κουμπιών	48		
11	Πληροφορίες προϊόντος	49		
	Προδιαγραφές	49		
	Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB	50		
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων MP3	50		
	Συντήρηση	50		
12	Αντιμετώπιση προβλημάτων	51		

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Γνωρίστε τα σύμβολα ασφαλείας



Το σύμβολο κεραυνού υποδεικνύει υλικό χωρίς μόνωση στο εσωτερικό της μονάδας, το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Για λόγους ασφαλείας όλων των ατόμων στο σπίτι, μην αφαιρείτε το κάλυμμα του προϊόντος.

Το σύμβολο του θαυμαστικού επισημαίνει στοιχεία για τα οποία πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το έντυπο που εσωκλείεται, προς αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας και συντήρησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τα ενδεχόμενα πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, η παρούσα συσκευή δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή υγρασία, και δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ταιριάζτε το φαρδύ έλασμα του βύσματος στη φαρδιά υποδοχή και εισαγάγετε μέχρι τέρμα.

- ① Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- ② Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- ③ Λάβετε σοβαρά υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.

- ④ Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- ⑤ Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- ⑥ Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- ⑦ Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- ⑧ Μην πραγματοποιείτε εγκατάσταση κοντά σε πηγές θερμότητας όπως συσσωρευτές, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σόμπες ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- ⑨ Μην πατάτε και μην ασκείτε πίεση στο καλώδιο ρεύματος, ιδίως στα βύσματα, τους ρευματοδότες και το σημείο εξόδου τους από τη συσκευή.
- ⑩ Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθετα/εξαρτήματα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
- ⑪ Χρησιμοποιείτε μόνο τη βάση με ρόδες, τη βάση στερέωσης, το τρίποδο, το βραχίονα ή το τραπέζι που καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις μετακινήσεις προς αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση ανατροπής.
- ⑫ Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- ⑬ Για επισκευές, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό. Επισκευή απαιτείται όταν προκληθεί βλάβη στη συσκευή κατ'οποιοδήποτε τρόπο, όπως εάν καταστραφεί το



καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα, εάν χυθεί υγρό ή πέσουν αντικείμενα μέσα στη συσκευή, εάν η συσκευή εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή πέσει στο έδαφος.

- ⑮ Χρήση μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ – Για να αποτραπεί διαρροή από τις μπαταρίες, η οποία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, υλικές ζημιές ή καταστροφή της μονάδας:

- Τοποθετήστε σωστά όλες τις μπαταρίες, με τις ενδείξεις + και - όπως επισημαίνονται επάνω στη μονάδα.
- Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- ⑯ Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.

- ⑰ Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ., αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).

- ⑱ Το εν λόγω προϊόν μπορεί να περιέχει μόλυβδο και υδράργυρο. Λόγω των συνεπειών που μπορεί να έχουν στο περιβάλλον, η απόρριψη των υλικών αυτών υπόκειται σε περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση της Electronic Industries Alliance : www.eiae.org.

- ⑲ Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Σημαντικές σημειώσεις ασφαλείας για χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βύσμα κεντρικής τροφοδοσίας

Αυτή συσκευή διαθέτει εγκεκριμένο βύσμα 13 Amp. Για να αλλάξετε την ασφάλεια σε αυτό το βύσμα ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- ① Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.
- ② Τοποθετήστε νέα ασφάλεια, η οποία πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου BS1362 5 Amp, A.S.T.A. ή BSI.
- ③ Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.

Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες σας, θα πρέπει να το κόψετε και να προσαρμόσετε στη θέση του ένα κατάλληλο βύσμα.

Σε περίπτωση που το βύσμα διαθέτει ασφάλεια, αυτή θα πρέπει να είναι των 5 Amp. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε βύσμα χωρίς ασφάλεια, η ασφάλεια στον πίνακα διανομής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 Amp.

Σημείωση: Το κομμένο βύσμα πρέπει να απορριφθεί προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας σε περίπτωση που συνδεθεί σε κάποια άλλη πρίζα 13 Amp.

Πώς να συνδέσετε το βύσμα

Τα σύρματα του καλωδίου είναι χρωματιστά σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα: μπλε = ουδέτερο (N), καφέ = φάση (L).

Επειδή αυτά τα χρώματα μπορεί να μην αντιστοιχούν στις χρωματικές ενδείξεις που χρησιμοποιούνται για τη διάκριση των ακροδεκτών στο βύσμα, ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- Συνδέστε το μπλε καλώδιο στον ακροδέκτη που έχει την ένδειξη N ή είναι μαύρος.
- Συνδέστε το καφέ καλώδιο στον ακροδέκτη που έχει την ένδειξη L ή είναι κόκκινος.

- Μην συνδέσετε κανένα καλώδιο στον ακροδέκτη γείωσης του βύσματος, ο οποίος έχει την ένδειξη E (ή $\oplus$) ή είναι πράσινος (ή πράσινος και κίτρινος).

Πριν επανατοποθετήσετε το κάλυμμα του βύσματος, βεβαιωθείτε ότι η λαβή του καλωδίου συγκρατείται σφίχτα στο περίβλημα - και όχι απλά στα δύο καλώδια.

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργιών από το 1958 έως το 1972.

- Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από άμεσο ηλιακό φως, γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
- Μην κοιτάτε απευθείας την ακτίνα λέιζερ μέσα στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, την πρίζα ή το τροφοδοτικό ώστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.

Σημείωση

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και



κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EK + 2006/95/EK

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Philips Consumer Electronics ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που



φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Ανακύκλωση

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν δείτε το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου με ρόδες πάνω σε προϊόν, τότε αυτό το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/EK:



Μην απορρίπτετε ποτέ αυτό το προϊόν μαζί με άλλα απορρίμματα του σπιτιού σας. Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη του παλιού σας προϊόντος θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να

απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.

Αν δείτε το διαγραμμένο σύμβολο ενός κάδου με τροχούς με το χημικό σύμβολο «Pb», αυτό σημαίνει ότι οι μπαταρίες συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που έχει ορίσει η οδηγία : Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τους τοπικούς κανόνες σχετικά με την ξεχωριστή συλλογή μπαταριών. Η σωστή απόρριψη μπαταριών θα βοηθήσει στην αποτροπή τυχόν αρνητικών επιπτώσεων που ενδέχεται να υπάρξουν στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Η ονομασία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Η συσκευή περιλαμβάνει αυτή την ετικέτα:



2 Το ηχοσύστημα Mini Hi-Fi

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα μπορείτε να απολαύσετε αναπαραγωγή ήχου από δίσκους, συσκευές USB, εξωτερικές συσκευές ή ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Μπορείτε να τοποθετήσετε έως και 3 δίσκους ταυτόχρονα.

Για την ενίσχυση του ήχου, αυτή η μονάδα σας προσφέρει τα εξής εφέ ήχου:

- Λειτουργία ήχου MAX για άμεση ενίσχυση της απόδοσης.
- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
- Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)
- Incredible surround (IS)
- Έλεγχος με βάση τον εικονικό περιβάλλοντα χώρο (VAC)

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μορμά μέσων:




Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα x 1
- Καλώδιο ρεύματος AC x 1
- Ηχείο x 2
- Υπογούφερ x 1
- Τηλεχειριστήριο με 2 μπαταρίες AAA

- Ενσύρματη κεραία FM x 1
- Κεραία MW (AM) τύπου loop x 1
- Καλώδιο MP3 link x 1

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

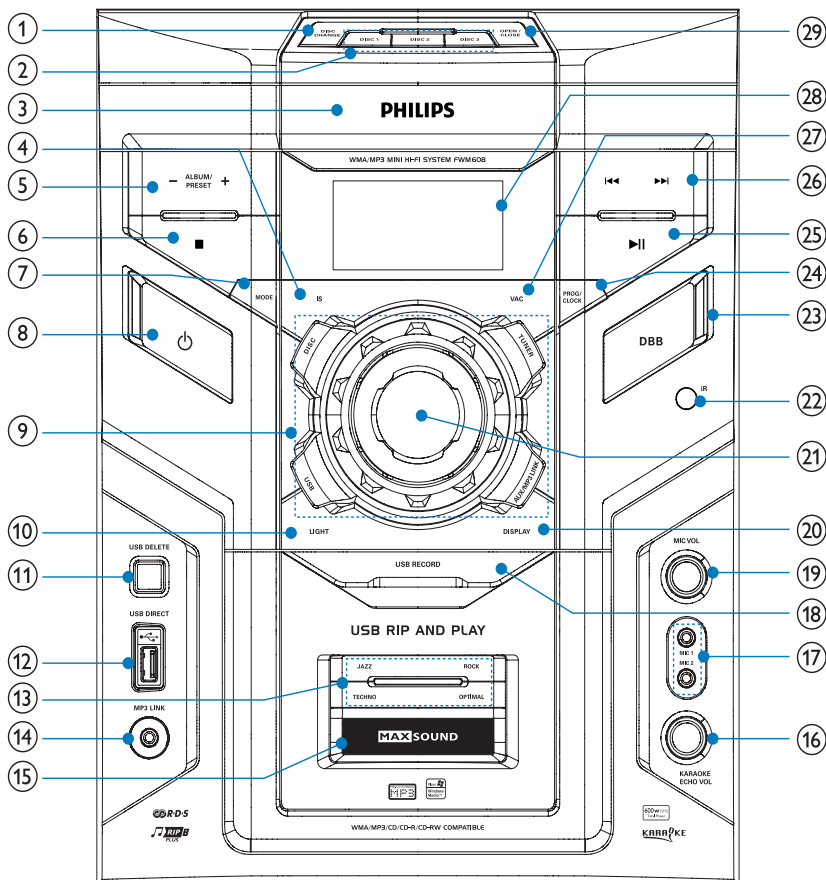

① DISC CHANGE

- Αλλαγή δίσκου.

② DISC 1/2/3

- Επιλογή δίσκου.

③ Θύρα θήκης δίσκου

④ IS


- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας incredible surround.

⑤ ALBUM/PRESET+/-

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.

- Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Ρύθμιση ώρας.
 - Επιλογής μορφής 12 ή 24 ωρών.
- ⑥ ■
- Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑦ **MODE**
- Επιλογή επανάληψης αναπαραγωγής ή τυχαίας αναπαραγωγής.
- ⑧ ☎
- Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση στη λειτουργία αναμονής.
- ⑨ **Πλήκτρα επιλογής πηγής**
- Επιλογή πηγής.
- ⑩ **LIGHT**
- Επιλογή εφέ φωτισμού για τα βασικά κουμπιά της μονάδας.
- ⑪ **USB DELETE**
- Διαγραφή αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή USB.
- ⑫ **USB DIRECT** 
- Υποδοχή για συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.
- ⑬ **Πλήκτρα για τον έλεγχο ψηφιακού ήχου (DSC).**
- Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή ήχου.
- ⑭ **MP3 LINK**
- Υποδοχή εισόδου ήχου (3,5mm) για εξωτερική συσκευή ήχου.
- ⑮ **MAX SOUND**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ισχύος για τον ήχο.
- ⑯ **KARAOKE ECHO VOL**
- Προσαρμογή επιπέδου ηχούς.
- ⑰ **MIC 1/2**
- Υποδοχή για μικρόφωνο.
- ⑱ **USB RECORD**
- Εγγραφή από δίσκο ή ραδιόφωνο σε συσκευή USB.
- ⑲ **MIC VOL**
- Προσαρμογή έντασης μικρόφωνου.
- ⑳ **DISPLAY**
- Επιλογή εμφάνισης πληροφοριών.
- ㉑ **Διακόπτης ελέγχου έντασης.**
- Προσαρμογή έντασης.
- ㉒ **iR**
- Αισθητήρας υπέρυθρων.
- ㉓ **DBB**
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
- ㉔ **PROG/CLOCK**
- Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
 - Ρύθμιση ρολογιού.
- ㉕ **▶||**
- Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ㉖ **◀◀▶▶**
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ㉗ **VAC**
- Επιλογή ρύθμισης ισοσταθμιστή με βάση τον περιβάλλοντα χώρο.
- ㉘ **Πίνακας ενδείξεων**
- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.
- ㉙ **OPEN/CLOSE**
- Άνοιγμα ή κλείσιμο του διαμερίσματος δίσκου.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

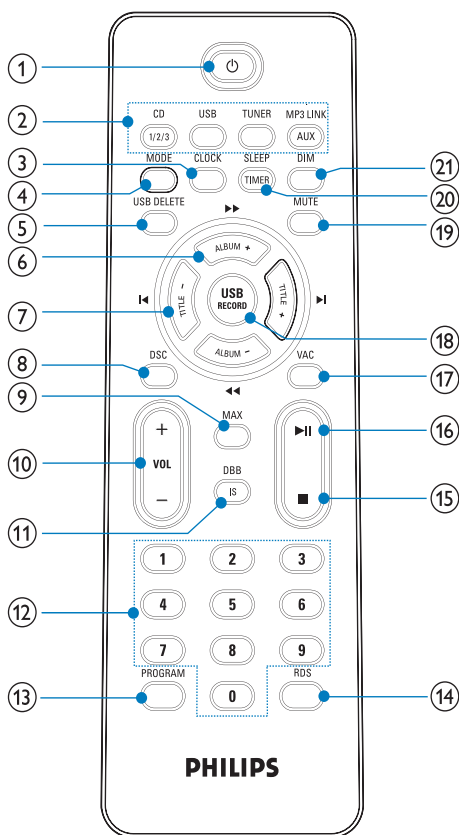

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση της μονάδας ή μετάβαση στη λειτουργία αναμονής.
- ② **Πλήκτρα επιλογής πηγής**
 - Επιλογή πηγής.
- ③ **CLOCK**
 - Ρύθμιση ρολογιού.
- ④ **MODE**
 - Επιλογή επανάληψης αναπαραγωγής ή τυχαίας αναπαραγωγής.


- ⑤ **USB DELETE**
 - Διαγραφή αρχείων ήχου που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή USB.
- ⑥ **ALBUM +/- ◀▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
 - Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.
 - Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑦ **TITLE +/- ◀▶**
 - Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
 - Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
 - Ρύθμιση ώρας.
- ⑧ **DSC**
 - Επιλογή προεπιλεγμένης ρύθμισης ισοσταθμιστή ήχου.
- ⑨ **MAX**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ισχύος για τον ήχο.
- ⑩ **VOL +/-**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑪ **DBB/IS**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυναμικής ενίσχυσης μπάσων.
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας incredible surround.
- ⑫ **Αριθμητικό πληκτρολόγιο**
 - Άμεση επιλογή κομματιού από δίσκο.
- ⑬ **PROGRAM**
 - Προγραμματισμός κομματιών.
 - Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- ⑭ **RDS**
 - Επιλογή πληροφοριών μετάδοσης RDS.

- ⑮ ■
 - Διακοπή αναπαραγωγής ή διαγραφή προγραμματισμού.
- ⑯ ►||
 - Έναρξη ή προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
- ⑰ VAC
 - Επιλογή ρύθμισης ισοσταθμιστή με βάση τον περιβάλλοντα χώρο.
- ⑱ USB RECORD
 - Εγγραφή σε συσκευή USB.
- ⑲ MUTE
 - Σίγαση έντασης ήχου.
- ⑳ SLEEP/TIMER
 - Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
 - Ρύθμιση αφύπνισης.
- ㉑ DIM
 - Επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας οθόνης.

3 Σύνδεση


Σύνδεση κεραίας FM

- 1 Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην υποδοχή **FM** στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

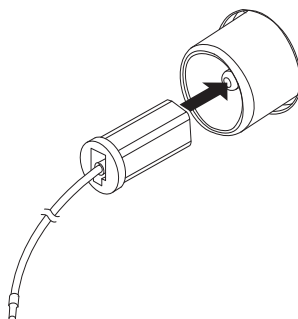


Σύνδεση κεραίας MW (AM)

- 1 Συναρμολόγηση της κεραίας MW (AM) τύπου loop.

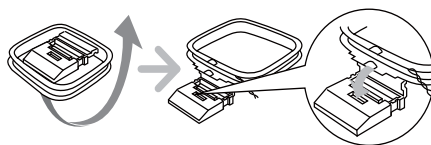


- 2 Σύνδεση της κεραίας MW (AM) τύπου loop στην υποδοχή **AM** (MW) στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

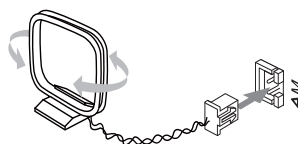

Σύνδεση ηχείων


Σημείωση

- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

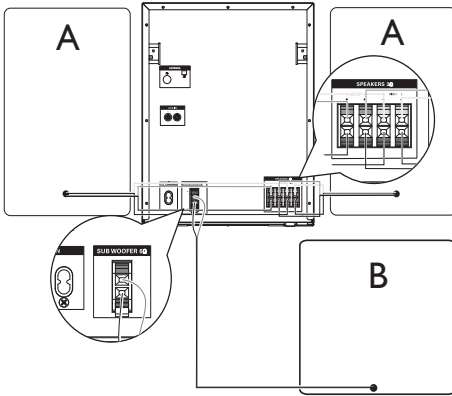


A: Αριστερό/δεξί ηχείο, B: Υπογούφερ

- 1 Για το δεξί ηχείο, βρείτε στην κύρια μονάδα τις υποδοχές με την ένδειξη "R".
- 2 Συνδέστε τα κυανόμαυρα καλώδια σε ένα ζεύγος κυανόμαυρων (+/-) υποδοχών, το μπλε καλώδιο στην μπλε (+) και το μαύρο καλώδιο στη μαύρη (-) υποδοχή.
- 3 Συνδέστε το καλώδιο κάθε ηχείου:
 - ① Κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα κάτω.
 - ② Εισαγάγετε μέχρι τέρμα το γυμνό τμήμα του καλωδίου.
 - ③ Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.

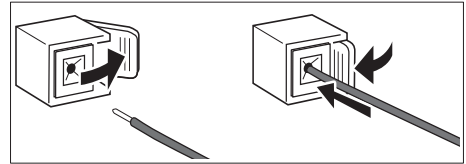

- 4 Συνδέστε τα ασπρόμαυρα καλώδια σε ένα ζεύγος ασπρόμαυρων (+/-) υποδοχών, το άσπρο καλώδιο στην άσπρη (+) και το μαύρο καλώδιο στη μαύρη (-) υποδοχή.
- 5 Για το αριστερό ηχείο, βρείτε στην κύρια μονάδα τις υποδοχές με την ένδειξη "L".
- 6 Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 για να συνδέσετε το αριστερό ηχείο.
- 7 Για το υπογούφερ, βρείτε στην κύρια μονάδα τις υποδοχές με την ένδειξη "SUBWOOFER" και συνδέστε το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη (+) και το μαύρο στη μαύρη (-) υποδοχή.
- 8 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να συνδέσετε το υπογούφερ.

Σύνδεση στο ρεύμα

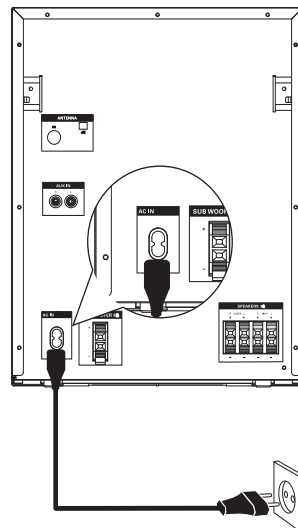

**Προσοχή**

- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας ρεύματος αντιστοιχεί σε αυτή που αναγράφεται στον επιλογέα τάσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

**Σημείωση**

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC:
 - κύρια μονάδα.
 - στην πρίζα.

4 Ξεκινήστε

**Προσοχή**

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου _____


Αριθμός σειράς _____

Τοποθέτηση μπαταριών τηλεχειριστήριου

**Προσοχή**

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.
- Κίνδυνος φθοράς του προϊόντος! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέτε τις μπαταρίες.

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.
- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

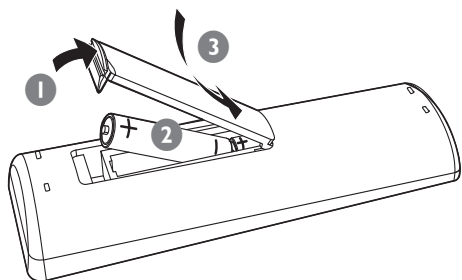

Αυτόματη εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών

Όταν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και δεν έχουν αποθηκευτεί ραδιοφωνικοί σταθμοί, η μονάδα ξεκινά αυτόματα την αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών.

- 1 Συνδέστε τη μονάδα στην παροχή ρεύματος.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO INSTALL - PRESS PLAY] (auto install - press the PLAY button).
- 2 Πατήστε ►|| στη βασική μονάδα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (auto).
 - ↳ Η μονάδα αποθηκεύει αυτόματα τους ραδιοφωνικούς σταθμούς με σήμα επαρκούς ισχύος.
 - ↳ Όταν αποθηκευτούν όλοι οι διαθέσιμοι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μεταδίδεται αυτόματα ο πρώτος προεπιλεγμένος ραδιοφωνικός σταθμός.

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε **CLOCK** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.
 - ↳ Εμφανίζεται η λειτουργία ώρας 12 ή 24 ωρών.

- 2 Πατήστε επανειλημμένα **ALBUM +/- ◀◀ ▶▶** για να επιλέξετε μορφή 12 ή 24 ωρών.
- 3 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται τα ψηφία του ρολογιού και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Πατήστε **ALBUM +/- ◀◀ ▶▶** για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 5 Πατήστε **TITLE +/- ◀ ▶** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 6 Πατήστε **CLOCK** για επιβεβαίωση.



Συμβουλή

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για να δείτε το ρολόι πατήστε **CLOCK**.

Ενεργοποίηση

- 1 Πατήστε **⏻**.
 - ↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- 1 Πατήστε **⏻** για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
 - ↳ Ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.
 - ↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εάν έχει ρυθμιστεί).




Συμβουλή

- Όταν το σύστημα παραμένει σε λειτουργία αναμονής για περισσότερα από 15 λεπτά, μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία Eco Power.

5 Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου


- 1 Πατήστε **CD 1/2/3** για επιλογή πηγής δίσκου.
- 2 Πατήστε **OPEN/CLOSE** στην κύρια μονάδα για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε έως και δύο δίσκους στις θήκες δίσκων, με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω.
 - Για να τοποθετήσετε και τρίτο δίσκο πατήστε **DISC CHANGE** στην κύρια μονάδα, έτσι ώστε να περιστραφεί η θήκη.

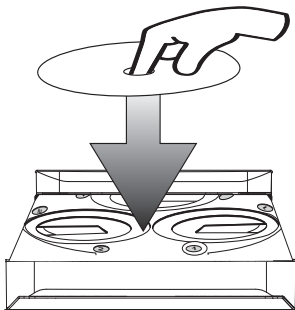

- 4 Πατήστε **OPEN/CLOSE** στην κύρια μονάδα για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
- 5 Πατήστε **▶||** για έναρξη της αναπαραγωγής.
 - Για να επιλέξετε δίσκο, πατήστε **CD 1/2/3**.
 - Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε **▶||**.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε **■**.
 - Για επιλογή διαφορετικού κομματιού, πατήστε **TITLE +/- ◀|▶** ή πατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο.
 - Για να επιλέξετε ένα φάκελο, πατήστε **ALBUM +/- ◀◀|▶▶**.

- Για αναζήτηση μέσα σε κομμάτι, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALBUM +/- ◀◀|▶▶**. Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή από USB

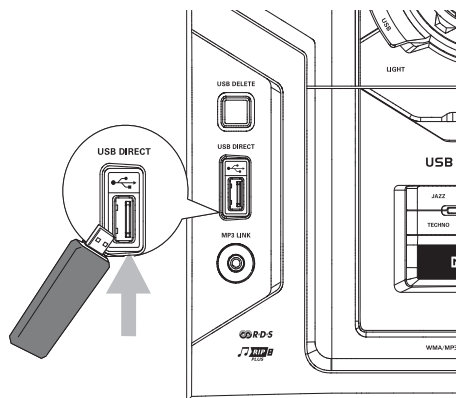

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB διαθέτει περιεχόμενα ήχου με δυνατότητα αναπαραγωγής για τα υποστηριζόμενα μορμά. (Βλ. "Πληροφορίες για το προϊόν - Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB").

- 1 Συνδέστε το βύσμα USB της συσκευής στην υποδοχή **USB**.
- 2 Πατήστε **USB** για να επιλέξετε πηγή USB.
- 3 Πατήστε **ALBUM +/- ◀◀|▶▶** για να επιλέξετε φάκελο.
- 4 Πατήστε **TITLE +/- ◀|▶** για να επιλέξετε αρχείο ήχου.

- 5 Πατήστε ►|| για έναρξη της αναπαραγωγής.
- Για προσωρινή διακοπή/συνέχιση αναπαραγωγής, πατήστε ►||.
 - Για διακοπή της αναπαραγωγής, πατήστε ■.
 - Για αναζήτηση μέσα σε αρχείο ήχου, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALBUM +/- ◀▶**.
- . Στη συνέχεια, απελευθερώστε το για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

6 Επιλογές αναπαραγωγής

Επανάληψη αναπαραγωγής και τυχαία αναπαραγωγή

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MODE** για να επιλέξετε τα εξής:
 - : πραγματοποιείται επανάληψη αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού.
 - : πραγματοποιείται επανάληψη αναπαραγωγής όλων των κομματιών.
 - : πραγματοποιείται τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών σε επανάληψη.
 - : πραγματοποιείται τυχαία αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
- 2 Για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **MODE** μέχρι να μην εμφανίζεται η λειτουργία αναπαραγωγής.



Συμβουλή

- Κατά την αναπαραγωγή προγραμματισμένων κομματιών, δεν μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής.

Προγραμματισμός κομματιών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 κομμάτια .

- 1 Κατά τη λειτουργία CD/USB, στη θέση διακοπής, πατήστε **PROGRAM** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
↳ Η ένδειξη [PROG] (πρόγραμμα) αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 2 Για κομμάτια MP3/WMA, πατήστε **ALBUM +/- ◀▶** για να επιλέξετε ένα άλμπουμ.
- 3 Πατήστε **TITLE+/- ◀▶** για να επιλέξετε αριθμό κομματιού και έπειτα πατήστε **PROGRAM** για επιβεβαίωση.
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να επιλέξετε και να αποθηκεύσετε όλα τα κομμάτια προς προγραμματισμό.
- 5 Πατήστε **▶||** για να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή των προγραμματισμένων κομματιών.
↳ Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται η ένδειξη [PROG] (προγραμματισμός).
 - Για να διαγράψετε το πρόγραμμα, στη θέση διακοπής, πατήστε **■**.

Εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής πατήστε επανειλημμένα **DISPLAY** στην κύρια μονάδα, για να επιλέξετε διαφορετικές πληροφορίες αναπαραγωγής.

7 Ρύθμιση επιπέδου έντασης και ηχητικών εφέ



Σημείωση

- Ο ήχος MAX και ο DSC (Έλεγχος ψηφιακού ήχου) δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα.

Προσαρμογή επιπέδου έντασης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **VOL +/-** για αύξηση/μείωση του επιπέδου της έντασης.

Σίγαση ήχου

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MUTE** για σίγαση/κατάργηση της σίγασης του ήχου.

Ενίσχυση έντασης

Η λειτουργία ήχου MAX παρέχει άμεση ενίσχυση ήχου.

- 1 Πατήστε **MAX** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της άμεσης ενίσχυσης ήχου.
↳ Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία ήχου MAX, εμφανίζεται η ένδειξη **MAX**.

Επιλογή προκαθορισμένου ηχητικού εφέ

Η επιλογή DSC (Έλεγχος ψηφιακού ήχου) σας δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνετε ειδικά εφέ ήχου.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DSC** για επιλογή:
 - [JAZZ] (jazz)
 - [ROCK] (rock)
 - [TECHNO] (techno)
 - [OPTIMAL] (optimal)

Βελτίωση μπάσων

Η βέλτιστη ρύθμιση DBB (Δυναμική ενίσχυση μπάσων) πραγματοποιείται αυτόματα για κάθε επιλογή DSC. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μη αυτόματα τη ρύθμιση DBB που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον ακρόασης.

- 1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **DBB/IS** για επιλογή:
 - DBB 1
 - DBB 2
 - DBB 3
 - Απενεργοποίηση DBB

↳ Εάν είναι ενεργοποιημένη η DBB, εμφανίζεται η ένδειξη **DBB**.

Virtual surround

Μπορείτε να βελτιώσετε τον ήχο με ένα ηχητικό εφέ virtual surround.

- 1 Πατήστε παρατεταμένα **DBB/IS** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας incredible surround.
 - Στην κύρια μονάδα πατήστε **IS**.
 - ↳ Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία incredible surround, εμφανίζεται η ένδειξη [INC SURR] (incredible surround).

Προσαρμογή του ήχου για ακουστική δωματίου

- 1 Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **VAC** για να επιλέξετε τύπο ακουστικού περιβάλλοντος:
 - [HALL] (αίθουσα)
 - [CONCERT] (συναυλία)
 - [CINEMA] (κινηματογράφος)

8 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **TUNER** για να επιλέξετε FM ή MW (AM).
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ALBUM +/- ◀▶** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [SEARCH] (αναζήτηση).
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.
 - Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης, πατήστε επανειλημμένα **ALBUM +/- ◀▶** μέχρι να εντοπίσετε βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Στη λειτουργία συντονισμού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PROGRAM** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη [AUTO] (αυτόματο).
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά

ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων.

- ↳ Ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 40 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROGRAM** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προγραμματισμού.
 - ↳ Η ένδειξη [PROG] (πρόγραμμα) αναβοσβήνει στην οθόνη.
- 3 Πατήστε **TITLE +/- ◀▶** για να εκχωρήσετε έναν αριθμό στο συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμό και έπειτα πατήστε **PROGRAM** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζονται ο αριθμός προεπιλογής και η συχνότητα του προεπιλεγμένου σταθμού.
- 4 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προγραμματίσετε άλλους σταθμούς.



Συμβουλή

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- 1 Σε λειτουργία δέκτη, πατήστε **TITLE+/-**   για να επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο αριθμό.



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

Σταθμοί FM με RDS

Το Radio Data System (RDS) είναι μια υπηρεσία που αποστέλλει πρόσθετες πληροφορίες μετάδοσης μαζί με τους σταθμούς FM.

Εάν ακούτε ένα σταθμό FM με σήμα RDS, εμφανίζεται η ένδειξη "RDS".

Εμφάνιση πληροφοριών RDS

- 1 Για σταθμό FM με RDS, πατήστε **RDS** επανειλημμένα για εμφάνιση διάφορων πληροφοριών μετάδοσης.

9 Εγγραφή USB

Τα κομμάτια από CD ήχου, τα αρχεία MP3, το ραδιόφωνο και τα μουσικά αρχεία από εξωτερικές συσκευές εγγράφονται σε μορφή mp3. Τα αρχεία WMA εγγράφονται σε μορφή .wma.

Την πρώτη φορά που πραγματοποιείτε εγγραφή σε USB, ένας φάκελος με το όνομα 'PHILIPS' δημιουργείται αυτόματα στη συσκευή USB. Κάθε φορά που πραγματοποιείτε εγγραφή σε USB, τα εγγεγραμμένα αρχεία αποθηκεύονται σε έναν υποφάκελο στο φάκελο 'PHILIPS'. Τα αρχεία και οι υποφάκελοι ονομάζονται αριθμητικά με τη σειρά με την οποία δημιουργήθηκαν.

Εγγραφή στη συσκευή USB

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή  της μονάδας.
- 2 Προετοιμάστε την πηγή προς ηχογράφηση.
 - Δίσκος - τοποθέτηση ενός δίσκου. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κομμάτι από το οποίο ξεκινά μια αναπαραγωγή. (Βλ. "Αναπαραγωγή - Αναπαραγωγή δίσκου".)
 - Ραδιόφωνο - Συντονισμός σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. (Βλ. "Ακρόαση ραδιοφώνου - Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό".)
 - MP3 LINK/AUX - σύνδεση και έναρξη αναπαραγωγής μιας εξωτερικής συσκευής. (Βλ. "Άλλες λειτουργίες - Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή".)
- 3 Πατήστε **USB RECORD** για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
 - Για δίσκους, πατήστε επανειλημμένα **USB RECORD** για να επιλέξετε:

A [REC ONE] (αναπαραγωγή ενός): πραγματοποιείται εγγραφή του πρώτου/τρέχοντος κομματιού.

B [REC ALL] (αναπαραγωγή όλων): πραγματοποιείται εγγραφή όλων των κομματιών/των υπολειπόμενων κομματιών.

↳ Η αναπαραγωγή και η εγγραφή του δίσκου ξεκινά αυτόματα από την αρχή του δίσκου/του επιλεγμένου κομματιού.

- Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε ■.

Σημείωση

- Εάν η συσκευή USB δε διαθέτει αρκετή μνήμη για την αποθήκευση των αρχείων ήχου, εμφανίζεται η ένδειξη [MEMORY FULL] (μνήμη πλήρης).

Προγραμματισμός εγγραφής από το ραδιόφωνο στη συσκευή USB

Προγραμματίστε εγγραφές από το ραδιόφωνο και απολαύστε τις αγαπημένες σας εκπομπές όποτε θελήσετε.

Σημείωση

- Η μέγιστη διάρκεια εγγραφής είναι 12 ώρες.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά. (Βλ. "Ξεκινώντας - Ρύθμιση ρολογιού".)
- 2 Συνδέστε το βύσμα USB της συσκευής στην υποδοχή .
- 3 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό. (Βλ. "Ακρόαση ραδιοφώνου - Συντονιστείτε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό".)
- 4 Πατήστε  για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.

5 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP/TIMER** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

↳ Εμφανίζεται μια προτροπή επιλογής πηγής.

6 Πατήστε **TUNER** για επιλογή πηγής δέκτη.

7 Πατήστε το **USB RECORD**.

↳ Εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία της έναρξης με χρονοδιακόπτη.

8 Πατήστε **ALBUM +/- <<||>>** για να ρυθμίσετε την ώρα.

9 Πατήστε **TITLE +/- <||>** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

10 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

↳ Εμφανίζονται και αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία της λήξης με χρονοδιακόπτη.

11 Πατήστε **ALBUM +/- <<||>>** για να ρυθμίσετε την ώρα.

12 Πατήστε **TITLE +/- <||>** για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

13 Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.

↳ Εμφανίζεται η ένδειξη .

↳ Τις προγραμματισμένες ώρες, η εγγραφή ξεκινά και σταματά αυτόματα.

↳ Μετά τη λήξη της εγγραφής, η μονάδα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.



Συμβουλή

- Η εγγραφή ενεργοποιείται μονάχα εφόσον η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε ή να επανενεργοποιήσετε την εγγραφή με χρονοδιακόπτη

1 ενώ η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER**.

↳ Εάν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη .

↳ Εάν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη  εξαφανίζεται.

10 Άλλες λειτουργίες

Ρύθμιση αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Πραγματοποιείται ενεργοποίηση του δίσκου, του ραδιοφώνου ή του USB για αναπαραγωγή σε προκαθορισμένη ώρα.



Σημείωση

- Αν προγραμματίσετε και εγγραφή με χρονοδιακόπτη και αφύπνιση, μονάχα η δεύτερη ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί.

- 1** Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει το ρολόι σωστά. (Βλ. "Ξεκινώντας - Ρύθμιση ρολογιού".)
- 2** Πατήστε  για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής.
- 3** Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **SLEEP/TIMER** για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
↳ Εμφανίζεται μια προτροπή επιλογής πηγής.
- 4** Για επιλογή πηγής πατήστε **CD 1/2/3**, **TUNER** ή **USB**.
- 5** Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία του ρολογιού και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 6** Πατήστε **ALBUM +/-**   για να ρυθμίσετε την ώρα.
- 7** Πατήστε **TITLE +/-**   για να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 8** Πατήστε **SLEEP/TIMER** για επιβεβαίωση.
↳ Ο χρονοδιακόπτης ρυθμίζεται και ενεργοποιείται.

Για απενεργοποίηση ή επανενεργοποίηση μιας αφύπνισης

- 1 ενώ η μονάδα βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER**.
 - ↳ Εάν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη Φ .
 - ↳ Εάν η αφύπνιση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη Φ εξαφανίζεται.



Συμβουλή

- Η αφύπνιση δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε λειτουργία MP3 link ή AUX.
- Εάν έχουν επιλεγεί ως πηγή ο δίσκος ή το USB αλλά το αρχείο ήχου δεν μπορεί να αναπαραχθεί, το ραδιόφωνο ενεργοποιείται αυτόματα.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

Η μονάδα μπορεί να μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής μετά από καθορισμένη χρονική περίοδο.

- 1 Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
 - ↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη π^2 .

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP/TIMER** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [OFF] (απενεργοποίηση).
 - ↳ Όταν απενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας, η ένδειξη π^2 εξαφανίζεται από την οθόνη.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε να ακούτε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου.

Για audio player με υποδοχές ακουστικών

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MP3 LINK/AUX** για να επιλέξετε την πηγή MP3 link.
- 2 Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο MP3 link:
 - στην υποδοχή **MP3 LINK** (3,5 χιλ.) της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Για audio player με κόκκινες/λευκές υποδοχές εξόδου ήχου

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **MP3 LINK/AUX** για να επιλέξετε την πηγή AUX.
- 2 Συνδέστε τα καλώδια ήχου (λευκές/κόκκινες υποδοχές, δεν παρέχονται):
 - στις υποδοχές **AUX IN** στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στις υποδοχές **AUDIO OUT** μιας εξωτερικής συσκευής.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της συσκευής (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

Διαγραφή αρχείων στη συσκευή USB

- 1 Κατά την αναπαραγωγή μέσω USB, πατήστε **TITLE+/- ◀▶** για να επιλέξετε ένα αρχείο ήχου.
 - Για διαγραφή ενός φακέλου ήχου, στη θέση διακοπής, πατήστε **ALBUM +/- ◀▶** για να επιλέξετε φάκελο ήχου.
- 2 Πατήστε το **USB DELETE**.
 - ↳ Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
- 3 Ενώ εμφανίζεται το μήνυμα, πατήστε **USB DELETE** ξανά για επιβεβαίωση.
 - Για ακύρωση, πατήστε **■**.
 - ↳ Μετά τη διαγραφή ενός αρχείου ή ενός φακέλου μουσικής, η αναπαραγωγή του USB σταματά.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **DIM** για επιλογή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας οθόνης.

Επιλογή φωτισμού κουμπιών

- 1 Πατήστε επανειλημμένα το **LIGHT** στην κύρια μονάδα.
 - ↳ Κάθε φορά που πατάτε το **LIGHT**, τα κουμπιά της κύριας μονάδας φωτίζονται με διαφορετικό τρόπο.

Karaoke

Μπορείτε να συνδέσετε ένα μικρόφωνο και να τραγουδήσετε πάνω στη μουσική.

- 1 Περιστρέψτε το **MIC VOL** στο ελάχιστο επίπεδο.
- 2 Συνδέστε ένα μικρόφωνο στην υποδοχή **MIC 1/2** της μονάδας.
- 3 Πατήστε **CD 1/2/3, TUNER, USB** ή **MP3 LINK/AUX** για να επιλέξετε την πηγή και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.
- 4 Τραγουδήστε με το μικρόφωνο.
 - Για προσαρμογή της έντασης της πηγής, πατήστε **VOL +/-**.
 - Για προσαρμογή της έντασης του μικροφώνου, περιστρέψτε το **MIC VOL**.
 - Για να προσαρμόσετε το επίπεδο της ηχούς, περιστρέψτε το **KARAOKE ECHO VOL**.

11 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Συνολική ισχύς εξόδου	600W RMS
Απόκριση συχνοτήτων	60 - 16kHz
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>67dB A (IEC)
Είσοδος Aux	500 mV/700 mV

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12cm/8cm
Υποστηριζόμενος δίσκος	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
DAC ήχου	24Bit / 44,1kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	<1,5%
Απόκριση συχνοτήτων	60Hz -16kHz (44,1kHz)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	>75dBA

Δέκτης

Εύρος συντονισμού	FM: 87,5 - 108MHz MW (AM): 531 - 1602 kHz
Αριθμός προεπιλογών	40
FM	κεραία 75ohm
MW (AM)	κεραία τύπου loop

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	3 ohm
Γούφερ	2 x 5,25"
Τουίτερ	2 x 1,75"
Διαστάσεις (π x υ x β)	225 x 430 x 275 mm
Βάρος	4,135 kg έκαστο

Υπογούφερ

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	6ohm
Οδηγός ηχείου	8"
Ισχύς εξόδου	180 W
Διαστάσεις (π x υ x β)	274 x 430 x 340 mm
Βάρος	6,250 kg

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	220 - 230V, 50Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	130W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<1W
USB direct	Έκδοση 2.0/1.1
Διαστάσεις Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	265 x 345 x 382 mm
Βάρος (χωρίς τα ηχεία)	8,345kg

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής USB flash (USB 2.0 ή USB 1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενα μορμά:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- WMA v9 ή προηγούμενη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99
- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 128 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/ WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα Word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορμά Lossless

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων MP3

- ISO9660, Joliet
- Μέγιστος αριθμός τίτλων: 999 (ανάλογα με το μήκος του ονόματος αρχείου)
- Μέγιστος αριθμός άλμπουμ: 99
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit : 32-320 (kbps), μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα

Συντήρηση

Καθαρισμός περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα ελαφρώς νοτισμένο μαλακό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μην χρησιμοποιείτε διαλύματα που περιέχουν οινόπνευμα, αλκοόλη, αμμωνία ή λειαντικά μέσα.

Καθαρισμός δίσκων

- Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε τον με ένα πανί καθαρισμού. Σκουπίστε το δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του βερνιού ή αντιστατικό σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.



Καθαρισμός φακού δίσκου

- Μετά από παρατεταμένη χρήση, στο φακό δίσκου μπορεί να συσσωρευτεί σκόνη ή βρομιά. Για να εξασφαλίσετε καλή ποιότητα αναπαραγωγής, καθαρίστε το φακό δίσκου με το καθαριστικό φακών CD της Philips ή οποιοδήποτε καθαριστικό του εμπορίου. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται με το καθαριστικό.

12 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Philips (www.philips.com/welcome). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και ότι έχετε διαθέσιμα τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC της μονάδας είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα AC τροφοδοτείται με ρεύμα.
- Για εξοικονόμηση ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα μετά την πάροδο 15 λεπτών εάν έχει ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν πατηθεί κανένα κουμπί ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή παράγεται ήχος κακής ποιότητας

- Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι το γυμνό τμήμα των καλωδίων ηχείων συγκρατείται.

Έχει αντιστραφεί η αριστερή με τη δεξιά έξοδο ήχου

- Ελέγξτε τις συνδέσεις και τη θέση των ηχείων.

Η μονάδα δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά τη μονάδα.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.
- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/–) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Εισαγάγετε ένα δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να καθαρίσει η υγρασία που έχει συγκεντρωθεί στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή έναν δίσκο σωστού φορμά.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το φορμά των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε να συνδέσετε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Εάν το σήμα είναι πολύ ασθενές, προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε μια εξωτερική κεραία για καλύτερη λήψη.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.
- Αν προγραμματίσετε και εγγραφή με χρονοδιακόπτη και αφύπνιση, μονάχα η δεύτερη ειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

