



PHILIPS

AZ1856

www.philips.co./welcome에 기기를 등록하고
지원받으십시오.

1 디스크 재생하기

- 음원선택기를 **DISC/USB**에 조절합니다.
- "USB"가 표시되어 있으면 **USB/CD** 버튼을 눌러 CD 모드에 들어가십시오.
- 디스크 도어를 여십시오.
- 인쇄된 면이 위로 가게 하여 CD를 넣고 CD 도어를 닫아주십시오.
- ▶|| 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.
- 버튼을 눌러 디스크 재생을 멈추십시오.

3 CD 리핑


- "디스크 재생하기"의 a-d 단계를 따라하십시오.
- USB 대용량 저장 장치를 연결하십시오.
- 녹음을 원하는 트랙을 선택하십시오.
- USB REC** (혹은 리모컨의 **REC**) 버튼을 누르면 REC가 나타나며 깜빡입니다.
- 디스크 재생이 자동으로 시작됩니다.
- 디스크 리핑이 시작됩니다.
- 리핑을 멈추려면 ■ 버튼을 누르십시오.

2 USB 장치 재생하기

- 음원선택기를 **DISC/USB**에 조절합니다.
- "USB"가 표시되어 있으면 **USB/CD** 버튼을 눌러 USB 모드에 들어가십시오.
- USB 대용량 저장 장치를 ➡ 표시된 AZ1856의 USB 직렬 포트에 연결하십시오.
- 인쇄된 면이 위로 가게 하여 CD를 넣고 CD 도어를 닫아주십시오.
- AZ1856의 ▶|| 버튼을 눌러 재생을 시작하십시오.

4 테이프/라디오 리핑

- 음원선택기를 **TAPE** 혹은 **FM**에 조절합니다.
- USB 대용량 저장 장치를 연결하십시오.
- 녹음을 원하는 트랙을 선택하십시오.
- USB REC** (혹은 리모컨의 **REC**) 버튼을 누르면 REC가 나타나며 깜빡입니다.
- 디스크 리핑이 시작됩니다.
- 리핑을 멈추려면 ■ 버튼을 누르십시오.

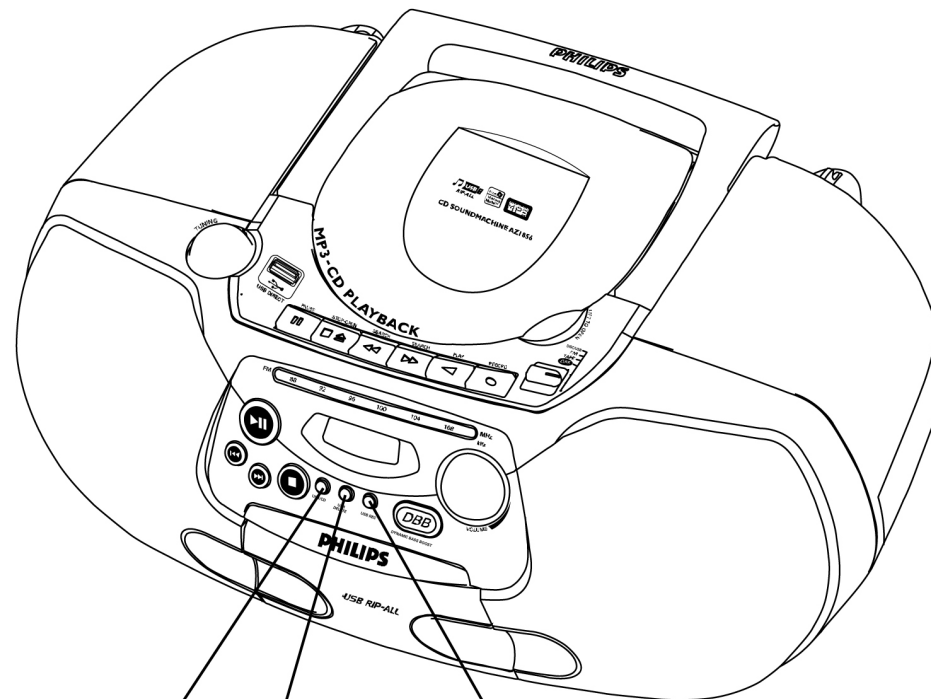

USB/CD


버튼을 눌러 디스크
혹은 USB 모드에
들어가십시오.

USB REC

디스크의 파일중 하나 혹은 모두를
외부 USB 저장 장치/MP3 플레이어에
복사합니다.

USB DELETE

외부 USB 저장 장치/MP3
플레이어의 파일 하나를
삭제합니다.



전열 플라스틱 탭을 제거하십시오.

