

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD7010



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

PLUG&PLAY - for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press



"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &
HOLD



button

for 2 seconds

Tartalomjegyzék

1 Fontos!	4
Biztonsági jelzések ismertetése	4
Hallásvédelem	4
Szerzői jogokra vonatkozó információ	5
Védjegyre vonatkozó információk	5
2 Gratulálunk!	6
Funkció bemutatása	6
A doboz tartalma	6
A főegység áttekintése	7
3 Első használat előtt	11
A készülék elhelyezése	11
Csatlakoztatás	11
A távvezérlő elemének behelyezése/cseréje	12
4 Kezdő lépések	13
Bekapcsolás	13
Kijelző fényerejének beállítása	13
A LED-világítás be- vagy kikapcsolása	13
Rádióállomások automatikus tárolása	13
A megfelelő videobemeneti csatorna kiválasztása	14
Megfelelő TV-rendszer kiválasztása	14
A képernyőkijelző nyelvének kiválasztása	14
5 Lejátszás lemezzről/USB-eszkörről	15
Alapműveletek	15
Lemez lejátszása	15
Felvett fájlok lejátszása	15
Lejátszás vezérlése	17
Keresés időpont, cím, fejezet vagy műsorszám szerint	18
Hangbeállítás	18
6 Lejátszás iPod/iPhone/iPad készülékről	19
Kompatibilis iPod/iPhone/iPad	19
Az iPod/iPhone/iPad betöltése	19
Az iPod/iPhone/iPad hallgatása	19
iPod/iPhone/iPad töltése	20
Távolítsa el az iPod/iPhone/iPad készüléket	20
7 FM-rádió hallgatása	21
Rádióállomások önműködő beprogramozása	21
Rádióállomások kézi beprogramozása	21
Beprogramozott rádióállomásra hangolás	21
RDS-információk megjelenítése	21
8 Beállítás	23
Általános beállítások	23
Hang beállítása	23
Videó beállítása	23
Felhasználói beállítások	24
A szoftver frissítése	24
9 Egyéb jellemzők	25
Audiolejátszás külső eszközről	25
Fejhallgató használata	25
Időzítés és az elalváskapcsoló	25
Fájl hozzáadása a lejátszási listához	25
Az elalváskapcsoló használata	26
10 Termékadatok	27
Régiókód	27
Termékjellemzők	27
Támogatott lemezformátumok	28
Támogatott audioformátumok	28
Tájékoztató USB-lejátszhatóságról	28
11 Hibakeresés	29
Kép	29
Hang	29
Lejátszás	30
Egyéb	30
12 Megjegyzés	31
Megfelelőség és környezetvédelem	31

1 Fontos!

Biztonsági jelzések ismertetése

Biztonsági jelzések ismertetése



A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben lévő szigetetlen anyag áramütést okozhat. A háztartásban tartózkodók biztonsága érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék védőburkolatát.

A felkiáltójel olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyek használatánál célszerű figyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat az üzemeltetési és karbantartási problémák megelőzéséhez.

FIGYELEM: Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket az esőtől vagy nedvességtől, és ne helyezzen rá folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében a széles érintkezőkést illessze be teljesen az aljzat széles nyílásába.

Vigyázat

- A készülék vezérlőinek jelen kézikönyvben leírtaktól eltérő működtetése, illetve működésének módosítása veszélyes sugárzást vagy más szempontból rendellenes működést eredményezhet.

Hallásvédelem

A felvételeket mérsékelt hangerőn hallgassa.

- A nagy hangerő halláskárosodást okozhat. A készülék olyan decibeltartományban képes megszólalni, amely egy percnél rövidebb használat esetén is halláskárosodást okozhat. A készülék a halláskárosultak érdekében képes a magasabb decibel-tartományok megszólaltatására is.
- A hangerő csalóka lehet. Idővel az egyre magasabb hangerőhöz is hozzászokhat. A huzamosabb ideig történő zenehallgatás után „normális” szintnek érzékelt hangerő valójában igen magas, ezért halláskárosító hatása lehet. Ezt úgy előzheti meg, hogy a hangerőt egy biztonságos szintre állítja, s ezt a beállítást később sem módosítja.

A biztonságos hangerőt a következőképpen állíthatja be:

- Állítsa a hangerőt először alacsony szintre.
- Lassan addig növelje a hangerőt, míg tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

Huzamosabb ideig történő zenehallgatás:

- Hosszabb időn át tartó zenehallgatás „biztonságos” hangerőn is halláskárosodást okozhat.
- Körültekintően használja a készüléket, iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következő tanácsokat a fejhallgató használata során.

- Az eszközt indokolt ideig, ésszerű hangerőn használja.
- Ügyeljen arra, hogy a hangerőt akkor se növelje, amikor hozzászokott a hangerőhöz.
- Ne állítsa a hangerőt olyan magasra, hogy ne hallja a környező zajokat.
- Fokozottan figyeljen, vagy egy időre kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb körültekintést igénylő helyzetben van. Ne használja a fejhallgatót motoros járművön,

illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. közben, mert közlekedési balesetet okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Szerzői jogokra vonatkozó információ



Be responsible
Respect copyrights

A termék olyan szerzői jogi védelmi technológiát alkalmaz, amely a Rovi Corporation által az Egyesült Államokban érvényes szabadalmak és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék másolása és szétszerelése tilos.

Védjegyre vonatkozó információk



A gyártás a Dolby Laboratories licence alapján történt. A „Dolby” és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.



A „DVD Video” a DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.



A DIVX VIDEÓRÓL: A DivX® a DivX, Inc által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a DivX-videofájlokat lejátszó termék DivX® tanúsítvánnyal rendelkezik. A www.divx.com oldalon többet is megtudhat a technológiáról, és a rendelkezésre álló szoftvereszközökkel DivX videoformátumba konvertálhatja fájljait.

A DIVX IGÉNY SZERINTI VIDEOLEJÁTSZÁSRÓL: Ezt a DivX®

tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell DivX igény szerinti (Video-on-Demand, VOD) tartalom lejátszásához. A regisztrációs kód létrehozásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítás menüjében. A regisztrációs eljárás befejezéséhez, illetve a DivX VOD szolgáltatásra vonatkozó további információért keresse fel a vod.divx.com oldal a kóddal.

A DivX, a DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a DivX, Inc. védjegyei, használatuk licenc alapján történik.



A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

Made for



iPod



iPhone



iPad

A „Made for iPod”, a „Made for iPhone” és a „Made for iPad” címkék azt jelentik, hogy az elektronikus tartozékok kifejezetten iPod, iPhone vagy iPad készülékkel való használatra készültek, és gyártói tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy megfelelnek az Apple teljesítményi előírásainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod, iPhone vagy iPad készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az iPad az Apple Inc. védjegye.



Megjegyzés

- A típustábla a készülék alján található.

2 Gratulálunk!

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, a termék típus- és sorozatszámára egyaránt szükség lesz. A típusszám és a sorozatszám a főegység hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Funkció bemutatása

A készülék lehetőséget nyújt a következőkre:

- videók és hangfelvételek lejátszása, képek megjelenítése lemezből és USB-tárolóeszközből
- hangfelvételek lejátszása iPod/iPhone/iPad készülékről


A támogatott médiáról bővebben a „Műszaki adatok” című fejezetben olvashat.




A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- 2 hangszóró
- Távvezérlő
- 2 db AAA méretű elem
- Hálózati kábel
- Videókábel
- 2 hangszóróvezeték
- FM-antenna vezeték
- MP3-csatlakozókábel
- Felhasználói kézikönyv

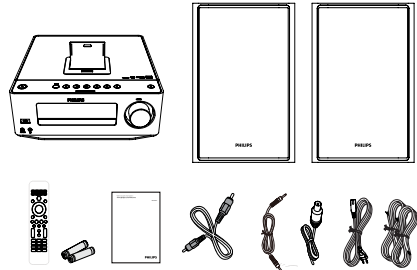

A főegység áttekintése

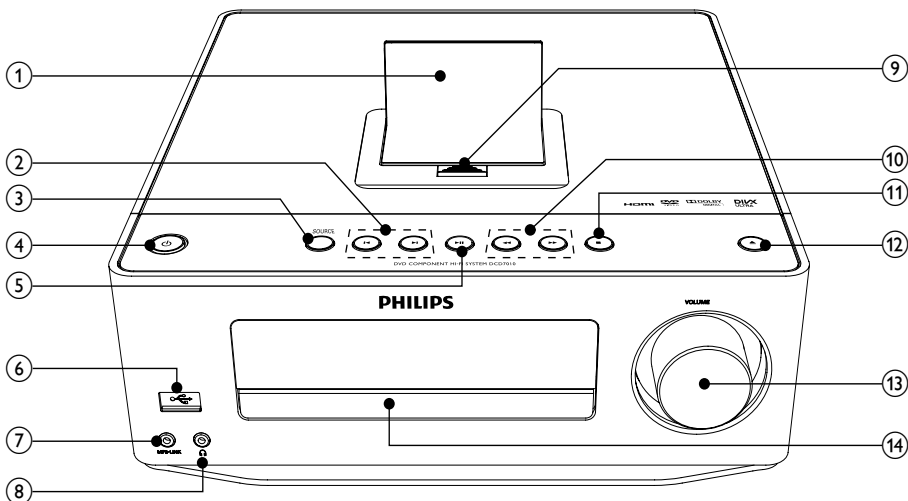

① iPod/iPhone/iPad dokkolóegység

② ◀ / ▶

- Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre, műsorszámra vagy fájlra.

③ SOURCE

- Médiaforrás kiválasztása (lemez, USB-tárolóeszköz, iPod/iPhone/iPad, FM-hangolóegység vagy külső eszköz csatlakoztatása MP3-csatlakozókábellel).

④ ⏻

- A készülék be- és kikapcsolása.
- Váltás ECO módba.

⑤ ▶▶

- A lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.

⑥ 🔌

- USB-tárolóeszköz csatlakoztatása.

⑦ MP3 LINK

- MP3-csatlakozókábel csatlakoztatása.

⑧ 🎧

- Fejhallgató-csatlakozó.

⑨ Nyitóréssz

- Húzza a dokkoló kinyitásához.

⑩ ◀◀ / ▶▶

- Gyorskeresés hátra és előre.

⑪ ■

- Lejátszás leállítása.
- Programozott rádiócsatorna törlése.
- Bemutató üzemmód be/kikapcsolása.

⑫ ▲


- Lemez kiadása és a lemeztálca bezárása.

⑬ VOLUME

- A hangerő növelése vagy csökkentése.

⑭ Lemeztálca

Hátulnézet

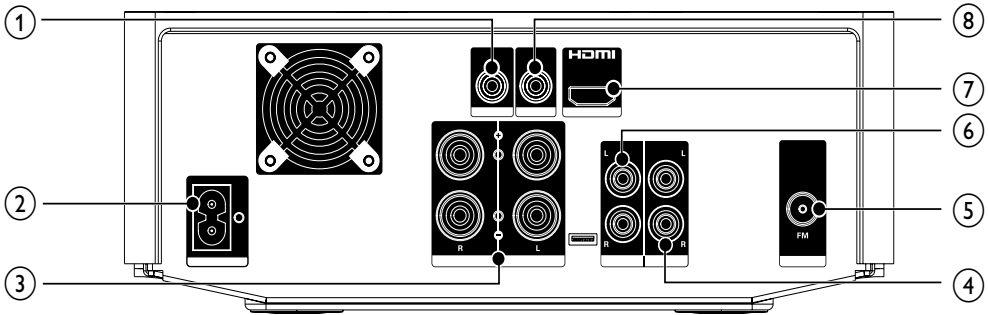

① COAXIAL/DIGITAL OUT

- Koaxális / digitális kimeneti csatlakozó

② AC MAIN~

- Tápcsatlakozó-aljzat.

③ SPEAKER OUT

- Hangszórók csatlakoztatása.

④ AUX-IN

- Külső audióeszköz csatlakoztatása.

⑤ FM ANTENNA

- Az FM-vétel javítása.

⑥ LINE OUT

- Audiokábelek csatlakoztatása.


⑦ DIGITÁLIS AV-KIMENET

- HDMI-kábel csatlakoztatása.

⑧ VIDEO OUT

- Képkimeneti csatlakozó.

A távvezérlő áttekintése

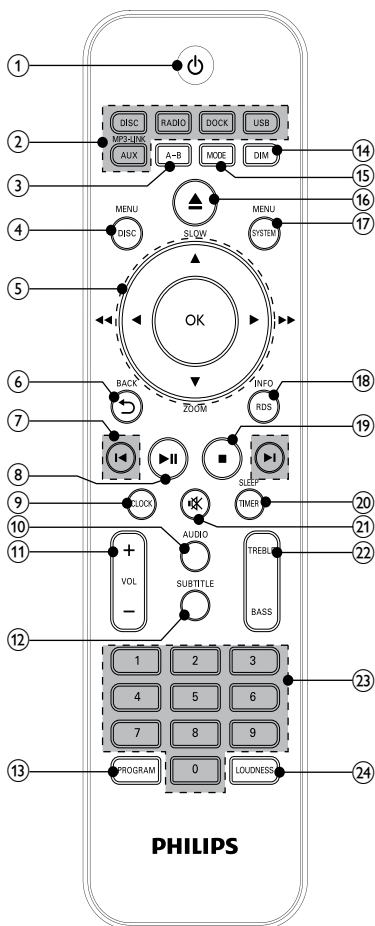

- ① **⏻**
 - A készülék be- és kikapcsolása.
- ② **DISC / RADIO / DOCK / USB / AUX / MP3 LINK**
 - Forrás kiválasztása.
- ③ **A-B**
 - Ismételt lejátszás szakaszának bejelölése, vagy az ismételt lejátszás kikapcsolása.

- ④ **DISC MENU**
 - Belépés a lemez főmenüjébe.
- ⑤ **▲▼◀▶**
 - Navigálás a menükben.
 - A kép óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásához nyomja meg a(z) ◀▶ gombot.
 - A ◀◀ / ▶▶ gombokkal végezhet gyors előre- vagy hátratekerést. Többszöri megnyomással módosíthatja a keresés sebességét.
 - A lassú előretekeréshez nyomja meg a ▼ gombot.
 - A lassú visszatekeréshez nyomja meg a ▲ gombot.
 - A közelítés/távolítás érdekében nyomja hosszan a ▼ (**Zoom**) gombot.
 - Az **OK** gombbal hagyhatja jóvá a kiválasztást vagy a bevitelt.
- ⑥ **↶ BACK**
 - Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.
- ⑦ **◀ / ▶**
 - Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre, műsorszámra vagy fájlra.
- ⑧ **▶▶**
 - Lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása.
- ⑨ **CLOCK**
 - Az idő megjelenítése.
- ⑩ **AUDIO**
 - A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
- ⑪ **VOL +/-**
 - Állítsa be a hangerőszintet.
- ⑫ **SUBTITLE**
 - Felirat nyelvének kiválasztása.
- ⑬ **PROGRAM**
 - Rádióállomások beprogramozása.

14 DIM

- Másik fényerőszint választása.
- A VOL gomb körüli világítás valamint a LED-es jelzőfény be- és kikapcsolása.

15 MODE

- Lejátszás ismétlése vagy véletlenszerű lejátszás

16 ▲

- A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

17 SYSTEM MENU

- A rendszer menüjének megtekintése.

18 RDS/INFO

- Lemezinformációk, pl. cím, fejezet, felirat, eltelt idő, teljes idő stb. megjelenítése

19 ■

- Lejátszás leállítása.
- Programozott rádiócsatorna törlése.
- Bemutató üzemmód be/kikapcsolása.

20 TIMER/SLEEP

- ALVÓ üzemmód időzítése 120/90/60/45/30/15 perc múlva.

21 🔊

- Némítás.

22 TREBLE/BASS

- A magas/mély hangszint növelése/ csökkentése.

23 Számgombok

- Egy felvétel/fejezet/műsorszám kiválasztása lejátszáshoz.

24 LOUDNESS


- A hangerőszabályozás be- vagy kikapcsolása.

3 Első használat előtt

A készülék elhelyezése

Megjegyzés


- Túlmelegedés veszélye! Ne tegye a készüléket zárt helyre. A megfelelő szellőzés érdekében mindig hagyjon legalább 10 cm szabad helyet a készülék körül. Ügyeljen rá, hogy függöny vagy egyéb tárgy ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait.
- Helyezze a készüléket sík, kemény és stabil felületre.
- Tilos az egységet zárt szekrénybe vagy elektromos berendezésre helyezni.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfény, nyílt láng vagy hő hatásának.
- A szellőzőnyílásokba és más nyílásokba ne helyezzen idegen tárgyat.
- A készüléket ne tegye ki cseppenő, fröccsenő folyadéknak.
- Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (például folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Az egységet a fali aljzat közelébe helyezze, ahol a tápkábelt könnyedén csatlakoztathatja.
- A mágneses interferencia, illetve a nem kívánt zajok kiszűrése érdekében ne tegye a főegységet és hangszórókat más sugárzó készülék közelébe.

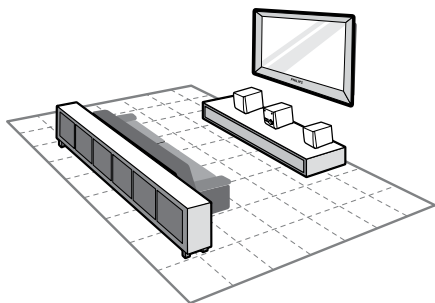

- 1 Helyezze az egységet TV közelébe.
- 2 A hangszórókat helyezze a TV-készüléktől megfelelő távolságra, a hallgató helyzetéhez képest körülbelül 45 fokos szögbe.

Csatlakoztatás

Hangszórók csatlakoztatása

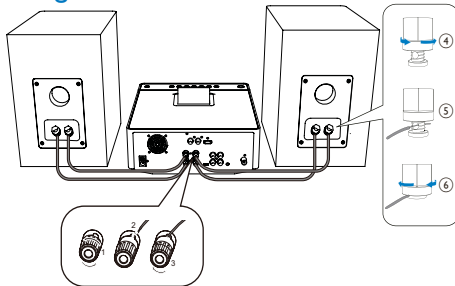

Megjegyzés


- A legjobb hangminőség érdekében csak a készülékhez mellékelt hangszórókat használja.
- Csak a készülékhez mellékelt hangszórókkal azonos vagy magasabb impedanciájú hangszórókat csatlakoztasson. A részletekért tekintse meg a „Termékinformáció” > „Műszaki adatok” című fejezetet.

TV-készülék csatlakoztatása

Csatlakoztassa az audio- és videokábeleket a készülék hangkimeneti aljzataiba és a TV-készülék megfelelő bemeneti aljzataiba.

Válassza ki a TV-készülék által támogatott legjobb videokapcsolatot.


Kompozit videokábel csatlakoztatása

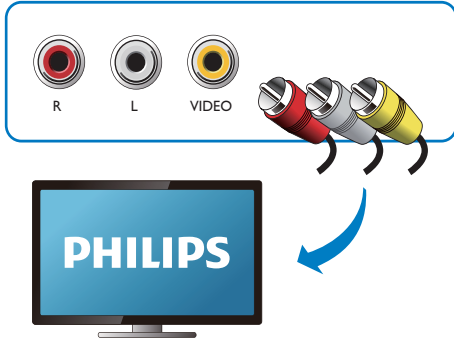


Tápcsatlakozás bekötése

Megjegyzés

- Ha a hálózati csatlakozódugó vagy készülécsatlakozó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működképesnek kell lennie.
- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg róla, hogy a tápfeszültség megegyezik a főegység hátulján feltüntetett feszültséggel.
- A hálózati kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy minden más csatlakoztatást elvégzett.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsípni, különös tekintettel ott, ahol a csatlakozóaljzatokba, készülécsatlakozókba illeszkedik, és ahol kilép a készülékből.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja a lejátszót, húzza ki a készülék csatlakozóját a hálózathoz.

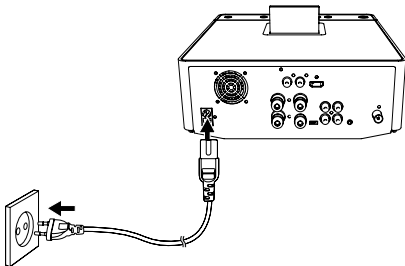

A távvezérlő elemének behelyezése/cseréje



- ① Nyomja meg az elemtartó rekesz fedelét.
- ② Helyezzen be 2 AAA típusú elemet; ügyeljen a megfelelő polaritásra (+/-).
- ③ Csukja le a készülék tetejét.

! Vigyázat

- Robbanásveszély! Az elemeket tartsa távol hő- vagy tűzforrástól, illetve napfénytől. Az elemeket tilos tűzbe dobni.
- Ne keverje az elemeket (régi és új, vagy szén és alkáli stb.).
- Ha a távvezérlőt hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemet.

4 Kezdő lépések

Bekapcsolás

- 1 Nyomja meg a  gombot.
↳ Az egység visszaáll az utoljára kiválasztott forrásra.

Megjegyzés

- Ha 15 percig nem játszik le semmit, a készülék készenléti üzemmódba vált.
- A készülék Eco készenléti üzemmódba vált, ha készenléti üzemmódban 15 percig nem végez műveletet.
- A  gomb megnyomásával a készülék a legutolsó alkalommal használt forrásra kapcsol.

Az egység funkcióinak bemutatására

1. Készenléti módban nyomja meg  gombot, amíg a „DEMO ON” (Bemutató be) felirat meg nem jelenik.
↳ A rendszerfunkciók egyenként megjelennek.
 - A bemutató kikapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

Óra beállítása.

A készülék 24 órás vagy 12 órás időformátumot használ.

- 1 Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva 2 másodpercig a **CLOCK** gombot.
↳ A kijelzőn végiggördül a „CLOCK SET” (Órabeállítás) felirat. Ezt követően megjelenik a [24H] vagy [12H] időformátum.
- 2 A **VOL +/-** gombok segítségével válasszon időformátumot. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **CLOCK** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 3 Nyomja meg a **VOL +/-** gombot az óra beállításához. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **CLOCK** gombot.
↳ A percet jelző számjegyek villognak.

- 4 A beállítás jóváhagyásához nyomja meg a **CLOCK** gombot.

Megjegyzés

- Az RC számbillentyűje ki van kapcsolva ebben a módban.

Kijelző fényerejének beállítása

- 1 A **DIM** gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.

A LED-világítás be- vagy kikapcsolása

- 1 Az egység alsó részén vagy a hangerő-szabályozó gombon található LED-világítás be- vagy kikapcsolásához bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a **DIM** gombot.

Rádióállomások automatikus tárolása

Ha nincsenek tárolt rádióállomások, a készülék képes automatikusan tárolni állomásokat.

- 1 Kapcsolja be az egységet.
- 2 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
↳ **[AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL]** (az automatikus beállítás elindításához nyomja meg a  gombot, leállításához pedig a  gombot) megjelenik a kijelzőn.
- 3 Nyomja meg a  gombot.
↳ A készülék automatikusan eltárolja a megfelelő jelerősséggel rendelkező rádióállomásokat.
↳ Ha minden elérhető rádióállomás eltárolásra került, a rendszer az első tárolt rádióadót kezdi sugározni.

A megfelelő videobemeneti csatorna kiválasztása

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 A **DISC** gombbal válassza ki a lemez hangforrást.
 - Kapcsolja be a TV-készüléket, és állítsa a megfelelő videobemeneti csatornára.



Megjegyzés

- A videobemeneti csatornák közötti váltáshoz tekintse meg a TV-készülék felhasználói kézikönyvét.

Megfelelő TV-rendszer kiválasztása

A készülék NTSC- és PAL-kompatibilis. Ha a kép rendellenesen jelenik meg alapértelmezett beállításként, válassza ki a TV-készüléknek megfelelő TV-rendszert. (A részleteket lásd: „Beállítás” > „Videobeállítás” > **[TV Type]**)

A képernyőkijelző nyelvének kiválasztása

A beállítás alapértelmezett nyelve az angol. (A részleteket lásd: „Beállítás” > „Általános beállítás” > **[KIJ. NYELV]**)

5 Lejátszás lemezről/USB-eszközzől

! Vigyázat

- Fennáll a készülék károsodásának veszélye! Lejátszás közben nem szabad mozgatni a készüléket.
- A lemeztálcára a lemezen kívül ne helyezzen más tárgyat.
- Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.
- Nem szabad lemezt lejátszani semmilyen kiegészítővel, például stabilizálógyűrűvel vagy lemezzvédő fóliával.

Ha ✕ jelenik meg, a művelet nem érhető el az aktuális adathordozó esetében vagy az adott időben.

Alapműveletek

A felsorolt műveletek minden támogatott média esetében alkalmazhatók.

Funkció	Művelet
Lejátszás leállítás	Nyomja meg a ■ gombot.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.	Nyomja meg a ► gombot.
Ugrás az előző/következő felvételre, fejezetre, műsorszámra vagy fájlra	Nyomja meg a ◀ / ▶ gombot.

Lemez lejátszása

- 1 A **DISC** gombbal válassza ki a lemez hangforrást.
- 2 A **▲** gomb megnyomásával nyissa ki a lemeztálcát.

- 3 Helyezzen lemezt a lemeztálcába a nyomtatott oldallal felfelé, majd nyomja meg a **▲** gombot.
- 4 A készülék automatikusan megkezdí a lejátszást.
 - A lejátszás kézi indításához nyomja meg a **►||** gombot.
 - A beállítottnál magasabb szintű korlátozással rendelkező DVD lejátszásához először meg kell adni a 6 jegyű jelszót (000000).


Felvett fájlok lejátszása

Lehetősége van CD-R/RW lemezre, írható DVD-re és USB-tárolóeszköze másolt DivX/MP3/WMA/JPEG fájlok lejátszására.

☰ Megjegyzés


- Csak olyan DivX videókat tud lejátszani, melyeket a készülék DivX® regisztrációs kódjával kölcsönzött vagy vásárolt. (Lásd: „Beállítás” > „Általános beállítás” > **[DivX(R) VOD Code]**)
- Az .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass kiterjesztéssel rendelkező feliratfájlokat a rendszer támogatja, de nem jelennek meg a fájllistán.
- A felirat fájlnevének meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével (a fájlkiterjesztést kivéve).
- A DivX videofájl és a feliratfájlokat ugyanabba a könyvtárba kell menteni.

USB-tárolóeszköz csatlakoztatása

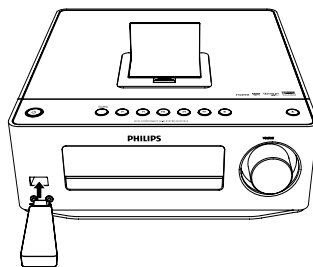

- 1 Nyomja meg az **USB** opciót az USB tárolóeszköz kiválasztásához.

- 2 Helyezze be az USB-tárolóeszközt.
 - ↳ A készülék automatikusan megkezdí a lejátszást.
 - ↳ Megjelenik a felhasználó felület.

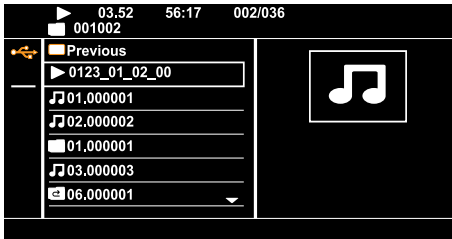

- Felül: eltelt idő, az audió/video teljes ideje, az USB tárolóeszközön található fájlok numerikus helye és az aktuális mappa neve.
- Bal oldalon: információforrás.
- Középen: a mappa- és fájllista.
- Jobb oldalon: részletes fájl adatok.

Mappa megnyitása

- 1 Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a választott mappanév kijelöléséhez.
- 2 Jelölje ki az [Previous] elemet, majd nyomja meg az OK gombot a legutóbbi menüszinthez való visszatéréshez.

Fájl lejátszása

- 1 Nyissa meg a választott mappát.
- 2 Nyomja meg a ▲ / ▼ gombot a kiválasztott fájl név kijelöléséhez.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
 - ↳ A kiválasztott fájl lejátszása megkezdődik.
 - ↳ A kategóriához tartozó utolsó fájl végén a készülék automatikusan befejezi a lejátszást.

Diavetítés és zene egyidejű lejátszása

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz vagy a lemez egyaránt tartalmaz WMA/MP3 fájlokat és JPEG fényképeket.

- 1 WMA/MP3 fájl lejátszása.
- 2 Nyisson meg egy fényképmappát.
- 3 Válasszon ki egy fényképfájlt.
- 4 A diavetítés elindításához nyomja meg a OK gombot.
 - Ha minden fénykép megjelent, a diavetítés leáll.
 - A diavetítés leállításához nyomja meg a ■ gombot.

Megjegyzés

- A készülék a digitális fényképezőgéppel készített képeket kizárólag a JPEG-EXIF formátummal képes megjeleníteni, mely formátum használata a digitális fényképezőgépekhez széles körben elterjedt. A készülék nem képes mozgó JPEG-formátumú képek, illetve nem JPEG-formátumú képek megjelenítésére. A készülék nem képes hanggal kombinált képeket megjelenítésére sem.
- Ha a JPEG-képet nem „exif” típusú fájlal rögzítették, akkor „kék hegy” indexképként jelenik meg.

Lejátszás vezérlése

A lejátszás vezérléséhez kövesse az utasításokat.

Funkció	Adathordozó	Művelet
Visszatérés a lemezmenübe		Nyomja meg a DISC MENU gombot.
A PBC (Lejátszásvezérlés) funkció engedélyezése/letiltása		Nyomja meg többször a SYSTEM MENU gombot. Engedélyezze a PBC-funkcióval a PBC-menü megjelenítését, majd a Navigációs gombok és az OK gomb segítségével adja meg a választást.
A hang nyelvének vagy az audiocsatornának a kiválasztása		Nyomja meg többször a AUDIO gombot.
Felirat nyelvének kiválasztása		Nyomja meg többször a SUBTITLE gombot.
Lejátszási mód választása (fejezet ismétlése, cím, összes vagy ismétlés ki)		Nyomja meg többször a MODE gombot.
A fejezet vagy műsorszám adott részének megismétlése		1) Nyomja meg a A-B gombot a kezdőpont kiválasztásához. 2) Nyomja meg ismét a A-B gombot a végpont kiválasztásához. → A kijelölt rész lejátszása ismétlődni kezd. A normál lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a A-B gombot, amíg a [Repeat off] felirat meg nem jelenik.
Kép nagyítása, illetve kicsinyítése		- A közelítés mértékének beállítása érdekében nyomja hosszan a ZOOM gombot. - A ▲ ▼ ◀ ▶ gombokkal mozgassa a felnagyított képet fel, le, balra vagy jobbra.
Lejátszási adatok megjelenítése		Nyomja meg a INFO gombot.
Lassítás vagy visszatekerés.		- DVD/VCD lejátszás közben nyomja meg a ▼ gombot a lassított lejátszáshoz. - DVD/VCD lejátszás közben nyomja meg a ▲ gombot a lassított visszatekeréshez. - A ▼ gomb ismételt megnyomásával változtassa meg a lassú előretekérés sebességét. - A ▲ gomb ismételt megnyomásával változtassa meg a lassú visszatekerés sebességét. - Az OK gomb megnyomásával válthat vissza a normál lejátszásra.
Gyorskeresés hátra és előre		A ◀◀ / ▶▶ gombbal végezhet gyorskeresést. Az OK gomb megnyomásával válthat vissza a normál lejátszásra.

Fényképelőnézet megtekintése		Nyomja meg a gombot a fájlnev kijelöléséhez a fájllistán.
Fénykép megfordítása		Nyomja meg a ▲ gombot.
Fénykép elforgatása		Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot.

Keresés időpont, cím, fejezet vagy műsorszám szerint

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a **INFO** gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀◀ / ▶▶ gombot a felvétel, a fejezet és a műsorszám száma vagy az időpontmező kijelöléséhez.
- 3 A **számgombok** segítségével adja meg a számot vagy az időt jelző számjegyeket.
- 4 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
 - ↳ megjelenik a kiválasztott szegmens.
 - ↳ A lejátszás automatikusan megkezdődik.

Hangbeállítás

Lehetősége van a hangerő beállítására és a hanghatások kiválasztására.

Funkció	Művelet
A hangerő növelése vagy csökkentése	Nyomja meg a + VOL - gombot; fordítsa el a VOLUME gombot az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba.
A magas és mély hang beállítása	A magashangszint aktiválásához nyomja meg a TREBLE , beállításhoz pedig a VOL +/- gombot. A mélyhangszint aktiválásához nyomja meg a BASS , beállításhoz pedig a VOL +/- gombot.
Hangszórók némítása/némítás feloldása	Nyomja meg a  gombot.

6 Lejátszás iPod/iPhone/iPad készülékről

A készülékkel iPod/iPhone/iPad audioeszközökről is hallgathat zenét.

Megjegyzés

- A hang csak a mellékelt hangszórókon keresztül hallható.

Kompatibilis iPod/iPhone/iPad

Az egység a következő iPod/iPhone/iPad típusokat támogatja:


- iPod 4G
- iPod 5G
- 6. generációs iPod nano
- 5. generációs iPod nano
- 4. generációs iPod nano
- 3. generációs iPod nano
- 2. generációs iPod nano
- 1. generációs iPod nano
- iPod Classic
- 4. generációs iPod Touch
- 3. generációs iPod Touch
- 2. generációs iPod Touch
- 1. generációs iPod Touch
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad.

Megjegyzés

- A színes kijelzős iPod-ok, az iPod classic, és a videolejátszás funkcióval rendelkező iPod eszközök nem kompatibilisek a töltődokkolóval.

Az iPod/iPhone/iPad betöltése

- 1 Emelje fel a dokkoló fedelét.
- 2 Töltse be az iPod/iPhone/iPad készüléket a dokkolóba.

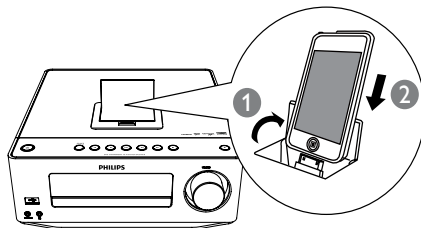

Az iPod/iPhone/iPad hallgatása

- 1 Töltse be az iPod/iPhone/iPad készüléket.
- 2 Nyomja meg az RC **DOCK** gombját.
- 3 Játssza le a kívánt fájlt az iPod/iPhone/iPad készülékről.
 - A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomja meg a ►|| gombot.
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a ■ gombot.
 - Az előző vagy a következő hangfelvételre ugráshoz nyomja meg a ◀/▶ gombot.

iPod/iPhone/iPad töltése

Ha a készülék csatlakoztatva van a tápfeszültséghez, a dokkolt iPod/iPhone/iPad készülék elkezd tölteni.



Tanács

- Egyes iPod típusoknál a töltésjelzés megjelenéséig akár egy perc is eltelhet.

Távolítsa el az iPod/iPhone/iPad készüléket

- 1 Vegye le az iPod/iPhone/iPad eszközt a dokkolóról.
- 2 A dokkoló elrejtéséhez hajtsa le a fedelet.

7 FM-rádió hallgatása



Megjegyzés

- Legfeljebb 20 rádióállomás tárolható.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát a jobb vétel érdekében.



Tanács

- Beprogramozott állomás törléséhez tároljon másik állomást annak sorszámmal.
- A **[STEREO]** a hangolás üzemmód alapértelmezett beállítása.
- Hangolás üzemmódban az **OK** gomb ismételt megnyomásával válthat a **[STEREO]** és **[MONO]** között, és a készülék megjegyzi az Ön beállításait, akkor is, ha kikapcsolja vagy ha másik forrásra vált.

Rádióállomások önműködő beprogramozása

- 1 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
- 2 Tartsa lenyomva a **PROGRAM** gombot 2 másodpercig.
 - ↳ Megjelenik az **RUIT** elem.
 - ↳ Az elérhető állomások automatikusan tárolásra kerülnek.
 - ↳ Az elsőként beprogramozott rádióállomás automatikusan megszólal.

Rádióállomások kézi beprogramozása

- 1 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
- 2 A **◀◀/▶▶** lenyomva tartásával hangoljon be egy rádióállomást, vagy a **◀◀/▶▶** gombokkal állítsa be manuálisan.
- 3 A **PROGRAM** gomb megnyomásával programozhatja be az aktuális állomást.
 - ↳ A sorszám villog az aktuális frekvenciát jelezve.
- 4 A **◀/▶** gomb megnyomásával rendeljen hozzá egy 1 és 20 közötti sorszámot az adott rádióállomáshoz.
- 5 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **PROGRAM** gombot.
 - ↳ A sorszám és az aktuális frekvencia megjelenik.
- 6 Ismételje meg a 2-5. lépést további csatornák programozásához.

Beprogramozott rádióállomásra hangolás

- 1 Nyomja meg a **RADIO** gombot.
- 2 A **◀/▶** gomb ismételt megnyomásával válasszon beprogramozott rádióállomást.

RDS-információk megjelenítése

Az RDS (rádióadatrendszer; Radio Data System) szolgáltatással FM-állomások jeleníthetnek meg kiegészítő információkat. RDS-állomás behangolásakor megjelenik az RDS-ikon és az állomás neve.

- 1 RDS-állomás behangolása
- 2 Nyomja meg többször az **RDSINFO** gombot a következő információkon való végiglépkedéshez (ha rendelkezésre állnak):
 - ↳ Állomásnév
 - ↳ Program típusa, például **[NEWS]** (hírek), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popzene)...
 - ↳ Frekvencia

Az óra összehangolása az RDS-állomással

A készülék órakijelzése összehangolható az RDS-állomással.

- 1 Hangolja be az időjeleket sugárzó rádióállomást.

- 2 Tartsa lenyomva a **RDS/INFO** gombot 2 másodpercig.
- ↳ **[CT SYNC]** - megjelenik, és az egységen automatikusan az RDS idő jelenik meg.
 - ↳ Ha a készülék nem érzékel jelet, a **[NO CT]** üzenet jelenik meg.



Megjegyzés

- A sugárzott időjel pontossága az időjelet sugárzó RDS-állomástól függ.

8 Beállítás

- 1 Miután megnyomja a **SYSTEM MENU** gombot:
 - ➔ Megjelenik a rendszermenü. Az egyes beállítások a megfelelő szimbólumra kattintva érhetők el.

General Setup	
   	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

Megjegyzés

- A szűrőn megjelenő menü opciók nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a  gombot. A menüből való kilépéshez nyomja meg ismét a **SYSTEM MENU** gombot.

Általános beállítások

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza a  elemet a **[Ált. beáll.]** lehetőségek eléréséhez.
 - **[Lemezzár]:** A lemezzár elfordítása.
 - **[Kijelző fényereje]:** A készülék kijelzőpanelje fényerőszintjének módosítása.
 - **[Kijelző nyelve]:** A kijelzőn megjelenő menü nyelvének kiválasztása.
 - **[Képernyővédő]:** Képernyőkímélő mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, 5 perc üresjárat után a képernyő inaktív üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).

- **[Elaváskapcsoló]:** Időzítő beállítása a készülék egy bizonyos idő elteltével készenléti üzemmódba való kapcsolásához.
- **[DivX(R) VOD kód]:** Regisztrációs kód kérése DivX Video On Demand regisztrációhoz.

Megjegyzés

- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott nyelv, a készülék a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

Hang beállítása

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza a  elemet a **[Hangbeállítás]** lehetőségek eléréséhez.
 - **[HDMI-hang]:** HDMI audioformátum kiválasztása, ha a készülék HDMI-n keresztül csatlakozik, vagy a HDMI hangkimenetének kikapcsolása a TV-készüléknél.
 - **[Audioszinkron]:** A hangkimenet késési idejének beállítása videolemez lejátszása közben.
 - **[Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatarományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.

Megjegyzés

- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD-k esetében érhető el.

Videó beállítása

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza a  elemet a **[Videobeáll.]** lehetőségek eléréséhez.
 - **[TV Type]:** Videokimeneti formátum kiválasztása (PAL, Multi vagy NTSC).

- **[TV monitor]:** A kijelző megjelenési formátumának beállítása (Pászttázási arány, Postaláda vagy Széles képernyő).
- **[Képbéállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása vagy a szín manuális beállítása.
- **[HDMI-beállítás]:** Az egység és a TV HDMI-kábellel való csatlakoztatásakor válassza a TV által támogatott legjobb HDMI-beállítást.

Megjegyzés

- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD-k esetében érhető el.

- **[Alapért.]:** A házimozzi alapértelmezett gyári beállításainak visszaállítása.

Megjegyzés

- A feliratfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a filmfájl nevével. Példa: ha a film fájlneve „Movie.avi”, akkor a szöveg fájljt „Movie.sub” vagy „Movie.srt” névre kell átnevezni.

A szoftver frissítése

A készülék szoftverének frissítése előtt ellenőrizze az aktuális verziót:

- Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot, majd válassza: **☑ ([Preference Setup])**.
- A **[Verzióadatok]** megkereséséhez használja a navigációs gombot, majd keresse meg a megfelelő verziót.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.
- 2 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköze.
- 3 Tömörítse ki a letöltött fájlt a gyökörkönyvtárban.
- 4 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a készülék **⚡ (USB)** csatlakozójához.
 - ↳ A készülék automatikusan beolvassa a fájlt. A TV képernyőjén négyzet jelenik meg.
- 5 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
 - ↳ Ha befejeződött a frissítés, a készülék ki-, majd automatikusan visszakapcsol.

Vigázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez az egység meghibásodását okozhatja.
- A szoftver frissítéséhez lemezt is írhat.

Felhasználói beállítások

- 1 Nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- 2 Válassza a **☑** elemet a **[Beállítások]** lehetőségek eléréséhez.
 - **[Hang]:** A videohang nyelvének kiválasztása.
 - **[Felirat]:** A videofelirat nyelvének kiválasztása.
 - **[Lemez menü]:** A videomenü nyelvének kiválasztása.
 - **[Szülői]:** Felügyeleti szint beállítása lemez esetén. Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. Az ilyen lemezekben az anyagokat felügyeleti szinttel együtt kell rögzíteni.
 - **[PBC]:** A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy kihagyása.
 - **[MP3/JPEG megj.]:** MP3 vagy JPEG megtekintési mód beállítása.
 - **[Jelszó]:** A jelszó beállítása vagy módosítása a tiltott lemezek lejátszásához.
 - **[DivX felirat]:** A DivX nyelvének beállítása.
 - **[Verzióinfó]:** A szoftververzió megjelenítése.

9 Egyéb jellemzők

Audiolejátszás külső eszközről

Ezzel a készülékkel hangfájlok is lejátszhatók külső eszközről.

- 1 Csatlakoztassa az MP3-csatlakozókábelt
 - az egység **MP3 LINK** aljzatához
 - a külső eszköz audiokimeneti csatlakozójához (általában fejhallgató-csatlakozó).
- 2 Nyomja meg a **MP3-LINK** gombot.
- 3 Indítsa el a lejátszást a külső eszközről (a részleteket lásd az eszköz felhasználói kézikönyvében).

Fejhallgató használata

Csatlakoztasson fejhallgatót a  aljzathoz.

Időzítés és az elalváskapcsoló

Megadhatja az egyik forrásra való automatikus visszaállás idejét.

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy a beállítás megadása előtt beállította az órát.

- 1 Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ A **TIMER SOURCE** felirat megjelenik.
- 2 A **VOL +/-** gomb megnyomásával válassza ki a **SOURCE** elemet (DISC, USB, DOCK, TUNER vagy PLAY LIST). Majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
↳ Az órát jelző számjegyek villognak.
- 3 Nyomja meg a **VOL +/-** gombot az óra beállításához.
- 4 Nyomja meg ismét a **SLEEP/TIMER** gombot.

↳ A percet jelző számjegyek villognak.

- 5 Nyomja meg a **VOL +/-** gombot a perc beállításához.
- 6 Nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot az automatikus bekapcsolási idő jóváhagyásához.
- 7 A **VOL +/-** gomb megnyomásával válassza ki az időzítő hangerejét, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot.
- 8 Nyomja meg a **SLEEP/TIMER** gombot az időzítő aktiválásához.
↳ A  üzenet jelenik meg.
↳ A rendszer a megadott időben bekapcsol a beállított forrásra.
 - Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg ismét a **SLEEP/TIMER** gombot.

Megjegyzés

- A riasztási időzítés nem áll rendelkezésre MP3 LINK üzemmódban.
- Ha a DISC/USB a kiválasztott forrás és a zeneszám nem játszható le, a rádió automatikusan bekapcsol.
- Ha az iPod/iPhone/iPad lejátszási listát választotta ébresztéshez, PHILIPS nevű lejátszási listát kell létrehoznia iPod/iPhone/iPad készülékén.
- Ha az iPod/iPhone/iPad készüléken nem hoz létre egy PHILIPS nevű lejátszási listát, vagy a lejátszási listán egyetlen szám sem szerepel, akkor a készülék iPod/iPhone/iPad ébresztésre kapcsol.

Fájl hozzáadása a lejátszási listához

- 1 Válasszon ki egy fájlt.
- 2 A **PROGRAM** gomb megnyomásával adhatja hozzá a fájlt a lejátszási listához.
- 3 Ismételje meg az 1-2 lépéseket további fájlok hozzáadásához.
- 4 A **DISC MENU** gomb megnyomásával tekintheti meg a lejátszási lista részleteit.

Az elalváskapcsoló használata

A rendszer automatikusan kikapcsolhat az előre beállított idő elteltével (120, 90, 60, 45, 30, 15 perc).

- 1 Lejátszás közben nyomja meg többször a **SLEEP/TIMER** gombot az időtartam kiválasztásához.
 - ↳ A **SLEEP** üzenet jelenik meg.
 - ↳ A **zZ** üzenet jelenik meg.
- 2 Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP/TIMER** gombot, amíg a **SLEEP OFF** üzenet meg nem jelenik.

10 Termékadatok

Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

Régiókód

A készülék a következő régióköddel ellátott DVD-lemezeket képes lejátszani.

DVD régiókód	Országok
	Európa

Termékjellemzők

Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény	2 x 50 W RMS
Válaszfrequencia	20-20 000 Hz, ± 3 dB
Jel-zaj arány	> 82 dB
AUX-bemenet	1000 mV RMS 22 kohm

Lemez

Lézertípus	Félvezető
Lemezátmérő	12 cm / 8 cm
Videodekódolás	MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
Video DAC	12 bit
Jelrendszer	PAL / NTSC
Videoformátum	4:3 / 16:9
Video S/N	> 57 dB
Audió DAC	24 bit/96 kHz
Teljes harmonikus torzítás	< 0,1% (1 kHz)

Válaszfrequencia	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
H/Z arány	> 82 dBA

Tuner (FM)

Hangolási tartomány	87,5 - 108 MHz
Lépésköz	50 KHz
Érzékenység - monó, 26 dB H/Z arány	< 22 dBf
Érzékenység - sztereó, 46 dB H/Z arány	< 43 dBf
Keresési szelektivitás	> 28 dBf
Teljes harmonikus torzítás	< 2%
Jel-zaj arány	> 55 dB

Hangsugárzók

Hangszóró-impedancia	6 ohm
Hangszórómeghajtó	13 cm-es mélynyomó + 2,5 cm-es kúpos magassugárzó
Érzékenység	> 86 dB/m/W $\pm$ 4 dB/m/W

Általános információk

Tápfeszültség	220–240 V, 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	38 W
Eco készenléti üzemmód teljesítményfelvétele	<0,5 W
Fejhallgató-kimenet	2 x 15 mW, 32 ohm
USB Direct	Version 2.0
Kompozit videokimenet	1,0 Vpp, 75 ohm
Koaxális kimenet	0,5 Vpp $\pm$ 0,1 Vpp, 75 ohm

Méretek	
- Főegység (Sz x Ma x Mé)	250 x 92 x 285 mm
- Hangsugárzódoboz (sz x ma x mé)	174 x 260 x 240 mm
Tömeg	
- Csomagolással	10 kg
- Főegység	2,5 kg
- Hangsugárzódoboz	6,1 kg

Támogatott lemezformátumok

- **Támogatott videotartalmak:**
- DivX Ultra
- Digitális videolemezek (DVD-k)
- Kép-CD
- Videó CD-lemezek (VCD-k)
- Szuper videó CD-lemezek (SVCD-k)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- CD-lemezek (CD-k)

Támogatott tömörítési formátumok:

- MPEG1, MPEG2, DivX (DivX Ultra+addendum 1.0), XivD, AVI (MPG), MPEG4, ASF
- JPEG fájl

Támogatott audioformátumok

- **Támogatott audiotartalmak**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Támogatott audioformátumok:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio

- MP3, MP3 ID3 címke
- WMA, WMA címke
- A következő fájlok formátuma nem támogatott:
 - Pl. *.VMA, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS, *.WAV
 - Joliet formátumban rögzített lemezek
 - MP3 Pro

Tájékoztató USB-lejátszhatóságról

Kompatibilis USB-eszközök:

- – USB flash-memória (USB 2.0 vagy USB 1.1)
- - USB flash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)
- a memóriakártya nem kompatibilis a készülékkel.

Támogatott formátumok:

- Az USB gazdaportnak támogatnia kell a FAT16 és FAT 32 fájlrendszert
- Hanglejátszás: MP3, WMA
- Videolejátszás: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra+addendum 1.0
- Fényképek megtekintése: JPEG

Nem támogatott formátumok:

- Üres albumok: az üres albumok olyan albumok, amelyek nem tartalmaznak MP3-/WMA-fájlokat.
- A készülék figyelmen kívül hagyja a nem támogatott formátumú fájlokat. Figyelmen kívül hagyja és nem játssza le például a .doc kiterjesztésű Word dokumentumokat, illetve a .dlf kiterjesztésű MP3-fájlokat.
- AAC, WAV, DTS, PCM audiofájlok
- Dolby True HD fájlok
- DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - Veszteség nélkül tömörített formátumú WMA-fájlok

11 Hibakeresés

Vigyázat

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára (www.philips.com/support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy a készülék hálózati kábele megfelelően van csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

Kép

Nincs kép

- Ellenőrizze a videocsatlakozást.
- Kapcsolja a TV-készüléket a megfelelő videobemeneti csatornára.
- A progresszív pásztázás aktív, de a TV-készülék nem támogatja a funkció használatát.

Fekete-fehér vagy torz kép

- A lemez nem egyezik a TV színrendszer-szabványával (PAL/NTSC).
- Enyhe képtorzulás néha előfordulhat. Ez nem utal meghibásodásra.
- Tisztítsa meg a korongot.

- A kép a progresszív pásztázás beállítása közben újra eltorzulhat.

A TV-képernyő képpeldaránya nem módosítható; akkor sem, ha a felhasználó állította be a TV kijelzési formátumát.

- A betöltött DVD-lemezek képméretaránya rögzített.
- Egyes TV-ken nem módosítható a képpeldarány.

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

Hang

A TV-készülékből nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek csatlakoznak a TV-készülék audióbemenetéhez.
- Rendelje hozzá a TV-készülék audióbemenetét a TV-készülék megfelelő videobemenetéhez. További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

Nincs hang, vagy torz a hang

- Állítsa be a hangerőszintet.
- Csatlakoztassa le a fejhallgatót.
- Ellenőrizze, hogy a hangszórók megfelelően csatlakoznak-e.

Az audioeszköz (sztereorendszer/erősítő/vevőkészülék) hangszóróiból nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiókábelek csatlakoznak az audioeszköz audióbemenetéhez.
- Kapcsolja az audioeszközt a megfelelő audióbemeneti jelforrásra.

Lejátszás

A készülék nem észlel lemezt

- Helyezzen be egy lemezt.
- Ellenőrizze, hogy nem lett-e fordítva behelyezve a lemez.
- Várjon, míg a lencséről elpárolog a kicsapódott nedvesség.
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.
- Használjon véglegesített CD-lemezt vagy megfelelő formátumú lemezt.

Nem lehet lejátszani a lemezt

- Helyezzen be egy olvasható lemezt a lejátszási oldalával saját maga felé.
- Ellenőrizze a lemez típusát, a színrendszert és a régióködöt. Ellenőrizze, hogy a lemezen vannak-e esetleg karcolások vagy foltok.
- A rendszerbeállítás menüből való kilépéshez nyomja meg a **SYSTEM MENU** gombot.
- Kapcsolja ki a szülői felügyeleti jelszót, vagy módosítsa a lemez besorolását.
- Nedvesség csapódott le a rendszer belsejében. Vegye ki a lemezt, és kb. egy órán keresztül hagyja bekapcsolva a rendszert. Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.
- Energiatakarékossági okokból a rendszer automatikusan kikapcsol, ha 15 perccel az adott műorszám végét követően semmilyen vezérlőelemet nem használtak.

A távvezérlő nem működik

- Mielőtt megnyomna bármilyen funkcióbillentyűt, a távvezérlővel válassza ki a helyes forrást, ne a főegységgel.
- Csökkentse a távirányító és az egység közötti távolságot.
- Helyezze be az elemet a jelzéseknek (+/-) megfelelő irányú polaritással.
- Cserélje ki az elemet.
- Irányítsa a távvezérlőt közvetlenül az egység érzékelőjére (a készülék előlapján található).

A hang illetve a feliratok nyelve nem állítható be

- A hang illetve a feliratok nem több nyelven kerülnek fel a lemezre.
- A hang illetve a feliratok nyelvi beállítása le van tiltva a lemezen.

A DivX videofájlokat nem lehet lejátszani.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a fájl kiterjesztése megfelelő-e.
- A videotartalomra vonatkozó digitális jogok miatt az USB-tárolóeszközön tárolt tartalom analóg (pl. kompozit, komponens és SCART) videocsatlakozáson nem játszható le. A fájlok lejátszásához másolja a videotartalmat támogatott lemezre.

Egyéb

Rossz minőségű rádióvétel

- Növelje a távolságot a készülék és a TV vagy a videomagnó között.
- Húzza ki teljesen az FM-antennát.
- Csatlakoztasson kültéri FM-antennát.

Az USB-eszközön található egyes fájlok nem játszhatók le

- Az USB-eszközön található mappák vagy fájlok száma meghaladja az előírt értéket. Ez nem utal meghibásodásra.
- A fájlok formátuma nem támogatott.

Az USB-eszköz nem támogatott

- Az USB-tárolóeszköz nem kompatibilis a készülékkel. Próbálkozzon másik eszközzel.

Az időzítő nem működik

- Állítsa be helyesen az órát.
- Kapcsolja be az időzítőt.

Kitörlődött az óra vagy az időzítő beállítása

- Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva a hálózati kábel.
- Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az időzítőt.

12 Megjegyzés

Megfelelőség és környezetvédelem

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekese kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejteztésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.




A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A készüléken a következő címke található:

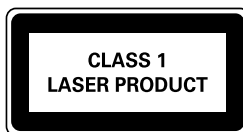

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség220 - 240 V
Névleges frekvencia.....50/60 Hz

Teljesítmény
maximális38 W
készenléti állapotban.....< 1 W

Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg.....2,5 kg

Befoglaló méretek
szélesség250 mm
magasság.....92 mm
mélység.....285 mm

Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény.....2 x 50W RMS



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.



DCD7010_12_UM_V4.0