

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome



AJB4700



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
2	FM-/DAB+-kelloradio	3
	Johdanto	3
	Toimituksen sisältö	3
3	AloitUS	4
	FM-/DAB+-antennin valmistelu	4
	Virran kytkeminen	4
	Käynnistäminen	4
	Ajan määrittäminen	4
4	DAB+-radion kuunteleminen	5
	Ensimmäisellä käyttökerralla	5
	DAB+-radioasemien tallentaminen automaattisesti	6
	DAB+-radioasemien tallentaminen manuaalisesti	6
	DAB+-pikavalinta-aseman kuunteleminen	6
	DAB+-valikon käyttäminen	6
	DAB+-tietojen näyttäminen	7
5	FM-radion kuunteleminen	7
	FM-radioasemien virittäminen	7
	FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti	7
	FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti	7
	FM-pikavalinta-aseman valitseminen	8
	FM-valikon käyttäminen	8
	RDS-tietojen näyttäminen	8
6	Järjestelmävalikon käyttäminen	9
	Kellonajan muoto ja ajan synkronointi	9
	Palauta kaikki asetukset	10
	Ohjelmistoversion tarkistaminen	10
	Päivitä laiteohjelmisto (tarvittaessa)	10

7	Muut toiminnot	11
	Hälytyksen asettaminen	11
	Uniajastimen määrittäminen	11
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	12
	Näytön kirkkauden säätäminen	12
8	Tuotetiedot	12
	Vahvistin	12
	Viritin	12
	Yleistä	13
9	Vianmääritys	13
10	Huomautus	14
	Kierrätys	14

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohto taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiala ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.

2 FM-/DAB+-kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.


Johdanto

Kelloradiolla voit

- kuunnella FM- ja DAB+ (Digital Audio Broadcasting) -radioasemia sekä
- asettaa kaksi herätystä.

Toimituksen sisältö

(Kuva ①)

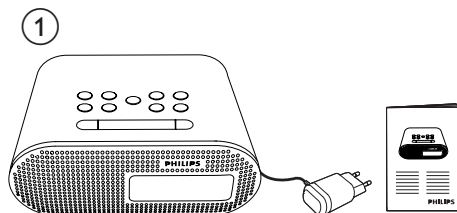


3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

FM-/DAB+-antennin valmistelu

Voit parantaa vastaanottoa vetämällä FM-/DAB+-antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa. (Kuva ②)

②

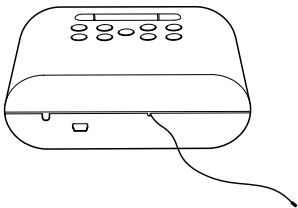

Huomautus

- Vältä häiriöt sijoittamalla antenni mahdollisimman kauas televisiosta, videonauhurista ja muista säteilylähteistä.


Virran kytkeminen

! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa kelloradion takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Pidä pistokkeesta tiukasti kiinni, kun irrotat sen sovittimesta.

Huomautus

- Tyypikilpi on kelloradion pohjassa.

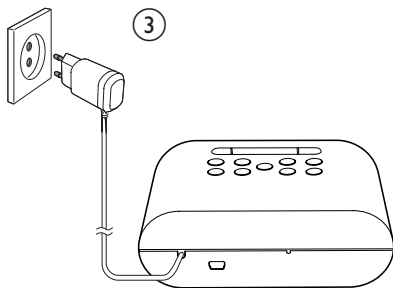

Käynnistäminen

Painamalla **POWER**-painiketta.

- ↳ Kelloradio siirtyy viimeiseen valittuun lähteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan


Paina **POWER**-painiketta 3 sekuntia.

- ↳ Kello tulee näyttöpaneeliin (jos se on määritetty).

Ajan määrittäminen

- 1 Siirry kellonasetustilaan painamalla ajanasetustilassa **INFO**-painiketta vähintään kolme sekuntia. (Kuva ⑤)
 - ↳ Tunnit vilkkuvat.
- 2 Aseta tunnit valitsemalla ◀/▶.
- 3 Vahvista valinta valitsemalla **INFO**.
 - ↳ Minuutit vilkkuvat.
- 4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
- 5 Aseta päivä, kuukausi ja vuosi toistamalla vaiheet 2–3.

5

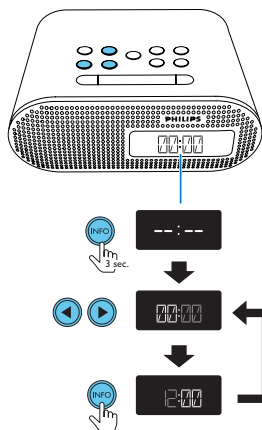

Vihje

- Jos haluat säätää 12/24-tunnin muotoa, katso **Järjestelmävalikon käyttäminen > Aseta tunnin muoto ja synkronoi aika.**
- Kelloradion ajanasetustila suljetaan automaattisesti 10 sekunnin toimittomuuden jälkeen.

4 DAB+-radion kuunteleminen

DAB+ (Digital Audio Broadcasting) on lähetinverkkoa hyödyntävä radion digitaalinen lähetystekniikka. Se laajentaa kuuntelumahdollisuuksia, parantaa äänenlaatua ja tarjoaa enemmän tietoa.

Ensimmäisellä käyttökerralla

- 1 Valitse DAB+-radio painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ **[FULL SCAN]** (täysi haku) tulee näkyviin.
- 2 Aloita täysi haku valitsemalla **SELECT**.
↳ Kelloradio tallentaa DAB+-radioasemat automaattisesti ja toistaa ensimmäisen käytettävissä olevan aseman ohjelmaa.
↳ Radioasemat tallennetaan kelloradion muistiin. Seuraavalla kerralla kun laite käynnistetään, asemahaku ei käynnisty.
↳ Jos yhtään DAB+-asemaa ei löydy, näkyviin tulee **[No DAB Station]** (ei DAB-asemia).

Radioaseman virittäminen asemaluettelosta:

DAB+-tilassa voit selata DAB+-radioasemia valitsemalla **TUNING** ◀/▶.

- ↳ Jos DAB+-signaali on liian heikko, **[OFF AIR]** (ei signaalia) tulee näkyviin.

DAB+-radioasemien tallentaminen automaattisesti



Vihje

- Uudet DAB+-asemat ja -palvelut lisätään. Tee täysi haku, jos haluat lisätä uusia DAB+-radioasemia ja -palveluita.

Paina **SCAN**-painiketta 3 sekunnin ajan DAB+-tilassa.

- ↳ Kelloradio tallentaa löytyneet DAB+-radioasemat automaattisesti.
- ↳ Täyden haun jälkeen ensimmäisen kanavan lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

DAB+-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

Voit tallentaa enintään 10 DAB+-radioasemaa.

- 1 Viritä laite DAB+-radioasemalle.
- 2 Siirry tallennustilaan painamalla **PRESET**-painiketta kolme sekuntia.
- 3 Valitse numero **TUNING** ◀/▶ -painikkeella.
 - ↳ Pikavalinnan numero tulee näkyviin yhdeksi sekunniksi. Jos pikavalinta on jo varattu, näkyviin tulee aiemmin tallennettu DAB+-radioasema. Jos pikavalinta on tyhjä, näkyviin tulee teksti **[Empty]** (tyhjä).
- 4 Vahvista valinta painamalla **PRESET**.
- 5 Tallenna muut DAB+-asemat toistamalla vaiheet 1–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun DAB+-radioaseman korvaamalla sen uudella asemalla.

DAB+-pikavalinta-aseman kuunteleminen

Valitse pikavalinta painamalla **PRESET**-painiketta toistuvasti DAB+-tilassa.

DAB+-valikon käyttäminen

- 1 Voit avata DAB+-valikon DAB+-tilassa painamalla **MENU**-painiketta kolmen sekunnin ajan.
- 2 Selaa valikkokohtia painamalla **TUNING** ◀ / ▶ -painikkeita:
 - **[STATION]**: näytä saatavilla olevat DAB+-radioasemat
 - **[FULL SCAN]**: etsi ja tallenna saatavilla olevat DAB+-radioasemat.
 - **[MANUAL]**: etsi itse haluamasi radioasema/taajuus ja lisää se radioasemaluetteloon.
 - **[DRC]** (Dynamic Range Control): lisää tai poista dynaamisen alueen erojen kompensointia radioasemien välillä. Kokeile eri lähteiden asetuksia ja valitse niistä sopivin.
 - **[PRUNE]**: poista luettelosta radioasemat, jotka eivät saatavilla.
 - **[SYSTEM]**: muuta järjestelmäasetuksia (katso **Järjestelmävalikon käyttäminen**).
- 3 Valitse asetus painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Toista vaiheet 2-3, jos asetus on jonkin toisen asetuksen alainen.

[DRC]

- **[DRC OFF]**: Ei kompensointia.
- **[DRC HIGH]**: enimmäiskompensointi on käytössä (suositeltava oletusasetus meluisaan ympäristöön).
- **[DRC LOW]**: keskitason kompensointi.

[PRUNE]

- [PRUNE N]: palaa edelliseen valikkoon.
- [PRUNE Y]: poista luettelosta radioasemat, jotka eivät saatavilla.

DAB+-tietojen näyttäminen

Kun kuuntelet DAB+-radiota, voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat käytettävissä) painamalla **INFO**-painiketta toistuvasti:

- ↳ Aseman nimi:
- ↳ DLS-otsikointi (Dynamic Label Segment)
- ↳ Signaalin vahvuus
- ↳ Ohjelman tyyppi (PTY)
- ↳ Artistin nimi
- ↳ Taajuus
- ↳ Signaalivirheiden määrä
- ↳ Bit/s
- ↳ Koodekki
- ↳ Aika ja päivämäärä

5 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen

- 1 Valitse FM-radio painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
- 2 Paina **TUNING** ◀/▶ -painiketta kolme sekuntia.
 - ↳ FM-viritin virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.

Radioaseman etsiminen itse:

Etsi radioasema painamalla **TUNING** ◀/▶ -painiketta toistuvasti.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti

Laitteen ollessa FM-viritintilassa, paina **SCAN**-painiketta 3 sekuntia.

- ↳ Kelloradio tallentaa löytyneet FM-radioasemat automaattisesti.
- ↳ Ensin tallennetun radioaseman lähetys alkaa kuulua automaattisesti.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

Voit tallentaa enintään 10 FM-radioasemaa.

- 1 Viritä FM-radioasema.
- 2 Siirry tallennustilaan painamalla **PRESET**-painiketta kolme sekuntia.
- 3 Valitse numero **TUNING** ◀/▶ -painikkeella.
 - ↳ Pikavalinnan numero tulee näkyviin yhdeksi sekunniksi. Jos pikavalinta on

jo varattu, näkyviin tulee aiemmin tallennettu radiotaajuus. Jos pikavalinta on tyhjä, näkyviin tulee teksti **[Empty]** (tyhjä).

- 4 Vahvista valinta painamalla **PRESET**.
- 5 Tallenna muita FM-asemia toistamalla vaiheet 1–4.



Vihje

- Voit poistaa tallennetun FM-radioaseman tallentamalla toisen aseman sen tilalle.

FM-pikavalinta-aseman valitseminen

Valitse pikavalinta FM-tilassa painamalla **PRESET**-painiketta toistuvasti.

FM-valikon käyttäminen

- 1 Voit avata FM-valikon FM-tilassa painamalla **MENU**-painiketta kolmen sekunnin ajan.
- 2 Selaa valikkokohtia painamalla ◀ / ▶ -painikkeita:
 - **[SCAN SETTINGS]**
 - **[SYSTEM]** (katso Järjestelmävalikon käyttäminen)
- 3 Valitse asetus painamalla **SELECT**-painiketta.
- 4 Toista vaiheet 2-3, jos asetus on jonkin toisen asetuksen alainen.

[SCAN SETTINGS]

- **[ALL]**: etsi kaikki FM-radioasemat.
- **[STRONG]**: etsi vain hyvin kuuluvat FM-radioasemat.

RDS-tietojen näyttäminen

RDS (Radio Data System) on palvelu, jonka avulla FM-asemat voivat näyttää lisätietoja.

- 1 RDS-aseman virittäminen.
- 2 Voit selata seuraavia tietoja (jos ne ovat saatavana) painamalla toistuvasti **INFO**-painiketta:
 - ↳ Aseman nimi:
 - ↳ Radio-tekstiviestit
 - ↳ Ohjelmatyypit, kuten **[NEWS]** (uutiset), **[SPORT]** (urheilu), **[POP M]** (popmusiikki)...
 - ↳ Taajuus
 - ↳ Aika ja päivämäärä

RDS-ohjelmatyypit

Ohjelman tyyppi	Kuvaus	Ohjelman tyyppi	Kuvaus
NEWS	Uutispalvelut	TALOUS	Talous
AIHEET	Politiikka ja ajankohtaiset aiheet	LAPSET	Lastenohjelmat
INFO	Eri aihepiirien asiaohjelmat	YHTEISKUNTA	Yhteiskunnalliset aiheet
URHEILU	Urheilu	USKONTO	Uskonto
OPETUS	Opetus ja koulutus	KESKUSTELU	Keskusteluohjelmat
DRAAMA	Radiokuunnelmat ja kirjallisuus	MATKAILU	Matkailu
KULTTUURI	Kulttuuri, uskonto ja yhteiskunta	VAPAA-AIKA	Vapaa-aika
TIEDE	Tiede	JAZZ	Jazzmusiikki
SEKALAISET	Viihdeohjelmat	COUNTRY	Country-musiikki
POP	Popmusiikki	KANSANMUS.	Kansanmusiikki

ROCK	Rockmu- siikki	IKIVIHRE- ÄT	Ikivihreät
MAIN STRE AM	Kevyt musiikki	FOLKMUS.	Folkmusiikki
KEVYT	Kevyt klassinen musiikki	DOKU- MENTTI	Dokument- tiohjelmat
KLASSI- NEN	Klassinen musiikki	TESTI	Hälytyksen testaus
MUU MUS	Musiikin erikoisohjel- mat	HÄLYTYS	Herätys
SÄÄ	Sää		

6 Järjestelmävali- kon käyttäminen

Järjestelmävalikossa voit

- valita 12/24 tunnin muodon
- valita synkronoidaanko kellonaika DAB+-radioasemista
- tarkistaa kelloradion ohjelmistoversion
- päivittää tarvittaessa laiteohjelmiston ja palauttaa kelloradion oletusasetukset.

Kellonajan muoto ja ajan synkronointi

- 1 Avaa järjestelmävalikko (katso **DAB+-radioaseman kuunteleminen > DAB+-valikon käyttäminen** tai **FM-radion kuunteleminen > FM-valikon käyttäminen**)
- 2 Valitse ◀ / ▶, kun haluat asettaa **[TIME]**-asetuksen (aika).
- 3 Vahvista valinta painamalla **SELECT**.
- 4 Valitse alavalinta toistamalla vaiheet 2–3.

Valinnat	Alavalinta	Toiminto
[UPDATE]	[DAB]	Synkronoi kellonaika DAB+-radioasemista.
	[NONE]	Poista ajan synkronointi käytöstä.
[12/24 HR]	[12]	Näytä aika 12 tunnin muodossa.
	[24]	Näytä aika 24 tunnin muodossa.

Palauta kaikki asetukset

- 1 Avaa järjestelmävalikko.
- 2 Palauta asetukset valitsemalla ◀/▶ [RESET] (palauta).
- 3 Vahvista valinta painamalla **SELECT**.
- 4 Tee valinta ◀/▶ -painikkeella.
 - [RESET N]: paluu edelliseen valikkoon.
 - [RESET Y]: palauta kelloradion oletusasetukset.
- 5 Vahvista painamalla **SELECT**-painiketta.

Ohjelmistoversion tarkistaminen

- 1 Avaa järjestelmän asetusvalikko.
- 2 Valitse ◀/▶ [SW VER] (Ohjelmistoversio).
- 3 Vahvista valinta painamalla **SELECT**.
 - ↳ Kelloradion ohjelmistoversio tulee näkyviin.

Päivitä laiteohjelmisto (tarvittaessa)

Kelloradion laiteohjelmistoon on ehkä saatavana päivityksiä. Rekisteröityäsi tämän tuotteen Philipsin verkkosivuilla (www.philips.com/support) saat lisätietoja ohjelmistopäivityksistä ja tuotetuesta.

Huomautus

- Virransyöttö ei saa keskeytyä päivityksen aikana.
- Laiteohjelmiston päivitys voi olla saatavilla vain mini-USB-portin kautta.
- Kun laiteohjelman päivitys onnistuu, kaikki asetukset palautuvat tehtaan oletusasetustilaan.

Rekisteröi tuotteesi

- 1 Tutustu sivustoon www.philips.com/support.
- 2 Valitse linkki **Rekisteröi tuotteeni** (tämän linkin tarkka sanamuoto saattaa vaihdella eri kielissä).
- 3 Kirjautu sisään tiliisi sisäänkirjautumissivulla.
 - Jos sinulla ei ole Philips-tiliä, luo tili sivustossa.
- 4 Hae tuotetta hakusanoilla **AJB4700/12**.
- 5 Avaa tuotteen rekisteröintisivu napsauttamalla hakutuloksen linkkiä.
- 6 Tee rekisteröinti loppuun täyttämällä tarvittavat tiedot tuotteesta.

Päivityksen suorittaminen

- 1 Tutustu sivustoon www.philips.com/support.
- 2 Kirjautu sisään Philips-tilille.
 - ↳ Rekisteröidyn tuotteen tukitiedot tulevat näkyviin.
- 3 Napsauta laiteohjelmiston päivitystiedostoa.
- 4 Lataa laiteohjelmiston päivityspaketti ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
 - Jos päivitys epäonnistuu, yhdistä virtalähde uudelleen, kytke virta tuotteeseen ja suorita päivitys uudelleen.

7 Muut toiminnot


Hälytyksen asettaminen

Voit määrittää kaksi herätysaikaa. (Kuva 6)

Huomautus

- Varmista, että olet asettanut ajan oikein.

- 1 Ota herätystila käyttöön painamalla **AL1-** tai **AL2-**painiketta kolmen sekunnin ajan.
↳ Herätyskuvake ja tunnin numerot vilkkuvat.
- 2 Määritä tunnit ◀/▶-painikkeella.
- 3 Vahvasta painamalla **AL1-** tai **AL2-**painiketta.
↳ Minuutit vilkkuvat.
- 4 Aseta minuutit toistamalla vaiheet 2–3.
- 5 Toista vaiheet 2–3 ja valitse hälytysääneksi DAB, FM tai summeri.
- 6 Määritä hälytyksen äänenvoimakkuus toistamalla vaiheet 2–3.
↳ Herätyskuvake tulee näkyviin.

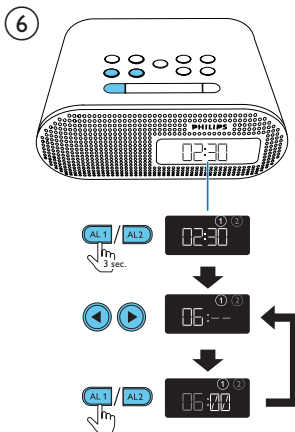

Vihje

- Herätyksen äänenvoimakkuus nousee vähitellen.
- Jos valitset DAB-radion herätysääneksi, mutta yhtään DAB+-radioasemaa ei ole käytettävissä, kelloradio käyttää herätysäänenä summeria.

Ajastimen otto käyttöön ja poisto käytöstä

- 1 Tarkista herätysasetukset **AL1/AL2-**painikkeilla.
- 2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **AL1/AL2-**painiketta toistuvasti.
↳ Herätyskuvake tulee näyttöön, jos uniajastin on käytössä, ja häviää, jos se ei ole käytössä.
 - Lopeta herätys painamalla **AL1/AL2-**painiketta.
 - ↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Herätyksen torkkutoiminto

Paina herätysäänien soidessa **SNOOZE-**painiketta.

- ↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

Uniajastimen määrittäminen

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **SLEEP-**painiketta.

- ↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:


- Paina **SLEEP-**painiketta toistuvasti, kunnes **[OFF]** (pois) tulee näkyviin.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina **VOLUME** ▼ / ▲. (Kuva ④)

④

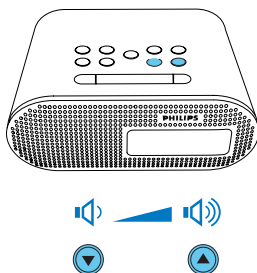

Näytön kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta painamalla **BRIGHTNESS**-painiketta toistuvasti.

8 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho 0,5 W RMS

Viritin

FM:

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
Virityskaavio	50 kHz
Herkkyys	
– Mono, 26 dB signaali-kohina-suhde	<22 dBf
Haun valittavuus	25–32 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	<2 %
Signaali–kohina-suhde	>50 dBA

DAB:

Viritysalue	174,92–239,20 MHz
Harmoninen kokonaishäiriö	alle 2 %
Signaali–kohina-suhde	>55 dBA

Yleistä

Virta (Malli)	AS030-060-EE050 (Philips)
(Tulo)	100–240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A
(Lähtö)	6 V === 0,5 A
Virrankulutus käytössä	< 3 W
Virrankulutus valmius- tilassa	alle 1 W
Mitat - päälaite (K x L x S)	152 x 62 x 109 mm
Paino – päälaite	0,3 kg

9 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen koteloä.

Älä yritä korjata tuotetta itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että verkkolaite on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Tarkista, että laitteen virta on kytketty.
- Irrota verkkovirtapistoke ja kytke se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Avaa antenni kokonaan.

10 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta. 2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V.:n tai vastaavien omistajiensa omaisuutta. Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJB4700_12_UM_V1.0

