

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support

DVP2980



Brugervejledning

PHILIPS

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger denne DVD-afspiller. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød!

- Fjern aldrig kabinettet fra afspilleren.
- Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af produktet. Hvis der spildes væsker på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt afbryde det fra stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få produktet undersøgt før brug.
- Anbring aldrig produktet eller tilbehøret i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys.
- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på produktet.
- Hvis netstikket eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Batterier (installeret batteripakke eller batterier) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
- Tag stikket til produktet ud af stikkontakten under tordenvejr.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Før du tilslutter produktet til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført på bagsiden eller i bunden af produktet.
- Undlad at trykke på strømstikkene. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

Risiko for personskaade eller beskadigelse af produktet!

- Skil ikke produktet ad, da det kan forårsage risiko for laserstråling.
- Rør ikke ved den optiske linse i diskrummet.
- Placer aldrig produktet eller andre genstande på strømledningerne eller på andet elektrisk udstyr.
- Hvis produktet transporteres ved temperaturer under 5 °C, skal produktet udpakkes, og du skal vente, indtil dets temperatur svarer til rumtemperaturen, før du slutter det til stikkontakten.

Risiko for overophedning!

- Installer aldrig produktet på et indelukket sted. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om produktet til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!

- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer. De skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Risiko for slugning af batterier!

- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et batteri af knapcelletypen, som kan sluges. Opbevar altid batteriet utilgængeligt for børn!

Bemærk

- Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata på mærkepladen på siden eller i bunden af produktet.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger ændres.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskaskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskaskuffen.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/ EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/ EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler, og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangs batterier

Se afsnittet om isætning af batterier; hvis du vil udtage engangs batterierne.

Overholdelse



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.




Dette er et KLASSE II-apparat med dobbelt isolering og uden beskyttende jording.

Copyright




Be responsible
Respect copyrights


Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

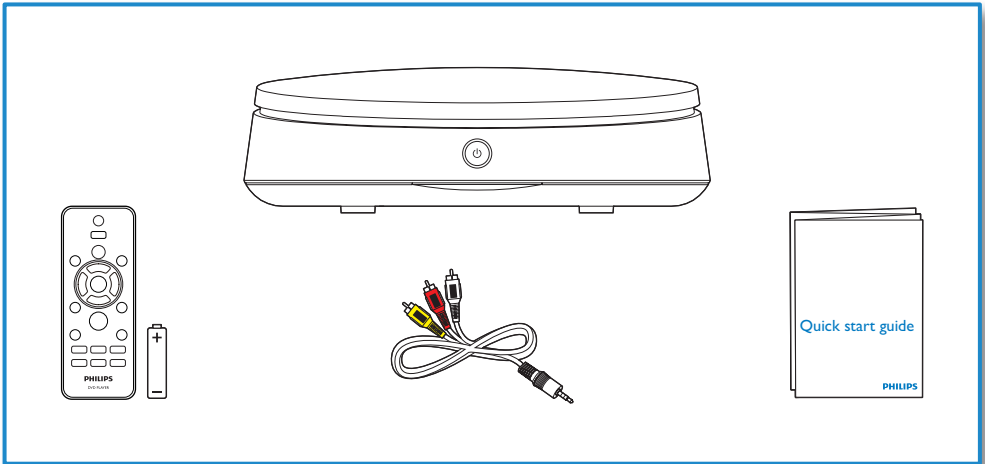

1

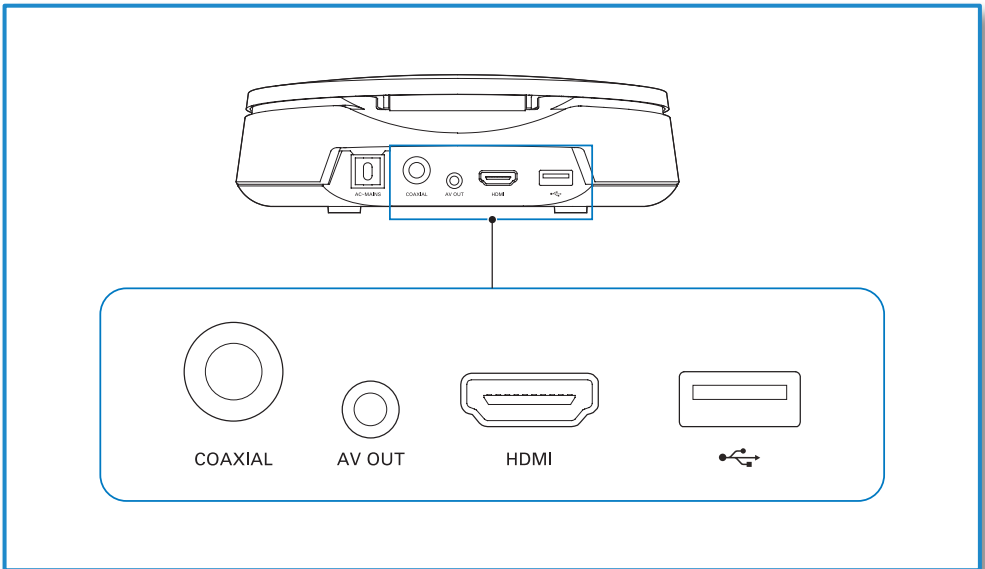


2

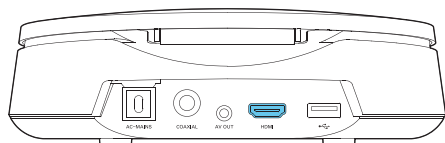


HDMI




HDMI

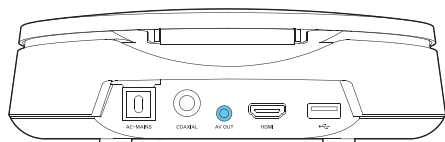


AV OUT




3


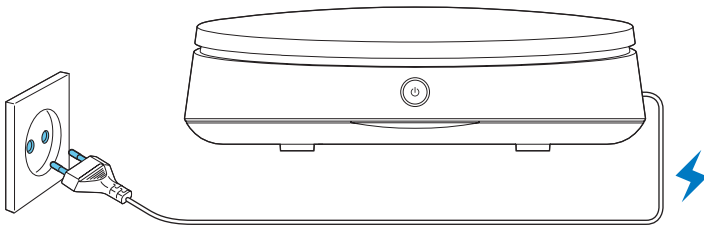


4

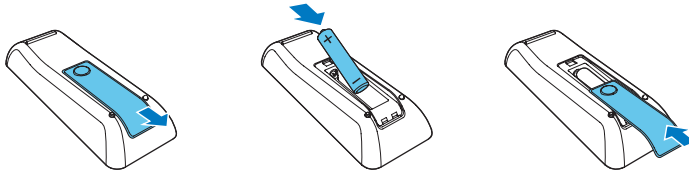

5

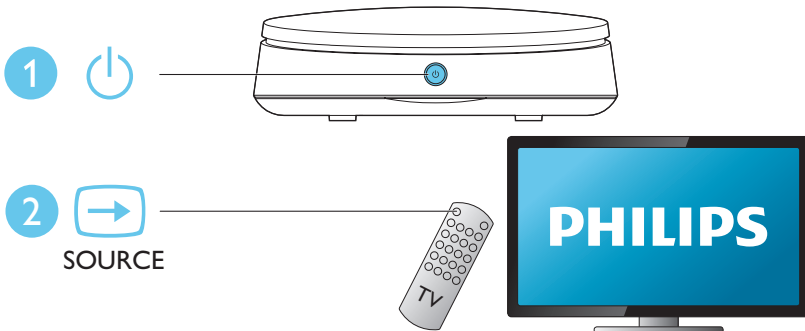

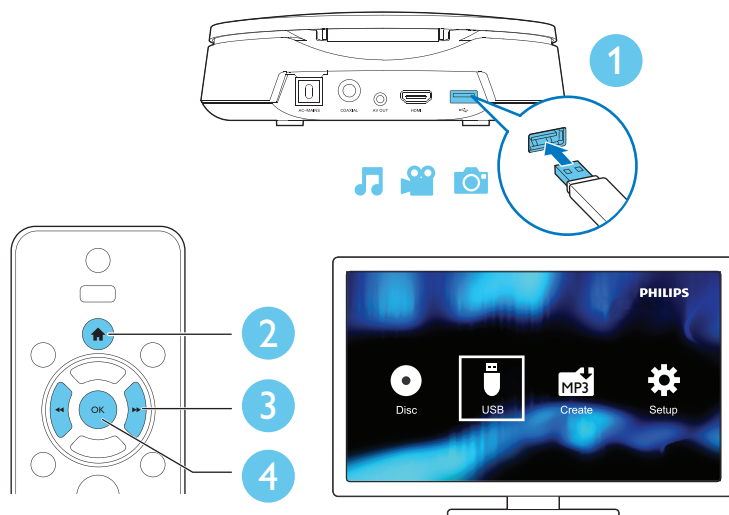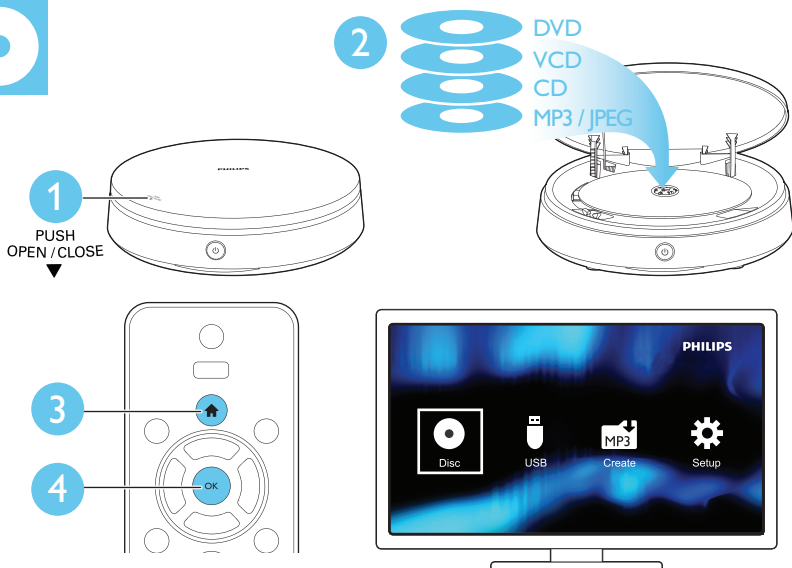

Indholdsfortegnelse

1	Brug af DVD-afspilleren	2
	Grundlæggende afspilningsstyring	2
	Videofunktioner	3
	Afspilning af et musikdiasshow	3
	Gentagelse af afspilning	3
	Spring frem	4
	Afspil DivX-videoer	4
	Optag lydfiler fra CD til USB	4
	Brug af Philips EasyLink	5

2	Ændring af indstillinger	5
	Generel (dvale, standby...)	5
	Billede	6
	Lyd	6
	Præference (sprog, børnesikring...)	7

3	Softwareopdatering	7
----------	---------------------------	----------


4	Specifikationer	8
	Strømstyring i standby	8

5	Fejlfinding	9
----------	--------------------	----------

1 Brug af DVD-afspilleren

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Grundlæggende afspilningsstyring

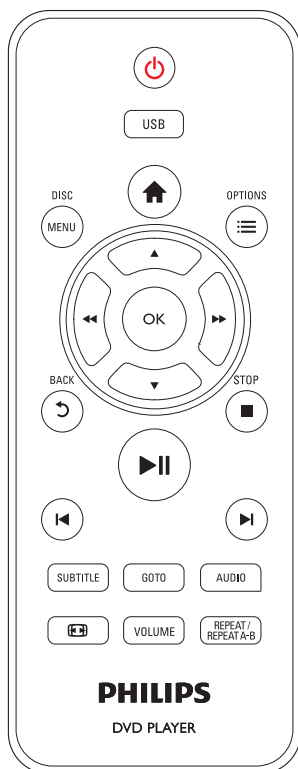

Under afspilning kan du trykke på følgende knapper for at betjene afspilleren.

Knap	Handling
	Tænd for afspilleren, eller skift til standby.
USB	Åbn USB-tilstand
	Åbn startmenuen.
DISC MENU	Åbn eller luk diskmenuen.
OPTIONS	Adgang til flere funktioner under afspilning af video.
	Navigering i menuerne. Langsomt frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
	Navigering i menuerne. Hurtigt frem eller tilbage. Tryk flere gange for at ændre søgehastigheden.
OK	Bekræft en indtastning eller et valg.
BACK	Gå tilbage til den forrige displaymenu.
STOP	Stop afspilningen.
	Start, pause eller genoptag afspilning.
	Spring til det forrige eller næste spor, kapitel eller fil.
SUBTITLE	Vælg et sprog til undertekster.
GOTO	Spring til en titel, et kapitel eller et spor.
AUDIO	Vælg et lydsprog eller en kanal.
	Tilpas billedvisningen til TV-skærmen. Zoom ind eller ud på billedet.
VOLUME	Aktiver lydstyrkekontrol, og tryk derefter på for at ændre lydstyrken.
REPEAT / REPEAT A-B	Vælg en gentag afspilningsfunktion.

Videofunktioner

Under videoafspilning kan du få adgang til følgende indstillinger ved at trykke på .

OPTIONS

- **[Info]**: Vis oplysninger om den aktuelle afspilning.
- **[PBC]**: Vis eller spring over indholdsmenuen på VCD og SVCD.
- **[Formatforhold]**: Vælg et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
- **[LYDST.]**: Juster lydstyrken.
- **[Vinkel]**: Vælg en kameravinkel, som video skal ses fra.

Afspilning af et musikdiasshow

Afspil musik og billeder samtidig for at lave et musikdiasshow.

- 1 Afspil en musikfil fra en disk eller en tilsluttet USB-lagerenhed.
- 2 Tryk på  for at navigere til billedfilerne.
- 3 Vælg et billede fra den samme disk eller USB-lagerenhed, og tryk på **OK** for at starte diasshowet.
- 4 Tryk på  for at stoppe diasshowet.
- 5 Tryk på  igen for at stoppe musikafspilningen.

Kontrol af afspilning af fotos

Under et fotodiasshow kan du bruge fjernbetjeningen til at styre afspilningen.

Knap	Handling
	Roter et billede vandret eller lodret.
	Roter et billede med eller mod uret.

Knap	Handling
 OPTIONS	Åbn for at vælge [Farve] for at vise et billede i farver eller sort/hvid. Åbn for at vælge [Fotovisning] for at vise miniaturebilleder.
	Zoom ind eller ud på et billede. Afspilningspause i zoom-tilstand.
OK	Start eller genoptag en afspilning.
	Stop en afspilning.

Gentagelse af afspilning

Tryk på **REPEAT/REPEAT A-B** og derefter gentagne gange på  under afspilning for at vælge en gentagelsesindstilling.

- Gentag aktuel titel, kapitel eller spor.
- Gentag alt indholdet på en disk eller den aktuelle mappe på en USB-lagerenhed.

Gentagelse af afspilning for et bestemt afsnit

- 1 Tryk flere gange på **REPEAT/REPEAT A-B** for at vælge  som startpunkt.
- 2 Tryk på **REPEAT/REPEAT A-B** igen for at vælge  som slutpunkt.
 Gentagelse af afspilning for det markerede afsnit starter.
- 3 Hvis du vil annullere gentagelse af afspilning, skal du trykke på **REPEAT/REPEAT A-B**, indtil **[Sik]** vises.



Bemærk

- Gentagelse af afspilning af det markerede afsnit er kun mulig inden for en titel eller et spor.

Spring frem

Du kan springe frem til en bestemt titel, kapitel eller spor:

- 1 Tryk på **GOTO** under afspilning.
↳ Et indtastningsfelt vises.
- 2 Tryk på **▲▼** for at vælge et ciffer som nummer på titel, kapitel eller spor.
- 3 Når et ciffer er valgt, trykker du på **◀◀ / ▶▶** for at ændre cifferets position.
- 4 Om nødvendigt gentages trin 2 og 3 for at fuldføre indtastningen af et nummer på titel, kapitel eller spor.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Afspilningen springer frem til valgte titel, kapitel eller spor.

Afspil DivX-videoer

Du kan afspille DivX-videoer fra en disk eller en USB-lagerenhed.

VOD-kode til DivX

- Før du køber DivX-videoer og spiller dem på denne afspiller, skal du besøge vod.divx.com for at registrere afspilleren ved hjælp af DivX VOD-koden.
- Få vist DivX VOD-koden: Tryk på **⬆**, og vælg **[Opsæt] > [Generelt] > [DivX(R) VOD-kode]**.

DivX-undertekster

- Tryk på **SUBTITLE** for at vælge sprog.
- Hvis undertekster ikke vises korrekt, skal du ændre det tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster: Vælg et tegnsæt: Tryk på **⬆**, og vælg **[Opsæt] > [Indstilling] > [DivX-undertxt]**.

Tegnsæt	Sprog
[Standard]	Engelsk, albansk, dansk, hollandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latin), norsk, portugisisk, spansk, svensk og tyrkisk.
[Centraleuropa]	Albansk, kroatisk, tjekkisk, hollandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumænsk, slovakisk, slovensk og serbisk
[Kyrillisk]	Bulgarsk, hviderussisk, engelsk, makedonsk, moldovisk, russisk, serbisk og ukrainsk.
[Græsk]	Græsk



Bemærk

- Før du kan afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en USB-lagerenhed, skal du slutte denne afspiller til et TV vha. HDMI.
- Før du kan gøre brug af underteksterne, skal du kontrollere, at undertekstfilen har nøjagtigt det samme navn som DivX-videofilen. Hvis DivX-videofilen f.eks. er navngivet "movie.avi", skal undertekstfilen gemmes som "movie.srt" eller "movie.sub".
- Denne afspiller kan afspille undertekstfiler i følgende formater: .srt, .sub, .txt, .ssa og .smi.

Optag lydfiler fra CD til USB

Du kan optage lydfiler fra en lyd-CD til en USB-lagerenhed. Lydfiler optages i .mp3-format.

- 1 Tilslut en USB-lagerenhed til afspilleren.
- 2 Isæt en disk, og start diskafspilning.
- 3 Tryk på **⬆**, og vælg **[Create MP3]**, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre en optagelse.
↳ Der oprettes automatisk en ny mappe på USB-lagerenheden, hvor alle de optagede MP3-filer kan gemmes.

Bemærk

- Under optagelsen må du ikke trykke på nogen knapper.
- DTS CD'er og kopibeskyttede CD'er kan ikke konverteres.
- USB-enheder, der er skrivebeskyttede eller beskyttede med adgangskoder, kan ikke bruges til lagring af MP3-filer.

Brug af Philips EasyLink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). Du kan benytte en enkelt fjernbetjening til at styre EasyLink-kompatible enheder, som er tilsluttet via HDMI. Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder:

- 1 Tilslut HDMI CEC-kompatible enheder via HDMI, og aktiver HDMI CEC-funktionerne på TV'et og andre tilsluttede enheder (se brugervejledningen til TV'et eller andre enheder for yderligere oplysninger).
- 2 Tryk på **▲**.
- 3 Vælg **[Opsæt]** > **[Video]** > **[HDMI-indstill.]** > **[EasyLink-opsæt.]**.
- 4 Vælg **[Til]** under valgmulighederne: **[EasyLink]**, **[Afsp. m 1 tryk]** og **[Standby m 1 tryk]**.
→ EasyLink-funktion er aktiveret.

Afspilning med ét tryk


Når du afspiller en disk på denne afspiller, skifter TV'et automatisk til den rigtige videoindgangskilde.

Standby med ét tryk

Når en tilsluttet enhed (for eksempel TV) sættes på standby med dens egen fjernbetjening, sættes denne afspiller automatisk på standby.

2 Ændring af indstillinger

I denne del finder du hjælp til at ændre indstillingerne for afspilleren.

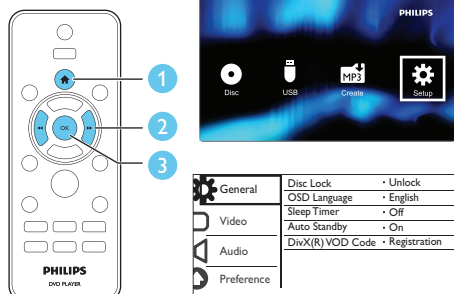

Bemærk

- Du kan ikke redigere en menu, der er nedtonet.
- For at få adgang til **[Indstilling]** skal du stoppe diskafspilning.
- Tryk på **↶** for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk på **▲** for at forlade menuen.

Generel (dvale, standby...)

- 1 Tryk på **▲**.
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Generelt]** for at få adgang til generel opsætning.
 - **[CD-lås]**: Lås eller oplås en disk til afspilning. For at afspille en låst disk skal du indtaste din adgangskode: Tryk på **▲▼** for at indtaste et ciffer, og tryk på **◀◀ / ▶▶** for at ændre cifferets position. Standardadgangskoden er "136900".
 - **[Osd sprog]**: Vælg et sprog til skærmmenuen.
 - **[Sleep-timer]**: Indstil en periode, hvorefter afspilleren skal skifte automatisk til standbytilstand fra afspilning.

- **[Aut. Standby]:** Aktiver eller deaktiver automatisk standby. Hvis denne indstilling aktiveres, skifter afspilleren automatisk til standby efter 15 minutters inaktivitet (f.eks. pause- eller stoptilstand).
- **[DivX(R) VOD-kode]:** Vis DivX®-registreringskoden og afregistreringskoden.

Billede

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Video]** for at få adgang til videoopsætningsindstillingerne.
 - **[TV-system]:** Vælg et TV-system, der matcher dit TV. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV i dit land.
 - **[Formatforhold]:** Vælg et visningsformat, der passer til TV-skærmen.
 - **[Billedindstl]:** Vælg en foruddefineret farveindstilling, eller tilpas en indstilling.
 - **[HD JPEG]:** Aktiver denne funktion for at få vist high-definition-billeder via HDMI-forbindelsen.
 - **[HDMI-indstill.]:** Konfigurer HDMI-forbindelsen.
 - **[Opløsning]:** Vælg en opløsning for high definition-videoer.
 - **[HDMI Deep Color]:** Opret levende billeder med flere farvedetaljer, når videoindhold optages i Deep Color, og TV'et understøtter denne funktion.
 - **[Widescr-format]:** Vælg et visningsformat for widescreen-videoer.
 - **[EasyLink-opsæt.]:** Se "Brug din DVD-afspiller" > "Brug af Philips EasyLink" for at få flere oplysninger.

Lyd

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Lyd]** for at få adgang til lydopsætningsindstillingerne.
 - **[Analog udgang]:** Vælg et lydformat for lydoutput, når afspilleren er tilsluttet via AUDIO OUT L/R-stikkene.
 - **[Digital lyd]:** Vælg et lydformat for lydoutput, når afspilleren er tilsluttet via COAXIAL-stikket.
 - **[Digital udgang]:** Vælg en type digital udgang: **[Silk]** - Deaktiver digital udgang; **[Alle]** - Understøt formater for multikanallyd; **[Kun PCM]** - Downmix til to-kanals lydsignal.
 - **[LPCM-udgang]:** Vælg samplinghastighed for LPCM-udgang (Linear Pulse Code Modulation). Jo højere samplinghastighed, jo bedre lyd kvalitet. **[LPCM-udgang]** er kun aktiveret, når **[Kun PCM]** er valgt under **[Digital udgang]**.
 - **[HDMI-Lyd]:** Aktiver eller deaktiver lydudgang via HDMI-forbindelse.
 - **[Lydsynkron.]:** Indstil forsinkelsestiden for lydudgang til at passe til afspilning af video.
 - **[LYDST.]:** Juster lydstyrken.
 - **[Lydmodus]:** Vælg en forudindstillet lydeffekt.
 - **[Natmodus]:** Vælg mellem stille eller fuldt dynamisk lyd. Nattilstand reducerer lydstyrken for høj lyd og forøger lydstyrken for lav lyd (som f.eks. tale).



Bemærk

- Nattilstand er kun tilgængelig til Dolby Digital-kodede DVD-diske.

Præference (sprog, børnesikring...)

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Indstilling]** for at få adgang til præferenceindstillingerne.
 - **[Lyd]**: Vælg et lydsprog til videoen.
 - **[Undertext]**: Vælg et undertekstsprog til videoen.
 - **[CD-menu]**: Vælg et menusprog til videodisken.
 - **[Forældrestyring]**: Begræns adgang til diske, der er kodet med vurderinger. Indtast "136900" for at få adgang til begrænsningsindstillingerne: Når adgangskodefeltet er markeret, skal du trykke på **OK** for at gå til indtastning, trykke på **▲ ▼** for at vælge et ciffer og trykke på **◀▶** for at ændre et ciffers position.
 - **[PBC]**: Vis eller spring over indholdsmenuen på VCD og SVCD.
 - **[Adg.kode]**: Angiv eller rediger en adgangskode til afspilning af en disk med begrænset adgang. Hvis du ikke har en adgangskode, eller hvis du har glemt din adgangskode, skal du indtaste "136900"
 - **[DivX-undertxt]**: Vælg et tegnsæt, der understøtter underteksten på din DivX-video.
 - **[Versionsoplys.]**: Vis softwareversionen for denne afspiller.
 - **[Normal]**: Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillinger, undtagen indstillingerne for **[CD-lås]**, **[Forældrestyring]** og **[Adg.kode]**.



Bemærk

- Hvis det foretrukne sprog ikke er tilgængeligt som disksprog, lyd eller undertekster, kan du vælge **[Andre]** i menuindstillinger og indtaste den 4-cifrede sprogkode, der findes bag på denne brugervejledning.
- Vurderingsniveauerne er landeafhængige. Vælg **[8 Voksn]** for at give tilladelse til at afspille alle diske.

3 Softwareopdatering



Bemærk

- Afbryd ikke strømforsyningen under en softwareopdatering.

Hvis du vil kontrollere opdateringerne, skal du sammenligne afspillerens aktuelle softwareversion med den nyeste softwareversion (hvis den er tilgængelig) på Philips' websted.

- 1 Tryk på .
- 2 Vælg **[Opsæt]** > **[Indstilling]** > **[Versionsoplys.]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Skriv modelnavnet og softwareversionsnummeret ned.
- 4 Besøg www.philips.com/support for at se efter den nyeste softwareversion ved hjælp af modelnavnet og softwareversionsnummeret.
- 5 Se opgraderingsinstruktionerne på webstedet for at fuldføre softwareopdateringen.

4 Specifikationer



Bemærk

- Specifikationerne kan ændres uden varsel

Områdekode

Denne afspiller kan afspille diske med følgende områdekoder:

DVD-områdekode	Lande
	Europa

Medier, der kan afspilles

- DVD, DVD-video, VCD, SVCD, lyd-CD
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maks. 199 mapper og 9999 filer)
- USB-lagerenhed

Filformat

- Video: avi, .divx, .xvid
- Lyd: .mp3, .wma
- Billede: .jpg, .jpeg

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: USB Mass Storage Class
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimalt antal album/mapper: 199
- Maksimalt antal spor/titler: 9999
- USB-port: 5 V $\pm$, 500 mA
- Understøttelse af USB HDD (harddisk): kræver muligvis en ekstern strømkilde

Video

- Signalsystem: PAL, NTSC, Multi
- Videoudgang: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-udgang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

Lyd

- Analog udgang: 2 Vrms (47 kohm)
- Digital udgang: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaksial

- HDMI-udgang
- Samplingfrekvens:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighed:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Hovedenhed

- Mål (D x H): 180 x 53,5 (mm)
- Nettovægt: 0,59 kg

Strøm

- Strømforsyning: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Strømforbrug: 11 W
- Strømforbrug i standby-tilstand: < 0,5 W

Medfølgende tilbehør

- Fjernbetjening med et batteri
- AV-kabel
- Lynvejledning

Specifikation for laser

- Type: Halvleder-laser InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bølgelængde: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Udgangseffekt: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Stråleafvigelse: 60 grader

Strømstyring i standby

- Når produktet er inaktivt i 15 minutter, skifter det automatisk til standby eller netværksstandby.
- Strømforbruget i standby eller netværksstandby er mindre end 0,5 W.

5 Fejlfinding

Prøv aldrig selv at reparere afspilleren, da garantien i så fald bortfalder.
Hvis du oplever problemer med afspilleren, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis problemet ikke er løst, kan du registrere din afspiller og få support på www.philips.com/support.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om afspillerens modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret findes på bagsiden af afspilleren. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Intet billede.

- TV'ets kanal til videoindgang er ikke valgt korrekt (se TV'ets brugervejledning).

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Hvis denne afspiller tilsluttes til en uautoriseret skærmenhed, udsendes lyd/ videosignalet muligvis ikke.
- Hvis HDMI-kablet er defekt, skal du udskifte det med et nyt HDMI-kabel.
- Hvis du har ændret indstillingen for HDMI-videoopløsningen, skal du skifte til standardtilstanden.

Der kommer ingen lyd fra TV'et.

- Kontroller, at lydkablerne er korrekt tilsluttet mellem afspilleren og TV'et.

Ingen lyd under afspilning af DivX-video

- Lydkoderne er ikke understøttet.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel eller kun DVI-kompatibel, kommer der ingen lyd fra HDMI-udgangen.
- Sørg for, at **[HDMI-Lyd]** er indstillet til **[On]**.

Ingen lyd fra højttalerne på den tilsluttede eksterne lydenhed (f.eks. stereosystem, forstærker/receiver).

- Kontroller, at lydkablerne eller koaksialkablet er tilsluttet korrekt.

- Skift ekstern lydenhed til den korrekte lydindgangskilde.

Disk kan ikke læses.

- Kontroller, at afspilleren understøtter disken (se "Specifikationer" > "Medier, der kan afspilles").
- Hvis det drejer sig om en optaget disk, skal du kontrollere, om disken er færdiggjort.

En USB-lagringsenhed kan ikke læses.

- Kontroller, at formatet af USB-lagerenheden er kompatibelt med denne afspiller (Se "Specifikationer" > "USB").
- Kontroller, at filsystemet på USB-lagerenheden understøttes af denne afspiller (Se "Specifikationer" > "USB").

Filer kan ikke vises eller læses.

- Kontroller, at antallet af filer eller mapper ikke overskrider den understøttede grænse for afspilleren (maks. 9999 filer eller 199 mapper).
- Kontroller, at afspilleren understøtter disse filer (se "Specifikationer" > "Filformat").

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.
- Kontroller, at filtypenavnet er korrekt.
- Før du kan afspille DivX DRM-beskyttede filer fra en USB-lagerenhed, skal du slutte denne afspiller til et TV vha. HDMI.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Kontroller, at undertekstfilen har samme navn som DivX-videofilen.
- Kontroller, at undertekstfilens filtypenavn understøttes af denne afspiller (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).
- Vælg det tegnsæt, der understøtter undertekster (se "Brug af DVD-afspilleren" > "DivX-videoer").

EasyLink-funktionen virker ikke.

- Kontroller, at denne afspiller er tilsluttet til EasyLink-TV'et fra Philips, og at EasyLink er aktiveret (se "Brug af DVD-afspilleren" > "Brug af Philips EasyLink").



This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu. DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license. DivX Ultra® Certified to play DivX® video with advanced features and premium content.



HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaidjani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroeese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernnewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburi; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maoi	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2980_12_UM_V1.0

