

Регистрирайте продукта си и получите помощ на
www.philips.com/welcome

MCD2010



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

1 Важно	4
Запомнете тези символи за безопасност	4
Важни инструкции за безопасността	4
Безопасност при слушане	4
Бележки	5

2 Поздравления	7
Въведение във функциите	7
Какво има в кутията	7
Преглед на основната част	8

3 Преди употреба	11
Разположение на системата	11
Свързване	12
Поставяне/подмяне на батериите на дистанционното	13

4 Начало	14
Включване	14
Автоматично запаметяване на радио станции	14
Откриване на правилния източник на телевизора	14
Избор на правилната телевизионна система	15
Избор на език за менютата	15

5 Възпроизвеждане на диск/USB	15
Основни функции	15
Пускане на диск	15
Възпроизвеждане на записани файлове	16
Контрол на възпроизвеждането	16
Разглеждане на снимки	17
Пускане на презентация с музика	18
Настройване на силата на звука	18

6 Слушане на радио	19
Настройване на радио станция	19
Автоматично настройване	19
Ръчно настройване	19
Настройване на запаметена радио станция	19
Настройване на RDS часовника	19

7 Настройки	20
Основни настройки	20
Видео настройки	21
Аудио настройки	21
Предпочитания	21


8 Други функции	22
Настройване на будилника	22
Настройване на таймера за самоизключване	23
Слушане през слушалки	23
Слушане на външно аудио устройство	23

9 Информация за продукта	23
Регионални кодове	23
Спецификации	23
Поддържани дискови формати	24
Поддържани аудио формати	24
Информация за USB съвместимостта	25

10 Възможни проблеми	25
-----------------------------	----

1 Важно

Запомнете тези символи

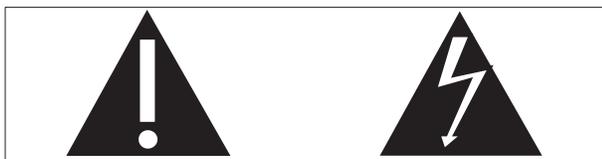

Тази 'светкавица' обозначава, че има неизолиран материал в системата, която може да причини токов удар. За безопасността на всички в дома ви, не махайте капака на системата.

'Удивителната' означава да обърнете внимание на функциите, за които трябва да прочетете в приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при употребата и поддръжката.

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага, и върху него не трябва да се поставят предмети, изпълнени с течности, като вази.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете токов удар, трябва широката част на щепсела да пасне на широката част в контакта, и да е плътно поставено.

Важни инструкции за безопасността

- Използвайте само приложенията/аксесоарите определени от производителя.
- Пазете системата от директна слънчева светлина, открит огън или топлина.
- Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- Не поставяйте опасни източници върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).

- Ако щепсела или куплунга на уреда се използват като изключващо устройство, то те трябва да винаги лесно достъпни.

Внимание

- Не махайте капака на системата.
- Не смазвайте частите на системата.
- Поставете системата на плоска, твърда и стабилна повърхност.
- Не поставяйте тази система върху друго електрическо оборудване.
- Използвайте само на закрито. Пазете системата от вода, влага и предмети пълни с течност.
- Пазете системата от слънчева светлина, открит огън и топлина.
- Не гледайте лазера в системата.

Внимание

- Употребата на бутоните и действията различни от посочените тук, може да доведе до излагане на опасна радиация или други опасни ситуации.

Безопасност по време на слушане

Слушайте с умерена сила на звука

- Употребата на слушалките с висока сила на звука може да разстрои слушането. Този продукт може да произведе звуци с децибелни граници, които могат да доведат до загуба на слуха при нормален човек, дори ако излагането на тях е за по-малко от минута. Високите децибелни граници са предоставени за тези, които вече са имали някаква загуба на слух.
- Звучите могат да бъдат заблуждаващи. С времето вашето „ниво на комфорт“ ще се приспособи към по-висока сила на звука. Поради тази причина, когато слушате музика дълго време, това което ви се струва с „нормално“ ниво на звука, всъщност може да бъде високо и увреждащо за слуха ви. За да се предпазите от този ефект, настройте силата на звука на безопасно ниво преди слуха ви да се адаптира и не го променяйте.

За да установите безопасното ниво на звука:

- Настройте контрола за силата на звука на по-ниски нива.

- Бавно усилвайте звука докато започнете да го чувате чисто и спокойно, без смущения.

Слушайте в рамките на разумни периоди от време:

- Продължителното излагане на звук, дори с нормална "безопасна" сила на звука, също може да доведе до загубата на слух.
- Уверете се, че използвате вашето оборудване разумно и правете правилни почивки.

Бъде сигурни, че спазвате следните напътствия, когато използвате слушалки:

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време. Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации. Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.

Бележки

Всякакви промени и модификации направени на уреда, които не са одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правото на потребителя да работи с оборудването.



Този продукт е напълно съвместим с изискванията за радио излъчванията в Европейския съюз.



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и съставни части, които могат да бъдат рециклирани и използвани отново.



Когато този символ със зачеркнат контейнер за болкук е прикачен към продукт, това означава, че продукта е под закрилата на европейска директива 2002/96/EC: Никога не изхвърляйте стария си продукт заедно с домакинските си отпадъци. Моля информирайте се относно местната система за разделно събиране на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне на вашия стар продукт ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.



Вашият продукт съдържа батерии, покрити от Европейска директива 2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят с останалите домакински отпадъци. Моля информирайте се относно местните правила за разделно събиране на батерии. Правилното изхвърляне на батериите ще помогне за предотвратяването на евентуални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве.

Информация за околната среда

Всякакви ненужни опаковки са премахнати. Опитали сме се да направим лесно разделянето на опаковката на три материала: картон (кутия), стиропор (буфер) и найлон (торби, защитни листове.). Системата ви се състои от материали, които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните изисквания за изхвърлянето на опаковъчен материал, изтощени батерии и старо оборудване.

Бележки за авторските права



Системата има технология за защита от запис, която е защитена от патенти в САЩ и права за друга интелектуална собственост на Rovi Corporation. Разглобяването и премахването на части за забранени.

Бележки за търговските марки



Произведено с лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и двойният-D символ за запазени марки на Dolby Laboratories.



'DVD Video' е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.



ОТНОСНО DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео формат създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX филми. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да превърнете вашите файлове в DivX филми.

ОТНОСНО DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

Това DivX Certified® устройство трябва да се регистрира, за да пускате DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да се създаде регистрационния код, намерете раздела DivX VOD в менюто с настройки на устройството. Посетете vod.divx.com с този код, за да завършите регистрацията и да научите повече за DivX VOD.

DivX, DivX Ultra Certified и прилежащите им логоса са запазени марки на DivX, Inc. и се използва само ако има лиценз.

Бележка

- Лепенката с модела се намира отдолу на уреда.

2 Поздравления

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips! За да получите пълна поддръжка от Philips, моля регистрирайте продукта си на www.philips.com/welcome. Ако се свържете с Philips, ще бъдете попитани за модела и серийния номер на продукта. Номера на модела и серийният номер можете да намерите отзад на системата. Запишете тези номера тук:

Модел: _____


Сериен номер: _____

Въведение във функциите

С тази система можете да:

- гледате филми, слушате музика и гледате снимки от дискове или USB устройства
- слушате музика от iPod/iPhone/iPad

За повече информация за поддържаната мултимедия, погледнете Спецификации.

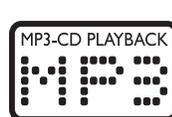


Какво има в кутията

Проверете и разпознайте съдържанието в кутията:

- Основна част
- 2 Тонколони
- Дистанционно управление
- Видео кабел
- FM жична антена
- Инструкция за експлоатация

Преглед на основната част

Преглед на основната част

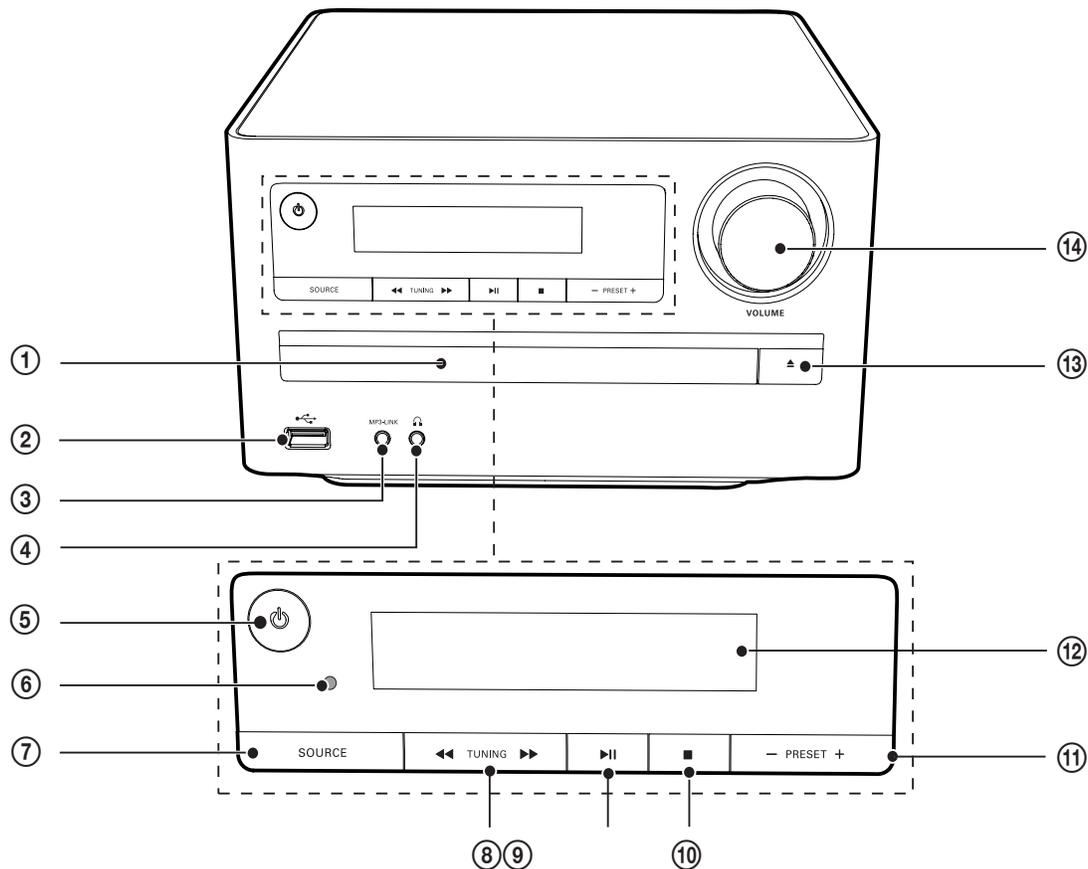

① **Отделение за дискове**

- Поставяне на диска за възпроизвеждане.

②

- USB гнездо.

③ **MP3 LINK**

- За свързване на външно аудио устройство.

④

- Жак за слушалки

⑤

- Включване на системата или преминаване в стендбай или Есо стендбай режим.

⑥ **IR сензор**

- Засича сигналите от дистанционното. Винаги насочвайте дистанционното към инфрачервения сензор.

⑦ **SOURCE**

- За избор на източник.

⑧ **◀ TUNING ▶**

- Завъртане на снимка.
- Превъртане напред или назад.

⑨ **▶ II**

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

⑩


- Спиране на възпроизвеждането.
- Изтриване на програмата.

⑪ **◀ PRESET ▶**

- Избор на запаметена радио станция.
- Преминаване на предишните/ следващите заглавие, глава или файл.


- ⑫ **Дисплей**
 - Показва настоящето състояние.
- ⑬ **▲**
 - Отваряне или затваряне на отделението за дискове.
- ⑭ **VOLUME**
 - Нагласяне на силата на звука.
 - Нагласяне на часа.

Изглед отзад

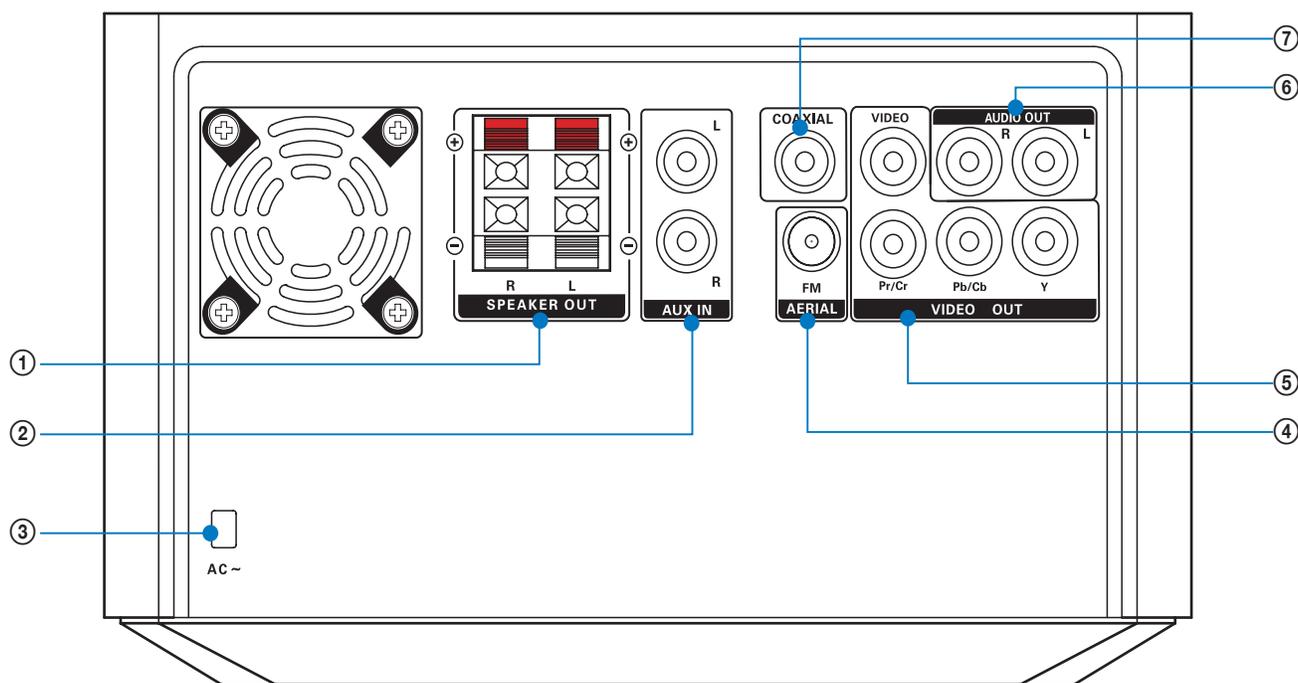

- ① **SPEAKER OUT**
 - За свързване на тонколониите.
- ② **AUX-IN**
 - За свързване на външно аудио устройство.
- ③ **AC MAIN~**
 - За свързване на захранващия кабел.
- ④ **FM AERIAL**
 - Подобряване на FM приемането.
- ⑤ **VIDEO OUT**
 - Видео изходен жак.
- ⑥ **AUDIO OUT L/R**
 - Аудио изходен жак.
- ⑦ **COAXIAL**
 - Коаксиален жак.

Преглед на дистанционното

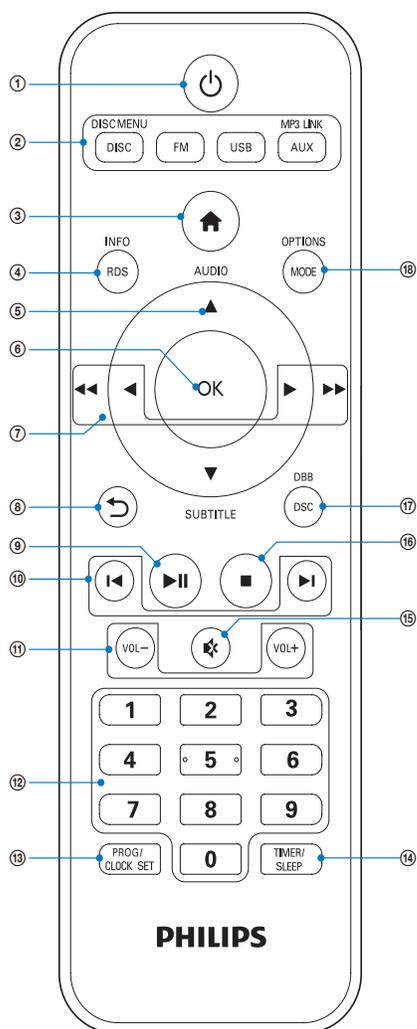

- ① **⏻**
- Включване/изключване на системата.
- ② **DISC/DISC MENU/FM/USB/AUX/MP3 LINK**
- Избор на източник.
- ③ **🏠**
- Достъп до главното меню.
- ④ **RDS/INFO**
- Показване на информация за диска, като заглавие, глава, изминало време, общо време и т.н.
 - Показване на информация за RDS станцията.

- ⑤ **▲ AUDIO / ▼ SUBTITLE**
- За менюта: управление нагоре/надолу.
 - Обръщане на снимка.
 - ▲ AUDIO:** смяна между стерео и моно.
 - ▼ SUBTITLE:** Избор на език за субтитрите за филма.
- ⑥ **OK**
- Потвърждаване на избор.
- ⑦ **◀▶ / ◀◀▶▶**
- Търсене в песен или диск.
 - Превъртане напред или назад.
 - За менюта, управление наляво/надясно.
 - Завъртане на снимка.
- ⑧ **↶**
- Връщане към предишното меню.
- ⑨ **⏸**
- Пускане или спиране в пауза или продължаване на възпроизвеждането.
- ⑩ **◀▶**
- Преминаване на предишните/следващите заглавие, глава или песен.
 - Избор на запаметена радио станция.
- ⑪ **VOL +/-**
- Нагласяне на силата на звука.
- ⑫ **Цифрови бутони**
- Директен избор на заглавие/глава/песен.
- ⑬ **PROG/CLOCK SET**
- Програмиране на радио станции.
 - Настройване на часовника.
- ⑭ **TIMER/SLEEP**
- Настройване на таймера за самоизключване.
 - Настройване на будилника.
- ⑮ **⊘**
- Изключване на звука.
- ⑯ **■**
- Спиране на възпроизвеждането.
 - Изтриване на запаметена радио станция.
 - Включване/изключване на демонстрационния режим.

⑰ DSC/DBV

- Избор на запаметени настройки за звука.
- Включване или изключване на динамичното подсилване на баса.

⑱ MODE/OPTIONS

- Избор на повтарящо или разбъркано възпроизвеждане.
- Достъп до настройките, отнасящи се до настоящето действие или избор.


3 Преди употреба

Разположение на системата



Бележка

- Опасност от прегряване! Никога не поставяйте уреда в затворени пространства. Винаги оставайте поне 4 инча около уреда за вентилация. Уверете се, че пердетата или други предмети не покриват вентилационните отвори на уреда.
- Поставете системата на плоска, твърда и стабилна повърхност.
- Не поставяйте системата в затворени шкафове, или върху други електроуреди.
- Не поставяйте други предмети освен означените във вентилационните отвори или в други отвори.
- Инсталирайте системата близо до контакт, така че щепсела да е лесно достъпен.
- За да избегнете магнитни смущения или нежелан шум, никога не поставяйте основната част и тонколониите прекалено близо до други източници на излъчване.

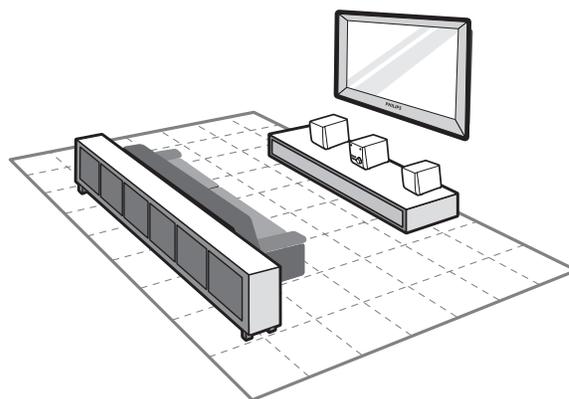


- 1 Поставете системата близо до телевизора.
- 2 Поставете тонколониите на подходящо разстояние от телевизора и под ъгъл приблизително от 45 градуса от позицията на слушане.

Свързване

Свързване на тонколони

- 1 Поставете кабелите на тонколони плътно в гнездата за тонколони отзад на системата.

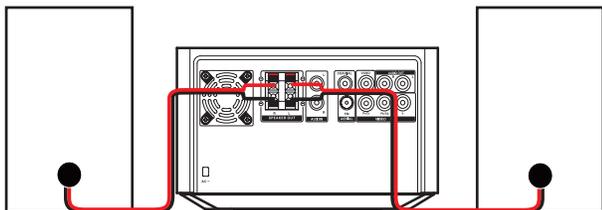


Бележка

- За оптимален звук, използвайте само осигурените тонколони.
- Свързвайте само тонколони с импеданса, който е същия или по-висок от този на осигурените. Погледнете раздела Спецификации в инструкцията.


Свързване на телевизор

Свържете аудио и видео кабелите към изходните гнезда на системата и към съответните входящи гнезда на телевизора. Изберете най-добрата видео връзка, която се поддържа от телевизора.

Свързване чрез съставен видео кабел

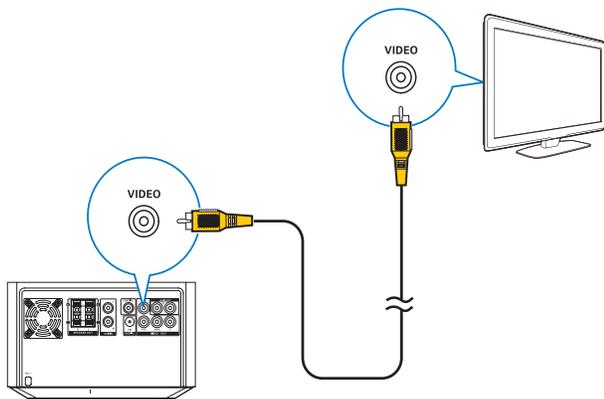

Свързване чрез компонентен видео кабел

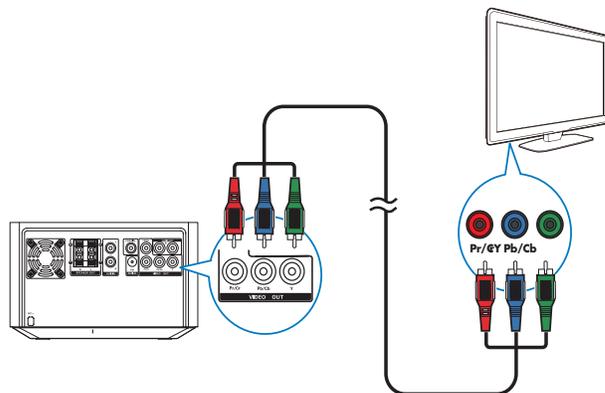


Свържете телевизор с непрекъснато търсене чрез компонентен видео кабел за по-високо качество на картината.

Свързване на захранващия кабел

Внимание

- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа, отпечатан отзад или отдолу на аудио системата.
- Риск от токов удар! Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свързки.


- 1 Свържете захранващия кабел към контакта.

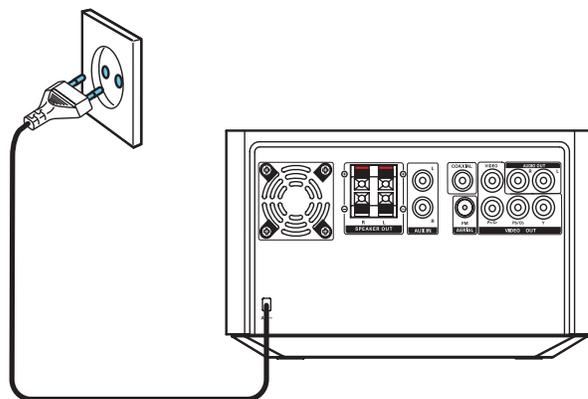

Можете да прехвърлите звука от външно устройство към системата

Свържете аудио кабелите към:

- **AUX IN L/R** гнездата на системата.
- аудио изходните гнезда на външното аудио устройство (например, аудио плейър).

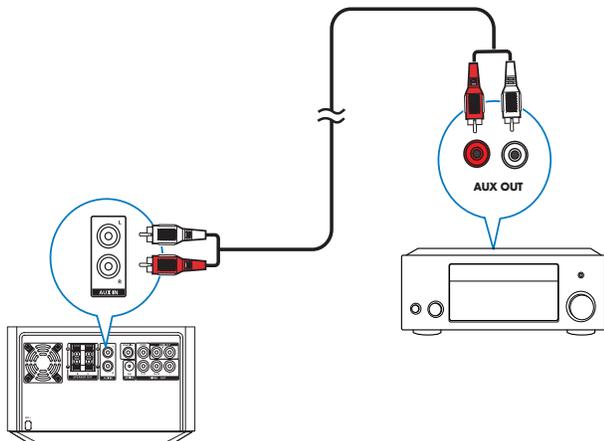


Свързване на FM антената



СЪВЕТ

- За оптимално приемане, разпънете напълно и нагласете позицията на антената.
- За по-добро FM стерео приемане, свържете външна FM антена към жака **FM AERIAL**.
- Аудио системата не поддържа MW радио приемане.

- 1 Свържете осигурената FM антена към жака **FM AERIAL** на основната част.

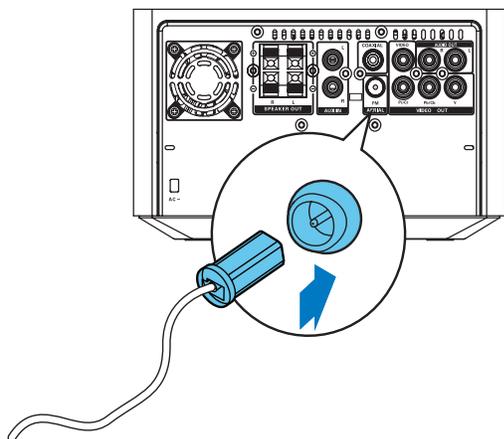

Поставяне/подмяне на батериите на дистанционното



Внимание

- Опасност от взрив! Дръжте батериите далеч от топлина, слънчева светлина или огън. Не поставяйте батериите в огън.
- Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални и т.н.).
- Когато дистанционното не се използва дълго време, изваждайте батериите.

- 1 Натиснете, за да отворите отделението за батериите.
- 2 Поставете 2 AAA батерии с правилен поляритет (+/-) както е обозначено.
- 3 Затворете отделението за батериите.



4 Начало

Включване

- 1 Натиснете .
↳ Системата се включва на последния избран източник.

Бележка

- Ако няма пуснат източник в рамките на 15 минути, системата се превключва в стендбай режим.
- Ако няма действие в рамките на 15 минути в стендбай режим, системата се превключва в Eco power стендбай режим.
- Натиснете , за да включите системата на последния пуснат източник, когато е била изключена.

Демонстрация на функциите на системата

- 1 В стендбай режим, натиснете , докато се появи DEMO ON.
↳ Започва демонстрация на основните функции една по една.
 - За да изключите демонстрационния режим, натиснете отново .

Настройване на часовника

Системата използва 24 или 12 часов формат за часа.

- 1 В стендбай режим, натиснете и задръжте **PROG/CLOCK SET** за три секунди.
↳ CLOCK SET преминава през дисплея. След това се появява **[24H]** или **[12H]** формат за часа.
- 2 Натиснете  / , за да изберете формат за часа. Натиснете **PROG/CLOCK SET**, за да запаметите настройките.
↳ Цифрите за часовете започват да мигат.
- 3 Натиснете  / , за да нагласите часовете. Натиснете **PROG/CLOCK SET**, за да запаметите настройките.
↳ Цифрите за минутите започват да мигат.

- 4 Натиснете **PROG/CLOCK SET**, за да потвърдите настройките.

Бележка

- Цифровите бутони на дистанционното са изключени по време този режим.

Автоматично запаметяване на радио станции

Ако няма запаметени радио станции, системата може автоматично да запамети.

- 1 Включете системата.
- 2 Натиснете **FM**.
↳ Появява се **[AUTO INSTALL -- PRESS PLAY -- STOP CANCEL]** (натиснете , за да започне автоматичното инсталиране или натиснете , за да отмените).
- 3 Натиснете .
↳ Системата автоматично запаметява радио станции с достатъчна сила на сигнала.
↳ След като бъдат запаметени всички достъпни радио станции, автоматично се пуска първата запаметена станция.

Откриване на правилния източник на телевизора

- 1 Включете системата.
- 2 Натиснете **DISC**, за да превключите в режим за дискове.
 - Включете телевизора и изберете правилния видео източник.

Съвет

- Погледнете инструкцията на телевизора, за да разберете как да изберете правилния видео източник.

Избор на правилната телевизионна система

Системата е съвместима и с NTSC и PAL. Ако картината не се появява правилно с настройките по подразбиране, изберете телевизионна система, която отговаря на телевизора ви. (погледнете Настройки > Видео настройки > [TV System] за подробности)

Избор на език за менюто

Английския е езика по подразбиране за тези настройки. (погледнете Настройки > Основни настройки > [OSD Language] за подробности).

5 Възпроизвеждане от диск/USB



Внимание

- Опасност от повреда на продукта! По време на възпроизвеждането, никога не местете системата.
- Никога не поставяйте предмети, различни от дискове в отделението за дискове.
- Никога не гледайте в лазера вътре в системата.
- Никога не пускайте дискове с аксесоарите им като стабилизиращи пръстени или покритивни листове.

Основни действия

Описаните действия са приложими за цялата поддържана мултимедия.

Функция	Действие
Спиране на възпроизвеждането	Натиснете ■ .
Спиране в пауза/продължаване на възпроизвеждането	Натиснете ▶ .
Преминаване на предишните/следващите заглавие, глава, песен или файл-	Натиснете ◀/▶ .

Възпроизвеждане от диск

- 1** Натиснете **DISC** за да изберете източник за дискове.
- 2** Натиснете **▲** на основната част, за да отворите отделението за дискове.
- 3** Поставете диск със записаната страна надолу и натиснете **▲**.
- 4** Системата пуска възпроизвеждането автоматично.
 - За да го пуснете ръчно, натиснете **▶||**.
 - За да пуснете DVD диск, който има ограничение по-високо от зададеното, първо въведете 6 цифрената парола (136900).

Избор на език на субтитрите

Можете да изберете език за субтитрите за DVD или DivX (Ultra) филм.

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете неколккратно **SUBTITLE**.

Бележка

- За някои DVD дискове, езика може да се променя само от менюто на диска. Натиснете **DISC MENU**, за да влезете в менюто.


Възпроизвеждане на записани файлове

Можете да пускате DivX/MP3/WMA/JPEG файлове, които са записани на CD-R/RW, DVD или USB устройство.

Бележка


- Можете да пускате само DivX филми, които са под наем или закупени с DivX кода за регистрация на системата (погледнете **Настройки > Основни настройки > [DivX(R) VOD Code]**).
- Файлове със субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) се поддържат, но няма да се показват в менюто с файлове.
- Името на файла на субтитрите трябва да е същото като името на файла на DivX филма (не важи за разширението на файла).
- Името на файла DivX филма и на файла на субтитрите трябва да са записани в една и съща директория.

Свързване на USB устройство

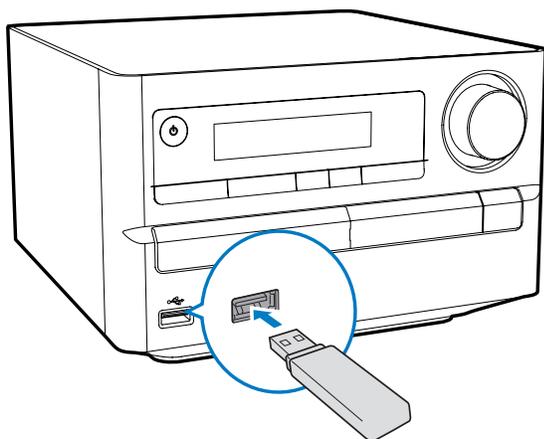

- 1 Натиснете **USB**, за да изберете USB устройството за източник.
- 2 Включете USB устройство.
↳ Възпроизвеждането започва автоматично.

↳ Появява се потребителския интерфейс.

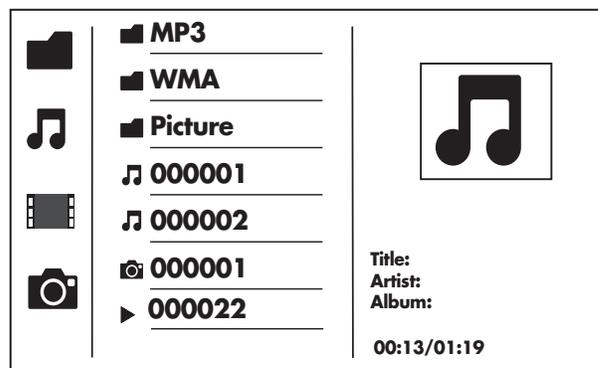

- От ляво: информационния източник.
- В средата: списъка с папки и файлове.
- От дясно: подробна информация за файла, изминалото време, общото време на музиката/филма.

Достъп до папка

- 1 Натиснете **▲/▼**, за да маркирате избраното име на папка.
- 2 Изберете **[Previous]** и натиснете **OK**, за да се върнете в предишното меню.

Пускане на файл

- 1 Влезете в избраната папка.
- 2 Натиснете **▲/▼**, за да изберете файл.
- 3 Натиснете **OK**, за да потвърдите.
↳ Пуска се избрания файл.
↳ Системата спира автоматично възпроизвеждането в края на последния файл от същата директория.

Контрол на възпроизвеждането

Показване на информация за възпроизвеждането


- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **INFO/RDS**, за да се появи информацията на телевизора.

Търсене напред/назад

- 1 По време на пусната музика/филм, натиснете ◀▶неколкократно, за да изберете скорост на търсене.
 - За да продължи възпроизвеждането с нормална скорост, натиснете ▶II.

PBC меню

- 1 По време на видео възпроизвеждане, натиснете **OPTIONS** за достъп до PBC менюто.

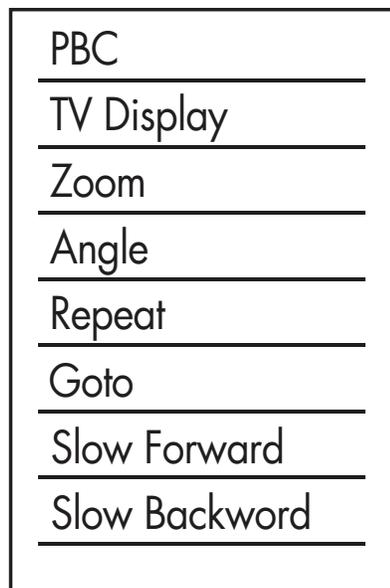

- 2 Използвайте ▼▲, за да изберете желаната възможност.
 - **[TV Display]** (дисплей)
 - **[Zoom]** (увеличение)
 - **[Angle]** (ъгъл)
 - **[Repeat]** (повторение)
 - **[Goto]** (преминаване на)
 - **[Slow Forward]** (забавен кадър напред)
 - **[Slow Backward]** (забавен кадър назад)
- 3 Натиснете ▶ за достъп до под възможността, и използвайте ▼/▲, за да изберете правилната възможност.
- 4 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора.

Забавен кадър напред/назад

- 1 По време на възпроизвеждането на филм, натиснете **OPTIONS** за достъп до PBC менюто.
- 2 Използвайте ▲/▼, за да изберете възможност за забавен кадър напред/назад.

- 3 Натиснете ▶ и използвайте ▲/▼, за да изберете правилното съотношение.
- 4 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора.


Търсене по време или по номер на заглавие/глава/песен

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **OPTIONS** за достъп до PBC менюто.
- 2 Използвайте ▲/▼, за да изберете **[Goto]**.
- 3 Натиснете ▶ за достъп до менюто.
- 4 Използвайте ▲/▼, за да изберете номер на глава, номер на заглавие, номер на песен или полето за времетраенето.
- 5 Натиснете **OK**, за да потвърдите.
 - ↳ Появява се избрания сегмент.
 - ↳ Възпроизвеждането започва автоматично.

Възможности при разглеждането на снимки

Контрол на възпроизвеждането на снимки

- 1 Натиснете **OPTIONS** за достъп до възможностите за снимки.

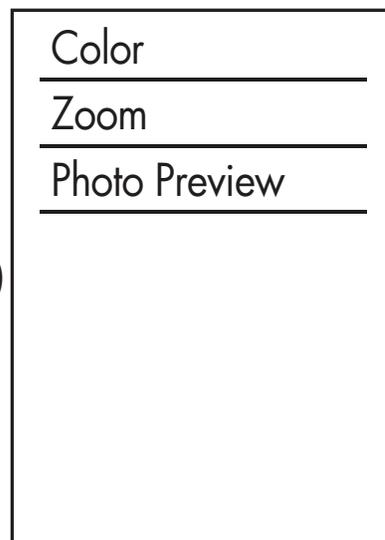

- 2 Използвайте ▲▼, за да изберете желаната възможност.
 - **[Color]** (цвет)
 - **[Zoom]** (увеличение)
 - **[Photo Preview]** (преглед на снимките)

3 Натиснете ► и използвайте ▲▼, за да изберете под възможност.

4 Натиснете **OK**, за да потвърдите избора.

Завъртане на снимка

1 По време на възпроизвеждането, натиснете ◀/▶, за да завъртите снимката по или обратно на часовниковата стрелка.

Пускане едновременно на презентация и музика



Бележка

- Уверете се, че USB устройството или диска съдържат и WMA/MP3 файлове и JPEG снимки.

1 Пуснете WMA/MP3 файл.

2 Влезете в папки със снимки.

3 Изберете снимка.

4 Натиснете **OK**, за да започне презентацията.

- Презентацията спира след като всички снимки са показани по веднъж.
- За да спрете презентацията, натиснете ■.



Бележка

- Тази функция е достъпна само когато изберете папката като източник.
- Системата може да показва само снимки от цифров фотоапарат с JPEG-EXIF формат, който е най-често използвания при фотоапаратите. Не може да показва Motion JPEG, нито снимки във формат различен от JPEG. Звукови клипове на снимки не могат да се показват.
- Ако JPEG снимката не е записана в 'exif' файлов тип, тя се показва като 'синя планина' при умаления преглед.

Настройване на звука

По време на възпроизвеждането, можете да нагласяте звука чрез следните действия.

Бутон	Функция
VOL +/-	Усилване/намаление на силата на звука.
⌘	Спиране/пускане на звука.
DBB/DSC	За да изберете желаните ефект за звука: [POP] (поп) [JAZZ] (джаз) [ROCK] (рок) [CLASSIC] (класика) [DBB] (DBB) [FLAT] (без)

6 Слушане на FM радио

Настройване на радио станции

Бележка

- Уверете се, че сте свързали и разпънали напълно осигурената FM антена.

- 1 Натиснете **FM**.
- 2 Натиснете и задръжте **◀▶**, за да настроите радио станция.
- 3 Когато честотата започне да се променя, пуснете бутона.
 - ↳ Радиото се настройва автоматично на станция със силен сигнал.
- 4 Повторете стъпка 2-3, за да настроите още станции.

За да настроите слаба станция:

Натиснете **◀▶** неколкократно, докато откриете оптималното приемане.

Автоматично настройване

Бележка

- Можете да настроите до 20 радио станции.

- 1 В радио режим, натиснете **PROG/CLOCK SET** за 3 секунди, за да включите автоматичното настройване.
 - ↳ Появява се **[AUTO]** (автоматично).
 - ↳ Всички достъпни станции се запамятват автоматично и след това се пуска първата запаметената радио станция.

Ръчно настройване

Бележка

- Можете да настроите до 20 радио станции.

- 1 Настройте радио станция.
- 2 Натиснете **PROG/CLOCK SET**, за да включите настройването.
- 3 Натиснете **◀▶**, за да зададете номер (от 1 до 20) за тази станция, след това натиснете **PROG/CLOCK SET**, за да потвърдите.
 - ↳ Показват се номера и честотата на станцията.
- 4 Повторете горните стъпки, за да запаметите други станции.

Бележка

- За да презапишете станция, запаметете друга на нейното място.

Пускане на запаметена станция

- 1 Натиснете **FM**.
- 2 Натиснете **◀▶**, за да изберете номера, който желаете.

Показване на RDS информация

RDS (Радио информационна система) е услуга, която позволява на FM станциите, да показват допълнително информация. Ако настроите RDS станция, ще се появят RDS икона и името на станцията.

- 1 Настройте на RDS станция.
- 2 Натиснете **RDS/INFO** неколкократно, за да преминавате през следната информация (ако е достъпна):
 - ↳ Име на станцията

↳ Тип на програмите като **[NEWS]** (новини), **[SPORT]** (спорт), **[POP M]** (поп музика)...

↳ Честота

Синхронизиране на часовника с RDS станция

Можете да синхронизирате часа на системата с RDS станция.

1 Настройте RDS радио станция, която предава часови сигнал.

2 Натиснете **RDS/INFO** за повече от 2 секунди.

↳ **[CT SYNC]** се появява и системата разчита автоматично RDS часа.

↳ Ако няма сигнал за часа, се появява **[NO CT]**.




Бележка

- Точността на предавания час зависи от RDS станцията, която предава сигнала.

7 Настройки

1 След като натиснете бутона .
↳ Появява се главното меню.

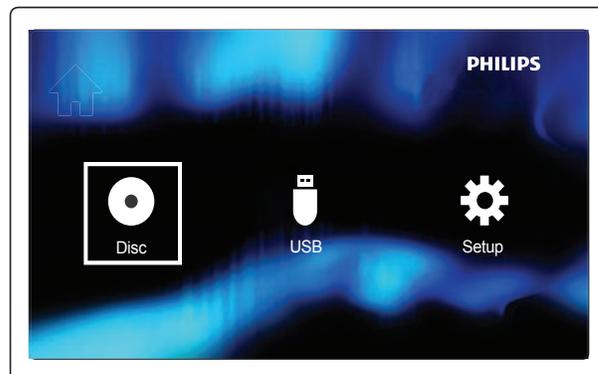

2 Изберете  за достъп до системното меню.

	General	Disc Lock
		OSD Language English
	Video	Sleep • Off
		DivX(R) VOD Code • Register
	Audio	
	Preference	



Бележка

- Не можете да променяте настройка, която е в сиво.
- За да се върнете в предишното меню, натиснете . За да излезете от менюто, натиснете отново .

Основни настройки

1 Натиснете бутона .

2 Изберете  за достъп до системното меню.

3 Изберете  за достъп до възможностите в **[General Setup]**.

- **[Disc Lock]:** Включване на заключването на дискове.
- **[OSD Language]:** Избор на език за менютата на екрана.

- **[Sleep Timer]:** Настройване на таймер за самоизключване, за да се превключи системата в стендбай режим, след зададен период от време.
- **[DivX(R) VOD Code]:** Получаване на регистрационния код за DivX Video On Demand регистрацията.



Бележка

- Ако избраният език не присъства на диска, ще се използва стандартния за диска език.

Видео настройки

- 1 Натиснете бутона .
- 2 Изберете  за достъп до системното меню.
- 3 Изберете  за достъп до възможностите в **[Video Setup]**.
 - **[TV System]:** Избор на телевизионна система, която е съвместима с телевизора.
 - **[Aspect Ratio]:** Задаване на формат на екрана (Pan Scan, Letter Box или Wide Screen).
 - **[Progressive]:** Включване или изключване на режима на непрекъснато търсене.
 - **[Picture Settings]:** Избор на зададени настройки за цветовете или ръчно настройване на цветовете.

Аудио настройки

- 1 Натиснете бутона .
- 2 Изберете  за достъп до системното меню.
- 3 Изберете  за достъп до възможностите в **[Audio Setup]**.
 - **[Analogue Output]:** Избор на настройки за аналогов звук базирани на аудио устройството, свързано чрез аналоговите аудио жакове.
 - **[Digital Audio]:** Избор на аудио формати поддържани от свързаното устройство.

- **[Sound Mode]:** Избор на зададен звуков ефект, за да се подобри изходния звук.
- **[Night Mode]:** Избор на тих или напълно динамичен звук. Нощния режим намалява звука на силните звуци и увеличава силата на меките звуци (като говор).

Предпочитания

- 1 Натиснете бутона .
- 2 Изберете  за достъп до системното меню.
- 3 Изберете  за достъп до възможностите в **[Preference Setup]**.
 - **[Audio]:** Избор на предпочитания език на звука при възпроизвеждане на диск.
 - **[Subtitle]:** Избор на предпочитания език на субтитрите при възпроизвеждане на диск.
 - **[Disc Menu]:** Избор на предпочитания език на менютата на диска.
 - **[Parental Control]:** Задаване на ограничение на диска. Ограничаване на достъпа до дискове, които са кодирани с ограничение. Тези видове дискове трябва да са записани със съответните рейтинги.
 - **[PBC]:** Включване или изключване на менюто със съдържанието за VCD/SVCD дискове.
 - **[Password]:** Задаване или промяна на паролата, за да пуснете ограничени дискове.
 - **[DivX субтитри]:** Избор на език за DivX субтитрите.
 - **[Version Info.]:** Показване на версията на софтуера на системата.
 - **[Default]:** Възстановяване на фабричните настройки на системата.



Бележка

- Уверете се, че името на файла на субтитрите е същото като на филма. Ако например, името на файла на филма е 'Movie.avi', трябва да преименувате името на текстовия файл на 'Movie.sub' или 'Movie.srt'.

8 Други функции

Нагласяне на будилника

Системата може да се използва като будилник. Източници могат да бъдат DISC, TUNER или USB.



Бележка

- Уверете се, че сте нагласили часовника правилно.

- 1 В стендбай режим, натиснете и задръжте **SLEEP/TIMER** за три секунди.
 - ↳ На дисплея преминава [TIMER SET] (настройване на таймер).
 - ↳ На дисплея преминава [SELECT SOURCE] (избор на източник).
- 2 Натиснете **SOURCE** неколкократно, за да изберете източник: DISC, TUNER или USB.
- 3 Натиснете **SLEEP/TIMER**, за да потвърдите.
 - ↳ Появяват се цифрите за часовете и започват да мигат.
- 4 Натиснете неколкократно ▲ / ▼, за да настроите часовете и натиснете **SLEEP/TIMER**, за да потвърдите.
 - ↳ Появяват се цифрите за минутите и започват да мигат.
- 5 Натиснете неколкократно ▲ / ▼, за да настроите минутите и натиснете **SLEEP/TIMER**, за да потвърдите.
 - ↳ Появява се **VOL** (звук) и започва да мига.
- 6 Натиснете неколкократно ▲ / ▼, за да настроите звука и натиснете **SLEEP/TIMER**, за да потвърдите.
 - ↳ Появява се ⊕.
 - ↳ За да изключите будилника, натиснете отново **SLEEP/TIMER**.



Бележка

- Будилника не е наличен в MP3 LINK режим.
- Ако DISC/USB източник е избран и песента не се възпроизвежда, тунера се активира автоматично.

Настройване на таймера за самоизключване

- 1 Когато системата е включена, натиснете **SLEEP/TIMER** неколкократно, за да изберете период от време (в минути).
 - ↳ Когато таймера е включен, на дисплея се появява **zZ**.
 - ↳ За да изключите таймера, натиснете **SLEEP/TIMER** отново докато **zZ** изчезне.

Слушане през слушалки

Включете слушалки в гнездото .

Слушане на външно аудио устройство

Можете да слушате външно аудио устройство, като MP3 плейър, през системата.

- 1 Свържете MP3 LINK кабел към:
 - **MP3 LINK** гнездото
 - Аудио изходното гнездо (обикновено жака за слушалките) на външното устройство.
- 2 Изберете **MP3 LINK** за източник.
- 3 Пуснете възпроизвеждането от устройството.

9 Информация за продукта



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предварително предизвестие.

Регионален код

Можете да пускате DVD дискове означени със следните регионални кодове.

DVD регионален код Държави



Европа

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	2 X 10 W RMS
Честотен отговор	40-20000 Hz, ± 3 dB
Съотношение сигнал-шум	> 82 dB
Аух вход	1000 mV RMS 22kohm

Диск

Тип на лазера	Полупроводников
Диаметър на диска	12 cm/8 cm
Видео декодиране	MPEG-1 / MPEG-2 / DivX
Видео DAC	12 Bits
Сигнална система	PAL / NTSC
Формат	4:3/16:9
Видео С/Ш	> 57 dB

Аудио DAC	24Bits /96kHz
Общо хармонично разстройване	< 1% (1 kHz)
Честотен отговор	4 Hz - 20 kHz (44.1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24kHz (96 kHz)
Съотношение сигнал/шум	> 82 dBA

Радио (FM)

Обхват	87.5 - 108MHz
Стъпка на настройване	50KHz
Чувствителност - Моно	26dB
Съотношение сигнал/шум	<22dBf
Чувствителност - стерео	46dB
Съотношение сигнал/шум	<43dBf
Избирателност при търсене	<28dBf
Общо хармонично разстройване	<2%
Съотношение сигнал/шум	>55dB

Тонколони

Импеданс	6 ohm
Чувствителност	85 dB/m/W ± 2 dB/m/W

Основна информация

Захранване	220-240V, 50/60Hz
Консумация при работа	13 W
Консумация на енергия в енергоспестяващ стандаб	<0.5 W
Изход за слушалки	2 X 15mW, 6 ohm
USB Direct версия	2.0
Съставен видео изход	1.0 Vp-p, 75 ohm
Коаксиален изход	0.5 Vpp \pm 0.1Vpp, 75 ohm
Размери	

- Основна част (Ш x В x Д)	200 X 118 X 210 mm
- Тонколони (Ш x В x Д)	140 X 224 X 144 mm
Тегло	
- Основна част	1.2 kg
- Тонколони	0.965 kg

Поддържани дискови формати

Поддържани видео формати:

- DivX Ultra
- цифрови видео дискове (DVDs)
- Дискове със снимки
- видео дискове (VCDs)
- Super видео дискове (SVCDs)
- DVD-R/-RW
- MP3 дискове
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Компакт дискове (CD)

Поддържани формати на компресия:

- MPEG1, MPEG2, DivX(DivX Ultra+addendum 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- JPEG файлове

Поддържани аудио формати:

- **Поддържана аудио мултимедия**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Поддържа следните аудио формати:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM Audio
- MP3, MP3 ID3 Tag
- WMA, WMA Tags
- Следните формати не се поддържат:
 - Файлове като *.VMA,, *.DLF, *.M3U

- *.PLS, *.WAV
- Дискове записани в Joliet формат
- MP3 Pro

Информация за USB

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB 2.0 или USB1.1)
- USB flash плеъри (USB 2.0 или USB1.1)
- карти с памет не са съвместими със системата

Поддържани формати:

- USB трябва да поддържа FAT16 и FAT32 файлова система
- Аудио възпроизвеждане: MP3, WMA
- Видео възпроизвеждане: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra+addendum 1.0
- Възпроизвеждане на снимки: JPEG

Неподдържани формати:

- Празни албуми: албум, който не съдържа MP3/WMA файлове, и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлови формати, които не се поддържат се пропускат. Например, документи на Word (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се игнорират или не се пускат.
- AAC, WAV, DTS, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

10 Възможни проблеми



Внимание

- Никога не сваляйте външните панели на този апарат.

За да остане гаранцията валидна, не се опитвайте да поправяте системата. Ако се сблъскате с проблем, докато ползвате този апарат, прегледайте следните съвети, преди да потърсите помощ от сервиз. Ако проблемът остане неразрешен, посетете сайта на Philips (www.philips.com/welcome). Когато се свързвате с Philips, се уверете, че апаратът е близо до вас и разполагате с номера на модела и серийния му номер.

Липса на захранване

- Уверете се, че захранващият кабел е свързан правилно.
- Уверете се, че в контакта има ток.
- Като функция за пестене на енергия, системата се изключва автоматично 15 минути след приключване на възпроизвеждане.

Не се засича диск

- Вкарайте диск в устройството.
- Проверете дали диска не е вкаран с обратната страна нагоре.
- Изчакайте докато влагата върху лещите се изпари.
- Заменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран или правилен тип диск.

Липсва картина

- Проверете видео връзката.
- Превключете телевизора на правилния входен видео канал.

Черно-бяла или разкривена картина

- Дискът не съответства на системните цветови стандарти на телевизора (PAL/NTSC).
- Понякога може да се появи леко разкривяване на картината. Това не е неизправност.
- Почистете диска.

Съотношението на страните на екрана не могат да бъдат променени, въпреки че сте задали формат на дисплея.

- Съотношението на страните на дисплея е фиксирано за заредения в устройството диск.
- Съотношението на страните на дисплея не може да бъде променяно на някои телевизионни системи.

Липса на звук или лошо качество на звука.

- Променете силата на звука
- Изключете слушалките.
- Проверете дали тонколониите са свързани правилно.
- Проверете дали оголената част на кабелите са защипани.

Дистанционното управление не работи

- Преди да натиснете някой бутон, изберете правилния източник с дистанционното.
- Намалете разстоянието между дистанционното и системата.
- Вкарайте батериите като ориентирате техните полюси (символите +/-) както е указано.
- Заменете батериите.
- Насочете дистанционното директно към сензора върху предната част на устройството.

Диска не се пуска

- Поставете диск, който може да се разчете и се уверете че е със записаната страна надолу.
- Проверете типа на диска, цветната система и регионалния код. Проверете за драскотини или петна на диска.
- Натиснете SYSTEM, за да излезете от системното меню.
- Изключете паролата за възрастов контрол или променете нивото на ограничението.
- Има конденз в системата. Махнете диска и оставете системата включена за около час. Изключете и включете отново захранващия кабел и след това включете системата отново.
- Като функция за пестене на енергия, системата се изключва автоматично след 15 минути след като диска е достигнал до края и не е натиснат бутон.

DivX видео файловете не могат да се пускат.

- Уверете се, че DivX видео файла е цял.
- Уверете се, че разширението на файла е правилно.
- Поради проблеми с авторските права, DRM защитени видео файлове не могат да се пускат през аналогова видео връзка (напр. съставна, компонентна и скарт). Прехвърлете видео съдържанието на диск и пуснете файловете.

Лошо качество на радио приемането.

- Увеличете разстоянието между устройството и вашия телевизор или видео.
- Разпънете докрай FM антената.
- Свържете външна FM антена.

Езика на звука или субтитрите не могат да се настройват

- На диска няма записан звук или субтитри на различни езици.
- Настройването на език на звука или субтитрите е забранено за този диск.

Някои от файловете на USB устройство не са видими

- Броят на файловете и папките на USB устройството е надвишил определена граница. Това не е неизправност.
- Форматът на тези файлове не се поддържа.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството е несъвместимо със системата. Опитайте с друго.

Таймерът не работи

- Настройте правилно часовника.
- Включете таймера.

Настройките на часовника/таймера са изтрети

- Захранването е прекъснато или захранващия кабел е изключен.
- Рестартирайте часовника/таймера.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:
02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост
от използвания (мобилен) тарифен план

email:
чрез страницата за поддръжка на адрес
www.philips.bg

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Всички права са запазени.

