

DECT 122

Instrukcja obsługi Használati utasítás



**Przed użyciem ładować słuchawkę
(słuchawki) przez 24 godziny.
A mobil kézibeszélőket használat
előtt 24 órát tölteni kell.**

PHILIPS

Zgodność z normami, spełnienie wymagań dotyczących środowiska naturalnego i bezpieczeństwa	2
Deklaracja zgodności	
Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP	3
DECT 122 Słuchawka	4
Ikony na wyświetlaczu słuchawki	5
Stację bazową DECT 122	6
Instalacja DECT 122	
Rozpakowanie DECT 122	6
Instalowanie stacji bazowej	7
Zakładanie i wymiana baterii	8
Trwałość baterii i zasięg słuchawki	8
Tryb konfiguracji	8
Struktura menu	9
Włączanie i wyłączanie słuchawki	10
Wprowadzanie tekstu lub liczb	10
Korzystanie z telefonu	
Blokowanie/odblokowanie klawiatury	11
Nawiązywanie połączenia	11
Licznik czasu trwania rozmów	11
Lista ponownego wybierania	12
Książka telefoniczna	13-14
Lista połączeń	14-15
Korzystanie z połączeń wewnętrznych	16
Przywoływanie	17
Wybieranie sekwencyjne	17
Ustawienia zegara i budzika	17
Ustawienia osobiste	
Melodia słuchawki	18
Nazwa słuchawki	19
Aby aktywować/dezaktywować tryb automatycznej odpowiedzi	19
Aby zmienić język wyświetlacza	19
Ustawienia zaawansowane	
Aby zmienić czas sygnału flash	20
Aby zmienić tryb wybierania	20
Ustawianie lokalnego numeru kierunkowego	20
Blokada połączeń	21
Numer SOS	22
Aby zalogować słuchawkę	22
Wyrejestruj	23
Kod PIN	23
Aby przywrócić ustawienia domyślne	23
Ustawienia domyślne	24
Rozwiązywanie problemów	25

Zgodność z normami, spełnienie wymagań dotyczących środowiska naturalnego i bezpieczeństwa

Informacja dotycząca bezpieczeństwa

Urządzenie nie pozwala na łączenie się z numerami alarmowymi przy braku zasilania. Należy zapewnić inny sposób łączenia się z takimi numerami.

Zgodność

Philips deklarujemy, że wyroby: DECT 122 są zgodne z: R&TTE-Dyrektywą 1999/5/EC. Ten telefon można podłączać tylko do analogowych sieci telefonicznych w krajach wymienionych na opakowaniu.

Zasilanie

Produkt musi być zasilany jednofazowym napięciem przemiennym 220–240 V, z wyłączeniem instalacji informatycznych w rozumieniu normy EN 60950. W razie awarii zasilania połączenie może zostać przerwane.

Uwaga!

Sieć elektryczna jest klasyfikowana jako niebezpieczna według kryteriów normy EN 60950. Jedynym sposobem wyłączenia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniazdka sieciowego. Należy zadbać o to, aby gniazdko sieciowe znajdowało się blisko urządzenia i było łatwo dostępne.

Sieć telefoniczna

Napięcia w sieci powinny należeć do kategorii TNV-3 (napięcia w sieci telekomunikacyjnej) zgodnie z definicją podaną w normie EN 60950).

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Chronić słuchawkę przed kontaktem z wodą. Nie otwierać słuchawki ani bazy, gdyż wewnątrz mogą występować wysokie napięcia. Chronić styki ładowania i akumulatory przed zetknięciem z przewodnikami elektrycznymi.

Troska o środowisko naturalne

Przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących wyrzucania opakowań, zużytych akumulatorów i starych telefonów. Starać się wykorzystywać możliwości ich przetworzenia.

Recykling i usuwanie

Instrukcja usuwania zużytych produktów:

Dla zapewnienia recyklingu produktów z wykorzystaniem najlepszych metod przetwarzania, odzysku i recyklingu, a także zdrowia ludzkiego i wysokiego poziomu ochrony środowiska, została wprowadzona Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE, 2002/96/WE).

Niniejszy produkt jest skonstruowany i wykonany z użyciem materiałów i komponentów o wysokiej jakości, które nadają się do recyklingu i ponownego użycia.

Zużytego produktu nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady z gospodarstw domowych.

Prosimy o szacunkowanie się z lokalnymi systemami zbiórki selektywnej sprzętu elektrycznego i elektronicznego oznaczonego tym symbolem:



Należy wybrać jedną z poniższych możliwości usunięcia:

1. Usunięcie kompletnego produktu (razem z przewodami, wtykami i akcesoriami) w wyznaczonych punktach zbiórki WEEE.
2. Zwrot zużytego produktu sprzedawcy detalicznemu w przypadku nabycia zamiennika. Zgodnie z wymogami dyrektywy WEEE, sprzedawca detaliczny powinien przyjąć zużyty produkt.

Deklaracja zgodności

Firma
PHILIPS Consumer Electronics
Router d'Angers
72081 Le Mans Cedet 9
Francja

oświadcza, że urządzenia DECT122xx są zgodne z wymaganiami ZAŁĄCZNIKA IV dyrektywy 1999/5/EC dotyczącej urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz spełniają następujące, istotne wymagania:

Artykułu 3.1 a: (ochrona zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika)

bezpieczeństwo: EN 60950-1 (10/2001)

współczynnik SAR: EN 50361 (2001)

Artykułu 3.1 b: (wymagania ochrony w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej)

kompatybilność elektromagnetyczna: ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) oraz ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Artykułu 3.2: (skuteczne wykorzystywanie widma przeznaczonego do łączności radiowej)

parametry radiowe : EN 301 406 V1.5.1 (2003/07).

Niniejszym deklarujemy, że zostały spełnione istotne wymagania zawarte w Dyrektywie Rady 1999/5/EC.

Data: 09/09/2005

Le Mans

CE 0168

Product Quality Manager
Home Communication

Wykorzystanie zgodności ze standardem GAP

Standard GAP gwarantuje, że wszystkie słuchawki DECT™ GAP i stacje bazowe spełniają minimalne normy działania niezależnie od producenta. Słuchawka i stacja bazowa DECT 122 są zgodne ze standardem GAP, co oznacza, że zapewniają następujący zestaw funkcji: logowanie słuchawki, wejście na linię, odbieranie połączeń i wybieranie numerów. Przy korzystaniu ze słuchawki innej niż DECT 122 w połączeniu ze stacją bazową funkcje zaawansowane mogą być niedostępne.

Aby załogować i używać słuchawki z bazą innego producenta, spełniającą normy GAP, należy w pierwszej kolejności postępować zgodnie z procedurą opisaną w instrukcji producenta bazy, a następnie zgodnie z instrukcją na stronie 22.

Aby załogować słuchawkę innej marki do stacji bazowej DECT 122, wprowadź stację bazową w tryb logowania (str. 22), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami producenta.

Firma Philips oznaczyła baterie i opakowanie aparatu standardowymi symbolami promującymi recykling i prawidłową utylizację ewentualnych odpadów.



Na rzecz odnośnego krajowego systemu odzyskiwania i recyklingu wpłacono wkład pieniężny.



Oznakowane opakowania nadają się do recyklingu.

DECT™ jest znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz firm, które wprowadziły do użycia technologię DECT.

Wyświetlacz

Ikony — patrz strona 5.

Klawisz Menu i klawisz wielofunkcyjny OK

- W trybie bezczynności krótkie naciśnięcie powoduje przejście do głównego menu.
- Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do następnego poziomu menu.
- W trybie edycji i książki telefonicznej krótkie naciśnięcie powoduje potwierdzenie (OK) lub wyświetlenie wybranej pozycji książki.

Klawisz podnoszenia słuchawki

- W trybie bezczynności naciśnięcie powoduje zajęcie linii i odebranie połączenia.
- W trybie książki telefonicznej naciśnięcie powoduje wybranie wyświetlanego numeru.

Blokada klawiatury i wprowadzenie *

- Krótkie naciśnięcie: wprowadzenie *.
- Długie naciśnięcie: blokada / odblokowanie klawiatury w trybie oczekiwania.


Klawisz flash

- W trybie bezczynności naciśnięcie powoduje przełączenie z wyświetlania daty i godziny na wyświetlanie nazwy słuchawki.
- Przy połączeniu klawisz ten służy do wstawiania tonu R (dla usług operatora).

Interkom

- Krótkie naciśnięcie: aby rozpocząć lub wyłączyć połączenie wewnętrzne.

Słuchawka

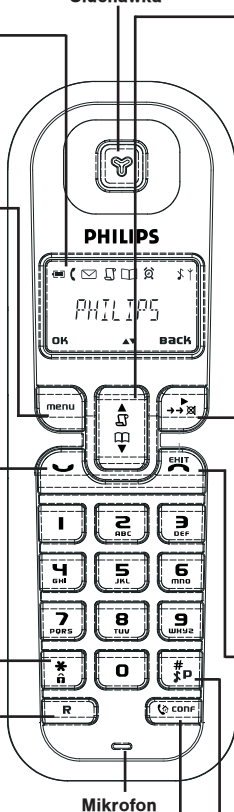

Mikrofon

Klawisze nawigacji

- Klawisze przewijania w górę lub w dół służą do przechodzenia do poprzedniej lub następnej pozycji **rejestru połączeń** lub **książki telefonicznej**.
- W trybie bezczynności naciśnięcie klawisza przewijania w górę powoduje przejście do **rejestru połączeń**.
- W trybie bezczynności naciśnięcie klawisza przewijania w dół powoduje przejście do **książki telefonicznej**.

Lista ponownego wybierania, klawisz wyciszania i klawisz wielofunkcyjny Back

- W trybie bezczynności krótkie naciśnięcie powoduje wyświetlenie **listy ponownego wybierania**.
- W trybie rozmowy naciśnięcie powoduje wyciszenie lub włączenie mikrofonu słuchawki.
- W trybie edycji naciśnięcie powoduje skasowanie ostatnio wprowadzonej cyfry.
- W trybie książki telefonicznej naciśnięcie powoduje wyświetlenie numeru i nazwiska.

Klawisz przerywania połączenia

- Naciśnij krótko, aby przerwać połączenie lub wyjść (wrócić do trybu oczekiwania).
- Długie naciśnięcie powoduje wyłączenie słuchawki.
- Naciśnięcie powoduje wyjście z trybu edycji i książki telefonicznej.

Dzwonek WŁ/WYŁ i wstawianie

- Krótkie naciśnięcie powoduje wstawienie tonu #.
- Przytrzymanie powoduje wstawienie pauzy (P) podczas wybierania.
- Przytrzymanie powoduje włączenie lub wyłączenie dzwonka.

Ikony na wyświetlaczu słuchawki

Na wyświetlaczu pojawia się informacja o działaniu telefonu. W nagłówku wyświetlacza widoczne są następujące ikony:



Podczas pierwszego użycia może okazać się konieczne odczekanie kilku minut ładowania, zanim na wyświetlaczu pojawią się ikony.



Gdy ta ikona jest wyświetlana, bateria jest całkowicie naładowana.
Gdy miga, bateria wymaga doładowania.



Gdy ta ikona jest wyświetlana, trwa połączenie zewnętrzne.
Gdy miga, trwa połączenie wewnętrzne lub linia jest już zajęta.



Nowe wiadomości w skrzynce poczty głosowej.



Nowe pozycje w rejestrze połączeń lub trwa przeglądanie rejestru połączeń.



Trwa przeglądanie książki telefonicznej.



Budzik jest włączony.



Dzwonek jest wyłączony.



Słuchawka jest zarejestrowana i w zasięgu stacji bazowej.
Gdy miga, oznacza, że słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej lub jest poza zasięgiem.

OK

Włączana przy przechodzeniu do trybu menu. W trybie książki telefonicznej oznacza możliwość przejścia do następnego poziomu menu.


Back

Włączana przy przechodzeniu do trybu menu. W trybie książki telefonicznej oznacza możliwość powrotu do poprzedniego poziomu menu.



Oznaczają, że dostępne są dalsze opcje.

Stacja bazowa DECT 122

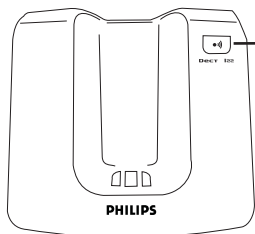

Klawisz przywoływania

Dzięki niemu można odszukać zgubioną słuchawkę jeżeli słuchawka jest w zasięgu stacji bazowej i ma naładowane baterie. Po jej znalezieniu naciśnij dowolny przycisk, aby zakończyć dzwonienie. Po odnalezieniu słuchawki ponownie naciśnij klawisz przywoływania, aby zakończyć przywołanie.

Instalacja DECT 122

Rozpakowanie DECT 122

Opakowanie DECT 122 zawiera:

Stację bazową
DECT 122




Słuchawkę
DECT 122




Baterie do
ładowania
(akumulatory)
NiMH AAA
550 mAh



Zasilacz



Kabel
telefoniczny *



Instrukcję
obsługi i
gwarancję



Podręcznik
szybkiego
startu



*** Ostrzeżenie:** w pudełku może się znajdować adapter linii, dostarczany oddzielnie z kablem telefonicznym. W takim przypadku należy **najpierw podłączyć ten adapter do kabla telefonicznego, a dopiero później podłączyć kabel do gniazdka telefonicznego.**

W zestawach wielosłuchawkowych DECT 122 znajdziesz jeszcze jedną lub kilka dodatkowych słuchawek, ładowarki z zasilaniem oraz dodatkowe akumulatory.


Instalowanie stacji bazowej

Ustaw urządzenie blisko gniazdka telefonicznego i elektrycznego, tak aby kable mogły ich osiągnąć. Podłącz do urządzenia kabel telefoniczny oraz kabel zasilania, a ich drugie końce do odpowiednich gniazdek w ścianie. Jeżeli posiadasz szerokopasmowe połączenie DSL z Internetem upewnij się, że bezpośrednio na każde gniazdko telefoniczne w domu założony jest filtr DSL oraz sprawdź, czy modem i telefon podłączone są do właściwych gniazdek filtra (dla każdego przeznaczone jest jedno konkretne).


UWAGA! Norma EN 60950 klasyfikuje sieć elektryczną jako niebezpieczną. Jedynym sposobem odcięcia zasilania jest wyciągnięcie wtyczki z gniaza elektrycznego. Należy zadbać o to, aby gniazdko elektryczne znajdowało się blisko urządzenia i było łatwo dostępne.

Dopilnuj, aby kabel zasilania i kabel linii telefonicznej zostały podłączone do właściwych gniaz - błędne podłączenie może spowodować uszkodzenie aparatu.

UWAGA! Zawsze należy stosować kabel telefoniczny dostarczony wraz z produktem, w przeciwnym razie może brakować tonu wybierania.

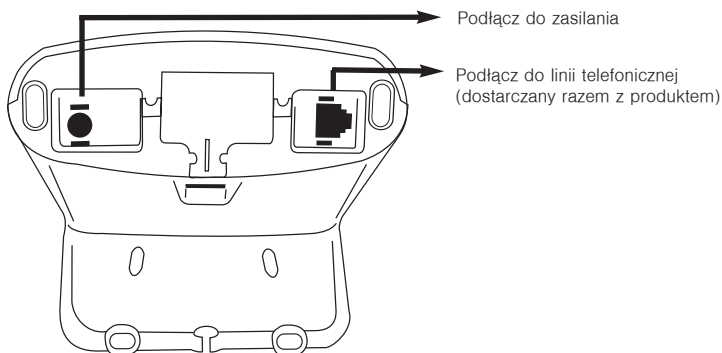

Zakładanie i wymiana baterii



Otwórz pokrywę komory baterii, umieść wewnątrz baterie tak, jak pokazano na rysunku, i ponownie zamknij komorę. Po umieszczeniu słuchawki w stacji bazowej zaczynają poruszać się 3 paski ikony baterii (jeżeli nie są w pełni naładowane). Pełne ładowanie słuchawki trwa 12-15 godzin. Podczas pierwszego użycia może okazać się konieczne odczekanie kilku minut, zanim na wyświetlaczu pojawią się ikony.

Nigdy nie wolno używać baterii innego typu niż baterie dostarczone razem z urządzeniem – w przeciwnym razie może dojść do wybuchu.

Uwaga! W trakcie ładowania stacja bazowa musi być podłączona do źródła zasilania. Używać tylko baterii, które można ładować (akumulatorów).

Gwarancja nie obejmuje baterii oraz żadnych innych elementów o ograniczonej trwałości i czasie użytkowania.



Nie wrzucać akumulatorów do zwykłych odpadów domowych.

Trwałość baterii i zasięg słuchawki

Optymalną pojemność baterii osiąga się po trzech cyklach pełnego ładowania/rozładowania. Przy wyjściu poza zasięg usłyszysz trzaski w słuchawce – należy wtedy wrócić w pobliże stacji bazowej. Stację bazową należy umieścić z dala od innych urządzeń elektrycznych, aby optymalnie wykorzystać jej zasięg.

Czas pracy baterii w trybie rozmowy	Czas pracy baterii w trybie gotowości	Zasięg wewnątrz budynków	Zasięg na zewnątrz
do 10 godzin	do 120 godzin	do 50 metrów	do 300 metrów

Tryb konfiguracji *

* Funkcja zależna od kraju

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu DECT 122 należy go skonfigurować stosownie do kraju, w którym będzie używany. Zainstaluj baterie. Po kilku minutach ładowania pojawia się ekran powitalny.

Naciśnij klawisz , aby przejść do wyboru kraju.

Wybierz kraj  z listy i naciśnij klawisz  **OK**.

Na wyświetlaczu pojawi się napis: **CONFIRM?**

Naciśnij klawisz  **OK**, aby potwierdzić.

Uwaga: po naciśnięciu klawisza  **BACK** na słuchawce zostanie wyświetlony ponownie ekran wyboru kraju.

Telefon jest gotowy do użycia.

Po wybraniu kraju konfigurowane są domyślne ustawienia linii i język menu dla tego kraju.



Struktura menu

W trybie bezczynności naciśnij klawisz  , aby przejść do menu.

Za pomocą **klawiszy nawigacji**  możesz przemieszczać się w górę i w dół między pozycjami w menu.

Naciśnij **klawisz wielofunkcyjny**  **OK**, aby potwierdzić wybór.

Naciśnij **klawisz wielofunkcyjny**  **BACK**, aby wyjść z menu lub wrócić do poprzedniego poziomu menu.

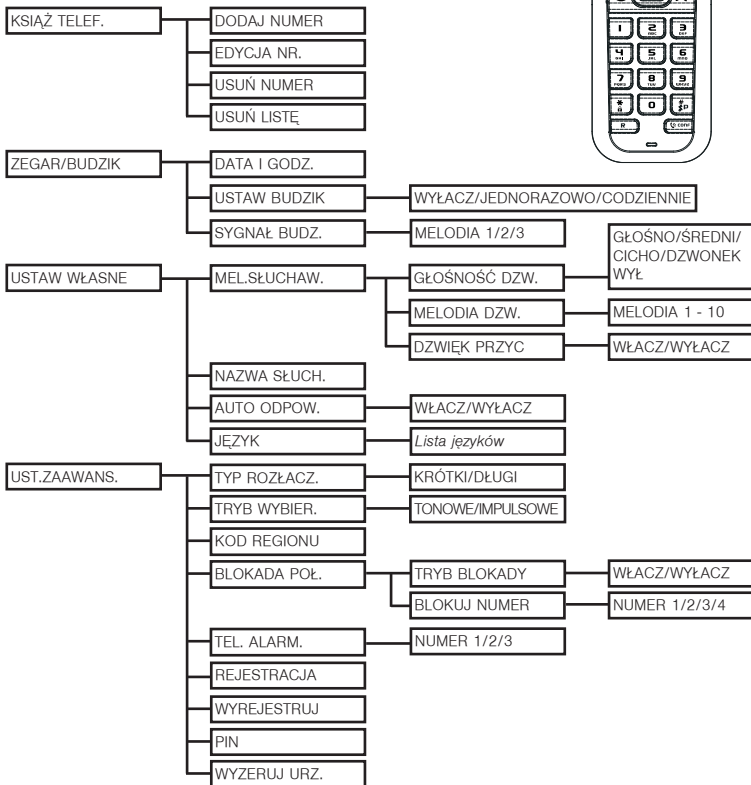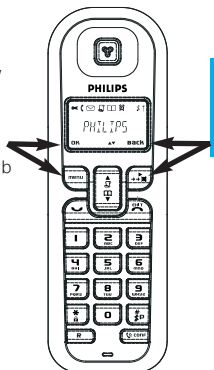

Włączanie i wyłączanie słuchawki

Aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę, naciśnij długo klawisz .

Wprowadzanie tekstu lub liczb

Można wprowadzać nazwy pozycji książki telefonicznej znak po znaku, naciskając odpowiednie klawisze tyle razy, ile potrzeba do wyświetlenia odpowiedniego znaku.

Naciśnij klawisz  pod etykietą **BACK**, aby usunąć znak.

Pisanie "Peter"

- Jeden raz naciśnij  : **P**
- Dwa razy naciśnij  : **PE**
- Jeden raz naciśnij  : **PET**
- Dwa razy naciśnij  : **PETE**
- Trzy razy naciśnij  : **PETER**

Klawisze na klawiaturze	Kolejność znaków w edytorze standardowym
1	[odstęp] 1 _ < > *
2	A B C
3	D E F
4	G H I
5	J K L
6	M N O
7	P Q R S
8	T t U V
9	W X Y Z
0	0 - / \ # +

Blokowanie/odblokowanie klawiatury

Aby zablokować/odblokować klawiaturę w trybie oczekiwania, naciśnij długo klawisz . Na ekranie wyświetlany jest napis **KLAW. ZABL.**

Nawiązywanie połączenia

❖ Odbieranie połączenia/odkładanie słuchawki



➡ Odbierz połączenie.

Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz  lub umieść słuchawkę w stacji bazowej.

Symbol  miga przy połączeniu przychodzącym.

❖ Wybieranie bezpośrednie



➡ Wybierz numer telefonu.

❖ Wybieranie numeru przed nawiązaniem połączenia

Wybierz numer telefonu ➡ 

Aby poprawić wpis użyj klawisza

 **BACK.**

❖ Wybieranie numeru z książki telefonicznej

Naciśnij klawisz nawigacji w dół 



przewijanie listy pozycji

❖ Regulowanie głośności w słuchawce i głośnika podczas rozmowy



Dostępne są 3 poziomy głośności.

❖ Aby wyciszyć mikrofon słuchawki podczas rozmowy

Naciśnij klawisz , aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu słuchawki.

Licznik czasu trwania rozmów

Po wejściu na linię (wykręceniu numeru lub odebraniu połączenia) na wyświetlaczu słuchawki pojawi się licznik czasu trwania rozmowy.

Lista ponownego wybierania

❖ Wyświetlanie/zamykanie listy ponownego wybierania

Naciśnij → / **BACK**
przewijanie listy ponownego wybierania aby wyjść

❖ Wybieranie numeru z listy ponownego wybierania

Naciśnij → →
przewijanie listy ponownego wybierania

❖ Zapisywanie numerów z listy ponownego wybierania do książki telefonicznej

Naciśnij → → **ZAPISZ NUMER** →
przeźwiń, aby wybrać
→ **WPISZ NAZW.** → → → **ZAPISANE**
wprowadź nazwę

❖ Edytowanie numeru z listy ponownego wybierania

Naciśnij → → → **EDYCJA NR.** →
przeźwiń, aby wybrać naciśnij klawisz przewijania w dół jeden raz

→ → →
wprowadź numer

❖ Usuwanie numeru z listy ponownego wybierania

Naciśnij → → → **USUŃ NUMER** →
przeźwiń, aby wybrać naciśnij klawisz przewijania w dół dwa razy

→ → **USUNĄC ?** →
wymagane jest potwierdzenie

❖ Usuwanie wszystkich numerów z listy ponownego wybierania

Naciśnij → → **USUŃ LISTĘ** →
naciśnij klawisz przewijania w dół trzy razy
→ → **USUNĄC ?** →
wymagane jest potwierdzenie

Lista ponownego wybierania zawiera 5 ostatnio wybieranych numerów.

Aby usunąć znak, użyj klawisza

BACK.

Wprowadzanie tekstu i liczb - patrz strona 10.


We wbudowanej książce telefonicznej słuchawki można zapisać 30 nazw i numerów. Nazwy przechowywane są w kolejności alfabetycznej.

❖ Dodawanie nowej pozycji

Każda pozycja składa się z nazwy (12 znaków) i numeru (24 cyfry).



❖ Zmiana nazwy lub numeru w książce telefonicznej

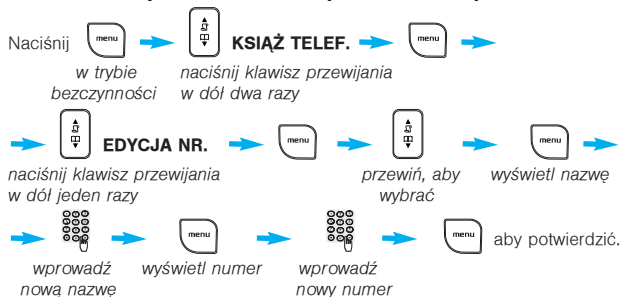

❖ Wyświetlanie listy pozycji w książce telefonicznej



Aby usunąć znak, użyj klawisza



BACK.


Naciśnij klawisz , aby wstawić spację.

Pozycję książki można również utworzyć z listy ponownego wybierania i rejestru połączeń (zależnie od posiadanego abonamentu).


Wprowadzanie tekstu i liczb - patrz strona 10.

Naciśnij klawisz  **BACK**, aby powrócić do trybu bezczynności.


♦ *Edycja numeru podczas przeglądania książki telefonicznej*

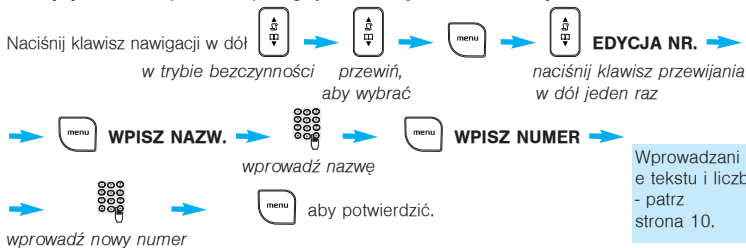

♦ *Usunięcie pozycji podczas przeglądania książki telefonicznej*

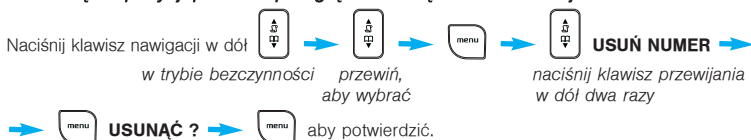

♦ *Usunięcie całej listy podczas przeglądania książki telefonicznej*

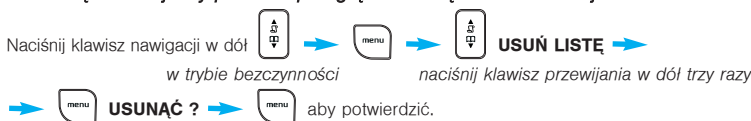

♦ *Usunięcie pozycji książki telefonicznej w trybie bezczynności*



♦ *Usunięcie całej listy książki telefonicznej w trybie bezczynności*



Lista połączeń

Funkcja ta jest dostępna, jeśli abonent wykupił u operatora usługę identyfikacji osoby dzwoniącej.

W rejestrze połączeń przechowywanych jest ostatnich 20 odebranych połączeń zewnętrznych

- usługa informacyjna komunikatów sieciowych *

❖ Wyświetlanie/zamykanie rejestru połączeń

Naciśnij klawisz nawigacji w górę  →  →  →  **BACK** aby wyjść

przewiń wyświetl szczegóły

* Zależnie od abonamentu wykupionego u operatora.

** Numery niewyświetlane, identyfikacja osoby dzwoniącej zablokowana.

Godzina i data są zależne od sieci.

❖ Sprawdzanie rejestru połączeń

Na ekranie wyświetlane są:

- numer osoby dzwoniącej *
- nazwisko osoby dzwoniącej (jeśli jest zapisane w książce telefonicznej) *
- napis **NIEZNANY**, jeśli połączenie nie zostało zidentyfikowane **

Po naciśnięciu klawisza  można wyświetlić numer telefonu oraz datę i godzinę połączenia.

❖ Wybieranie numeru z rejestru połączeń

Naciśnij klawisz nawigacji w górę  →  →  aby wybrać

przewiń, aby wybrać

❖ Zapisywanie numeru z rejestru połączeń w książce telefonicznej

Naciśnij klawisz nawigacji w górę  →  →  **ZAPISZ NUMER** →  **WPISZ NAZW.** →  →  **ZAPISANE**

przewiń, aby wybrać wprowadź nazwę

Aby usunąć znak, użyj klawisza

 **BACK.**

Naciśnij klawisz , aby wstawić spację.

❖ Usuwanie numeru z rejestru połączeń

Naciśnij klawisz nawigacji w górę  →  →  →  **USUŃ NUMER** →  **USUNĄĆ ?** →  aby potwierdzić.

przewiń, aby wybrać naciśnij klawisz przewijania w dół dwa razy

❖ **Usuwanie wszystkich pozycji rejestru połączeń**



Korzystanie z połączeń wewnętrznych

Z funkcji tej można skorzystać tylko w konfiguracji z wieloma słuchawkami. Umożliwia ona bezpłatne połączenia wewnętrzne, przenoszenie połączeń zewnętrznych z jednej słuchawki na drugą i korzystanie z opcji konferencji.

❖ **Połączenie wewnętrzne**

Naciśnij  →  lub naciśnij klawisz , aby połączyć się ze wszystkimi słuchawkami.
wprowadź numer słuchawki *

Naciśnij klawisz , aby odebrać, lub klawisz , aby zakończyć połączenie wewnętrzne.

Uwaga: jeśli słuchawka nie należy do serii Philips DECT 122, funkcja ta może być niedostępna.

❖ **Przekierowanie rozmowy do określonej słuchawki w trakcie połączenia**

Podczas połączenia zewnętrznego można je przekierować do określonej słuchawki:

Przytrzymaj klawisz  →  → 
wprowadź numer słuchawki *

❖ **Przełączanie między połączeniem wewnętrznym a zewnętrznym**

Przytrzymaj klawisz  →  →  aby przełączyć się między połączeniem zewnętrznym/ wewnętrznym.
wprowadź numer słuchawki * przytrzymaj klawisz

❖ **Rozmowa konferencyjna z wykorzystaniem opcji włączania się do rozmowy**

Przytrzymaj klawisz  →  →  → **KONFERENCJA**
wprowadź numer słuchawki * przytrzymaj klawisz

W rozmowie mogą uczestniczyć trzy osoby.

Połączenia wewnętrzne i przekierowywanie połączeń to funkcje dostępne tylko w przypadku słuchawek zarejestrowanych w tej samej stacji bazowej.

* W tej samej stacji bazowej może być zarejestrowanych do 5 słuchawek (numer słuchawki 1 - 5).

* W tej samej stacji bazowej może być zarejestrowanych do 5 słuchawek (numer słuchawki 1 - 5).

Przywoływanie


Ta funkcja umożliwia odnalezienie słuchawki (słuchawek).

Naciśnij klawisz  na stacji bazowej. Po odnalezieniu słuchawki naciśnij dowolny klawisz na słuchawce, aby wyłączyć dzwonienie.

Wszystkie zarejestrowane słuchawki dzwonią.


Wybieranie sekwencyjne

Jeśli w książce telefonicznej znajduje się na przykład tylko jeden numer główny firmy bez numeru wewnętrznego, funkcja ta umożliwia dodanie podnumeru (numera wewnętrznego) określonej osoby i wybranie tego numeru.

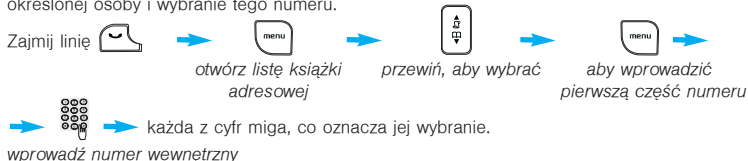

Ustawienia zegara i budzika

◆ Aby ustawić datę i godzinę

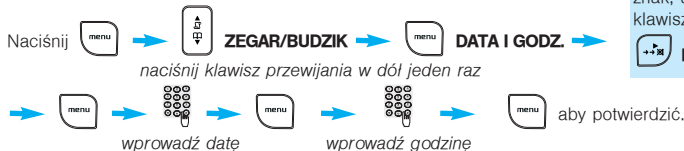

Aby usunąć znak, użyj klawisza

 **BACK.**

Naciśnij klawisz , aby wyświetlić datę i godzinę.

Uwaga: w przypadku podłączenia do linii ISDN data i godzina mogą być aktualizowane po każdym połączeniu. Sprawdź ustawienia daty i godziny systemu ISDN.

◆ Aby wprowadzić lub zmienić ustawienia budzika



* Wybierz: **WYŁĄCZ** lub **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE**

Jeśli wybrano opcję **JEDNORAZOWO** lub **CODZIENNIE**:



Uwaga: gdy rozlega się dzwonek budzika, naciśnij dowolny klawisz, aby go wyłączyć.

Budzik dzwoni co najwyżej jedną minutę, a na wyświetlaczu w trybie bezczynności pojawia się napis **BUDZIK.**


◆ Aby ustawić sygnał budzika



* Wybierz:
MELODIA 1
lub
MELODIA 2
lub
MELODIA 3


Ustawienia osobiste

◆ Aby ustawić głośność dzwonka słuchawki lub tryb wyciszony (wyłączenie dzwonka)

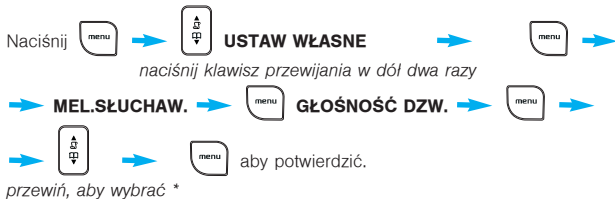


Odtwarzana jest bieżąca melodia dzwonka.
*Wybierz:
GŁOŚNO lub
ŚREDNI lub
CICHO lub
DZWONEK
WYŁ

◆ Aby wybrać melodię dzwonka słuchawki

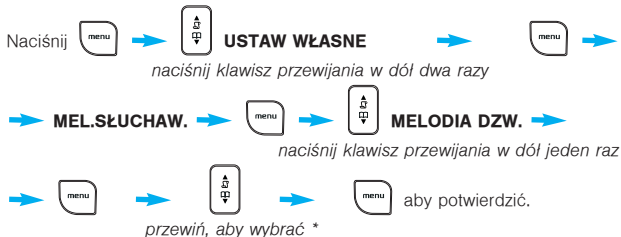


Odtwarzana jest bieżąca melodia dzwonka.
* Wybierz jedną z dostępnych melodii (1-10).

◆ Aby aktywować/dezaktywować ton klawiszy

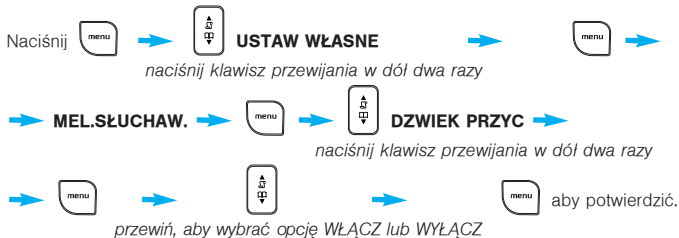


✦ Aby zmienić nazwę słuchawki

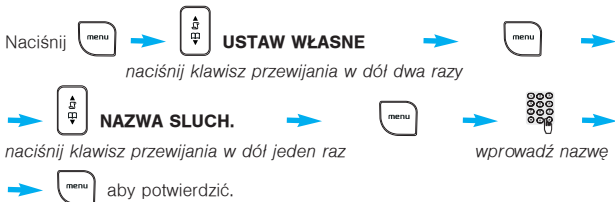


Domyślna nazwa słuchawki to PHILIPS. Nazwa słuchawki może się składać z 10 znaków.

✦ Aby aktywować/dezaktywować tryb automatycznej odpowiedzi

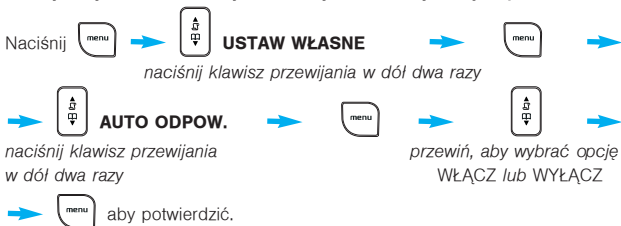


Jeśli opcja jest włączona, zajęcie linii następuje po podniesieniu słuchawki z podstawki ładowarki.

✦ Aby zmienić język wyświetlacza

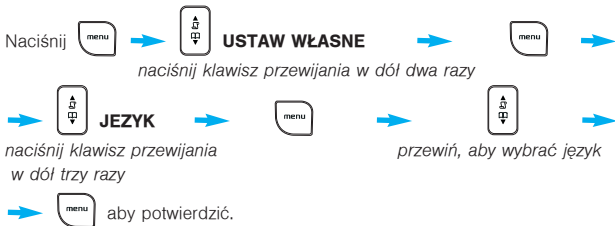


Ustawienia zaawansowane

◆ Aby zmienić czas sygnału flash

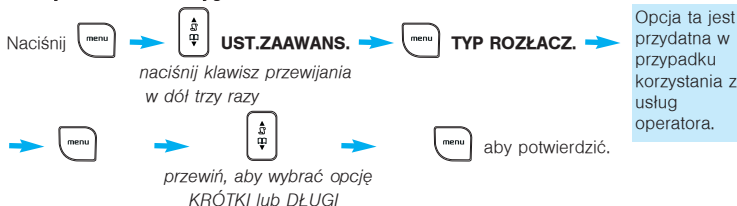


◆ Aby zmienić tryb wybierania

Telefon jest skonfigurowany domyślnie w trybie wybierania odpowiednim dla kraju użytkownika. Nie trzeba zmieniać tego ustawienia.

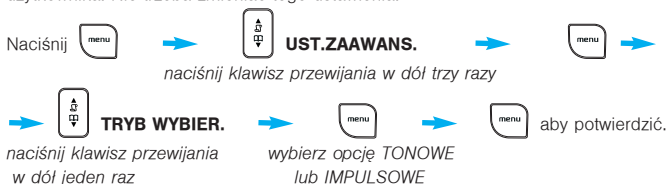


◆ Ustawianie lokalnego numeru kierunkowego

Jeśli sieć lokalna wysyła numer połączenia z dodanym na początku numerem kierunkowym, przy oddzwanianiu za pomocą rejestru połączeń należy numer kierunkowy ofiltrować. Funkcja NUMER KIERUNKOWY umożliwia usunięcie numeru kierunkowego z pozycji rejestru połączeń. Numer kierunkowy może mieć od 1 do 4 cyfr. Domyślnym ustawieniem jest brak numeru.

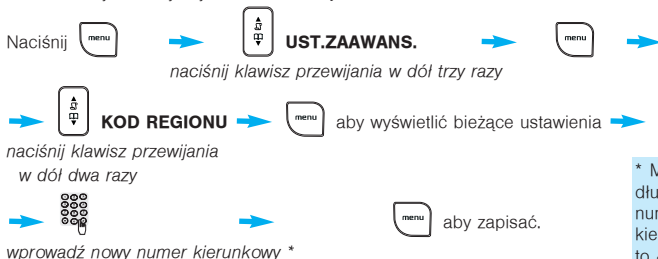

♦ Aby ustawić lub zmienić blokadę połączeń

W tym menu można ograniczyć korzystanie z telefonu do określonych połączeń poprzez zablokowanie wybranych elementów (prefiksów) numerów wychodzących. Można ustawić do 4 ciągów blokujących.

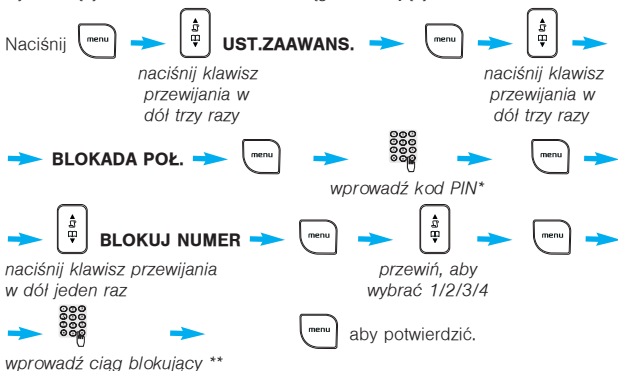


* Domyślnym kodem PIN jest 0000.

** Ciąg blokujący może się składać maksymalnie z 4 cyfr.


Na przykład aby zablokować połączenia międzynarodowe, należy wstawić ciąg blokujący 00.

♦ Aby aktywować/dezaktywować blokadę połączeń

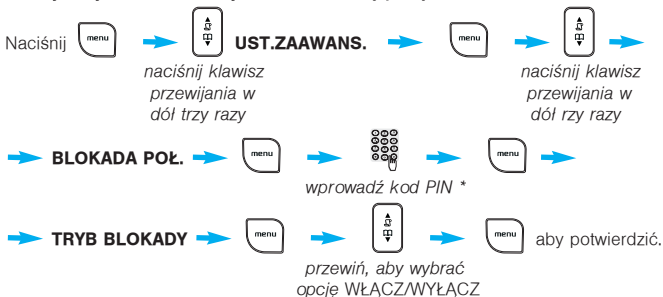

◆ Aby ustawić lub zmienić numer SOS

Funkcja numerów SOS umożliwia wprowadzenie 3 numerów SOS, które można wybrać mimo aktywnej blokady połączeń. Maksymalna długość numeru SOS wynosi 4 cyfry. Przy zmianie numerów SOS wymagane jest podanie kodu PIN.

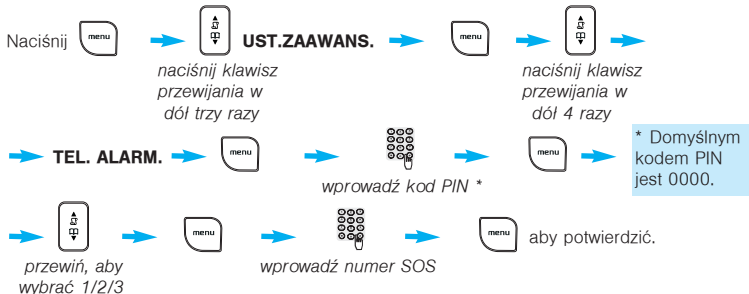

◆ Aby zarejestrować słuchawkę

Do stacji bazowej można zarejestrować maksymalnie 5 słuchawek. Jeżeli przypadkowo słuchawka została odrejestrowana, możesz zarejestrować ją ponownie. Słuchawki dodatkowe należy koniecznie zarejestrować przed użyciem.

Uwaga: Jeżeli zamierzasz zarejestrować słuchawkę firmy innej niż Philips do bazy DECT 122, upewnij się, że jest ona zgodna ze standardem GAP; jeżeli nie jest, słuchawka taka może nie działać prawidłowo (patrz str. 3).

Aby zarejestrować słuchawkę, naciśnij najpierw przycisk przywołania  na tacji bazowej przez około 5 sekund, gdy stacja bazowa znajduje się w trybie oczekiwania. Następnie wykonaj w ciągu minuty poniższą operację:



Jeśli rejestracja powiodła się, usłyszysz długi sygnał potwierdzający, a słuchawce zostanie automatycznie przypisany przez stację bazową numer słuchawki (od 1 do 5).

❖ Aby wylogować słuchawkę




* Domyślnym kodem PIN jest 0000.

Jeżeli sam zanosisz słuchawkę do serwisu, pamiętaj, aby najpierw ją wylogować.

❖ Aby zmienić kod PIN

Domyślnym kodem PIN jest "0000". Zaleca się dostosowanie kodu przez użytkownika. Maksymalna długość kodu PIN to 8 cyfr.

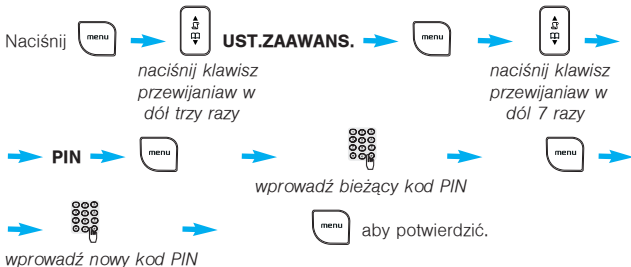

❖ Aby przywrócić ustawienia domyślne (w stacji bazowej i słuchawce)

W dowolnym momencie można przywrócić ustawienia domyślne telefonu (patrz strona 24). **Pamiętaj, że po zresetowaniu telefonu usunięte zostaną wszystkie ustawienia osobiste, jednak książka telefoniczna i rejestr połączeń pozostaną niezmienione.**



Ustawienia domyślne (po wykonaniu opcji RESET URZĄDZ.)

Głośność dzwonka słuchawki:	ŚREDNIA
Sygnal dzwonka słuchawki:	MELODIA 1
Głośność słuchawki:	GŁOŚNOŚĆ 2
Dźwięk klawiszy słuchawki:	WŁ
Sygnal niskiego stanu baterii:	WŁ
Język menu (słuchawka):	Zależny od kraju
Odpowiedź automatyczna:	WYŁ
Nazwa słuchawki:	PHILIPS
Data/godzina (słuchawka):	00:00 01-01
Tryb wybierania:	TONOWY
Czas przełączania:	KRÓTKI (100 ms)
Kod PIN:	0000
Budzik:	WYŁ
Sygnal budzika:	MELODIA 1
Numer kierunkowy:	Brak
Blokada połączeń:	Brak
Numer SOS:	Brak
Lista ponownego wybierania:	Brak
Pamięć książki adresowej:	Bez zmian
Rejestr połączeń:	Bez zmian

Problemy z telefonem

PROBLEMY	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIA
Po odłożeniu słuchawki na stację bazową nie przesuwają się segmenty we wskaźniku  .	- Zły styk baterii. - Brudny styk. - Akumulator jest naładowany.	- Przesuń lekko słuchawkę. - Wyczyść styki ściereczką nasączoną alkoholem. - Nie ma potrzeby ładowania.
Brak sygnału linii.	- Brak zasilania. - Akumulatory są za słabe. - Jesteś za daleko od stacji bazowej. - Nieprawidłowy kabel. - Adapter linii (jeśli potrzebny) nie podłączony do kabla telefonicznego.	- Sprawdź połączenia. Wyłącz, następnie włącz telefon: odłącz i podłącz z powrotem kabel zasilania. - Naładuj akumulatory przez co najmniej 24 godziny. - Przesuń się bliżej stacji bazowej. - Upewnij się, że używasz dostarczonych kabli. - Podłącz adapter linii (jeśli potrzebny) do kabla telefonicznego.
Nie działa dzwonek.	- Dzwonek jest wyłączony.	- Ustaw dzwonek (strona 18).
Nie pojawia się ikona  .	- Brak zasilania. - Słuchawka jest za daleko od stacji bazowej.	- Sprawdź połączenia. - Przesuń się bliżej stacji bazowej.
Miga  .	- Słuchawka nie jest zarejestrowana w stacji bazowej.	- Zarejestruj słuchawkę w bazie (strona 22).
Trzaski w linii.	- Jesteś za daleko od stacji bazowej. - Stacja bazowa jest za blisko urządzeń elektrycznych, ścian z żelbetu lub ram metalowych drzwi.	- Przesuń się bliżej stacji bazowej. - Przesuń stację bazową w lepsze miejsce (im wyżej, tym lepiej).
Na słuchawce pojawia się komunikat "Niedostępne":	- Procedura dodawania słuchawki nie powiodła się, spróbuj ponownie. - Osiągnięta została maksymalna liczba słuchawek (5). - Stacja bazowa jest na razie zajęta przez inną słuchawkę.	- Odłącz i podłącz ponownie zasilanie stacji bazowej. - Wykonaj procedurę rejestracji słuchawki (strona 22). - Wyrejestruj słuchawkę. - Poczekać aż, będzie dostępna.
- przy próbie zarejestrowania w bazie kolejnej słuchawki,		
- przy korzystaniu ze słuchawki.		
Zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.	- Stacja bazowa DECT 122 lub zestaw zasilania są za blisko urządzeń elektrycznych.	- Przesuń zestaw zasilający lub stację bazową jak najdalej.
Nie działa funkcja identyfikacji strony wywołującej (CLI).	- Usługa nie jest aktywowana.	- Sprawdź subskrypcję usługi u operatora sieci.
Nie można dopisać nazwy do książki telefonicznej.	- Książka telefoniczna jest pełna.	- Wykasuj jakiś wpis, aby zwolnić miejsce w pamięci.

© 2005

Philips Consumer Electronics

DECT & Home Telephony

All rights reserved

Printed in China

www.philips.com



PL

3111 285 25611

HU