

PHILIPS

**D140
D145**

Brezžični telefon

Brezžični telefon z
odzivnikom

Kratek uporabniški priročnik



Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

www.philips.com/support



Pomembna varnostna navodila

Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopите samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
- Pred uporabo izdelka si oglejte varnostne informacije.
- Gibson Innovations izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili Direktive 2014/53/EU.
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Rabljene baterije zavržite v skladu z navodili.
- Vgrajene baterije ne izpostavljajte prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju, itd.
- Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

1 Pregled

Med klicem

- MENU OK** Imenik
- REDIAL C** Dostop do seznama za ponovno izbiranje.
- RT** Nastavitev glasnost.
- ☎** Končanje klica.
- #** Vnos premora (pridržite).
- R** Ponovno kličite (odvisno od omrežja).
- 🔇** Izklop/vklop zvoka mikrofona.

Stanje pripravljenosti


- MENU OK** Vstop v glavni meni.
- REDIAL C** Dostop do seznama za ponovno izbiranje.
- 📞** Imenik
- 📅** Dnevnik klicev
- ☎** Klicanje in sprejemanje klicev.
- ☎** Vklop ali izklop slušalke (pridržite).
- *INT** Opravljanje notranjega klica (pridržite).
- 0** Zaklenite/odklenite tipkovnico (pridržite).
- 📞** Za D145: Pritisnite za predvajanje novega sporočila v telefonskem odzivniku. / Dostop do menija telefonskega odzivnika.

V meniju

- MENU OK** Potrditev / izbira / Odpiranje menija z možnostmi.
- REDIAL C** Prekliči / Nazaj
- 📞** Gor/dol
- ☎** Izhod iz menija.

Pri vnašanju besedila

- REDIAL C** Brisanje besedila.
- 0** Vnos presledka.

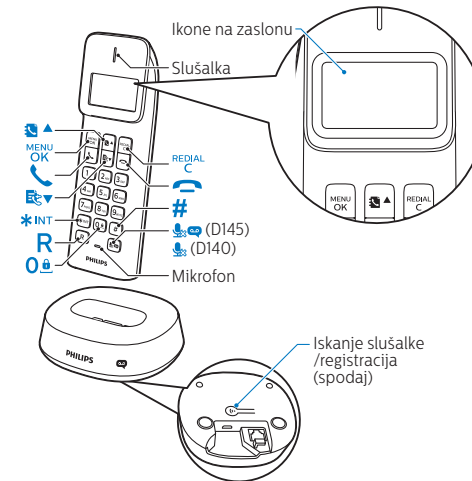


Ikone na zaslonu

- 📶** Prikazuje stanje povezave med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni močnejši signal.
- 📅** Med pregledovanjem dohodnih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.
- 📞** V seznamu za ponovno izbiranje označuje odhodni klic.
- 📞** Utripa v primeru novega zgrešenega klica ali med pregledovanjem nepregledanih zgrešenih klicev v dnevniku. Med pregledovanjem pregledanih zgrešenih klicev v dnevniku klicev je simbol prikazan neprekinjeno.

- 📞** Utripa med sprejemanjem dohodnega klica. Med klicem je simbol prikazan neprekinjeno.
- 🔇** Zvonjenje je izklopljeno.
- 📞** Za D145: Telefonski odzivnik: utripa, ko imate novo sporočilo ali ko je pomnilnik poln. Prikaže se, ko je telefonski odzivnik vklopljen.
- ✉** Indikator glasovnih sporočil: utripa v primeru novih sporočil in sveti, ko so sporočila predvajana. * Ta storitev je odvisna od omrežja.
- ▲▼** Prikaže se, ko se pomikate navzgor/navzdol po seznamu ali zvišate/znižate glasnost.
- ▶** Desno je še več števk. Pritisnite gumb **REDIAL C** za branje.

2 Povezava z drugimi napravami

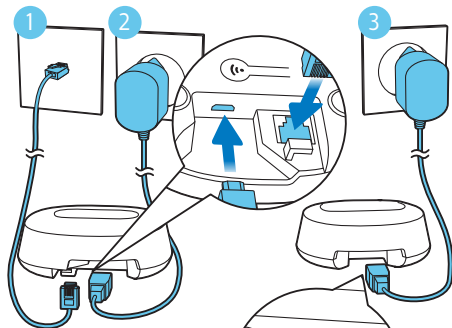


Osnovna enota omogoča priklop na polnilno postajo, ki je alternativni vir napajanja med izpadom električne energije.

Samo različice z več slušalkami.

3 Začetek uporabe

Vklopite telefon.

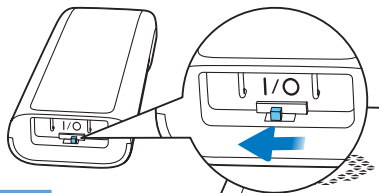

Opomba

Baterije se ne polnijo, če stikalo slušalke ni vklopljeno.

Konfiguriranje telefona

- 1 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 2 Če ste pozvani, nastavite državo in jezik.

Polnjenje telefona



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Utripa: šibka baterija

Premika: polnjenje v teku

4 Uporaba

Imenik

Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite tipko  .
- 2 Izberite **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Dnevnik klicev

Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Pokaži zapis

Pritisnite  >  > **[POGLED]**.

Shrani zapis

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite  > **[SHRANI ŠTEV.]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite  >  > **[ZBRIŠI]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Seznam ponovnih klicev

Klicanje s seznama ponovnih klicev

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Shrani zapis

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite  > **[SHRANI ŠTEV.]**.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite  >  > **[ZBRIŠI]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Telefonski odzivnik (samo za D145)

Vklop ali izklop telefonskega odzivnika

- 1 Pritisnite  > **[ODZIVNIK]** > **[VKLOP/IZKLOP]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.
 - **[VKLJUČENO]** > **[SAMO ODG.]** pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so samo sprejeti, sporočila niso posneta.
 - **[VKLJUČENO]** > **[POSNEMI TUDI]** pomeni, da je odzivnik vklopljen. Klici so sprejeti in sporočila so posneta.

Poslušanje dohodnih sporočil

Pritisnite  > **[ODZIVNIK]** > **[PREDVAJAJ]**.

Izbris dohodnega sporočila

- 1 Med poslušanjem sporočila pritisnite , da odprete meni z možnostmi.
- 2 Izberite **[ZBRIŠI]** in pritisnite  za potrditev.

Registriranje slušalke ali dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.

- 1 Pritisnite in za 10 sekund pridržite tipko  na osnovni enoti.
- 2 Pritisnite tipko .
- 3 Izberite **[STORITVE]** > **[REGISTER]** in pritisnite  za potrditev.
- 4 Vnesite kodo PIN/geslo sistema (0000).

- 5 Pritisnite  za potrditev kode PIN/gesla.
→ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

Opomba

- Prednastavljena koda PIN je 0000.
- Slušalka in osnovna enota sta skladni s standardom GAP, kar pomeni, da zagotavljata osnovne funkcije: registracija slušalke, prevzemanje linije, klicanje in sprejemanje klica. Napredne funkcije morda ne bodo na voljo, če jih želite uporabljati z izdelki drugih proizvajalcev. Za registracijo slušalke z drugo osnovno enoto, združljivo s standardom GAP, upoštevajte registracijski postopek tiste osnovne postaje.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve ter priključite originalno kodo PIN/geslo.

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite **[STORITVE]** > **[PONASTAVI]** in pritisnite  za potrditev.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Tehnični podatki



Baterija

Polnilne baterije Ni-MH 2,4 V 300 mAh, ki jih ni mogoče odstraniti

Adapter (Osnovna enota in polnilnik:)

	Vhod:	Izhod:
SPPS:	100–240 V~,	5 V DC
SSY050050-EU	50/60 Hz 200 mA	500 mA

Alternativni vir napajanja

Polnilna postaja: izhod: 5 V DC 500 mA (najmanj)

Imenik s 50 vnosi

Dnevnik klicev z 20 vnosi

Čas pogovorov: 10 ur

Čas pripravljenosti: 200 ur

Izhodna moč RF: < 24 dBm

Frekvenčni pas: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Opomba

- Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.



Pogosta vprašanja

Slušalka prikazuje [IŠČEM] ali [NI NA VOLJO] ali [NEPRIJAVLJEN]. Kaj naj storim?

- Preverite, ali je osnovna enota pod napajanjem.
- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Slušalka ni seznanjena s postajo. Slušalko registrirajte na osnovni enoti.

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) v osnovni enoti?

- Pomnilnik osnovne enote je poln. Dostopite do možnosti ^{MENU}OK > [STORITVE] > [ODJAVA], da odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.
- Če registracija ne uspe, napajalni adapter izključite iz osnovne enote in ponovno vključite. Počakajte 15 sekund in nato ponovite postopek registracije.

Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj storim?

- 1 Pritisnite , da se vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.
- 2 Pritisnite ^{MENU}OK, da odprete zaslon glavnega menija.
- 3 Na zaslonu se pojavijo naslednje možnosti:

[CONFIG. TEL.] > [LIMBĂ]
[KONF. TELEF.] > [JĘZYK]
[NAST. TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST. TEL.] > [JEZIK]
[NASTAV. TEL.] > [JAZYK]
[HACTP. TEL.] > [ЕЗИК]
[POST. TEL.] > [JEZIK]

- 4 Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.
- 5 Izberite svoj jezik.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite za napajanje in telefonske priključke.

Baterija se prehitro izprazni.

Baterija ni povsem napolnjena. Slušalko na polnilni postaji pustite vsaj 8 ur oziroma dokler se ikona baterije na slušalki ne preneha premikati in prikazuje polno vrstico.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)

- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon prejema motnje zaradi povezave DSL. Namestite filter DSL, da preprečite šume. Za filter DSL se obrnite na ponudnika storitev.

Slušalka ne zvoní.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.



www.philips.com/support

Za dostop do spletnih navodil za uporabo potrebujete referenčno številko modela, ki je navedena na spodnjem delu osnovne enote.



Ta simbol na izdelku pomeni, da zanj velja evropska direktiva 2012/19/EU.

Izdelek je izdelala in je naprodaj pod odgovornostjo družbe Gibson Innovations Ltd., družba Gibson Innovations Ltd. tudi jamči za izdelek. Philips in Philipsov znak štita sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco družbe Koninklijke Philips N.V.



UMS_D140-145
53_SL_V1.0
WK17191