

Schnellstartanleitung




Schritt A **Anschließen**

Schritt B **Einrichten**




Schritt C **Verwenden**

Verpackungsinhalt?

Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden.

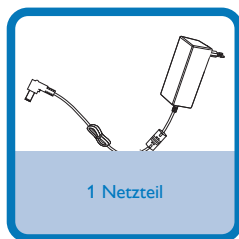

Entfernen Sie den Schutzstreifen, um die Batterie der Fernbedienung in Betrieb zu nehmen.

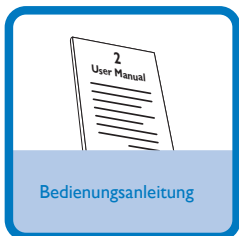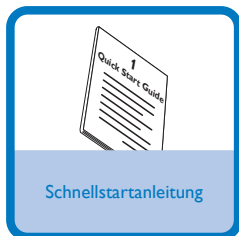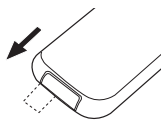


PHILIPS

Schritt A Anschließen

- 1 Schließen Sie ein Ende des Netzteils an die **DC IN-**Buchse an der Unterseite des Hauptgeräts an
- 2 Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in die Steckdose.

Tip


Informationen zum Anschließen anderer Geräte an dieses System finden Sie in der Bedienungsanleitung.

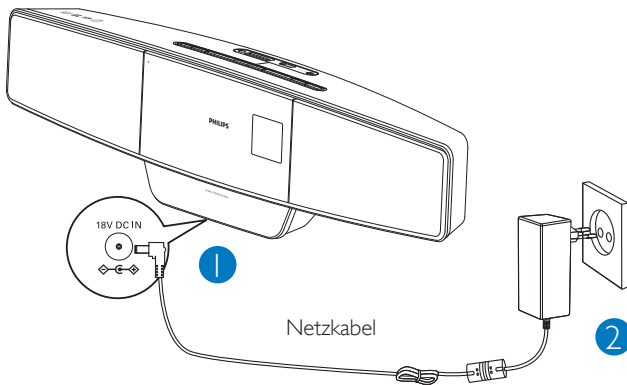

Schritt B Einrichten

Einstellen der Uhr


- 1 Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **CLOCK SET**, um den Modus für die Uhrzeiteinstellung aufzurufen.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **◀▶**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung **CLOCK SET**.
→ Die Ziffern für die Stundenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 4 Drücken Sie auf **◀▶** um die Stunden einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung **CLOCK SET**.
→ Die Ziffern für die Minutenanzeige werden angezeigt und blinken.
- 6 Drücken Sie auf **◀▶** um die Minuten einzustellen.
- 7 Drücken Sie **CLOCK SET**, um die Einstellungen der Uhr zu bestätigen.

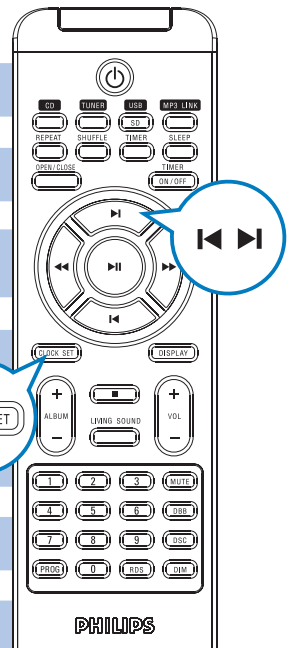

Schritt C Verwenden


Wiedergeben einer CD

- 1 Drücken Sie **CD**, um die Disc-Quelle auszuwählen.
- 2 Drücken Sie **OPEN/CLOSE**, um das Disc-Fach zu öffnen.
- 3 Legen Sie eine Disc mit der bedruckten Seite nach außen ein, und drücken Sie dann **OPEN/CLOSE**, um das Disc-Fach zu schließen.
- 4 Wenn die Disc nicht abgespielt wird, drücken Sie die Taste **▶||**.
- 5 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **■**.

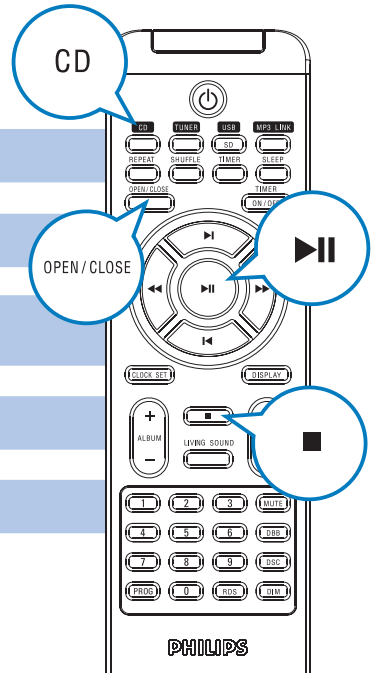


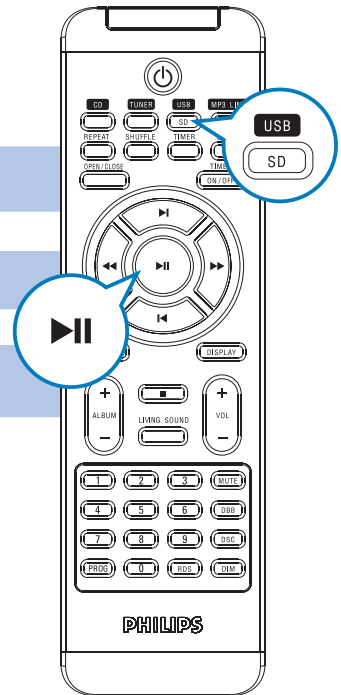
Empfangen von Radiosendern

- 1 Drücken Sie die Taste **TUNER**, um FM (UKW) auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste **PROG** gedrückt (länger als zwei Sekunden), um die im Frequenzbereich verfügbaren Radiosender zu programmieren.
- 3 Drücken Sie im Tuner-Modus auf **◀▶**, um eine voreingestellte Sendernummer auszuwählen.

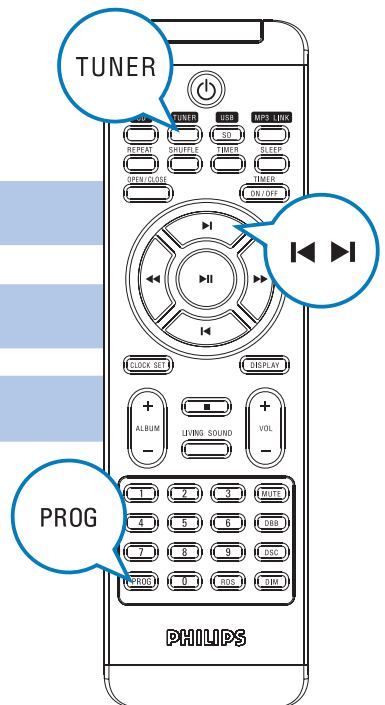

Wiedergabe von USB oder SD/MMC

- 1 Stecken Sie den USB-Stecker des Geräts in die Buchse  bzw. die SD/MMC-Karte in die Buchse **SD/MMC**.
- 2 Drücken Sie die Taste **USB/SD**, um die USB- oder die SD-Quelle auszuwählen.
- 3 Spielen Sie die Audio-Dateien des USB/SD/MMC-Geräts genauso ab, wie die Alben/Titel einer CD.



Tipp

Im beiliegenden Handbuch des Geräteherstellers sind die Wiedergabefunktionen und zusätzlichen Funktionen im Detail beschrieben.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

