

Guía de Inicio Rápido



Paso A *Conexión*

Paso B *Configuración*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.





Antena de cable de FM

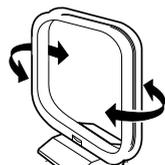

Antena de cuadro AM

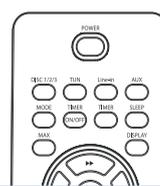

Mando a distancia

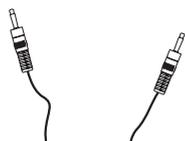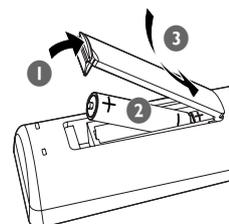


Cable para reproductor de MP3



Guía de Inicio Rápido
Manual del usuario



2 cables de alimentación de CA (para la unidad principal y el subwoofer respectivamente)

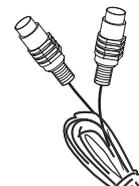

Cable DIN


PHILIPS

Paso A **Conexión**

- 1 Conecte las antenas para AM y FM.
- 2 Conecte los cables del altavoz.
- 3 Conecte el subwoofer y la unidad principal mediante el cable DIN proporcionado.
- 4 Conecte el cable de alimentación de CA a la unidad principal y al subwoofer.
- 5 Para encender o apagar el subwoofer, pulse el botón **POWER** situado en la parte posterior del subwoofer.

Importante!

Este equipo solo se puede utilizar después de conectar el cable DIN proporcionado.

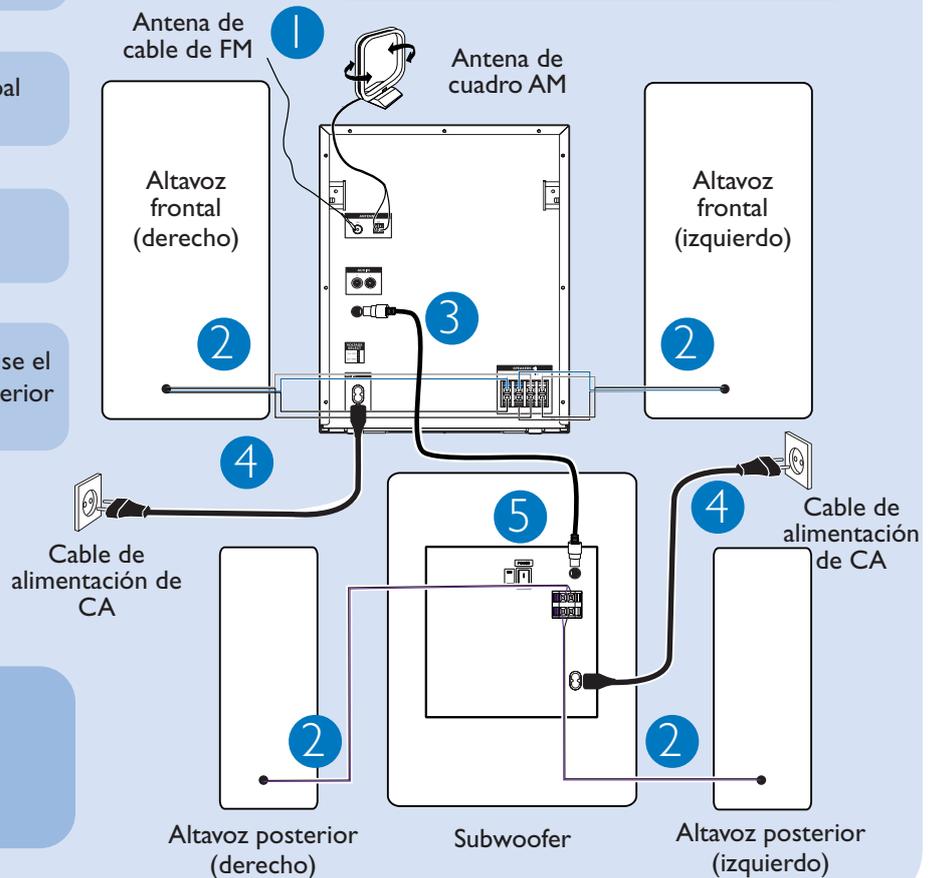


Tip

Para otras opciones de conexión consulte el Manual de Instrucciones.

Paso B **Configuración**

Ajuste del reloj

- 1 En el modo de espera o de visualización del reloj, pulse **PROG/CLOCK** (o **CLOCK** en el mando a distancia).
- 2 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **ALBUM +/-** (◀ / ▶) en el mando a distancia) para seleccionar el modo de reloj.
- 3 Pulse **PROG/CLOCK** (o **CLOCK** en el mando a distancia) para activar y ajustar el reloj.
- 4 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **ALBUM +/-** (◀ / ▶) en el mando a distancia) repetidamente para ajustar la hora.
- 5 Pulse **◀◀ / ▶▶** (o **TITLE - / +** (◀ / ▶) en el mando a distancia) repetidamente para ajustar los minutos.
- 6 Pulse **PROG/CLOCK** (o **CLOCK** en el mando a distancia) de nuevo para almacenar el ajuste.

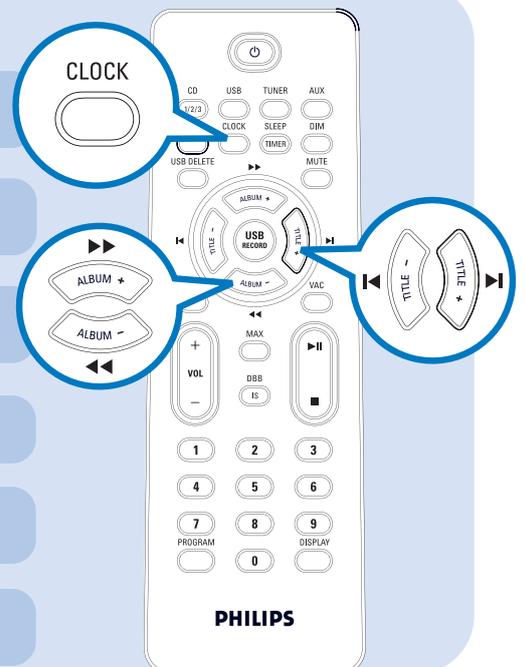



Reproducción de un disco

1 Pulse **OPEN•CLOSE** para abrir el compartimento de discos. Coloque hasta dos discos en el compartimento de discos. Para colocar el tercer disco, pulse **DISC CHANGE**.
 → Asegúrese de que la cara del disco que lleva la etiqueta esté hacia arriba.

2 Pulse **OPEN•CLOSE** para cerrar el compartimento de discos.

3 Pulse **DISC 1/2/3** (o **CD 1/2/3** en el mando a distancia) para reproducir un disco.

4 Para parar la reproducción, pulse **■**.

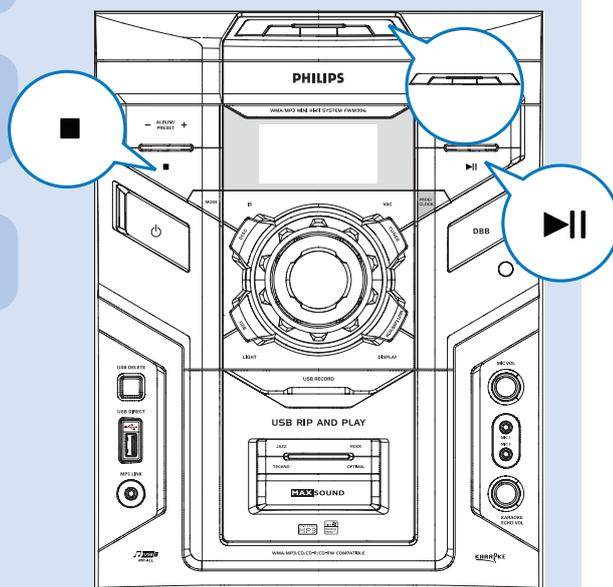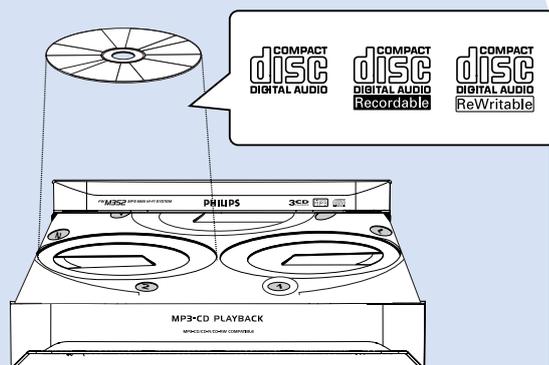


Programación y sintonización de emisoras de radio

1 Pulse **TUNER** para seleccionar el sintonizador como fuente.

2 Pulse **PROG/CLOCK** (o **PROGRAM** en el mando a distancia) durante más de dos segundos para programar todas las emisoras disponibles por orden de su frecuencia.

3 Pulse **ALBUM/PRESET +/-** (o **TITLE - / +** (◀ / ▶)) en el mando a distancia hasta seleccionar en pantalla el número de presintonía deseado.

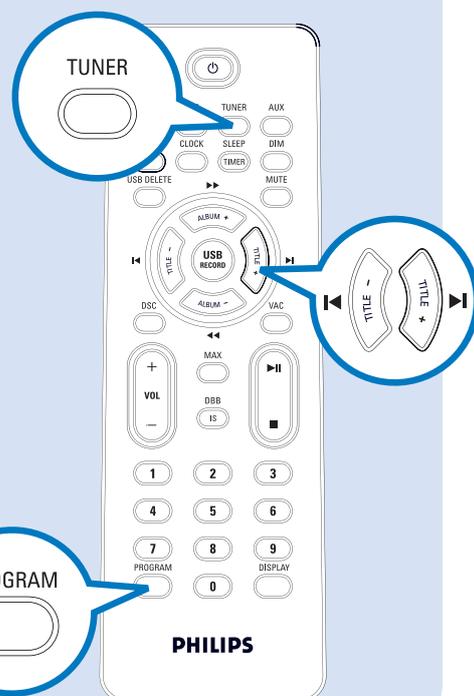

Reproduciendo desde un dispositivo USB

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).

- 1 Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.
- 2 Pulse **USB** para seleccionar USB como fuente.
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD.

Función de grabación

- 1 Introduzca un dispositivo de almacenamiento masivo USB con suficiente espacio libre en la toma **USB DIRECT**  del equipo.
- 2 Prepare la fuente desde la que desea grabar.
- 3 Pulse **USB RECORD** para iniciar la grabación.
- 4 Para detener la grabación en cualquier momento, pulse .

Tip

En el manual del usuario adjunto se describen funciones de reproducción detalladas y funciones adicionales.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

