

CD 245



www.philips.com/support

EL Τηλέφωνο



Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Φορτίστε το ακουστικό(ά) για 24 ώρες πριν τη χρήση.

PHILIPS

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	3	4.1	Πραγματοποίηση μιας κλήσης	20
1.1	Απαιτήσεις ισχύος	3	4.2	Απάντηση μίας κλήσης	21
1.2	Συμμόρφωση	4	4.3	Τερματισμός μιας κλήσης	21
1.3	Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	4	5	Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας	22
1.4	Ανακύκλωση και διάθεση	4	5.1	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ακουστικού	22
1.5	Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")	5	5.2	Κλειδωμά/ξεκλειδωμά του πληκτρολογίου	22
2	Το τηλέφωνό σας	7	5.3	Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών	22
2.1	Τί περιέχει το κουτί	7	5.4	Κλήση σε εξέλιξη	22
2.2	Επισκόπηση του τηλεφώνου σας	8	5.5	Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου	23
2.3	Εικονίδια οθόνης	11	5.6	Χρήση της λίστας επανάκλησης	26
2.4	Γενική άποψη του σταθμού βάσης	13	5.7	Χρήση του αρχείου κλήσεων	27
3	Ξεκινώντας	15	5.8	Χρήση της ενδοσυνεννόησης	29
3.1	Σύνδεση του σταθμού βάσης	15	5.9	Αναζήτηση	31
3.2	Εγκατάσταση του τηλεφώνου	16	5.10	Αλυσιδωτή κλήση	31
3.3	Λειτουργία καλωσορίσματος	17	5.11	Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού	31
3.4	Δομή μενού	18			
4	Χρήση του τηλεφώνου σας	20			

Περιεχόμενα

6	Προσωπικές ρυθμίσεις	34	8	Τηλεφωνητής	45
6.1	Ήχοι ακουστικού	34	8.1	Αναπαραγωγή	45
6.2	Αλλαγή του ονόματος του ακουστικού	35	8.2	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων	46
6.3	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματης απάντησης	35	8.3	Ηχογράφηση σημειώματος	47
6.4	Αλλαγή της γλώσσας απεικόνισης	35	8.4	Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης	47
7	Προηγμένες ρυθμίσεις	37	8.5	Ηχογράφηση του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος	48
7.1	Αλλαγή χρόνου ανάκλησης (Recall)	37	8.6	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού	49
7.2	Αλλαγή της λειτουργίας κλήσης (εξαρτώμενη από τη χώρα)	37	8.7	Ρυθμίσεις τηλεφωνητή	49
7.3	Φραγή κλήσης	37	8.8	Εμφάνιση κλήσης	51
7.4	Κλήση Baby	38	9	Τεχνικά χαρακτηριστικά	53
7.5	Ορισμός Προθέματος	39	10	Συχνές ερωτήσεις	54
7.6	Αριθμός SOS	40	11	Ευρετήριο	57
7.7	Εγγραφή	41			
7.8	Ακύρωση εγγραφής	41			
7.9	Αλλαγή του Master PIN	42			
7.10	Επαναφορά συσκευής	42			
7.11	Επιλογή χώρας	43			
7.12	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	43			

1 Σημαντικό

Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1.1 Απαιτήσεις ισχύος

- Το παρόν προϊόν απαιτεί μία ηλεκτρική παροχή των 220-240 volts AC. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το Ηλεκτρικό δίκτυο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο. Ο μόνος τρόπος για να απενεργοποιήσετε το φορτιστή είναι η αποσύνδεση της ηλεκτρικής ισχύος από την πρίζα. Διασφαλίστε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.
- Η τάση στο δίκτυο χαρακτηρίζεται ως TNV-3 (Telecommunication Network Voltages ή Τάσεις Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων), όπως ορίζεται στο πρότυπο EN 60-950.

Προειδοποίηση

Για να αποφύγετε τις ζημιές ή τις δυσλειτουργίες:

- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτωσης ή την μπαταρία να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μην το ανοίγετε διότι μπορεί να εκτεθεί σε υψηλές τάσεις.

- Αποτρέπετε την επαφή του φορτιστή με υγρά.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οποιαδήποτε άλλη μπαταρία εκτός από αυτή που παρέχεται με το προϊόν ή προτείνει η Philips: κίνδυνος έκρηξης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται με το προϊόν.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο: βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.
- Ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι σχεδιασμένος για κλήσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια διακοπής της ισχύος. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μία εναλλακτική λύση που να επιτρέπει κλήσεις εκτάκτου ανάγκης.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα η οποία εκλύεται από θερμαντικές συσκευές ή απευθείας ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας να πέσει και μη ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Αποτρέψτε την επαφή του προϊόντος με μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα ήχου και να καταστρέψει το προϊόν.
- Τα ενεργά κινητά τηλέφωνα σε μικρή απόσταση μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.

Σχετικά με τις θερμοκρασίες λειτουργίας και αποθήκευσης:

- Κάνετε χρήση σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ 0 και 35° C.
- Αποθηκεύετε σε χώρους όπου η θερμοκρασία είναι πάντα μεταξύ -20 και 45° C.
- Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας.

1.2 Συμμόρφωση

Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το προϊόν βρίσκεται σε συμφωνία με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Το προϊόν αυτό μπορεί να συνδεθεί μόνο στα αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα των χωρών που αναφέρονται στη συσκευασία. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στη σελίδα www.p4c.philips.com.

1.3 Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά DECT™ GAP και οι σταθμοί βάσης συμμορφώνονται με ένα ελάχιστο πρότυπο λειτουργίας ανεξάρτητα του σήματός τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης CD140/145 είναι σύμφωνα με το πρότυπο GAP, γεγονός που σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες τους είναι: εγγραφή ενός ακουστικού, λήψη της γραμμής, λήψη και πραγματοποίηση μιας κλήσης.

Για να εγγράψετε και να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά CD240/245 με ένα σταθμό βάσης προτύπου GAP άλλης μάρκας, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στη σελίδα 41. Για να εγγράψετε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης CD240/245, τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία εγγραφής (σελίδα 41) και στη συνέχεια ακολουθήστε τη διαδικασία στις οδηγίες του κατασκευαστή.

1.4 Ανακύκλωση και διάθεση

Οδηγίες για τη διάθεση παλαιών προϊόντων:

Η οδηγία WEEE (Waste Electrical

and Electronic Equipment Directive; 2000/96/EC, Οδηγία Απόρριψης Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) έχει τεθεί σε ισχύς προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα ανακυκλώνονται με τη χρήση της καλύτερης διαθέσιμης μεθόδου, τις τεχνικές ανάκτησης και ανακύκλωσης για να διασφαλίσουν την ανθρώπινη υγεία και την υψηλή προστασία του περιβάλλοντος.

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, των οποίων η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση είναι δυνατή. Μην απορρίπτετε τα παλαιά προϊόντα σας με τα οικιακά απορρίμμάτα σας.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό μεμονωμένο σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων σημειωμένων με αυτό το σύμβολο.



Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές απόρριψης:

- Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, βύσματα και αξεσουάρ του) στις καθορισμένες εγκαταστάσεις συλλογής WEEE
- Εάν αγοράσετε ένα προϊόν

αντικατάστασης, παραδώστε ολόκληρο το παλαιό σας προϊόν στον αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης. Θα πρέπει να το δεχτεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας WEEE.

Οδηγίες απόρριψης των μπαταριών: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.



Πληροφορίες συσκευασίας:

Η Philips έχει επισημάνει τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να προωθούν την ανακύκλωση και κατάλληλη απόρριψη των παλαιών προϊόντων σας.



Μια χρηματική συμβολή έχει καταβληθεί στο σχετικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το επισημασμένο υλικό συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμο.

1.5 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")

1. Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πωλεί πολλά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ικανότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

2. Μια από τις κυριότερες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα μας, ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν πλήρως τα πρότυπα EMF που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων.
3. Η Philips έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική προώθηση προϊόντων που δεν προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία.
4. Η Philips επαληθεύει ότι εάν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση τους, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
5. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων EMF και ασφάλεια, γεγονός που της επιτρέπει να αναμένει περαιτέρω εξελίξεις στην τυποποίηση για πρόωμη ενοποίηση στα προϊόντα της.

2 Το τηλέφωνό σας

2.1 Τί περιέχει το κουτί



Ακουστικό



Σταθμός βάσης



Κάλυμμα
μπαταριών



2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες
AAA



Τροφοδοσία



Καλώδιο
τηλεφωνικής
γραμμής*



Εγχειρίδιο χρήστη



Εγγύηση




Οδηγός γρήγορης
εκκίνησης

⊖ Σημείωση

*Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον προσαρμογέα ξεχωριστά από το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας

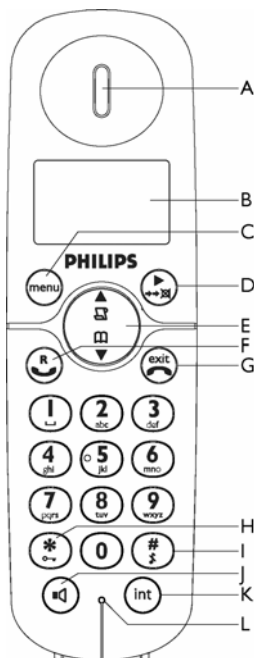

A Ακουστικό

B Οθόνη

Βλ. σελίδα 11 για μία επισκόπηση των εικονιδίων οθόνης.

C Πλήκτρα μενού & αριστερό πλήκτρο οθόνης 

Σε ανενεργή λειτουργία: Πηγαίνετε στο κύριο μενού.

Σε άλλες λειτουργίες: Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.

D Πλήκτρο επανάκλησης & δεξί πλήκτρο οθόνης 

Σε ανενεργή λειτουργία: Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης. *Πιέστε παρατεταμένα* για να μεταβείτε στη λειτουργία εμφάνισης της ώρας/ημερομηνίας.

Κατά την κλήση: Σίγαση/κατάργηση σίγασης του μικροφώνου του ακουστικού.

Σε άλλες λειτουργίες: Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται ακριβώς επάνω από αυτό στην οθόνη του ακουστικού.

E Πλήκτρα πλοήγησης 

Σε ανενεργή λειτουργία:

Μετακινηθείτε επάνω για να μπειτε στο αρχείο κλήσεων και μετακινηθείτε κάτω για να μπειτε στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Κατά την κλήση: Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ακουστικού και του μεγαφώνου.


Σε άλλες λειτουργίες:

Μετακινηθείτε επάνω/κάτω σε μία λίστα μενού ή μεταβείτε στην προηγούμενη ή επόμενη καταχώρηση στον τηλεφωνικό κατάλογο, στη λίστα επανάκλησης ή το αρχείο κλήσεων.

F Πλήκτρο ομιλίας 

Σε ανενεργή λειτουργία: Απαντήστε μια εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση.

Κατά την κλήση: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επανάκλησης.

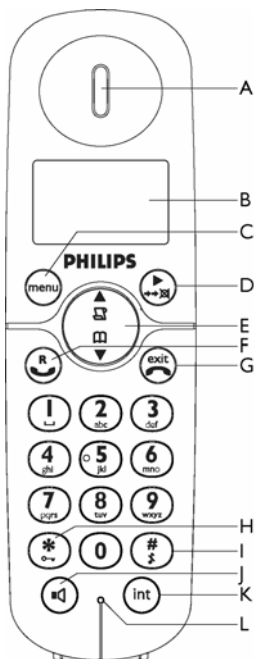

Σε άλλες λειτουργίες:

Πληκτρολογήστε τον επιλεγμένο αριθμό στον τηλεφωνικό κατάλογο, τη λίστα επανάκλησης ή το αρχείο κλήσεων.

G Πλήκτρο τερματισμού κλήσης

Σε ανενεργή λειτουργία: *Πιέστε παρατεταμένα* για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ακουστικό.

Το τηλέφωνό σας

Κατά την κλήση: Τερματίστε μια κλήση.

Σε άλλες λειτουργίες: Επιστροφή στην ανενεργή λειτουργία.

H Πλήκτρο κλειδώματος πληκτρολογίου

Σε ανενεργή λειτουργία: Εισάγετε *. *Πιέστε παρατεταμένα* για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο.

Κατά την κλήση: Εισάγετε *.

I Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης κουδουνιού & Πλήκτρο παύσης

Σε ανενεργή λειτουργία: Εισάγετε #. *Πιέστε παρατεταμένα* για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα.

Κατά την κλήση: Εισάγετε #. *Πιέστε παρατεταμένα* για να εισάγετε μία παύση.

J Πλήκτρο μεγαφώνου

Σε ανενεργή λειτουργία: Ενεργοποιήστε το μεγάφωνο και πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Απαντήστε μία εισερχόμενη κλήση με τη χρήση της λειτουργίας χωρίς χέρια (handsfree).


Κατά την κλήση: Εναλλαγή του μεγαφώνου ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.

K Πλήκτρο μεταφοράς κλήσης & Πλήκτρο ενδοσυνεννόησης

Σε ανενεργή λειτουργία: Πραγματοποιήστε μια εσωτερική κλήση.

Κατά την κλήση: Αναμονή της γραμμής και εισαγωγή ενός άλλου ακουστικού.

L Μικρόφωνο

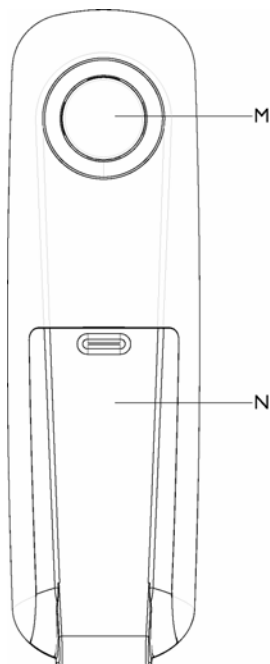

M Μεγάφωνο


🔊 Προειδοποίηση

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

N Κάλυμμα μπαταριών

2.3 Εικονίδια οθόνης

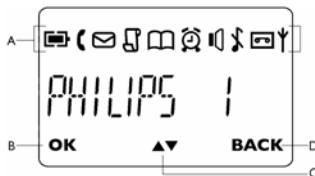

A Μπάρα κατάστασης



Υποδεικνύει ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.



Υποδεικνύει ότι υπάρχει μία εξωτερική εισερχόμενη γραμμή, συνδέεται μία εξωτερική γραμμή ή μία εξωτερική γραμμή είναι σε αναμονή. Το εικονίδιο αναβοσβήνει κατά τη λειτουργία ενδοσυνεννόησης.



Υποδεικνύει λήψη νέου φωνητικού μηνύματος. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν υπάρχουν μη αναγνωσμένα μηνύματα.



Υποδεικνύει νέες αναπάντητες κλήσεις στις εγγραφές του αρχείου κλήσεων.



Εμφανίζεται κατά την πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.



Εμφανίζεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.



Εμφανίζεται όταν το μεγάφωνο είναι ενεργοποιημένο.



Εμφανίζεται όταν το κουδούνισμα χωρίς ήχο είναι ενεργοποιημένο.



Εμφανίζεται όταν ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν έχουν ληφθεί νέα μηνύματα τηλεφωνητή. Το εικονίδιο αναβοσβήνει γρήγορα όταν η μνήμη του τηλεφωνητή είναι γεμάτη.



Υποδεικνύει ότι το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο και εντός εμβέλειας του σταθμού βάσης. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά μια βάση.

B Πλήκτρο OK

Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στη λειτουργία του μενού για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.


C Πλήκτρο ▲▼

Υποδεικνύει ότι περισσότερες επιλογές είναι διαθέσιμες. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε επάνω/κάτω. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν το ακουστικό βρίσκεται εκτός εμβέλειας.

D Πλήκτρο BACK

Εμφανίζεται όταν βρίσκεστε στη λειτουργία του μενού. Επιλέξτε **BACK (ΠΙΣΩ)** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο του μενού. Επιλέξτε **BACK (ΠΙΣΩ)** για να διαγράψετε το τελευταίο ψήφιο/χαρακτήρα εισαγωγής.

2.4 Γενική άποψη του σταθμού βάσης

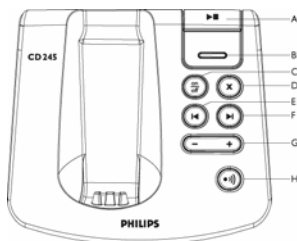

A Πλήκτρο αναπαραγωγής/ διακοπής

Αναπαραγωγή μηνυμάτων τηλεφώνου (το πρώτο που ηχογραφήθηκε αναπαράγεται πρώτο).

Διακοπή αναπαραγωγής μηνυμάτων.

B Ένδειξη LED

Αναβοσβήνει αργά (διάστημα 1 δευτερολέπτου):

Υποδεικνύει ότι υπάρχουν νέα μη αναγνωσμένα μηνύματα.

Αναβοσβήνει γρήγορα (διάστημα 0,5 δευτερολέπτου):

Υποδηλώνει ότι η μνήμη του τηλεφωνητή είναι γεμάτη.

Σταθερό:

Υποδηλώνει ότι ο τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος.

Υποδηλώνει μία λειτουργία TAM σε εξέλιξη.

Υποδηλώνει μία λειτουργία TAM σε εξέλιξη εξ' αποστάσεως μέσω του ακουστικού.

C Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης

Πιέστε για λίγο για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή.

D Πλήκτρο διαγραφής

Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Πιέστε παρατεταμένα για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα όταν η TAM βρίσκεται στην ανενεργή λειτουργία (μη αναγνωσμένα μηνύματα δε θα διαγραφούν).

E Προηγούμενο μήνυμα/ Πλήκτρο επανάληψης μηνύματος

Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα εάν πιεστεί εντός 1 δευτερολέπτου από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος.

Επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος εάν πιεστεί μετά από 1 δευτερόλεπτο από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος.

**F Πλήκτρο επόμενου
μηνύματος**

Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα
κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

G Πλήκτρα έντασης

Αύξηση/μείωση έντασης ήχου κατά
την αναπαραγωγή.

Υπάρχουν 9 επίπεδα έντασης .

H Πλήκτρο αναζήτησης


Εισαγωγή ακουστικού.

Πιέστε παρατεταμένα για έναρξη
της διαδικασίας εγγραφής.


3 Ξεκινώντας

3.1 Σύνδεση του σταθμού βάσης

- 1 Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.

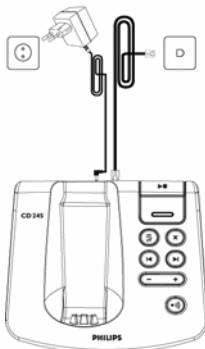

- 2 Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.

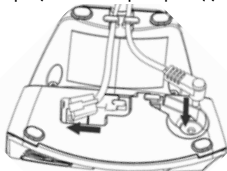

- 3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου της τηλεφωνικής γραμμής και του καλωδίου τροφοδοσίας στις αντίστοιχες πρίζες.

⚠ Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής ίσως να μην είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής προτού συνδέσετε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου.

⚠ Προειδοποίηση

Αποφύγετε να τοποθετήσετε το σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια αρχειοθέτησης, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα ήχου. Κτίρια με χοντρούς εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μπορεί να εμποδίζουν τη μετάδοση των σημάτων από και προς τη βάση.

⚠ Προειδοποίηση

Ο σταθμός βάσης δεν έχει διακόπτη ON/OFF (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ). Υπάρχει τάση όταν ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή και συνδεδεμένος στην πρίζα ρεύματος. Ο μόνος τρόπος να απομονώσετε πλήρως αυτή τη συσκευή είναι να αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από την πρίζα ρεύματος. Επομένως, εξασφαλίστε ότι είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα ρεύματος.

Το καλώδιο του μετασχηματιστή και της τηλεφωνικής γραμμής πρέπει να συνδεθούν σωστά, διότι η

λανθασμένη σύνδεση μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που συνοδεύει τη συσκευή. Διαφορετικά, ίσως να μην ακούγεται ήχος κλήσης.

3.2 Εγκατάσταση του τηλεφώνου

Προτού χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, οι μπαταρίες πρέπει να εγκατασταθούν και να φορτιστούν πλήρως.

⚠ Προειδοποίηση


Όταν τοποθετήσετε τις μπαταρίες για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί στη συσκευή η λέξη INITIAL (ΑΡΧΙΚΑ). Λόγω χαμηλής μπαταρίας, η μονάδα δεν θα μπορεί να λειτουργήσει κανονικά. Φορτίστε τη συσκευή για λίγα λεπτά για να λειτουργήσει κανονικά.

3.2.1 Τοποθέτηση μπαταρίας


⚠ Προειδοποίηση

Χρησιμοποιείτε πάντα επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA οι οποίες παρέχονται με τη μονάδα σας. Υπάρχει κίνδυνος διαρροής υγρών μπαταρίας εάν χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες ή μπαταρίες άλλου τύπου.

- 1 Σπρώξτε προς τα έξω το κάλυμμα των μπαταριών.



- 2 Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα όπως υποδεικνύεται και επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

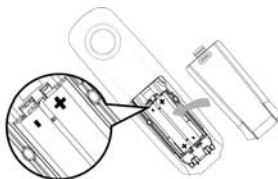

3.2.2 Φόρτιση μπαταρίας

⚠ Προειδοποίηση

Το ακουστικό πρέπει να φορτιστεί τουλάχιστον για 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση.

Όταν το επίπεδο της μπαταρίας γίνει χαμηλό, ο αισθητήρας χαμηλής μπαταρίας σας ειδοποιεί εκπέμποντας έναν ήχο και αναβοσβήνοντας το εικονίδιο μπαταρίας.

Εάν η στάθμη της μπαταρίας πέσει υπερβολικά χαμηλά, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μετά την ηχητική ειδοποίηση και οποιαδήποτε λειτουργία σε εξέλιξη δεν αποθηκεύεται.

- 1 Τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση φόρτισης του σταθμού βάσης. Εάν το ακουστικό τοποθετηθεί σωστά ακούγεται ένα 'μπιπ'.
- 2 Το εικονίδιο της μπαταρίας  στην οθόνη αναβοσβήνει κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

- 3** Το εικονίδιο της μπαταρίας  σταθεροποιείται όταν το ακουστικό είναι πλήρως φορτισμένο.

Σημείωση

Η βέλτιστη διάρκεια της μπαταρίας επιτυγχάνεται μετά από 3 κύκλους πλήρους φόρτισης (πάνω από 15 ώρες) και αποφόρτισης, παρέχοντας περίπου 12 ώρες ομιλίας και 150 ώρες αναμονής.

Η εμβέλεια του τηλεφώνου σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους είναι μέχρι 50 μέτρα και 300 μέτρα αντίστοιχα.

Όταν το ακουστικό μετακινείται πέρα από την εμβέλεια λειτουργίας, το εικονίδιο της κεραίας  θα αναβοσβήνει.

Συμβουλή

Όταν πλησιάζει το όριο της εμβέλειας και ακούγονται παράσιτα στη συνομιλία, πλησιάστε προς τη βάση.

3.3 Λειτουργία καλωσορίσματος

Προτού χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά το ακουστικό, πρέπει να το ρυθμίσετε σύμφωνα με τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείται. Μετά από φόρτιση λίγων λεπτών, η λέξη ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ εμφανίζεται σε διάφορες γλώσσες. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα για να ρυθμίσετε για πρώτη φορά το τηλέφωνό σας:

Σημείωση

Ανάλογα με τη χώρα σας, η οθόνη ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ίσως να μην εμφανιστεί. Σε αυτή την περίπτωση,

δε σας ζητείται να κάνετε τις ρυθμίσεις χώρας/ εταιρίας τηλεφωνίας/ γλώσσας. Μπορείτε να κάνετε εξερχόμενες κλήσεις ή να λάβετε εισερχόμενες κλήσεις χωρίς να επιλέξετε πρώτα χώρα. Ωστόσο, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία του τηλεφωνητή έως ότου επιλέξετε τη χώρα σας.

1 Πιέστε το πλήκτρο  για να εμφανιστεί η λίστα με τις χώρες.

2 Μετακινηθείτε  στη χώρα σας.

3 Πιέστε  **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τηλεφωνικής γραμμής και η γλώσσα του μενού επιλέγονται αυτόματα για τη χώρα που επιλέξατε.
- Για να ρυθμίσετε την ημερομηνία/ώρα, βλ. "Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας" στη σελίδα 32.
Το τηλέφωνο είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

Συμβουλή


Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας σας μετά την πρώτη διαμόρφωση. (βλ. "Επιλογή χώρας" στη σελίδα 43)

Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, το ακουστικό θα επιστρέψει αυτόματα στην ανενεργή λειτουργία. Επίσης επιστρέφει αυτόματα στην ανενεργή λειτουργία όταν το ακουστικό τοποθετηθεί και πάλι στο σταθμό βάσης.


3.4 Δομή μενού

Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει το δέντρο δομής του τηλεφώνου σας. Πιέστε το αριστερό πλήκτρο του μενού  για να εισάγετε κάθε μία από τις επιλογές.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης  για πλοήγηση μέσα στο μενού.

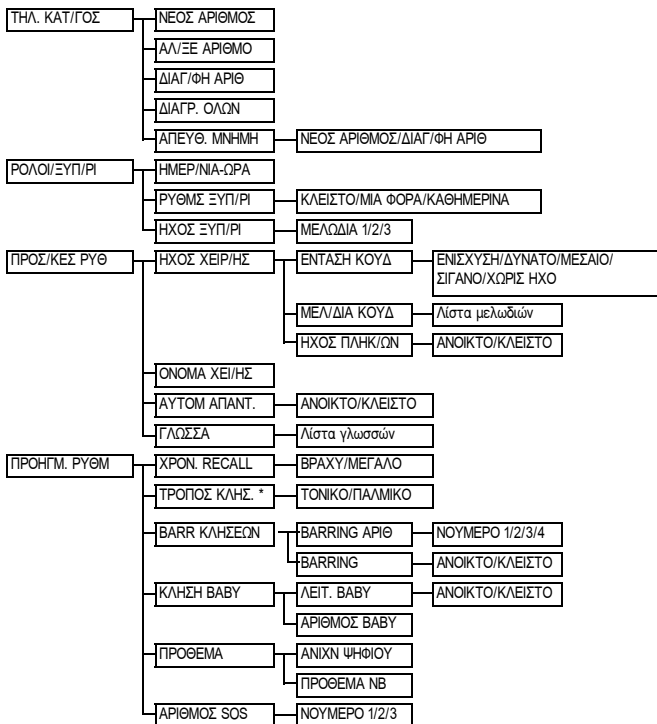

* Εξαρτάται από τη χώρα που βρίσκεστε, η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

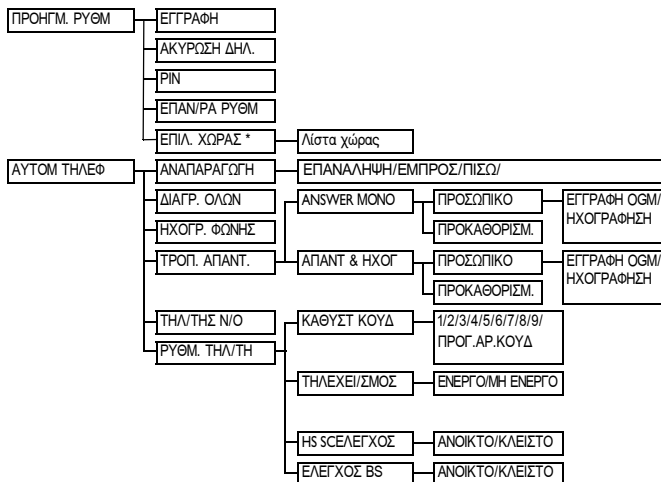

* Εξαρτάται από τη χώρα που βρίσκεστε, η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

4 Χρήση του τηλεφώνου σας

4.1 Πραγματοποίηση μιας κλήσης

4.1.1 Προεπιλογή

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).
- 2 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

* Συμβουλή

Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό προθέματος στην αρχή του αριθμού που πληκτρολογείτε, βλ. "Ορισμός Προθέματος" στη σελίδα 39 για περισσότερες πληροφορίες.

4.1.2 Απευθείας επιλογή

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  για να πάρετε τη γραμμή.
 - 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό.
 - Η κλήση πραγματοποιείται.
-

4.1.3 Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία.
- 2 Μετακινηθείτε  σε μία καταχώρηση στη λίστα επανάκλησης.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.4 Κλήση από το αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε  στην ανενεργή λειτουργία.
- 2 Μετακινηθείτε  σε μία καταχώρηση στο αρχείο κλήσεων.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

⊖ Σημείωση

Για να μπορείτε να βλέπετε τον αριθμό ή το όνομα του καλούντα στο αρχείο κλήσεων, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσεων. (βλ. "Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων" στη σελίδα 28)

4.1.5 Κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε  στην ανενεργή λειτουργία.
- 2 Μετακινηθείτε  σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο .
 - Η κλήση πραγματοποιείται.

* Συμβουλή

Όταν είστε στον τηλεφωνικό κατάλογο, αντί της μετακίνησης  για περιήγηση στις μεμονωμένες καταχωρήσεις, πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που θέλετε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας  θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινούν από το Α. Πιέζοντας  ξανά θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινούν από Β, κλπ.

4.2 Απάντηση μίας κλήσης

Κίνδυνος

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην το κρατάτε πολύ κοντά στο αφτί σας, διότι η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- Η κλήση εδραιώνεται.

Σημείωση

Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι άλλων συμβάντων. Όταν υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες σε εξέλιξη, όπως ρύθμιση του τηλεφώνου, περιήγηση στο μενού, κλπ., διακόπτονται.

Συμβουλή

Εάν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ.** (βλ. “Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αυτόματης απάντησης” στη σελίδα 35), μπορείτε απλά να σηκώσετε το ακουστικό από το σταθμό βάσης για να απαντήσετε την κλήση. Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά απενεργοποιημένη.

4.2.1 Απάντηση χωρίς χέρια

Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

- Το megάφωνο του ακουστικού είναι ενεργοποιημένο.

4.3 Τερματισμός μιας κλήσης

Για τον τερματισμό μιας συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο .

- Η κλήση τερματίζεται.

Συμβουλή

Μπορείτε απλά να τοποθετήσετε το ακουστικό στο σταθμό βάσης για να τερματίσετε την κλήση. Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά ενεργοποιημένη.

Σημείωση

Στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται η διάρκεια της κλήσης (ΩΩ-ΛΛ-ΔΔ) για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Πιέστε  **BACK** για να επιστρέψετε στην ανενεργή λειτουργία.

5 Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας

5.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του ακουστικού

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ακουστικό στην ανενεργή λειτουργία.

5.2 Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του πληκτρολογίου

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  για 1 δευτερόλεπτο προκειμένου να κλειδώσετε/ ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο στην ανενεργή λειτουργία.

5.3 Εισαγωγή κειμένου ή αριθμών

Όταν επιλέξετε ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να εισάγετε κείμενο, μπορείτε να εισάγετε τα γράμματα τα οποία είναι τυπωμένα επάνω στα πλήκτρα πιέζοντας το σχετικό πλήκτρο μία ή μερικές φορές. Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα "PETER":

- 1** Πιέστε μία φορά : **P**
- 2** Πιέστε δύο φορές : **PE**
- 3** Πιέστε μία φορά : **PET**
- 4** Πιέστε δύο φορές : **PETE**

5 Πιέστε τρεις φορές : **PETER**

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει την αντιστοιχία των χαρακτήρων κατά την εισαγωγή κειμένου ή αριθμού:

Πλήκτρα	Αντιστοιχία χαρακτήρων
	ΚΕΝΟ 1 _ < > *
	A B C 2
	D E F 3
	G H I 4
	J K L 5
	M N O 6
	P Q R S 7
	T U V 8 ?
	W X Y Z 9
	0 -- / \ ο +
	#
	*

* Συμβουλή

Πιέστε  **BACK** για να διαγράψετε το τελευταίο ψήφιο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

5.4 Κλήση σε εξέλιξη

Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της κλήσης. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:

5.4.1 Προσαρμογή έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  για να επιλέξετε από ΕΝΤΑΣΗ 1 έως ΕΝΤΑΣΗ 3.

5.4.2 Σίγαση/Κατάργηση σίγασης μικροφώνου

Όταν το μικρόφωνο βρίσκεται σε σίγαση, ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει.

- 1 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο  για να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
 - 2 Πιέστε και πάλι το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
-

5.4.3 Ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη λειτουργία του μεγαφώνου

Κίνδυνος

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο. Βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

- 1 Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του μεγαφώνου.
 - 2 Πιέστε και πάλι το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.
-

5.4.4 Προσαρμογή έντασης μεγαφώνου

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  για να επιλέξετε από ΕΝΤΑΣΗ 1 έως ΕΝΤΑΣΗ 5.

5.5 Χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου

Το τηλέφωνό σας μπορεί να αποθηκεύσει έως 100 μνήμες τηλεφωνικού καταλόγου. Κάθε καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου μπορεί να έχει το πολύ 24 ψηφία για τον αριθμό τηλεφώνου και 12 χαρακτήρες για το όνομα.

5.5.1 Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  για περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
 - Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.
 - 2 Για να δείτε τις λεπτομέρειες, πιέστε το πλήκτρο .
- * Συμβουλή**
Αντί να μετακινηθείτε  για να περιηγηθείτε στις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου, μπορείτε να πατήσετε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της καταχώρησης που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα, πιέζοντας  θα εμφανιστούν οι
-

καταχωρήσεις που ξεκινάνε από το Α. Πιέζοντας  ξανά θα εμφανιστούν οι καταχωρήσεις που ξεκινάνε από Β, κλπ.

5.5.2 Αποθήκευση επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να επιλέξετε **ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ**.
- 2 **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ** εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3 Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε  **OK**.
- 4 Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε  **OK**.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

Για να επιστρέψετε στην ανενεργή λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο .

Συμβουλή

Η αποθήκευση μιας νέας καταχώρησης τηλεφωνικού καταλόγου δεν είναι δυνατή όταν η μνήμη είναι πλήρης. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να διαγράψετε υπάρχουσες καταχωρήσεις για να δημιουργήσετε χώρο για νέες καταχωρήσεις.

5.5.3 Επεξεργασία μιας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΛ/ΞΕ ΑΡΙΘΜΟ** και πιέστε  **OK**.
- 2 Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση για προβολή.
- 3 Πιέστε  **OK** για εμφάνιση ονόματος. Εισάγετε το νέο όνομα και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
- 4 Εισάγετε το νέο όνομα και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

5.5.4 Διαγραφή μιας καταχώρησης του τηλεφωνικού καταλόγου

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ** και πιέστε  **OK**.
- 2 Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση προς διαγραφή και πιέστε  **OK**.

3 ΔΙΑΓΡΑΦΗ εμφανίζεται στην οθόνη.

Πιέστε  OK ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Πιέστε  BACK για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.

5.5.5 Διαγραφή της λίστας του τηλεφωνικού καταλόγου

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  OK.

2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ** και πιέστε  OK.

3 **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** εμφανίζεται στην οθόνη.

Πιέστε  OK ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Πιέστε  BACK για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.

5.5.6 Αριθμοί ταχείας κλήσης

Υπάρχουν 2 αριθμοί ταχείας κλήσης (Πλήκτρα  και ) που περιλαμβάνονται στη μνήμη του τηλεφωνικού καταλόγου. Μία παρατεταμένη πίεση στα πλήκτρα στην ανενεργή κατάσταση θα καλέσει αυτόματα τον αποθηκευμένο αριθμό τηλεφώνου.

Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας

5.5.6.1 Προσθήκη/προβολή αριθμού ταχείας κλήσης

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  OK, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΠΕΥΘ. ΜΝΗΜΗ** και πιέστε  OK.

2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** και πιέστε  OK.

- Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος αριθμός προθέματος (εάν υπάρχει).

3 Πιέστε  OK για να μπειτε στο μενού αριθμών ταχείας κλήσης.

4 Πιέστε  OK ξανά για να επιλέξετε **ΝΕΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ**.

5 Εισάγετε το όνομα και πιέστε  OK για επιβεβαίωση.

6 Εισάγετε το όνομα και πιέστε  OK για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Πιέστε  BACK για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

5.5.6.2 Διαγραφή αριθμού ταχείας κλήσης

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε  OK, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΠΕΥΘ. ΜΝΗΜΗ** και πιέστε  OK.

- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** και πιέστε  **OK**.
- *Εμφανίζεται ο αποθηκευμένος αριθμός προθέματος (εάν υπάρχει).*
- 3** Πιέστε  **OK** για να μείτε στο μενού αριθμών ταχείας κλήσης.
- 4** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ** και πιέστε  **OK**.
- 5** **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** εμφανίζεται στην οθόνη.
- Πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση της διαγραφής.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

5.6 Χρήση της λίστας επανάκλησης

Η λίστα επανάκλησης αποθηκεύει τους τελευταίους 5 αριθμούς που καλέσατε. Για κάθε καταχώρηση μπορούν να εμφανιστούν 24 ψηφία το πολύ.

5.6.1 Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στη λίστα επανάκλησης και μετακινηθείτε  για περιήγηση στη λίστα επανάκλησης.
- *Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε θα εμφανιστεί πρώτος στη λίστα επανάκλησης. Εάν ο αριθμός επανάκλησης αντιστοιχεί σε*

μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου, εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού.

- 2** Για να δείτε τις λεπτομέρειες πιέστε το πλήκτρο .

Σημείωση

Για να επιστρέψετε στην ανενεργή λειτουργία, πιέστε  key.

5.6.2 Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να επιλέξετε **ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ**.
- 2** **ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ** εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3** Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε  **OK**.
- **ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ** εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα επανάκλησης.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

5.6.3 Επεξεργασία ενός αριθμού επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΛΞΕ ΑΡΙΘΜΟ** και πιέστε  **OK**.
- 2 Επεξεργαστείτε τον αριθμό και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση της αλλαγής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα επανάκλησης.

5.6.4 Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ** και πιέστε  **OK**.
- 2 **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε  **OK** ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα επανάκλησης.

5.6.5 Διαγραφή της λίστας επανάκλησης

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή κατάσταση και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ** και πιέστε  **OK**.
- 3 **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε  **OK** ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στη λίστα επανάκλησης.

5.7 Χρήση του αρχείου κλήσεων

Το αρχείο κλήσεων αποθηκεύει τις τελευταίες 20 εξωτερικές κλήσεις και οποιοδήποτε νέο φωνητικό μήνυμα και τα ληφθέντα μηνύματα του τηλεφωνητή. Εάν έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI), και δεδομένου ότι ο αριθμός καλούντα δεν είναι κρυφός εμφανίζεται το όνομα (ή ο αριθμός) του καλούντα.

Σημείωση

Εάν ο αριθμός του καλούντος είναι κρυφός ή το δίκτυο δεν παρέχει πληροφορίες για την ημερομηνία και ώρα, τότε οι πληροφορίες δεν θα εμφανιστούν στο αρχείο κλήσεων.

Εάν δεν έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, δεν θα εμφανιστεί καμία πληροφορία στο αρχείο κλήσεων.

5.7.1 Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  για περιήγηση στο αρχείο κλήσεων.
 - Οι κλήσεις (αναπάντητες και ληφθείσες) εμφανίζονται με χρονολογική σειρά με την κορυφή της λίστας.
- 2 Για να δείτε τις λεπτομέρειες πιέστε το πλήκτρο .

5.7.2 Συμβουλευτείτε το αρχείο κλήσεων

Η οθόνη μπορεί να εμφανίσει:

- τον αριθμό του καλούντα*
- το όνομα του καλούντα (εάν έχει καταγραφεί στον τηλεφωνικό κατάλογο)*
- <ΑΓΝΩΣΤΟ> εάν η κλήση δεν αναγνωρίζεται**

* Σχετίζεται με συνδρομή με τον πάροχο του δικτύου σας.

** Μη καταχωρημένοι αριθμοί ή απόκρυψη από τον καλούντα.

Σημείωση

Μπορείτε να εμφανίσετε τον αριθμό τηλεφώνου, το χρόνο και την ημερομηνία της κλήσης πιέζοντας το πλήκτρο . Ο χρόνος και η ημερομηνία που εμφανίζονται εξαρτώνται από το δίκτυο.

5.7.3 Αποθήκευση καταχώρησης λίστας κλήσεων στον τηλεφωνικό κατάλογο

- 1 Πιέστε  στην ανενεργή κατάσταση, μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση και πιέστε  OK, πιέστε  OK για να επιλέξετε ΑΠΟΘΗΚ ΑΡΙΘΜ.
- 2 ΕΙΣΑΓ ΟΝΟΜΑ εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3 Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε  OK.
 - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗΚΕ εμφανίζεται για 5 δευτερόλεπτα και η οθόνη επιστρέφει στο αρχείο κλήσεων.

Σημείωση

Πιέστε  BACK για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή χαρακτήρα εισαγωγής.

5.7.4 Διαγραφή μίας καταχώρησης λίστας κλήσεων

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση και πιέστε  OK, μετακινηθείτε  στην επιλογή ΔΙΑΓ/ΦΗ ΑΡΙΘ και πιέστε  OK.
- 2 ΔΙΑΓΡΑΦΗ εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε  OK ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Πιέστε  BACK για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στο αρχείο κλήσεων.

5.7.5 Διαγραφή της λίστας κλήσεων

- 1 Πιέστε  στην ανενεργή κατάσταση και πιέστε το πλήκτρο .
- 2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ** και πιέστε  OK.
- 3 **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** εμφανίζεται στην οθόνη.
Πιέστε  OK ξανά για επιβεβαίωση της διαγραφής.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Σημείωση

Πιέστε  BACK για να απορρίψετε την αλλαγή και η οθόνη επιστρέφει στο αρχείο κλήσεων.

5.8 Χρήση της ενδοσυνεννόησης

Προειδοποίηση

Η ενδοσυνεννόηση και η μεταφορά κλήσης είναι εφικτές με ακουστικά εγγεγραμμένα στον ίδιο σταθμό βάσης.

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον 2 εγγεγραμμένα ακουστικά. Σας επιτρέπει να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις χωρίς χρέωση, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να χρησιμοποιείτε την επιλογή ενδοσυνεννόησης.

5.8.1 Ενδοσυνεννόηση με άλλο ακουστικό

Σημείωση

Εάν το ακουστικό δεν ανήκει στη σειρά CD240/245, αυτή η λειτουργία ίσως να μην είναι διαθέσιμη.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία.
 - Η ενδοσυνεννόηση δημιουργείται αμέσως εάν υπάρχουν μόνο 2 εγγεγραμμένα ακουστικά.
- 2 Εάν υπάρχουν περισσότερα από 2 εγγεγραμμένα ακουστικά, εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού (πλήκτρο  - ). Για να καλέσετε όλα τα ακουστικά ταυτόχρονα, πιέστε το πλήκτρο .

5.8.2 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

- 1 Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να θέσετε μία εξωτερική γραμμή σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).
 - Εμφανίζεται **INT 23456 ***, ο οποίος αντιπροσωπεύει τους αριθμούς των ακουστικών διαθέσιμους για ενδοσυνεννόηση (* αντιπροσωπεύει όλα τα ακουστικά).
- 2 Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού (πλήκτρο  - ) στο οποίο επιθυμείτε να

μεταφέρετε την εξωτερική κλήση. Για να καλέσετε όλα τα ακουστικά ταυτόχρονα, πιέστε το πλήκτρο .

- 3** Πιέστε το πλήκτρο  στο ακουστικό που καλείται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.

- *Η ενδοσυνεννόηση εδραιώνεται.*

- 4** Πιέστε το πλήκτρο  στο πρώτο ακουστικό για να μεταφέρετε την εξωτερική κλήση στο ακουστικό που καλείται.

- *Η εξωτερική κλήση μεταφέρθηκε.*

Σημείωση

Εάν δεν απαντήσει το ακουστικό που καλέσατε, πιέστε το πλήκτρο  για να συνεχίσετε την εξωτερική κλήση.

5.8.3 Απάντηση μίας εξωτερικής κλήσης κατά την ενδοσυνεννόηση

- 1** Κατά τη διάρκεια της ενδοσυνεννόησης, ακούγεται ένα ήχος νέας κλήσης όταν υπάρχει μία εισερχόμενη εξωτερική κλήση.
- 2** Πιέστε  για να απαντήσετε την εξωτερική κλήση και να τερματίσετε την ενδοσυνεννόηση.
- *Η κλήση εδραιώνεται.*

Σημείωση

Για να θέσετε την εσωτερική κλήση σε αναμονή, πιέστε το πλήκτρο  για να απαντήσετε στην εισερχόμενη εξωτερική κλήση.

5.8.4 Εναλλαγή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής κλήσης

Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ μίας εσωτερικής ή εξωτερικής κλήσης.

5.8.5 Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης

Η δυνατότητα κλήσεων συνδιάσκεψης επιτρέπει την κοινή χρήση μιας εξωτερικής κλήσης από δύο ακουστικά (σε ενδοσυνεννόηση). Τα τρία μέρη μπορούν να συνομιλούν χωρίς να απαιτείται εγγραφή στο δίκτυο.

- 1** Κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέστε παρατεταμένα  για να θέσετε μία εξωτερική γραμμή σε αναμονή (ο καλών δεν μπορεί τώρα να σας ακούσει).
- *Εμφανίζεται INT 23456 *, ο οποίος αντιπροσωπεύει τους αριθμούς των ακουστικών διαθέσιμους για ενδοσυνεννόηση (* αντιπροσωπεύει όλα τα ακουστικά).*
- 2** Εισάγετε τον αριθμό του ακουστικού (πλήκτρο  - ) στο οποίο επιθυμείτε να

μεταφέρετε την κλήση συνδιάσκεψης.
Για να καλέσετε όλα τα ακουστικά ταυτόχρονα, πιέστε το πλήκτρο .

- 3** Πιέστε το πλήκτρο  στο ακουστικό που καλείται για να απαντήσετε την εσωτερική κλήση, όπου όλοι οι εσωτερικοί καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν.

- *Η ενδοσυνεννόηση εδραιώνεται.*

- 4** Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα στο πρώτο ακουστικό για να ξεκινήσετε την τριμερή συνδιάσκεψη.

- **ΔΙΑΣΚΕΨΗ** θα εμφανισθεί στην οθόνη από τη στιγμή που εδραιωθεί η κλήση διάσκεψης.

5.9 Αναζήτηση

Η λειτουργία αναζήτησης σας επιτρέπει να εντοπίζετε ένα ακουστικό που ψάχνετε, εφόσον το ακουστικό είναι εντός εμβέλειας και περιέχει φορτισμένες μπαταρίες.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης.
 - *Όλα τα εγγεγραμμένα ακουστικά θα κουδουνίσουν.*

- 2** Αφού το εντοπίσετε, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να τερματίσετε την αναζήτηση.

Σημείωση

Εάν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο εντός 30 δευτερολέπτων, το ακουστικό και η βάση σταθμού θα επιστρέψουν αυτόματα στην ανενεργή λειτουργία.

Χρησιμοποιήστε περισσότερα από το τηλέφωνό σας

* Συμβουλή

Πιέστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης ξανά για να διακόψετε την αναζήτηση.

5.10 Αλυσιδωτή κλήση

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την κλήση μίας προέκτασης σε έναν αριθμό που έχει ήδη αποθηκευτεί στον τηλεφωνικό κατάλογο κατά τη διάρκεια της κλήσης.

- 1** Πιέστε  για να πάρετε τη γραμμή και πιέστε  για να ανοίξετε τη λίστα του τηλεφωνικού καταλόγου.
 - *Οι καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.*

- 2** Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε μία καταχώρηση και πιέστε  **OK**.

- *Καλείται το πρώτο μέρος.*

- 3** Εισάγετε την προέκταση.
 - *Κάθε ψηφίο αναβοσβήνει για να υποδηλώσει την κλήση του.*

5.11 Ρυθμίσεις ρολογιού και ξυπνητηριού

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τη ρύθμιση της ημερομηνίας, της ώρας και των ρυθμίσεων του ξυπνητηριού για το τηλέφωνό σας.

Η προεπιλεγμένη ημερομηνία και ώρα είναι **01/01** και **00:00** αντίστοιχα.

5.11.1 Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να επιλέξετε **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ-ΩΡΑ**.

2 Εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη ημερομηνία. Εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία (ΗΗ/ΜΜ) και πιέστε  **OK**.

3 Εμφανίζεται η τελευταία αποθηκευμένη ώρα. Εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ΩΩ:ΛΛ) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

* Συμβουλή

Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία για εναλλαγή μεταξύ ονόματος ακουστικού και λειτουργία εμφάνισης ώρας/ημερομηνίας.

⊖ Σημείωση

Εισάγετε την ημερομηνία σε μορφή Ημέρα/Μήνας και την ώρα σε 24ωρη μορφή.

Εάν εισαχθεί κάποιο λανθασμένο ψηφίο στα πεδία ημερομηνία/ώρα, θα ακουστεί ένας ήχος σφάλματος. Ωρα: 00 έως 23, Λεπτά: 00 έως 59 Ημερομηνία: 01 έως 31, Μήνας: 01 έως 12

⚠ Προειδοποίηση

Εάν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε μια γραμμή ISDN μέσω μετατροπέα, η ημερομηνία & ώρα μπορεί να ενημερώνεται μετά από κάθε κλήση. Η διαθεσιμότητα της ενημέρωσης ημερομηνίας & ώρας εξαρτάται από την εταιρία τηλεφωνίας σας. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας στο σύστημα ISDN αλλιώς επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας.

5.11.2 Ρύθμιση ξυπνητηριού

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ**, και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜΣ ΞΥΠ/ΡΙ** και πιέστε  **OK**.

2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΚΛΕΙΣΤΟ, ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ** και πιέστε  **OK**.

3 Εάν επιλέξετε **ΜΙΑ ΦΟΡΑ** ή **ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ**, εισάγετε την ώρα (ΩΩ:ΛΛ) για το ξυπνητήρι και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

⊖ Σημείωση

Ο ήχος ξυπνητηριού και το εικονίδιο ξυπνητηριού  ηχεί/αναβοσβήνει μόνο για 1 λεπτό με την ώρα παρέλευσης του ξυπνητηριού. Για να σιγάσετε τον ήχο ξυπνητηριού, απλά πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού.

5.11.3 Ρύθμιση ήχου Ξυπνητηριού

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΟΛΟΙ/ΞΥΠ/ΡΙ.** και πιέστε  **ΟΚ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΞΥΠ/ΡΙ** και πιέστε  **ΟΚ**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΜΕΛΩΔΙΑ 1, ΜΕΛΩΔΙΑ 2** ή **ΜΕΛΩΔΙΑ 3** και πιέστε  **ΟΚ**.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6 Προσωπικές ρυθμίσεις

6.1 Ήχοι ακουστικού

6.1.1 Ορίστε την ένταση ήχου κουδουνίσματος

Κίνδυνος

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αφτί σας, διότι η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Υπάρχουν 5 επιλογές έντασης ήχου κουδουνιού (**ΕΝΙΣΧΥΣΗ**, **ΔΥΝΑΤΟ**, **ΜΕΣΑΙΟ**, **ΣΙΓΑΝΟ** και **ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ**). Το προεπιλεγμένο επίπεδο είναι **ΜΕΣΑΙΟ**.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μπειτε στο μενού **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ** και πιέστε  **OK** ξανά για να μπειτε στο μενού **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ.**

2 Μετακινηθείτε  στο επίπεδο έντασης και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Όταν η επιλογή **ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ** είναι ενεργοποιημένη, το εικονίδιο  θα εμφανίζεται στην οθόνη.

6.1.2 Ορισμός της μελωδίας κουδουνίσματος

Υπάρχουν διαθέσιμες 10 μελωδίες κουδουνίσματος στο ακουστικό.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μπειτε στο μενού **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ΗΣ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΜΕΛ/ΔΙΑ ΚΟΥΔ.** και πιέστε  **OK**.

2 Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή σας μελωδία για να αναπαράγετε τη μελωδία.

3 Πιέστε  **OK** για να ορίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
-

6.1.3 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ακούγεται ένας ήχος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων. Ως προεπιλογή, ο ήχος των πλήκτρων είναι **ΑΝΟΙΚΤΟ**.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μείετε στο μενού **ΗΧΟΣ ΧΕΙΡ/ ΗΣ**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΠΛΗΚ/ΩΝ** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.2 Αλλαγή του ονόματος του ακουστικού

Μπορείτε να δώσετε ένα όνομα στο ακουστικό, το οποίο θα εμφανίζεται στην ανενεργή λειτουργία. Το προεπιλεγμένο όνομα του ακουστικού σας είναι **PHILIPS**.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΟΝΟΜΑ ΧΕΙ/ΗΣ** και πιέστε  **OK**.
- 2** Εμφανίζεται το τελευταίο αποθηκευμένο όνομα. Πιέστε το πλήκτρο  **BACK** για να διαγράψετε τους χαρακτήρες έναν έναν.
- 3** Εισάγετε το νέο όνομα (το πολύ 10 χαρακτήρες) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.3 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση αυτόματης απάντησης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απαντάτε αυτόματα σε μια κλήση σηκώνοντας απλά το ακουστικό από το σταθμό βάσης. Η προεπιλογή της λειτουργίας αυτόματης απάντησης είναι **ΚΛΕΙΣΤΟ** και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο  για να απαντήσετε σε μία κλήση.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΑΠΑΝΤ.** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

6.4 Αλλαγή της γλώσσας απεικόνισης

Το ακουστικό σας μπορεί να υποστηρίξει διαφορετικές γλώσσες απεικόνισης, σε σχέση με τη χώρα σας κατά τη λειτουργία ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣ/ΚΕΣ ΡΥΘ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΓΛΩΣΣΑ** και πιέστε  **OK**.

2 Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή γλώσσα και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

*** Συμβουλή**

Από τη στιγμή που ρυθμιστεί η γλώσσα απεικόνισης, τα μενού επιλογών στο ακουστικό, θα αλλάξουν προκειμένου να απεικονίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα. Ωστόσο, δεν θα αλλάξει τη γλώσσα του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος του τηλεφωνητή σας.

7 Προηγμένες ρυθμίσεις

7.1 Αλλαγή χρόνου ανάκλησης (Recall)

Ο χρόνος ανάκλησης (ή καθυστέρηση κλήσης) είναι η καθυστέρηση αποσύνδεσης της γραμμής μετά την πίεση του πλήκτρου . Μπορεί να πάρει τις τιμές βραχύ ή μεγάλο.

Η προεπιλεγμένη τιμή του χρόνου ανάκλησης που έχει προρυθμιστεί στο ακουστικό θα πρέπει να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας κι επομένως δε θα χρειαστεί να το αλλάξετε.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να επιλέξετε **ΧΡΟΝ. RECALL**.

2 Μετακινηθείτε  στις επιλογές **ΒΡΑΧΥ** ή **ΜΕΓΑΛΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7.2 Αλλαγή της λειτουργίας κλήσης (εξαρτώμενη από τη χώρα)

Η προεπιλεγμένη τιμή της λειτουργίας κλήσης που έχει προρυθμιστεί στο ακουστικό σας θα

πρέπει να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και επομένως δε θα χρειαστεί να το αλλάξετε.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΡΟΠΟΣ ΚΛΗΣ.** και πιέστε  **OK**.

2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΟΝΙΚΟ** ή **ΠΑΛΜΙΚΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7.3 Φραγή κλήσης

Η φραγή κλήσεων σας επιτρέπει να αποτρέπεται επιλεγμένα ακουστικά από το να καλούν έναν αριθμό τηλεφώνου που ξεκινά με ορισμένους αριθμούς. Μπορείτε να ορίσετε μέχρι 4 διαφορετικούς αριθμούς φραγής, με κάθε αριθμό να περιέχει μέχρι 4 ψηφία.

7.3.1 Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **BARR ΚΛΗΣΕΩΝ** και πιέστε  **OK**.

- 2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  OK για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 3 Πιέστε  OK για να επιλέξετε **BARRING**.
- 4 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  OK για επιβεβαίωση.
- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Όταν η επιλογή **BARR ΚΛΗΣΕΩΝ** είναι ενεργοποιημένη, θα εμφανίζεται στην οθόνη **BR**.

7.3.2 Για να τροποποιήσετε έναν αριθμό φραγής κλήσεων

Σημείωση

Εάν κληθεί ένας περιορισμένος αριθμός, η κλήση δεν προωθείται. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν ήχο σφάλματος και επιστρέφει στην κατάσταση ανενεργής λειτουργίας.

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  OK, μετακινηθείτε  στην επιλογή **BARR ΚΛΗΣΕΩΝ** και πιέστε  OK.
- 2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  OK για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 3 Πιέστε  OK για να επιλέξετε **BARRING ΑΡΙΘ.**
- 4 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΝΟΥΜΕΡΟ 01**, **ΝΟΥΜΕΡΟ 02**, **ΝΟΥΜΕΡΟ 03** ή **ΝΟΥΜΕΡΟ 04** και πιέστε  OK.
- 5 Εισάγετε τον αριθμό φραγής (το πολύ 4 ψηφία) και πιέστε  OK για επιβεβαίωση.
- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.4 Κλήση Baby

Όταν έχει ενεργοποιηθεί, η δυνατότητα παιδικής κλήσης (κλήση baby) σας επιτρέπει να καλείτε έναν αριθμό πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού σας. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ χρήσιμη για daπευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε να εισάγετε μέχρι 24 ψηφία για τον αριθμό κλήσης Baby.

7.4.1 Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλήσης Baby

- 1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  OK, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΚΛΗΣΗ BABY** και πιέστε  OK.
- 2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  OK για επιβεβαίωση.

Προηγμένες ρυθμίσεις

Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 3** Πιέστε  **OK** για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ. BABY**.
- 4** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΝΟΙΚΤΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
- 5** **ΕΝΕΡ ΚΛ BABY** εμφανίζεται στην οθόνη.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7.4.2 Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλήσης Baby

- 1** Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο  (όταν η λειτουργία Κλήσης Baby έχει ενεργοποιηθεί από πριν).
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΚΛΗΣΗ BABY** και πιέστε  **OK**.
- 3** Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 4** Πιέστε  **OK** για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ. BABY**. Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7.4.3 Για να αλλάξετε τον αριθμό Κλήσης Baby

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΚΛΗΣΗ BABY** και πιέστε  **OK**.
- 2** Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 3** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΡΙΘΜΟΣ BABY** και πιέστε  **OK**.
 - *Εμφανίζεται ο τελευταίος αποθηκευμένος αριθμός Κλήσης Baby (εάν υπάρχει).*
- 4** Εισάγετε τον αριθμό κλήσης baby (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7.5 Ορισμός Προθέματος

Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε την προσθήκη ενός αριθμού προθέματος στην αρχή ενός αριθμού κατά την προεπιλογή. (βλ. "Προεπιλογή" στη σελίδα 20). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή για να προσθέσετε ένα κείμενο αναγνώρισης για να αντιστοιχίσετε και να αντικαταστήσετε τα πρώτα

ψηφία του αριθμού κατά την προεπιλογή.

Μπορείτε να εισάγετε το πολύ έως 5 ψηφία για το κείμενο ανίχνευσης και τον αριθμό αυτόματου προθέματος αντίστοιχα.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΘΕΜΑ** και πιέστε  **OK**.

2 **ΑΝΙΧΝ ΨΗΦΙΟΥ** εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε  **OK** για εισαγωγή.

- *Εμφανίζεται το τελευταίο αποθηκευμένο κείμενο αναγνώρισης (εάν υπάρχει).*

3 Εισάγετε ένα κείμενο αριθμού ανίχνευσης (το πολύ 5 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

4 **ΠΡΟΘΕΜΑ NB** εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε  **OK** για εισαγωγή.

- *Εμφανίζεται ο τελευταίος αποθηκευμένος αριθμός προθέματος (εάν υπάρχει).*

5 Εισάγετε τον αριθμό προθέματος (το πολύ 5 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

Σημείωση

Εάν δεν έχει εισαχθεί κάποιο κείμενο ανίχνευσης (κενό), ο αριθμός προθέματος θα προστεθεί αυτόματα στον αριθμό που πληκτρολογείτε

μετά το πάτημα του πλήκτρου . Για αριθμούς που ξεκινάνε με *, # ή P, ο αριθμός προθέματος δε θα προστεθεί στον αριθμό κλήσης μετά το πάτημα του πλήκτρου .

7.6 Αριθμός SOS

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την πραγματοποίηση μίας κλήσης ανάγκης με συγκεκριμένους αριθμούς, ακόμη και όταν ο αριθμός έχει φραγή (βλ. “Φραγή κλήσης” στη σελίδα 37). Μπορείτε να ορίσετε μέχρι και 3 αριθμούς SOS, με κάθε αριθμό να περιέχει έως 4 ψηφία.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΡΙΘΜΟΣ SOS** και πιέστε  **OK**.

2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

3 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΝΟΥΜΕΡΟ 01, ΝΟΥΜΕΡΟ 02 ή ΝΟΥΜΕΡΟ 03** και πιέστε  **OK**.

4 Εισάγετε τον αριθμό SOS (το πολύ 4 ψηφία) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

7.7 Εγγραφή

Οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω είναι οι διαδικασίες που θα βρείτε στο ακουστικό σας. Οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το ακουστικό που θέλετε να εγγράψετε. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στον κατασκευαστή του πρόσθετου ακουστικού.

Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να έχουν εγγραφεί στη βάση για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Μέχρι 6 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης. Το Master PIN απαιτείται για την εγγραφή ή ακύρωση ακουστικών.

☰ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 1 Στο σταθμό βάσης, πιάστε και κρατήστε πατημένο  για περίπου 5 δευτερόλεπτα.
- 2 Στο ακουστικό, πιάστε το πλήκτρο  μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιάστε  μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΓΓΡΑΦΗ** και πιάστε **OK**.

☰ Σημείωση

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων, η διαδικασία εγγραφής θα ματαιωθεί. Εάν συμβεί αυτό, επαναλάβετε το Βήμα 1.

- 3 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιάστε  **OK** για επιβεβαίωση.

☰ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 4 **ANAMONH** εμφανίζεται στην οθόνη.

- Σε μία επιτυχή εγγραφή ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης και τα νούμερα του ακουστικού (1 έως 6) θα αντιστοιχιστούν αυτόματα από τη βάση.

7.8 Ακύρωση εγγραφής

- 1 Πιάστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιάστε  **OK**, μετακινηθείτε  στη επιλογή **ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΛ.** και πιάστε  **OK**.

- 2 Εισάγετε το Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιάστε  **OK** για επιβεβαίωση.

☰ Σημείωση

Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.

- 3 Μετακινηθείτε  για να επιλέξετε τον αριθμό του ακουστικού προς ακύρωση εγγραφής και πιάστε  **OK**.
 - Ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης, ο οποίος υποδηλώνει την επιτυχή ακύρωση εγγραφής και στην οθόνη εμφανίζεται **ΑΔΗΛΩΤΟ**.

☰ Σημείωση

Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια εντός 15 δευτερολέπτων, η διαδικασία ακύρωσης εγγραφής θα ματαιωθεί και το ακουστικό επιστρέφει στην ανενεργή λειτουργία.

Για την ακύρωση της εγγραφής ενός ακουστικού που δεν ανήκει στη γκάμα CD240/245, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το ακουστικό CD240/245 για την ακύρωση της εγγραφής του.

7.9 Αλλαγή του Master PIN

Το Master PIN χρησιμοποιείται για τον ορισμό αριθμού φραγής κλήσης/ κλήσης baby, εγγραφή/ ακύρωση εγγραφής ακουστικών και για την εξ' αποστάσεως πρόσβαση του τηλεφωνητή. Ο προεπιλεγμένος αριθμός Master PIN είναι 0000. Το μέγιστο μήκος του Master PIN είναι 8 ψηφία. Το PIN χρησιμοποιείται και για την προστασία των ρυθμίσεων του ακουστικού σας. Όποτε απαιτείται το PIN, το ακουστικό θα σας το ζητήσει.

☰ Σημείωση

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN έχει ρυθμιστεί σε 0000. Εάν αλλάξετε αυτόν τον κωδικό PIN, κρατήστε τα στοιχεία PIN σε ασφαλές και άνετο σε πρόσβαση μέρος. Μη χάσετε τον κωδικό PIN.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή PIN και πιέστε  **OK**.

2 Εισάγετε το ισχύον Master PIN όταν σας ζητηθεί και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Το PIN που εισάγετε εμφανίζεται με αστερίσκους (*) στην οθόνη.

3 Εισάγετε το νέο PIN και πιέστε  **OK** για να επιβεβαιώσετε την αλλαγή του PIN.

* Συμβουλή

Εάν ξεχάσετε το PIN σας, θα πρέπει να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές του ρυθμίσεις. Δείτε την επόμενη ενότητα “Επαναφορά συσκευής” για περισσότερες λεπτομέρειες.

7.10 Επαναφορά συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις αρχικές ρυθμίσεις.

⚠ Προειδοποίηση

Κατά την επαναφορά, όλες οι προσωπικές σας ρυθμίσεις, οι καταχωρήσεις του αρχείου κλήσεων και η λίστα επανάκλησης θα διαγραφούν και το τηλέφωνο θα επανέλθει στις αρχικές του ρυθμίσεις. Ωστόσο, το τηλεφωνικό σας κατάλογος θα παραμείνει αμετάβλητος μετά την επαναφορά.

☰ Σημείωση

Θα πρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας ακόμη μια φορά. Σε αυτή την περίπτωση, η λειτουργία ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ εμφανίζεται και πάλι μετά από μια γενική επαναφορά. (πηγαίνετε στο κεφάλαιο 3.3)

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΠΑΝ/ΡΑ ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**.

2 **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ** εμφανίζεται στην οθόνη.

3 Πιέστε  **OK** ξανά για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.
- Η μονάδα έχει επανέλθει στις αρχικές της ρυθμίσεις. (βλ. “Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις” στη σελίδα 43)

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

7.11 Επιλογή χώρας

Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη χώρα διαφορετική από αυτή που επιλέξατε κατά τη διάρκεια της κατάστασης ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑΤΟΣ.

Σημείωση

Μετά την επιλογή της χώρας, οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις γραμμής για την επιλεγμένη

χώρα εφαρμόζονται αυτόματα στο τηλέφωνο (π.χ. χρόνος ανάκλησης, λειτουργία κλήσης, γλώσσα, κλπ).

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΗΓΜ. ΡΥΘΜ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΠΙΛ. ΧΩΡΑΣ** και πιέστε  **OK**.

2 Μετακινηθείτε  στη χώρα επιλογή σας και πιέστε  **OK**.

3 **ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ** εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε  **OK** ξανά για επιβεβαίωση.

7.12 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Ένταση κουδουνιού	ΜΕΣΑΙΟ
Μελωδία κουδουνίσματος	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Ένταση ακουστικού	ΕΝΤΑΣΗ 2
Ένταση μεγαφώνου	ΕΝΤΑΣΗ 3
Ήχος πλήκτρων	ΑΝΟΙΚΤΟ
Αυτόματη Απάντηση	ΚΛΕΙΣΤΟ
Όνομα ακουστικού	PHILIPS
Ωρα/Ημερομηνία	01/01; 00:00
Master PIN	0000
Ξυπνητήρι	ΚΛΕΙΣΤΟ
Ήχος ξυπνητηριού	ΜΕΛΩΔΙΑ 1
Φραγή Κλήσης	ΚΛΕΙΣΤΟ

Τηλεφωνητής

Λειτουργία απάντησης	Λειτουργία ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓ ΑΝΟΙΚΤΟ
Αριθμός κουδουνισμάτων πριν την απάντηση	5
Εξερχόμενα μηνύματα	ΚΕΝΟ

Κάλυψη βάσης	ΑΝΟΙΚΤΟ με προεπι- λεγμένο επίπεδο μεγαφώνου
Κάλυψη ακουστικού	ΚΛΕΙΣΤΟ
Μεγάφωνο βάσης	ΕΠΙΠΕΔΟ 5
Απομακρυσμένη πρόσβαση	ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ

8 Τηλεφωνητής

Το τηλέφωνο διαθέτει έναν τηλεφωνητή, ο οποίος καταγράφει τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Ο τηλεφωνητής μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 99 μηνύματα. Ο μέγιστος χρόνος καταγραφής είναι 15 λεπτά (περιλαμβανομένων και όλων των προσωπικών εξερχόμενων μηνυμάτων).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα χειρισμού του σταθμού βάσης για να εκτελέσετε τις βασικές λειτουργίες του τηλεφωνητή όπως αναζήτηση, αναπαραγωγή μηνύματος, διαγραφή μηνυμάτων και ρύθμιση της ηχητικής έντασης στο σταθμό βάσης. Για μία περιγραφή των λειτουργιών των πλήκτρων χειρισμού στο σταθμό βάσης, παρακαλούμε, βλ. “Γενική άποψη του σταθμού βάσης” στη σελίδα 13 για περισσότερες λεπτομέρειες.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού του τηλεφωνητή που βρίσκεται στο ακουστικό για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του τηλεφωνητή. Υπάρχει επίσης ένα μενού για τη ρύθμιση των επιλογών του τηλεφωνητή.

Για να ξεκινήσετε, πιέστε το πλήκτρο  στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή. Εναλλακτικά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού σας (βλ. “Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού” στη σελίδα 49).

8.1 Αναπαραγωγή

8.1.1 Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων μέσω του ακουστικού

Το τελευταίο ηχογραφημένο μήνυμα είναι το πρώτο που αναπαράγεται μέσω του μεγαφώνου. Όταν όλα τα νέα μηνύματα έχουν αναπαραχθεί, ο τηλεφωνητής θα σταματήσει και το εικονίδιο  σταματά να αναβοσβήνει.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πιέστε **OK**, πιέστε **OK** για να εισέλθετε στο μενού **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.

- Ο αριθμός μηνύματος εμφανίζεται στην οθόνη κατά την αναπαραγωγή. Κατά την αναπαραγωγή, στην οθόνη εμφανίζεται “ο_ο ΧΧ ΩΩ/ΛΛ”, όπου το ΧΧ αντιπροσωπεύει τον αριθμό μηνύματος και το ΩΩ/ΛΛ την Ωρα/Λεπτά. Ο Μήνας/Ημέρα που απεικονίζεται ως ΜΜ/ΗΗ θα εμφανισθούν εναλλακτικά μαζί με ΩΩ/ΛΛ.

- 2** Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, έχετε τις ακόλουθες δυνατότητες:

Ρύθμιση έντασης	Πιέστε το πλήκτρο  .
Διακοπή αναπαραγωγής	Πιέστε  BACK για να επιστρέψετε στο μενού ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ .
Επανάληψη	Πιέστε  OK και πιέστε  OK για να μπειτε στο μενού ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ .
Επόμενο μήνυμα	Πιέστε  OK , μετακινηθείτε  στην επιλογή ΕΜΠΡΟΣ και πιέστε  OK .
Προηγούμενο μήνυμα	Πιέστε  OK , μετακινηθείτε  στην επιλογή ΠΙΣΩ και πιέστε  OK .
Διαγραφή μηνύματος	Πιέστε  OK , μετακινηθείτε  στην επιλογή ΔΙΑΓΡΑΦΗ και πιέστε  OK . Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

8.1.2 Αναπαραγωγή παλαιών μηνυμάτων μέσω του ακουστικού

Η αναπαραγωγή παλαιών μηνυμάτων είναι δυνατή μόνο εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα. Θα αναπαραχθεί το πρώτο ηχογραφημένο μήνυμα έως και το τελευταίο.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μπειτε στο μενού **ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ**.

- 2** Πιέστε  **OK**.
- Θα αναπαραχθεί το πρώτο ηχογραφημένο μήνυμα έως και το τελευταίο.

- 3** Κατά την αναπαραγωγή των μηνυμάτων, μπορείτε να πιέσετε  **OK** για να επιλέξετε τις διαθέσιμες επιλογές (βλ. επιλέξετε τις διαθέσιμες επιλογές “Αναπαραγωγή νέων μηνυμάτων μέσω του ακουστικού” στη σελίδα 45).

8.2 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

Προειδοποίηση

Τα διαγραμμένα μηνύματα δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Σημείωση

Τα μη αναγνωσμένα μηνύματα δε διαγράφονται.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ** και πιέστε  **OK**.

2 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ εμφανίζεται στην οθόνη.

Πιέστε  **OK** ξανά για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή όλων των μηνυμάτων.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

8.3 Ηχογράφηση σημειώματος

Μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα μήνυμα υπενθύμισης για εσάς ή οποιονδήποτε άλλο χρησιμοποιεί τον τηλεφωνητή σας.

Ο τηλεφωνητής αντιμετωπίζει μια ηχογράφηση σημειώματος με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει οποιοδήποτε εισερχόμενο μήνυμα και η ένδειξη νέων μηνυμάτων  αναβοσβήνει κατάλληλα.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΓΡ. ΦΩΝΗΣ** και πιέστε  **OK**.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.*
- *Η εγγραφή ξεκινάει.*

2 ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να διακόψετε την εγγραφή, πιέστε  **OK**.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*
- *Το ηχογραφημένο σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα.*

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** οποιαδήποτε στιγμή για να σταματήσετε την ηχογράφηση και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

8.4 Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης

Υπάρχουν 2 διαθέσιμες λειτουργίες απάντησης: Μόνο απάντηση και Απάντηση & Ηχογράφηση. Η προεπιλεγμένη επιλογή της λειτουργίας απάντησης είναι **ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓ**, μέσω της οποίας ο συνομιλητής σας μπορεί να αφήσει ένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Αυτό μπορεί να αλλάξει σε λειτουργία **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ**, μέσω της οποίας ο συνομιλητής δεν μπορεί να αφήσει κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή.

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΡΟΠ. ΑΠΑΝΤ.** και πιέστε  **OK**.

2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ** ή **ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓ** και πιέστε  **OK**.

- *Η λειτουργία απάντησης έχει οριστεί.*
- *Εάν επιθυμείτε να υποδεχτείτε με χαιρετισμό τους συνομιλητές σας με ένα προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα στη θέση του προεπιλεγμένου εξερχόμενου μηνύματος,*

προχωρήστε στα Βήματα 3 και 4.

☰ Σημείωση

Σε σχέση με τη λειτουργία απάντησης που έχετε επιλέξει, αναπαράγεται το κατάλληλο προεπιλεγμένο εξερχόμενο μήνυμα από τη στιγμή που ο τηλεφωνητής εντοπίζει εισερχόμενη κλήση. Η γλώσσα του προεπιλεγμένου εξερχόμενου μηνύματος εξαρτάται από την επιλεγμένη χώρα στη λειτουργία καλωσορίσματος (βλ. σελίδα 17).

3 **ΕΠΙΛΟΓΗ OGM;** εμφανίζεται στην οθόνη. Πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

4 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ** και πιέστε  **OK**.

- Μπορείτε τώρα να προχωρήσετε στην ηχογράφηση του προσωπικού εξερχόμενου μηνύματος (“Ηχογράφηση του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος” στη σελίδα 48).

έχετε ηχογραφήσει. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το ηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα, απλά ηχογραφήστε ένα νέο μήνυμα το οποίο θα αντικαταστήσει το παλιό.

1 Επαναλάβετε τα Βήματα 1 έως 4 στην παράγραφο “Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης” στη σελίδα 47.

2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ** και πιέστε  **OK**.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η ηχογράφηση ξεκινάει.
- Όταν ηχογραφείτε ένα νέο εξερχόμενο μήνυμα, το προηγούμενο (εάν υπάρχει) αντικαθίσταται αυτόματα.

3 **ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ** εμφανίζεται στην οθόνη.

Για να διακόψετε την εγγραφή, πιέστε  **OK**.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
- Το ηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα αποθηκεύεται αυτόματα.

☰ Σημείωση

Η μέγιστη διάρκεια ενός εξερχόμενου μηνύματος είναι 1 λεπτό.

Πιέστε  **BACK** οποιαδήποτε στιγμή για να σταματήσετε την ηχογράφηση και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

8.5 Ηχογράφηση του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος

Μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα. Το συγκεκριμένο προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα αντικαθιστά τα προεπιλεγμένα. Για να επανέλθετε στο προεπιλεγμένο εξερχόμενο μήνυμα, απλά διαγράψτε το προσωπικό εξερχόμενο μήνυμα που

8.5.1 Αναπαραγωγή του προσωπικού σας εξερχόμενου μηνύματος

- 1** Επαναλάβετε τα Βήματα 1 έως 4 στην παράγραφο “Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης” στη σελίδα 47.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΓΓΡΑΦΗ OGM** και πιέστε  **OK**.
 - Το προηγούμενο ηχογραφημένο εξερχόμενο μήνυμα (εάν υπάρχει) αναπαράγεται, και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Σημείωση

Πιέστε  **BACK** οποιαδήποτε στιγμή για να διακόψετε την ηχογράφιση και να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

8.6 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του τηλεφωνητή μέσω του ακουστικού

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛ/ΤΗΣ Ν/Ο** και πιέστε  **OK**.
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
-

8.7 Ρυθμίσεις τηλεφωνητή

8.7.1 Καθυστέρηση κουδουνίσματος

Είναι ο αριθμός κουδουνισμάτων πριν απαντήσει ο τηλεφωνητής και αρχίσει να αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού σας. Μπορείτε να ορίσετε τον τηλεφωνητή να ξεκινάει την αναπαραγωγή του μηνύματος χαιρετισμού μετά από 1 έως 9 κουδουνίσματα ή **ΠΡΟΓ.ΑΡ.ΚΟΥΔ.** Η προεπιλεγμένη καθυστέρηση κουδουνισμάτων είναι 5.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜ. ΤΗΛ/ΤΗ** και πιέστε  **OK**, πιέστε  **OK** για να μπειτε στο μενού **ΚΑΘΥΣΤ ΚΟΥΔ.**
- 2** Μετακινηθείτε  στην επιθυμητή ρύθμιση καθυστέρησης κουδουνίσματος από (1 έως 9 κουδουνίσματα ή **ΠΡΟΓ.ΑΡ.ΚΟΥΔ**) και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.
 - Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

* Συμβουλή

Η λειτουργία εξοικονόμησης υπεραστικών μπορεί να σας εξοικονομεί κόστος υπεραστικών κλήσεων όταν ελέγχετε τα μηνύματά σας από μακριά. Εάν υπάρχουν νέα μηνύματα στον τηλεφωνητή σας, το εξερχόμενο μήνυμα αρχίζει να αναπαράγεται μετά από 3 κουδούνισματα. Εάν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, το εξερχόμενο μήνυμα αναπαράγεται μετά από 5 κουδούνισματα. Επομένως, εάν θέλετε να ελέγχετε εάν έχετε μηνύματα χωρίς να χρεωθείτε, μπορείτε να τερματίσετε την κλήση μετά το 4ο κουδούνισμα.

8.7.2 Πρόσβαση τηλεχειρισμού

Εάν είστε εκτός σπιτιού και θέλετε να ελέγξετε τα μηνύματα του τηλεφωνητή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης και να ελέγξετε τα μηνύματά σας χρησιμοποιώντας κάποιο άλλο τηλέφωνο. Αφού καλέσετε τον αριθμό του σπιτιού σας από κάποιο άλλο τηλέφωνο και εισάγετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης*, θα μπορέσετε να ανακτήσετε τα μηνύματα στον τηλεφωνητή. Το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε για να καλέσετε, λειτουργεί όπως οι λειτουργίες του τηλεφωνητή όπου μπορείτε να αναπαράγετε ή να διαγράψετε μηνύματα, να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή κτλ.

☹ Σημείωση

Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά απενεργοποιημένη.

* Ο κωδικός απομακρυσμένης πρόσβασης (ο οποίος είναι ίδιος με τον κωδικό Master PIN) αποτρέπει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη απομακρυσμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας.

8.7.2.1 Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης

1 Πιέστε το πλήκτρο  στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΡΥΘΜ. ΤΗΛ/ΤΗ** και πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΤΗΛΕΧΕΙ/ΣΜΟΣ** και πιέστε  **OK**.

2 Μετακινηθείτε  στην επιλογή **ΕΝΕΡΓΟ** ή **ΜΗ ΕΝΕΡΓΟ** και πιέστε  **OK** για επιβεβαίωση.

- *Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.*

8.7.2.2 Χειρισμός του τηλεφωνητή από εξωτερική κλήση

- 1** Από κάποιο άλλο τηλέφωνο, καλέστε το σπίτι σας.
- Από το εξωτερικό σας τηλέφωνο, καλέστε στο σπίτι σας. Ο τηλεφωνητής αρχίζει να αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού σας.
- 2** Εντός 8 δευτερολέπτων, πιέστε το πλήκτρο # του τηλεφώνου που χρησιμοποιήσατε για να καλέσετε και εισάγετε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης (ίδιος με τον κωδικό Master PIN).
- Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι λάθος, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος. Μόλις ακουστεί ο ήχος σφάλματος, μπορείτε να εισάγετε και πάλι τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης μέχρι να βρείτε το σωστό αριθμό.
 - Εάν δεν εντοπιστεί καταχώρηση του master PIN εντός 8 δευτερολέπτων, ο τηλεφωνητής κόβει αμέσως τη γραμμή.
 - Εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός, ακούγεται ένας ήχος επιβεβαίωσης.

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει τον τρόπο πρόσβασης στις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διαδικασία απομακρυσμένης πρόσβασης:

1 	Μετάβαση στο προηγούμενο μήνυμα
2 	Αναπαραγωγή όλων των ηχογραφημένων μηνυμάτων (νέων και παλιών) ή αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος ξανά.
3 	Μετάβαση στο επόμενο μήνυμα
5 	Αναπαραγωγή του τρέχοντος εξερχόμενου μηνύματος
6 	Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος
8 	Διακοπή αναπαραγωγής μηνύματος ή διακοπή αναπαραγωγής εξερχόμενου μηνύματος

8.8 Εμφάνιση κλήσης

8.8.1 Ρύθμιση εμφάνισης κλήσης από το ακουστικό

Εάν η εμφάνιση κλήσης ακουστικού έχει ορισθεί στην επιλογή **ΑΝΟΙΚΤΟ**, μπορείτε να ακούσετε το εισερχόμενο μήνυμα μέσω του ηχείου του ακουστικού και να επιλέξετε εάν θα απαντήσετε ή όχι στην κλήση. Για να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε . Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά απενεργοποιημένη.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο στην ανενεργή λειτουργία, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε στην

επιλογή **ΡΥΘΜ. ΤΗΛ/ΤΗ** και
πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε
 στην επιλογή **ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΣ**
και πιέστε  **OK**.

- 2** Μετακινηθείτε  στην
επιλογή **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και
πιέστε  **OK**.

- *Ακούγεται ένας τόνος
επιβεβαίωσης και η οθόνη
επιστρέφει στο
προηγούμενο μενού.*

8.8.2 Ρύθμιση εμφάνισης κλήσης στη βάση

Εάν η εμφάνιση κλήσης της βάσης
έχει οριστεί στην επιλογή **ΑΝΟΙΚΤΟ**,
μπορείτε να ακούσετε το
εισερχόμενο μήνυμα μέσω του
ηχείου του μεγαφώνου και να
επιλέξετε εάν θα απαντήσετε ή όχι
στην κλήση.

Αυτή η δυνατότητα είναι αρχικά
ενεργοποιημένη.

- 1** Πιέστε το πλήκτρο  στην
ανενεργή λειτουργία,
μετακινηθείτε  στην επιλογή
ΑΥΤΟΜ ΤΗΛΕΦ και πιέστε
 **OK**, μετακινηθείτε  στην
επιλογή **ΡΥΘΜ. ΤΗΛ/ΤΗ** και
πιέστε  **OK**, μετακινηθείτε
 στην επιλογή **ΕΛΕΓΧΟΣ BS**
και πιέστε  **OK**.

- 2** Μετακινηθείτε  στην
επιλογή **ΑΝΟΙΚΤΟ** ή **ΚΛΕΙΣΤΟ** και
πιέστε  **OK**.

- *Ακούγεται ένας τόνος
επιβεβαίωσης και η οθόνη
επιστρέφει στο
προηγούμενο μενού.*

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη

- LCD με προοδευτικό φωτισμό
- Ο φωτισμός της οθόνης LCD παραμένει ενεργός για 15 δευτερόλεπτα μετά από κάθε ενεργοποίηση, όπως μια εισερχόμενη κλήση, πίεση ενός πλήκτρου, αφαίρεση του ακουστικού από το σταθμό βάσης, κλπ.
- Το χρώμα του φωτισμού της οθόνης LCD είναι Πορτοκαλί.

Γενικά χαρακτηριστικά τηλεφώνου

- Διπλή λειτουργία αναγνώρισης ονόματος & αριθμού καλούντα
- 10 πολυφωνικές μελωδίες κουδουνίσματος

Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου, λίστα επανάκλησης και αρχείο κλήσεων

- Λίστα τηλεφωνικού καταλόγου με 100 καταχωρήσεις
- Λίστα επανάκλησης με 5 καταχωρήσεις
- Αρχείο κλήσεων με 20 καταχωρήσεις

Μπαταρία

- Μπαταρίες 2 x HR AAA NiMh 550 mAh

Κατανάλωση ισχύος

- Κατανάλωση ισχύος σε ανενεργή λειτουργία: περίπου 800mW

Βάρος και διαστάσεις

- 160 γραμ.
- 117mm x 109mm x 82mm (Υ x Π x Μ)

Εύρος θερμοκρασίας

- Λειτουργία: Μεταξύ 0 και 35°C.
- Αποθήκευση: Μεταξύ -20 και 45°C.

Σχετική Υγρασία

- Λειτουργία: Έως 95% σε 40°C
- Αποθήκευση: Έως 95% σε 40°C

10 Συχνές ερωτήσεις

Στο κεφάλαιο αυτό, θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται!

- Φορτίστε τις μπαταρίες:
Τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης προκειμένου να φορτιστεί. Μετά από λίγα λεπτά, το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί.

Το ακουστικό δεν φορτίζεται!

- Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτιστή.

Το εικονίδιο δεν αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση!

- Γεμάτη μπαταρία: Η μπαταρία δε χρειάζεται φόρτιση.
- Κακή επαφή μπαταρίας: Μετακινήστε λίγο το ακουστικό.
- Λερωμένη επαφή: Καθαρίστε την επαφή των μπαταριών με ένα πανί νοτισμένο με οινόπνευμα.

Η επικοινωνία χάθηκε κατά τη διάρκεια μίας κλήσης!

- Φορτίστε την μπαταρία
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Το τηλέφωνο βρίσκεται "Εκτός εμβέλειας"!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.

Ρύθμιση

ΨΑΧΝΕΙ εμφανίζεται στο ακουστικό και το εικονίδιο αναβοσβήνει!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σταθμός βάσης είναι ενεργοποιημένος.
- Κάντε επαναφορά στη μονάδα σας και επανεκκινήστε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης εμφανίζεται στη συσκευή η λέξη INITIAL (ΑΡΧΙΚΑ)!

- Φορτίστε τις μπαταρίες για λίγα λεπτά ακόμη, για να λειτουργήσει κανονικά.

Ήχος

Το ακουστικό δε κουδουνίζει!
Ελέγξτε ότι η **ΕΝΤΑΣΗ ΚΟΥΔ** δεν είναι ρυθμισμένη στο **ΧΩΡΙΣ ΗΧΟ**, και σιγουρευτείτε ότι το εικονίδιο  δεν εμφανίζεται στην οθόνη (βλ. “Ορίστε την ένταση ήχου κουδουνίσματος” στη σελίδα 34).

Ο καλών δεν με ακούει!

Το μικρόφωνο μπορεί να βρίσκεται στη σίγαση: Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε .

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!

- Δεν υπάρχει τροφοδοσία: Ελέγξτε τις συνδέσεις.
- Οι μπαταρίες είναι άδειες: Φορτίστε τις μπαταρίες.
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Λάθος καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής: Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής που παρέχεται.
- Απαιτείται προσαρμογέας τηλεφωνικής γραμμής: Συνδέστε τον προσαρμογέα της τηλεφωνικής γραμμής με το καλώδιο τηλεφωνικής γραμμής.

Ο καλών δεν με ακούει καθαρά!

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης.
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.

Συχνή παρεμβολή θορύβου στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση!

- Μετακινήστε το σταθμό βάσης όσο το δυνατόν μακρύτερα από τις ηλεκτρονικές συσκευές.

Συμπεριφορά προϊόντος

Το πληκτρολόγιο δε λειτουργεί!

- Ξεκλειδώστε το πληκτρολόγιο: Πιέστε παρατεταμένα  στην ανενεργή λειτουργία.

Το ακουστικό ζεσταίνεται όταν πραγματοποιώ μία κλήση με μεγάλη διάρκεια!

- Αυτό είναι φυσιολογικό. Το ακουστικό καταναλώνει ενέργεια κατά την κλήση.

Το ακουστικό δεν μπορεί να εγγραφεί στο σταθμό βάσης!

- Έχει εγγραφεί ο μέγιστος αριθμός (6) ακουστικών. Για να εγγράψετε ένα νέο ακουστικό, ακυρώστε την εγγραφή ενός από τα υπάρχοντα ακουστικά.
- Αφαιρέστε και αντικαταστήστε τις μπαταρίες του ακουστικού.
- Δοκιμάστε πάλι αποσυνδέοντας και συνδέοντας την τροφοδοσία του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής ενός ακουστικού (βλ. “Εγγραφή” στη σελίδα 41).

Ο αριθμός του καλούντα δεν εμφανίζεται!

- Η υπηρεσία δεν είναι ενεργοποιημένη: Ελέγξτε τη

συνδρομή σας στην εταιρία
τηλεφωνίας σας.

**Το ακουστικό μου συνεχίζει να
είναι σε κατάσταση ανενεργής
λειτουργίας!**

- Εάν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για 15 δευτερόλεπτα, το ακουστικό θα επιστρέψει αυτόματα στην ανενεργήλειτουργία. Επίσης επιστρέφει αυτόματα στην ανενεργή λειτουργία όταν το ακουστικό τοποθετηθεί και πάλι στο σταθμό βάσης.

**Η καταχώρηση στον τηλεφωνικό
κατάλογο δεν μπορεί να
αποθηκευτεί και εμφανίζεται το
μήνυμα ΜΝΗΜΗ ΠΛΗΡΗΣ!**

- Διαγράψτε μία καταχώρηση για να ελευθερώσετε τη μνήμη πριν αποθηκεύσετε την επαφή σας ξανά.

**Ο κωδικός Master PIN είναι
λανθασμένος!**

- Το προεπιλεγμένο Master PIN είναι 0000.
- Κάντε επαναφορά στο ακουστικό για να επαναφέρετε τον προεπιλεγμένο κωδικό master PIN εάν αυτός έχει αλλάξει πριν (βλ. “Επαναφορά συσκευής” στη σελίδα 42).

**Ο τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί
μηνύματα!**

- Η μνήμη είναι πλήρης: Διαγράψτε τα παλαιά σας μηνύματα.

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ.**

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣ** και ενεργοποιήστε τη λειτουργία **ΑΠΑΝΤ & ΗΧΟΓ** (βλ. “Ρύθμιση της λειτουργίας απάντησης” στη σελίδα 47).

**Δε λειτουργεί η πρόσβαση
απομακρυσμένου χειρισμού!**

- Ενεργοποιήστε την πρόσβαση απομακρυσμένου χειρισμού (βλ. “Πρόσβαση τηλεχειρισμού” στη σελίδα 50)

**Το τηλέφωνο τερματίζει την
κλήση κατά τη διάρκεια της
απομακρυσμένης πρόσβασης!**

- Η εισαγωγή του κωδικού Master PIN διήρκεσε περισσότερο από 4 δευτερόλεπτα. Εισάγετε τον κωδικό ξανά εντός 4 δευτερολέπτων.

**Ο τηλεφωνητής σταματάει πριν
τελειώσει η ηχογράφηση!**

- Η μνήμη είναι πλήρης: Διαγράψτε τα παλαιά σας μηνύματα.

11 Ευρετήριο

A

Ακύρωση εγγραφής 41
Αλυσιδωτή κλήση 31
Αναζήτηση 31
Ανακύκλωση και διάθεση 4
Απάντηση μίας εξωτερικής κλήσης 30
Απάντηση μιας κλήσης 21
Απάντηση χωρίς χέρια 21
Απευθείας επιλογή 20
Αποθήκευση ενός αριθμού επανάκλησης 26
Αποθήκευση μιας επαφής 24
Αριθμός SOS 40
Αρχείο κλήσεων 20, 27
Αυτόματη απάντηση 35

Γ

Γενική άποψη του σταθμού βάσης 13
Γλώσσα 35

Δ

Διαγραφή ενός αριθμού επανάκλησης 27
Διαγραφή λίστας επανάκλησης 27
Διαγραφή μίας καταχώρησης λίστας κλήσεων 28
Διαγραφή τηλεφωνικού καταλόγου 24
Διαγραφή της λίστας κλήσεων 29
Δομή μενού 18

Ε

Εγγραφή 41
Εγκατάσταση του τηλεφώνου 16
Εικονίδια οθόνης 11
Εμφάνιση κλήσης 51
Ένδειξη LED 13

Ένταση 23

Ένταση κουδουνιού 34

Ένταση μεγαφώνου 23

Εξαρτήματα 7

Επαναφορά συσκευής 42

Επεξεργασία ενός αριθμού επανάκλησης 27

Επιλογή χώρας 43

Επισκόπηση του τηλεφώνου σας 8

Η

Ημερομηνία και ώρα 32

Ηχογράφηση σημειώματος 47

Ήχοι ακουστικού 34

Ήχος ξυπνητηριού 33

Ήχος πλήκτρων 34

Κ

Καθυστέρηση κουδουνίσματος 49

Κατάργηση σίγασης 23

Κλήση Baby 38

Κλήση σε εξέλιξη 22

Κλήση συνδιάσκεψης 30

Λ

Λειτουργία κλήσης 37

Λειτουργία μεγαφώνου 23

Λειτουργία τηλεφωνητή 47

Λίστα επανάκλησης 20, 26

Μ

Μελωδία κουδουνίσματος 34

Μεταφορά μίας εξωτερικής κλήσης 29

Ξ

Ξυπνητήρι 32

Ο

Όνομα ακουστικού 35

Π

Πραγματοποίηση μιας κλήσης 20

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις 43

Προεπιλογή 20

Πρόθεμα 39

Πρόσβαση τηλεχειρισμού 50

P

Ρολόι και ξυπνητήρι 31

Σ

Σίγαση 23

Σύνδεση του σταθμού βάσης 15

T

Τερματισμός μιας κλήσης 21

Τηλεφωνητής 45

Τηλεφωνικός κατάλογος 20, 23

Τοποθέτηση μπαταρίας 16

Φ

Φόρτιση μπαταρίας 16

Φραγή κλήσης 37

X

Χρόνος ανάκλησης (Recall) 37



Printed in PRC

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Document order number: 3111 285 33261