

Руководство пользователя

Uživatelské příručky



Používateľské príručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

1

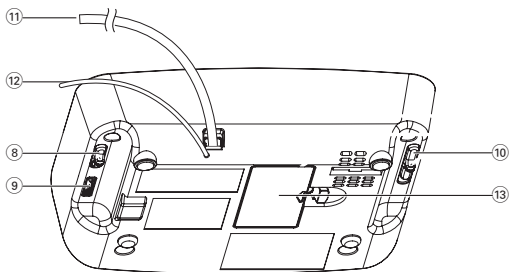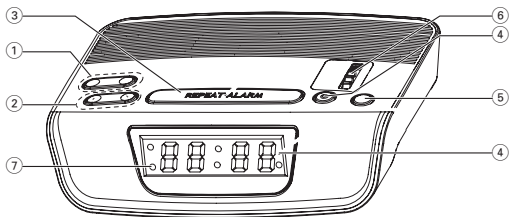

OVĽADACIE PRVKY (pozrite obr. 1)

① SET TIME /ALARM SET

- nastavuje čas hodín
- nastavuje čas budíka

② HR / MIN

- nastavenie hodín/času alarmu

③ REPEAT ALARM / SLEEP OFF

- vypne aktívny budík na dobu 9 minút
- vypína časovač spánku

④ ALARM RESET

- vypnutie budíka na 24 hodín

⑤ SLEEP

- nastavenie rozhlasového prijímača na funkciu driemania
- nastaví čas automatického vypnutia

⑥ TUNING +/- – ladenie na rozhlasovú stanicu

⑦ ALARM indikátor - rozsvieti sa, keď je aktívovaný budík.

⑧ FM/MW - voľba vlnového pásma FM/AM

⑨ VOLUME – nastavenie sily zvuku

⑩ RADIO / ALARM

OFF: vypne rádio/budík

RADIO ON: zapne rádio

ALARM - RADIO: aktivuje rádio pre budík

ALARM - BUZZER: aktivuje pípanie pre budík

⑪ Napájací kábel - napájanie

⑫ Anténu - zlepšenie príjmu vysielania FM

⑬ Dvierka priestoru pre batérie - priestor pre 9 V batériu 6F22 (nie je súčasťou dodávky) pre zálohovanie pamäti hodín.

INŠTALÁCIA

Napájanie

- 1 Presvedčte sa, či napätie v miestnej svetelnej sieti súhlasí s hodnotou uvedenou na štítku na spodnej strane prístroja.
- 2 Jeden koniec sieťového kabeľu zasuňte do jeho druhý koniec do zásuvky.
- 3 **Ak si želáte prístroj celkom odpojiť od siete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.**

ZÁLOHOVANIE PAMÄTE HODÍN

Zálohovanie pamäte hodín umožňuje uloženie nastavení času pre hodiny a budík až na jeden deň pri prerušení napájania, napr. pri výpadku prúdu. Celé osvetlenie rádia hodín a displeja sa vypne. Keď sa napájania obnoví, displej bude zobrazovať správny čas.

- 1 Odstráňte dvierka priestoru pre batérie a vložte 9 V batériu typu 6F22 (nie je súčasťou dodávky) pre účely zálohovania.
- 2 Vráťte dvierka priestoru pre batérie späť.

POZNÁMKA: Ak nie je vložená záložná batéria alebo prerušenie napájania trvá dlhšie, budete musieť znova nastaviť čas hodín aj budíka.

Napájacie články obsahujú chemikálie, preto ich odhadzujte iba do nádob na odpadky, ktoré sú pre tento účel určené.

Príkion (Pohotovostný)1.8 W

RÁDIO

Toto zariadenie môžete používať výhradne len ako rádio!

- 1 Prepínač **RADIO / ALARM** prepnite do polohy **RADIO ON** a zapne sa rádio.
- 2 Prepínačom **FM/MW** si vyberte vlnové pásmo.
- 3 Ovládačom **TUNING** naladíte požadovanú stanicu.
- 4 Ovládačom **VOLUME** nastavíte hlasitosť.
- 5 Prepínač **RADIO / ALARM** prepnite do polohy **OFF** a rádio sa vypne.
 - Keď je aktivovaná funkcia automatického vypnutia, musíte na vypnutie rádia stlačiť tiež tlačidlo **SLEEP OFF**.

Zlepšenie príjmu vysielania:

FM: Nastavte anténu tak, aby bol príjem optimálny.

MW: pretože pre toto pásmo má prístroj vlastnú vstavanú anténu. Otáčaním prístroja nastavte anténu do správneho smeru.

NASTAVENIE HODÍN/ČASU BUDÍKA

Hodiny sú zobrazované v 24 hodinovom intervale.

- 1 Stlačte a podržte **SET TIME / ALARM SET**.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **HR** alebo **MIN** alebo podržaním tlačidla **HR** alebo **MIN** nastavte hodinu a minútu.
- 3 Keď dosiahnete správne nastavenie, uvoľnite tlačidlá **SET TIME / ALARM SET OFF** a **HR** alebo **MIN**.
 - Na displeji sa zobrazí a začne plynúť čas hodín.

VOĽBA REŽIMU BUDÍKA

Ak chcete používať budík, musíte najskôr nastaviť čas budíka. Ako spôsob budenia si môžete vybrať z dvoch režimov budenia: rádiom alebo pípaním.

1 Vyberte režim budíka prepnutím ovládača **RADIO / ALARM** na **RADIO** alebo **BUZZER**.

→ Indikátor budíka (AL) sa rozsvieti.

Užitočná rada:

- Ak ste zvolili režim budíka, skontrolujte, či ste nastavili dostatočnú hlasitosť, aby vás zobudil.
- Pípanie je nastavené na pevnú hlasitosť a nie je možnú ju meniť.

VYPNUTIE BUDÍKA

Budík je možné vypnúť tromi spôsobmi. Ak nevypnete budík úplne, funkcia **vypnutia budíka na 24 hodín** sa 59 minút po ukončení prvého budenia automaticky zapojí.

VYPNUTIE BUDÍKA NA 24 HODÍN

Ak si želáte okamžite vypnúť budík, ale súčasne si želáte, aby jeho nastavenie zostalo platné aj pre nasledujúci deň:

- Počas signalizácie budíka stlačte **ALARM RESET**.
→ Indikátor budíka (AL) zostane svietiť.

ÚPLNÉ ZRUŠENIE BUDÍKA

Ako zrušiť čas budíka ešte predtým, ako sa spustí, alebo počas jeho signalizácie:

- Nastavte ovládač **RADIO / ALARM** do polohy **OFF**.
→ Indikátor budíka (AL) zhasne.

OPAKOVANÉ BUDENIE

Pomocou tejto funkcie sa budík opakovane ozve každých 9 minút.

- 1 Počas budenia stisnite **REPEAT ALARM**.
- 2 Postup je možné niekoľkokrát zopakovať.
→ Indikátor budíka (AL) zostane svietiť.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Toto zariadenie má zabudovaný časovač, ktorú umožňuje automatické vypnutie zariadenia pri prehrávaní rádia po danom časovom intervale. To umožňuje ľahnúť si, počúvať rádio a zaspáť pri tom. Maximálny čas automatického vypnutia je 1 hodina a 59 minút.

Nastavenie režimu **AUTOMATICKÉ VYPNUTIE**

- 1 Nastavte ovládač **RADIO / ALARM** do polohy **OFF**.
- 2 Funkciu automatického vypnutia aktivujte nastavením času automatického vypnutia jedným z nasledujúcich spôsobov:
 - Jednoduchým stlačením tlačidla **SLEEP** nastavte čas automatického vypnutia na 59 minút.
 - Podržte stlačené tlačidlo **SLEEP** a opakovane stláčajte **MIN**, aby ste znížili čas vypnutia od hodnoty 59 minút smerom nadol.
 - Podržte stlačené tlačidlo **SLEEP** a stlačte **HR**, aby ste pridali ešte jednu hodinu do času automatického vypnutia (1:59)
→ Funkciu automatického vypnutia zrušíte stlačením tlačidla **SLEEP OFF**.

ÚDRŽBA

- Túto jednotku namontujte do blízkosti napájacej zásuvky a tam, kde je dobrý prístup k napájacej zástržke.
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Prístroj umiestnite na pevný, hladký povrch, odkiaľ sa nemôže prevrátiť.
- Ak plánujete toto zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte napájaciu zástrčku zo stenovej zásuvky. Okrem toho sa odporúča vybrať batériu z rádiobudíka. Zabráňte tým riziku jej vytečenia a následného poškodenia rádiobudíka.
- Prístroj nesmie byť vystavený pokvapkaniu alebo ošpliechaniu tekutinou.
- Prístroj ničím neprikrývajte. Okolo ventilačných otvorov ponechajte aspoň 15 cm voľného miesta, aby vznikajúce teplo mohlo unikáť a vetranie bolo dostatočne zabezpečené.
- Ventilácia a voľný priechodu vzduchu nesmú byť obmedzené zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrúsky, záclony a podobne.
- Na prístroj nedávajte žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napríklad horiace sviečky.
- Na prístroj nedávajte žiadne predmety naplnené tekutinou, ako napríklad vázy.
- Trecie plochy mechanických súčiastok prístroja majú samomazací povrch, preto sa nesmú ničím mazat' ani olejovať.
- Prístroj čistite mäkkou, navlhčenou jelenicou. Nepoužívajte alkohol, čpavok, benzín alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť kryt prístroja.

UPOZORNENIE

Ak budete používať a nastavovať ovládacie gombíky, resp. vykonávať operácie inakšie ako je tu uvedené, vystavíte sa riziku ožiarenia škodlivým žiarením, alebo môže dôjsť k inému nebezpečnému prípadu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade akejkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Neotvárajte kryt prístroja, aby ste neriskovali zásah elektrickým prúdom. Ak sa Vám nepodarí problém podľa našich návrhov vyriešiť, obráťte sa na predajňu alebo na servis.

UPOZORNENIE: Nikdy sa nepokúšajte sami opraviť prístroj, v tomto prípade totiž stratíte nárok na záruku.

Problém

- Možná príčina
- Riešenie

Nie je zvuk

- Sila zvuku je nastavená na nízku hodnotu.
- Nastavte silu zvuku.

Občasné praskanie na prijíme FM

- Slabý vysielací signál.
- Nastavte anténu tak, aby bol príjem optimálny.

Stále praskanie a pískanie na prijíme MW

- Iné elektrické prístroje, napr. televízor, počítač, žiarivka spôsobujú interferenciu.
- Umiestnite rozhlasový prijímač s budíkom vo väčšej vzdialenosti od týchto elektrických prístrojov.

Budík nefunguje

- Čas alarmu nie je nastavený / Režim alarmu nie je vybratý
- Pozri Nastavenie času alarmu / Pozri Výber možností režimu budíka
- Slabá sila zvuku pri budení rozhlasovým prijímačom.
- Nastavte silu zvuku.
- Budík rádia nie je nastavený na rádiovú stanicu
- Naladte rádiovú stanicu

Pre ochranu životného prostredia

Prístroj nie je zabalený do nadbytočných obalov. Obaly je možné ľahko rozdeliť na tri rovnorodé materiály: kartón, polystyrén a polyetylén. Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré je možné znovu použiť, ak demontáž robí odborná firma. Obalový materiál, použité napájacie články a už nepoužiteľný prístroj vložte, prosím, podľa miestnych predpisov a zvyklostí do určených nádob na odpady.

Likvidácia starého produktu

Produkt je navrhnutý a vyrobený za použitia veľmi kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je možné recyklovať a znovu použiť..

Keď je k produktu pripravený symbol s preškrtnutým košom, znamená to, že je produkt krytý európskou smernicou 2002/96/EC.



Informujte sa o miestnom triedenom zbernom systéme pre elektrické produkty.

Riadte sa miestnymi pravidlami a nelikvidujte staré produkty spolu s bežným odpadom. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť prípadným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Русский

Česky

Slovensky

Magyar



AJ3121



Printed in China

PDCC-JH-ZC-0716