

www.philips.com/welcome

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

BDP3300

BDP3305

BDP3310



Kullanım kılavuzu

PHILIPS




Bu Blu-ray disk/DVD oynatıcıyı bağlamadan önce, birlikte verilen tüm talimatları okuyun ve anlayın.

Bu üründe 7,369,677 sayılı ABD patentleriyle ve ABD'de ve dünyanın diğer yerlerinde düzenlenen ve onay bekleyen diğer patentlerin yanı sıra söz konusu teknolojinin çeşitli yönlerine ilişkin telif hakkı ve ticari sırlar koruması ile korunan, lisansı Verance Corporation'a ait olan tescilli bir teknoloji kullanılmaktadır. Cinavia, Verance Corporation'ın ticari markasıdır. Telif Hakkı 2004-2010 Verance Corporation. Tüm hakları Verance'ye aittir. Ters mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.

Bildirim - Cinavia

Bu üründe, ticari amaçla üretilmiş film ve videolar ile bunların müziklerinin yetkisiz kişilerce kopyalanmasını önlemeye yönelik Cinavia teknolojisi kullanılmıştır. Yetkisiz oluşturulan bir kopyanın izinsiz kullanımı tespit edilirse bir mesaj görüntülenir ve oynatma veya kopyalama işlemi kesilir. Cinavia teknolojisi hakkında ayrıntılı bilgiye <http://www.cinavia.com> adresindeki Cinavia Çevrimiçi Tüketici Bilgilendirme Merkezinden ulaşılabilir. Cinavia hakkında posta yoluyla daha fazla bilgi talebinde bulunmak için posta adresinizi belirterek şu adrese bir kart gönderin: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, ABD.

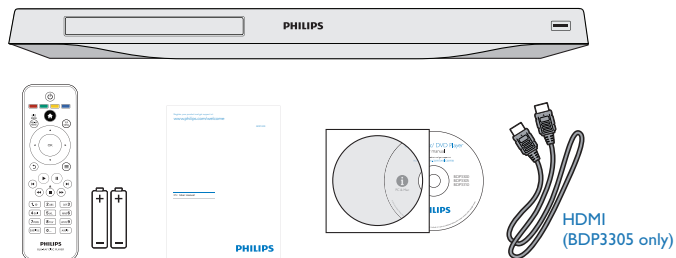


1



VIDEO



HDMI (🎬 + 🎵)



COAXIAL



AUDIO OUT




2



1 HDMI




☒HDMI ☐VIDEO ☐COAXIAL ☐AUDIO LINE OUT

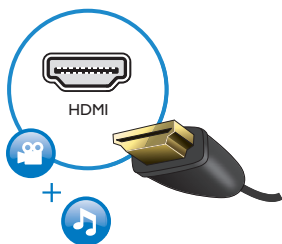

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




☐HDMI ☒VIDEO ☐COAXIAL ☒AUDIO LINE OUT

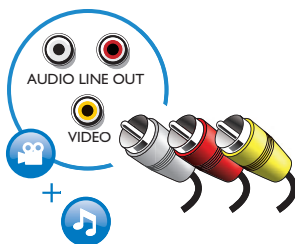


3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

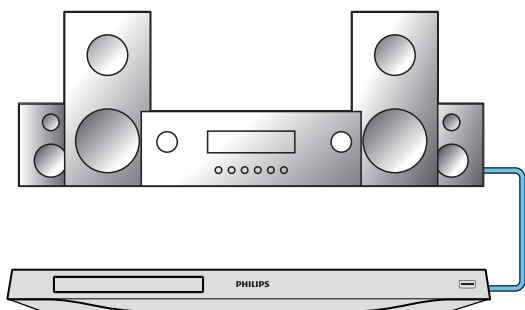


4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

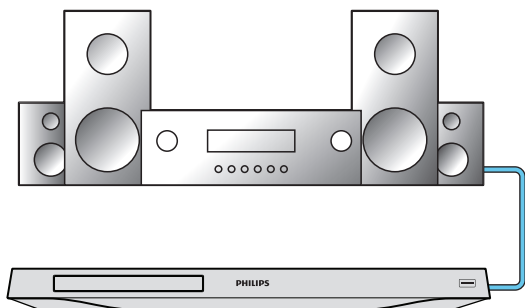


3

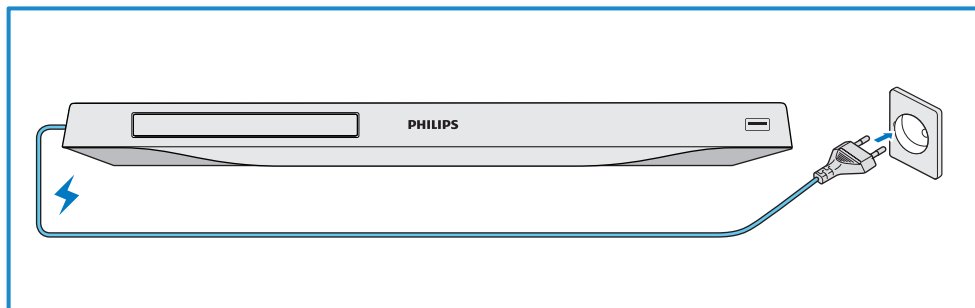

4

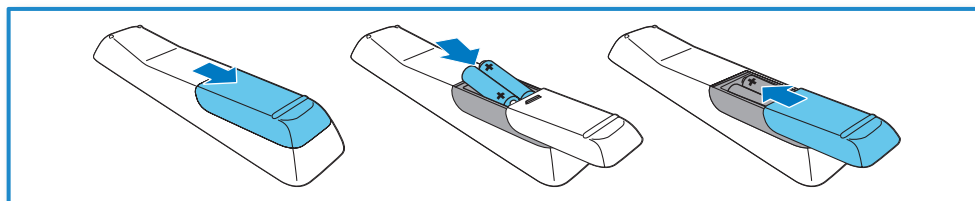


5

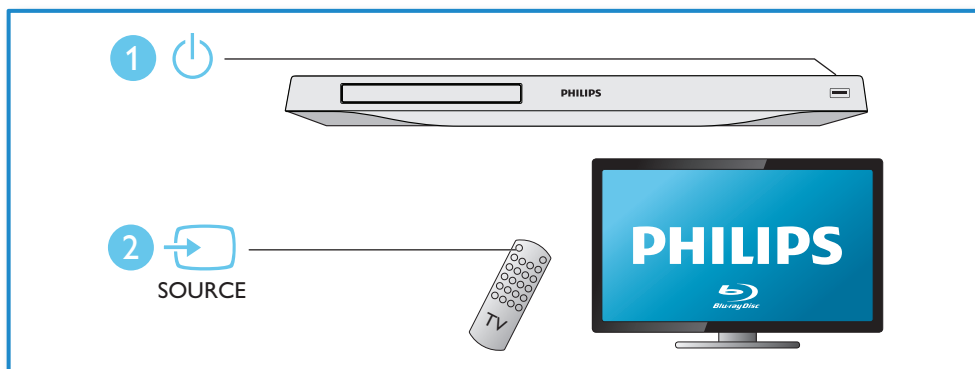



2


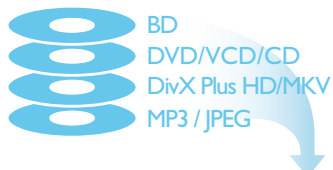


1



3

4

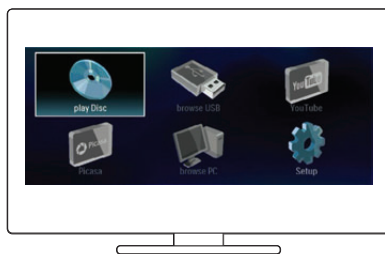
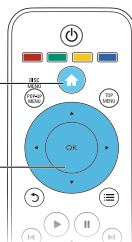


1



2

3

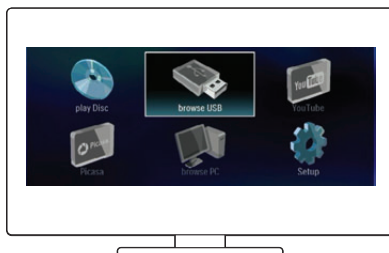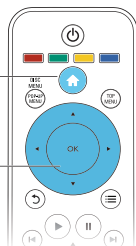


İçindekiler

1	Bağlan ve oynat	2-7
2	Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması	10
	Temel oynatma kontrolü	10
	Video, ses ve görüntü seçenekleri	11
	DivX videoları	12
	Müzikli slayt gösterisi oynatın.	12
	Blu-ray BonusView özelliği	13
	Blu-ray BD-Live özelliği	13
	Ağ kurulumu	13
	DLNA ile bilgisayarda gezinin	14
	YouTube	15
	Picasa	15
	Akıllı telefon kontrolü	16
	Philips EasyLink kullanımı	16
	Bir Android cihazındaki ortamı oynatma	17
3	Ayarların değiştirilmesi	17
	Resim	17
	Ses	18
	Ağ (kurulum, durum...)	18
	Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...)	18
	Gelişmiş seçenekler (belleği temizleme...)	19
4	Yazılım güncelleme	20
	Yazılımın İnternet yoluyla güncellenmesi	20
	Yazılımı USB üzerinden güncelleme	20
5	Özellikler	21
6	Sorun giderme	22

2 Blu-ray disk/ DVD oynatıcınızın kullanılması

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten (örneğin ürün yazılım yükseltmeleri gibi) tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Temel oynatma kontrolü

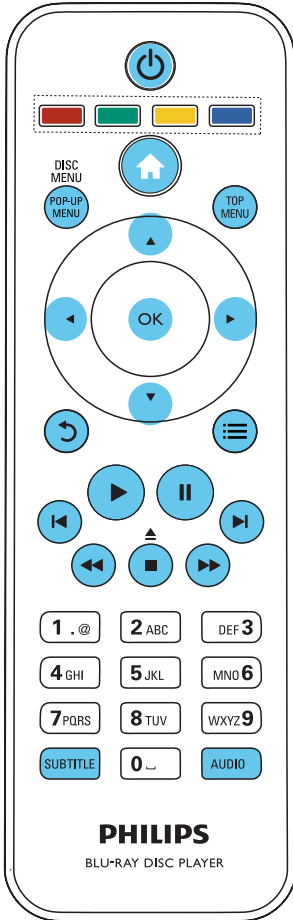


Oynatma esnasında, kontrol etmek için aşağıdaki tuşlara basın.

Tuş	İşlem
⏻	Oynatıcıyı açar veya bekleme moduna alır.
🏠	Ana menüye erişim sağlar.
▲ / ■	Oynatmayı durdurur. Disk bölmesini açmak ya da kapatmak için basılı tutun (4 saniyeden daha uzun süre).
⏸	Oynatmayı duraklatır. Oynatımı kare kare yavaş ileri almak için, arka arkaya basın.
▶	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
◀ / ▶	Önceki veya sonraki parçaya, bölüme ya da dosyaya atlar.
◀◀ / ▶▶	Hızlı geri veya ileri sarma. Arama hızını değiştirmek için arka arkaya basın. Yavaş ileri almak için önce ⏸ tuşuna bir kez ve ardından ▶▶ tuşuna basın.
AUDIO	Ses dili veya kanal seçer.
SUBTITLE	Altyazı dili seçer.
DISC MENU / POP-UP MENU	Disk menüsüne erişim veya çıkış için kullanılır.
TOP MENU	Video diskin ana menüsüne erişim sağlar.
Renkli düğmeler	Blu-ray disklerde görevleri ve seçenekleri seçer.
▲ ▼ ◀ ▶	Menülerde gezinme sağlar. Slayt gösterisi esnasında bir görüntüyü saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirmek için ▲ ▼ tuşuna basın.
OK	Seçimi veya girişi onaylar.
↶	Önceki ekran menüsüne döner.
☰	Oynatım esnasında daha fazla seçeneğe erişme.

Video, ses ve görüntü seçenekleri

Diskten veya USB depolama cihazından video veya görüntü oynatmak için daha fazla seçenek mevcuttur.

Video seçenekleri

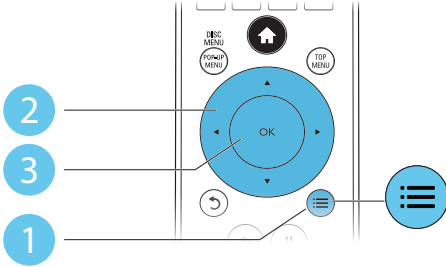

Video oynatımı esnasında daha fazla seçeneğe erişme.


- **[Ses dili]:** Bir ses dili seçer.
- **[Altyazı dili]:** Bir altyazı dili seçer.
- **[Altyazı kaydırma]:** Ekrandaki altyazı konumunu değiştirir. Altyazı konumunu değiştirmek için ▲ ▼ tuşuna basın.
- **[Bilgi]:** Oynatma bilgilerini görüntüler.
- **[Karakter seti]:** DivX video altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin (yalnızca DivX videolar için).
- **[Zaman bazlı arama]:** Uzaktan kumanda üzerindeki sayı tuşlarıyla belirli bir saate geçin.
- **[2. konuşma dili]:** İkinci ses dilini seçin (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).
- **[2. altyazı dili]:** İkinci altyazı dilini seçin (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).
- **[Başlıklar]:** Bir başlık seçer.
- **[Bölümler]:** Bir bölüm seçer.
- **[Açı listesi]:** Bir kamera açısı seçer.
- **[Menüler]:** Disk menüsünü görüntüler.

- **[PIP seçimi]:** Resim içinde resim penceresi görüntüler (yalnızca BonusView özelliğini destekleyen Blu-ray diskleri için).
- **[Yakınlaştır]:** Bir video görüntüsünü yakınlaştırır. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- **[Tekrar]:** Bir bölümü veya başlığı tekrarlar.
- **[A-B tekrar]:** Tekrar oynatma için bir bölümde iki nokta işaretler ya da tekrarlama modunu kapatır.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

Not

- Kullanılabilir video seçenekleri video kaynağına bağlıdır.

Resim seçenekleri

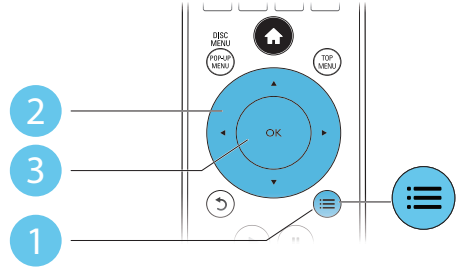


Slayt gösterisi esnasında daha fazla seçeneğe erişme.

- **[+90 Döndür]:** Bir görüntüyü saat yönünde 90 derece çevirir.
- **[-90 Döndür]:** Bir görüntüyü saat yönünün tersine doğru 90 derece çevirir.
- **[Yakınlaştır]:** Fotoğrafa zoom yapmak. Bir yakınlaştırma faktörü seçmek için ◀▶ tuşuna basın.
- **[Bilgi]:** Görüntü bilgilerini görüntüler.
- **[Slayt süresi]:** Bir slayt gösterisi için oynatma aralığını belirler.
- **[Slayt animasyon]:** Bir slayt gösterisi için bir geçiş efekti seçer.
- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

- **[Tekrar]:** Seçilen bir klasörü tekrarlar.

Ses seçenekleri

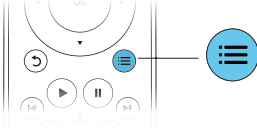

Aşağıdaki fonksiyonlar arasında geçiş yapmak için arka arkaya **≡** tuşuna basın.

- Geçerli parçayı tekrarlar.
- Diskteki veya klasördeki tüm parçaları tekrarlar.
- Ses parçalarını rasgele modda oynatır.
- Bir tekrarlama modunu kapatır.

DivX videoları

DivX videolarını bir diskten veya USB depolama cihazından oynatabilirsiniz.

DivX VOD kodu

- DivX videoları satın almadan ve bu oynatıcıda oynatmadan önce, DivX VOD kodunu kullanarak oynatıcıyı www.divx.com adresine kaydedin.
- DivX VOD kodunu görüntüler: **⬆** tuşuna basın ve **[Ayar] > [Gelişmiş] > [DivX® VOD Kodu]** öğesini seçin.

DivX altyazıları

- Bir dil belirlemek için **SUBTITLE** tuşuna basın.
- Altyazı düzgün bir şekilde görüntülenmiyorsa, DivX altyazısını destekleyen bir karakter seti seçin. Bir karakter seti seçin: **≡** tuşuna basın ve **[Karakter seti]** öğesini seçin.

Karakter seti

[Standart] İngilizce, Arnavutça, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe (Latin), Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe ve Türkçe

[Orta Avrupa] Arnavutça, Hırvatça, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Almanca, Macarca, İrlandaca, Lehçe, Romence, Slovakça, Slovence ve Sırpça

[Kiril] Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce, Makedonca, Moldovca, Rusça, Sırpça ve Ukraynaca

[Yunanca] Yunanca

[Baltık] Kuzey Avrupa

Not

- Bir USB depolama cihazından DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, bu oynatıcıyı HDMI yoluyla TV'ye bağlayın.
- Altyazıları kullanabilmek için, altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının aynı isimde olmasına dikkat edin. Örneğin, DivX video dosyasının adı "movie.avi" ise, altyazı dosyasının adını "movie.srt" veya "movie.sub" olarak kaydedin.
- Bu oynatıcı, aşağıdaki formatlardaki altyazı dosyalarını oynatabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa ve .smi.

Müzikli slayt gösterisi oynatın.

Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır:

- 1 Bir diskten veya bağlantılı USB depolama cihazından müzik dosyası oynatmak.
- 2 Resim klasörüne girmek için **↻** tuşuna basın.
- 3 Aynı diskten veya USB'den bir görüntü seçin ve slayt gösterisini başlatmak için **OK** tuşuna basın.
- 4 Slayt gösterisini durdurmak için **■** tuşuna basın.

- 5 Müziğin oynatılmasını durdurmak için, tekrar  tuşuna basın.

Blu-ray BonusView özelliği

Özel içeriği (yorumlar gibi) ekranda açılan küçük bir pencerede görüntüleme.

Bu özellik, yalnızca BonusView özelliğiyle uyumlu olan Blu-ray diskleri için mümkündür (resim içinde resim olarak da bilinir).

- 1 Oynatma sırasında  tuşuna basın.
↳ Seçenekler menüsü görüntülenir.
- 2 **[PIP seçimi]** > **[PIP]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ PIP seçenekleri [1]/[2] video içeriklerine bağlıdır.
↳ İkinci video penceresi görüntülenir.
- 3 **[2. konuşma dili]** veya **[2. altyazı dili]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Blu-ray BD-Live özelliği

Film fragmanları, oyunlar, zil sesleri ve diğer bonus içerikler gibi özel çevrimiçi hizmetlere erişim.

Bu özellik, yalnızca BD-Live özelliği etkin Blu-ray diskleri için geçerlidir.

- 1 İnternet bağlantısını hazırlayın ve bir ağ kurun (bkz. "Bir ağ kurun").
- 2 Bir USB depolama cihazını bu oynatıcının  (USB) konektörüne bağlayın.
 - USB depolama cihazı, indirilen BD-Live içeriğini depolamak için kullanılır.
 - Bu oynatıcıyı, bir Wi-Fi USB adaptörü (aynı olarak satılır) üzerinden İnternet'e bağladığınızda, birden çok USB bağlantısı kullanabilmek için bu oynatıcıya bir USB hub (birlikte verilmez) bağlayın.

- Bellekte yer açmak için önceden USB depolama cihazına yüklenen BD-Live içeriğini silmek için,  tuşuna basın ve **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** > **[Hafızayı temizle]** öğesini seçin.

- 3 BD-Live özelliği etkinleştirilmiş olan bir disk oynatın.
- 4 Disk menüsünde, BD-Live simgesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ BD-Live yüklemeye başlar. Yükleme süresi, diske ve İnternet bağlantısına bağlıdır.
- 5 BD-Live arabiriminde, erişilecek öğeyi seçin.

Not

- BD-Live hizmetleri, disklerle ve ülkelere göre değişir.
- BD-Live özelliğini kullandığınızda, içerik sağlayıcı, diskteki ve oynatıcıdaki verilere erişebilir.
- İndirilen dosyaları saklamak için en az 1 GB boş alan bulunan bir USB depolama cihazı kullanın.
- Oynatıcıyla USB hub'ı kullanılıyorsa hub'a çok fazla sayıda USB cihazı takılmamalıdır. Aksi takdirde USB gücü yetersiz kalabilir.


Ağ kurulumu

Servislere erişmek için oynatıcıyı İnternet'e bağlayın:


- **BD-Live:** Çevrimiçi bonus özelliklere erişim (BD-Live özelliği etkinleştirilmiş olan Blu-ray diskler için geçerlidir)
- **Yazılımın güncellenmesi:** Bu oynatıcının yazılımının İnternet yoluyla güncellenmesi.
- **Bilgisayara Göz At (DLNA):** Bilgisayarınızdan akışla sunulan fotoğraflar, müziği ve videoları oynatır.
- **YouTube:** YouTube web sitesine erişin.
- **Picasa:** Picasa web sitesine erişin.

- Kablosuz bağlantı için opsiyonel bir Philips Wi-Fi USB adaptörü (WUB1110 adlı ürün) kullanmanız gereklidir.
- Wi-Fi USB Adaptörü (WUB1110) dahil değildir. Bu adaptörü satın almak için shop.philips.com adresini ziyaret edin. Ülkenizde Philips çevrimiçi mağaza yoksa, lütfen Philips müşteri hizmetlerini arayın. İletişim ayrıntıları için www.philips.com/support adresine gidin.

- 1 Bu oynatıcıyı Internet'e kablolu (Ethernet) veya kablosuz bağlantıyla bağlayın.
- Kablolu bağlantı için bu oynatıcının arka panelinde bulunan **LAN** bağlantı noktasına bir ağ kablosu (birlikte verilmez) bağlayın.

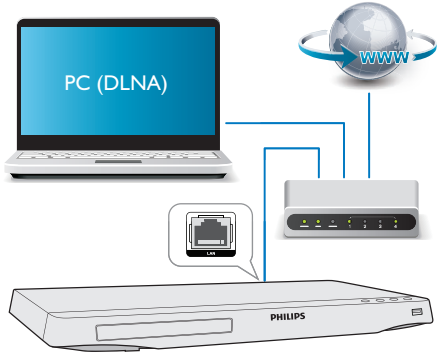

- Wi-Fi için, bu oynatıcının ön panelinde bulunan **USB** konektörüne bir Philips Wi-Fi USB adaptörü (WUB1110 adlı ürün) bağlayın.

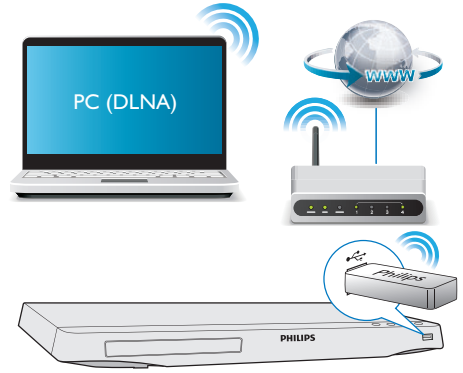

- 2 Ağ kurulumunu gerçekleştirin.

- 1) **↑** tuşuna basın.
- 2) **[Ayar]** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.
- 3) **[Ağ] > [Ağ kurulumu]** seçimini yapın ve **OK** tuşuna basın.
- 4) Kurulumu tamamlamak için TV ekranındaki talimatları izleyin. Gerekirse, uzaktan kumandadaki alfanumerik düğmeleri kullanarak bir parola girin.

! Dikkat

- Bir ağa bağlanmadan önce ağ yönlendiricisi ve ağ bağlantısı oluşturma kurallarıyla ilgili bilgi edinin. Gerekirse, ağ bileşenleriyle birlikte verilen belgeleri okuyun. Philips; verilerin kaybindan, zarar görmesinden veya bozulmasından sorumlu değildir.

DLNA ile bilgisayarda gezinin

Bu oynatıcıyı kullanarak bilgisayarınızda bulunan video, müzik ve fotoğrafları TV'nizde yayınlayabilirsiniz.

Başlamadan önce

- Bilgisayarınıza DLNA uyumlu bir ortam sunucusu uygulaması yükleyin (örn. Windows Media Player 11 veya üzeri)

- Bilgisayarınızda ortam paylaşımı ve dosya paylaşımını etkinleştirin (ortam sunucusu uygulamasında "Yardım" belgesine bakın)
- 1 Bu oynatıcıyı aynı ev ağını kullanarak bilgisayarınıza bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
 - Daha iyi video kalitesi için, mümkün olduğunda kablolu ağ bağlantısı kullanın.
 - 2 tuşuna basın.
 - TV ekranında ana menü gösterilir.
 - 3 **[PC'ye Gözet]** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.
 - Bir içerik tarayıcısı görüntülenir.
 - 4 Bir dosya seçin ve oynatmak için **OK** tuşuna basın.
 - Oynatmayı kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.

YouTube

Bu oynatıcıyı İnternet'e bağlayarak YouTube videolarına göz atabilir; videoları arayabilir ve izleyebilirsiniz.

- 1 Oynatıcıyı İnternet'e bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- 2 tuşuna basın.
- 3 **[YouTube]** öğesini seçip **OK** tuşuna basın.
 - TV ekranında varsayılan YouTube sayfası görüntülenir.
- 4 Gezinmek ve seçenekleri seçmek için uzaktan kumandayı kullanın.
 - YouTube'dan çıkmak için tuşuna basın.

Tuş	İşlem
	Video araması için ekran klavyesini görüntülemek üzere tuşuna basın. Ekran oynatma düğmelerini görüntülemek için tuşuna basın. Ekran oynatma düğmeleri arasında veya video oynatma listesi içinde geçiş yapmak için tuşuna basın.
OK	Bir giriş veya seçimi onaylar.

	Oynatmayı başlatır veya devam ettirir.
	Oynatmayı duraklatır.
	Oynatmayı durdurur.
	Önceki veya sonraki videoya atlar.
	Video oynatımı sırasında ileri veya geri gider.

Not

- Birkaç saniye boyunca hiçbir düğmeye basmazsanız, ekran üzerindeki düğmeler ve menü kaybolur.

Picasa

Bu oynatıcı ile İnternet'e bağlanarak Picasa Web Albümlerinize sakladığınız fotoğraflara erişebilir, arama yapabilir ve fotoğraf görüntüleyebilirsiniz.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bilgisayarınızda www.picasa.com adresinize giderek Picasa Web Albümlerinde hesap oluşturun.

- 1 Oynatıcıyı İnternet'e bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- 2 tuşuna basın.
- 3 **[Picasa]** öğesini seçip **OK** tuşuna basın.
 - TV ekranında varsayılan Picasa sayfası görüntülenir.
- 4 Picasa web hesabınızla Picasa Web Albümlerinde oturum açın.
 - İlk kez oturum açarken **[New User]** (Yeni Kullanıcı) seçeneğini seçin.
 - Kullanıcı adı ve parolanızı girmek için uzaktan kumandanın alfanümerik tuşlarına basın.
- 5 Albümlere ve fotoğraflara bakmak üzere ekrandaki öğeleri seçmek için uzaktan kumandayı kullanın.
 - Picasa'dan çıkmak için tuşuna basın.

Slayt gösterisi oynatma

- 1 Uzaktan kumandayı kullanarak Picasa sayfasından [My Photos] (Fotoğraflarım) seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
↳ Picasa Web Albümlerinizdeki fotoğraflar küçük resim olarak görüntülenir.
- 2 Bir fotoğraf seçin ve fotoğrafı tam ekran görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- 3 Fotoğraf slayt gösterisi başlatmak için **OK** tuşuna tekrar basın.
- 4 Daha çok seçeneği görüntülemek için slayt gösteri sırasında **≡** tuşuna basın.
 - Önceki ekrana dönmek için **↶** tuşuna basın.

Akıllı telefon kontrolü

Bu oynatıcıdaki ortam dosyalarına gözetmek, kontrol etmek ve oynatmak için bir akıllı telefon kullanın.

İhtiyacınız olan bileşenler

- Bir iPhone (iOS 3.1.3 ve üzeri) veya Android bazlı cihaz (Android 2.1 ve üzeri).
- Akıllı telefonunuza **Philips MyRemote** uygulamasını indirin.
 - iPhone kullanıyorsanız uygulamayı **App Store**'da arayın.
 - Android bazlı cihaz kullanıyorsanız uygulamayı **Android Market**'ta arayın.

Başlamadan önce

- Oynatıcıyı bilgisayar ağına bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- Akıllı telefonunuzu aynı ev ağına bağlayın (aynıntılar için akıllı telefonun kullanım kılavuzuna bakın).
- Bu oynatıcıyı açma

Oynatıcıyı kontrol etme

Bu oynatıcıdaki ortam dosyalarına gözetmek, kontrol etmek ve oynatmak için bir akıllı telefon kullanın.

- 1 Oynatıcıya bir veri diski veya USB depolama cihazı takın.
- 2 Akıllı telefonunuzda ana ekrandaki **MyRemote** simgesine dokunun.
↳ Bu oynatıcının adı akıllı telefonda görüntülenir.
- 3 Akıllı telefon ekranından bu oynatıcıyı seçin.
↳ Sanal uzaktan kumanda olarak kullanılan akıllı telefon etkinleştirilir.
- 4 Akıllı telefonda **Media** (Ortam) sekmesine dokunup disk veya USB kaynağını seçin.
↳ Veri diski veya USB depolama cihazındaki klasörler görüntülenir.
- 5 Bir klasör açın ve oynatılacak olan dosyayı seçin.
 - Uzaktan kumandaya erişmek için bir önceki akıllı telefon ekranına dönüp **Remote** (Kumanda) sekmesine dokunun. Sadece kullanılan kontrol düğmeleri etkinleşir.
- 6 Oynatıcıyı kontrol etmek için akıllı telefondaki kontrol düğmelerine dokunun.
 - Daha çok sayıda kontrol düğmesine erişmek için ekranı sola veya sağa kaydırın.
 - Uygulamadan çıkmak için akıllı telefonunuzdaki ana sayfa tuşuna basın.

Philips EasyLink kullanımı

Bu disk oynatıcı, HDMI CEC (Tüketici Elektronik Kontrolü) kullanan Philips EasyLink'i destekler. HDMI yoluyla bağlanmış EasyLink uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz. Philips, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.

- 1 HDMI CEC uyumlu cihazları HDMI aracılığıyla bağlayın ve TV ile diğer bağlantılı cihazlarda HDMI CEC işlemlerini açın (ayrıntılar için TV'nin veya diğer cihazların kullanım kılavuzuna bakın).
- 2 **▲** tuşuna basın.
- 3 **[Ayar]> [EasyLink]** öğesini seçin.
- 4 Seçenekler arasında **[Açık]** öğesini seçin: **[EasyLink]**, **[Tek Dokunuşla Oynatma]** ve **[Tek Dokunuşla Bekleme]**.
→ EasyLink işlevi açık.

Tek Dokunuşta Oynatma

Bu oynatıcıda bir disk oynatırken, TV otomatik olarak doğru video giriş kanalına geçer.

Tek Dokunuşta Bekleme Moduna Alma


Bağlantılı bir cihaz (örneğin TV) kendi uzaktan kumandasıyla bekleme moduna geçirildiği zaman, bu oynatıcı da otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Bir Android cihazındaki ortamı oynatma

Philips SimplyShare'i kullanarak Android bazlı cihazınızdaki ortam dosyalarını bu oynatıcı üzerinden TV'nizde oynatabilirsiniz. Ayrıntılar için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

3 Ayarların değiştirilmesi

Bu bölüm bu oynatıcının ayarlarını değiştirmenize yardımcı olur.

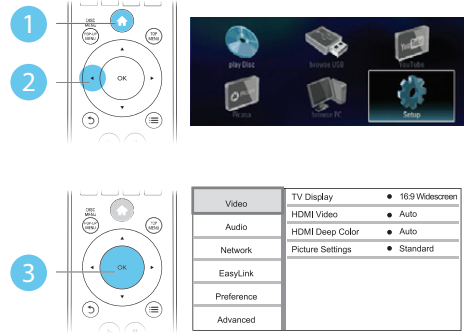

Not

- Gri renkli görünen menü seçeneğini değiştiremezsiniz.
- Önceki menüye dönmek için **↶** tuşuna basın. Menüden çıkmak için **▲** tuşuna basın.

Resim

- 1 **▲** tuşuna basın.
- 2 Video kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Video]** öğesini seçin.
 - **[TV ekranı]:** TV ekranına sığacak bir görüntü formatı seçer.
 - **[HDMI video]:** Bir HDMI video çözünürlüğü seçer.
 - **[HDMI Derin Renk]:** Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu özelliği desteklemesi durumunda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla gösterir.

- **[Görüntü ayarları]:** Önceden tanımlı bir renk ayarı seçer.

Not

- Bir ayar değiştirirseniz, TV'nin yeni ayarı desteklediğinden emin olun.
- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Kompozit bağlantı için (VIDEO konektörü yoluyla), video çıkışı etkinleştirmek amacıyla **[HDMI video]**'nin altında, 480i/576i veya 480p/576p video çözünürlüğü seçin.

Ses

- 1  tuşuna basın.
- 2 Ses kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Ses]** öğesini seçin.
 - **[Gece modu]:** Sessiz veya tam dinamik sesi seçer. Gece modu, yüksek ses seviyesini azaltır ve (konuşma gibi) yumuşak seslerin seviyesini artırır.
 - **[Neo 6]:** 2.0 kanal sestten dönüştürülmüş olan surround ses efektinin etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılması.
 - **[HDMI ses]:** Bu oynatıcı HDMI yoluyla bağlandığı zaman, bir HDMI ses formatı belirler.
 - **[Dijital ses]:** Bu oynatıcı bir dijital konektör (koaksiyel) yoluyla bağlandığı zaman, ses çıkışı için bir ses formatı seçer.
 - **[PCM kçlt. örnklm]:** Bu oynatıcı bir dijital konektör (koaksiyel) yoluyla bağlandığı zaman, PCM ses çıkışı için örnekleme hızını ayarlar.

Not

- HDMI ile ilgili ayarlar için TV, HDMI yoluyla bağlı olmalıdır.
- Gece modu sadece Dolby kodlu DVD ve Blu-ray disklerde bulunur.

Ağ (kurulum, durum...)

- 1  tuşuna basın.
- 2 Ağ kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Ağ]** öğesini seçin.
 - **[Ağ kurulumu]:** Ağın çalışmasını sağlamak için, kablolu ya da kablosuz kurulumu başlatır.
 - **[Ağ ayarlarını görüntüle]:** Mevcut ağ durumunu görüntüler.
 - **[Kablosuz ayarlarını görüntüle]:** Mevcut Wi-Fi durumunu görüntüler.
 - **[Ürününüzün Seçin]:** Oynatıcıyı ev ağına tanınması için yeniden adlandırın.

Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...)

- 1  tuşuna basın.
- 2 Tercih kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Tercihler]** öğesini seçin.
 - **[Menü dili]:** Ekran menüsü dilini seçer.
 - **[Ses]:** Video için bir ses dili seçer.
 - **[Altyazı]:** Video için bir altyazı dili seçer.
 - **[Disk menüsü]:** Video disk için menü dili seçer.
 - **[Ebeveyn kontrolü]:** Derecelendirilerek şifrelenmiş olan disklere erişimi kısıtlar. Kısıtlama seçeneklerine erişmek için "0000" girin. Sınıflandırmadan bağımsız olarak tüm diskleri oynatmak için, seviye "8" seçimini yapın.
 - **[Ekran koruyucu]:** Ekran koruyucusu modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, 10 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmadığında ekran hazırda bekleme moduna geçer (örneğin, duraklatma veya durdurma modunda).

- **[Otomatik altyazı kaydırma]:** Altyazı kaydırmayı etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirilmişse, altyazı konumu ekrana sığması için otomatik olarak değişir (bu özellik, yalnızca bazı Philips TV'lerde kullanılabilir).
- **[Parola değiştir]:** Erişimi kısıtlanmış bir disk oynatmak için bir parola belirler veya parolayı değiştirir. Bir parolanız yoksa veya parolanızı unuttuysanız, "0000" girin.
- **[Gösterge paneli]:** Oynatıcının gösterge panelinin parlaklığını değiştirir.
- **[Oto. bekleme]:** Otomatik bekleme modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır. Etkinleştirildiğinde, 30 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa (örneğin, duraklatma veya durdurma modu) oynatıcı bekleme moduna geçer.
- **[VCD PBC]:** VCD ve SVCD için içerik menüsünü görüntüler veya atlar.

- **[Hafızayı temizle]:** USB depolama cihazına daha önceden yüklenmiş olan BD-Live'ı siler. BD-Live yüklemesini kaydetmek için "BUDA" klasörü otomatik olarak oluşturulur.
- **[DivX® VOD Kodu]:** Oynatıcı için DivX® kayıt kodunu veya kayıt silme kodunu görüntüler.
- **[Sürüm bilgisi]:** Bu oynatıcının yazılım sürümünü görüntüler.
- **[Varsayılan ayarları geri yükle]:** Parola ve ebeveyn kontrolü düzeyi hariç olmak üzere, bu oynatıcıyı fabrikada yapılan varsayılan ayarlarına sıfırlar.



Not

- Ticari Blu-ray disklerdeki İnternet erişimini kısıtlayamazsınız.
- DivX videoları satın almadan ve bu oynatıcıda oynatmadan önce, DivX VOD koduyla oynatıcıyı www.divx.com adresine kaydedin.



Not

- Eğer tercih ettiğiniz dil; disk dili, ses veya altyazı olarak mevcut değilse, menü seçeneklerinden **[Diğer]** ögesini seçip bu kullanıcı kılavuzunun sonunda yer alan 4 haneli dil kodunu girebilirsiniz.
- Eğer bir disk üzerinde yer almayan bir dil seçerseniz, oynatıcı diskin varsayılan dilini kullanır.

Gelişmiş seçenekler (belleği temizleme...)

- 1 **↑** tuşuna basın.
- 2 Gelişmiş kurulum seçeneklerine erişmek için **[Ayar] > [Gelişmiş]** ögesini seçin.
 - **[BD-Live güvenlik]:** BD-Live'a erişimi kısıtlar veya erişime izin verir (yalnızca ticari olmayan, kullanıcılar tarafından oluşturulmuş BD-Live diskleri için geçerlidir).
 - **[Yazılım güncelleme]:** Ağdan veya USB depolama cihazından yazılımı güncellemeyi seçer.

4 Yazılım güncelleme

Oynatıcının yazılımını sıfırlamadan önce, mevcut yazılım sürümünü kontrol edin:

- **↑** tuşuna basın ve ardından **[Ayar]** > **[Gelişmiş]** > **[Sürüm bilgisi]** ögesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Yazılımın Internet yoluyla güncellenmesi

- 1 Oynatıcıyı Internet'e bağlayın (bkz. "Ağ kurulumu").
- 2 **↑** tuşuna basın ve **[Ayar]** ögesini seçin.
- 3 **[Gelişmiş]** > **[Yazılım güncelleme]** > **[Ağ]** ögesini seçin.
 - ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.
- 4 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.
 - ↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

Yazılımı USB üzerinden güncelleme

- 1 En yeni sürümü www.philips.com/support adresinden kontrol edin.
 - Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklayın.
- 2 Yazılımı USB depolama cihazına yükleyin.
 - ① Yüklediğiniz sıkıştırılmış dosyayı açın ve klasör adının "UPG_ALL" olduğundan emin olun.
 - ② "UPG_ALL" klasörünü kök dizine koyun.

- 3 USB depolama cihazını, bu oynatıcının  (USB) konektörüne bağlayın.
- 4 **↑** tuşuna basın ve **[Ayar]** ögesini seçin.
- 5 **[Gelişmiş]** > **[Yazılım güncelleme]** > **[USB]** ögesini seçin.
 - ↳ Bir yükseltme ortamı algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız istenecektir.
- 6 Yazılımı güncellemek için TV ekranında gösterilen talimatları takip edin.
 - ↳ Güncelleme tamamlandıktan sonra, oynatıcı otomatik olarak kapanır ve tekrar açılır.

Dikkat

- Oynatıcı zarar görebileceği için, yazılımın güncellenmesi devam ederken gücü kapatmayın veya USB depolama cihazını çıkarmayın.

5 Özellikler

Not

- Teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir

Bölge kodu

Bu oynatıcı, aşağıdaki bölge kodlarına sahip diskleri oynatabilir:

DVD	Blu-ray	Ülkeler
		Avrupa, İngiltere

Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar

- BD-Video
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Çift Katmanlı)
- VCD/SVCD
- Ses CD'si, CD-R/CD-RW, MP3 dosyaları, WMA dosyaları, JPEG dosyaları
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD ortamı, MKV ortamı
- USB depolama cihazı

Dosya formatı

- Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Ses: .mp3, .wma, .wav
- Görüntü: .jpg, .gif, .png

Video

- Sinyal sistemi: PAL / NTSC
- Kompozit video çıkışı: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI çıkışı: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24Hz

Ses

- 2 Kanallı analog çıkış
 - Ses Ön Sol ve Sağ : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Dijital çıkış: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaksiyel
- HDMI çıkışı
- Örnekleme frekansı:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

- Sabit bit hızı:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps
 - WMA: 48 kbps - 192 kbps

USB

- Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
- Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı
- Dosya sistemi: FAT16, FAT32
- USB bağlantı noktası: 5V $\pm$, 500mA
- Destek HDD (taşınabilir sabit sürücü disk): Harici bir güç kaynağı gerekli olabilir

Ana ünite

- Güç kaynağı değeri: AC 220-230V~, 50Hz
- Güç tüketimi: 12 W
- Standby modunda güç tüketimi: < 0,25 W
- Boyutlar (g x y x d): 435 x 38 x 212,7 (mm)
- Net Ağırlık: 1,47 kg

Birlikte verilen aksesuarlar

- Uzaktan kumanda ve 2 adet AAA pil
- Kullanım kılavuzu
- CD-ROM dahili çok dilli kullanım kılavuzu (yalnızca Avrupa kıtası için)

İsteğe bağlı aksesuar

- Kablosuz Philips USB adaptörü (ürün adı WUB1110, ayrı olarak satılır)
 - Multimedya bağlantıları: Wi-Fi 802.11b/g/n
 - Bağlanabilirlik: USB
 - Ortam sıcaklığı: 5 °C - 40 °C.
 - Dongle boyutları (G x Y x D): 28,4 x 82 x 13,4 mm

Lazer Özellikleri

- Lazer Tipi (Diyotu): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Dalga boyu: 405+7nm/-7nm (BD), 660+4nm/-10nm (DVD), 790+6/-6nm (CD)
- Çıkış gücü: 1mW (BD), 0,3mW (DVD), 0,28mW (CD)

6 Sorun giderme



Uyarı

- Elektrik çarpması riski. Oynatıcının muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için oynatıcıyı kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Bu oynatıcıyı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorun çözilemiyorsa, www.philips.com/welcome adresinden oynatıcınızı kaydedin ve destek alın.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası oynatıcınızın arkasındadır.

Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Ana ünite

Oynatıcının üzerindeki tuşlar çalışmıyor.

- Birkaç dakika için oynatıcının güç kaynağıyla olan bağlantısını kesin ve ardından tekrar bağlayın.

Resim

Görüntü yok.

- TV'nin bu oynatıcı için doğru kaynak girişine geçtiğinden emin olun.
- TV'ye kompozit bağlantı için (VIDEO konektörüyle) oynatıcıda 480i/576i veya 480p/576p çözünürlüğünü seçerek video çıkışını etkinleştirin ( ögesine basıp **[Ayar] > [Video] > [HDMI video]** seçimini yapın).

HDMI bağlantısında görüntü yok.

- HDMI kablusunun anızalı olmadığından emin olun. Anzalıysa, yeni bir HDMI kabloyla değiştirin.

- Görüntüleri düzeltmek için uzaktan kumandada önce  ve ardından "731" (sayı tuşları) tuşlarına basın. Veya otomatik düzeltme için 10 saniye bekleyin.
- Bu oynatıcı, HDMI kablusuyla onaylanmamış bir ekran cihazına bağlanırsa, ses ve video sinyali çıkışı olmayabilir.

Disk yüksek çözünürlüklü video oynatmıyor.

- Diskin yüksek çözünürlüklü video içerdiğinden emin olun.
- TV'nin yüksek çözünürlüklü video desteklediğinden emin olun.

Ses

Televizyondan ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının TV'nin ses girişine bağlandığından emin olun.
- TV'nin bu oynatıcı için doğru kaynak girişine geçtiğinden emin olun.

Harici ses cihazının (ev sineması veya amplifikatör) hoparlörlerinden ses çıkışı yok.

- Ses kablolarının, ses cihazının ses girişine bağlandığından emin olun.
- Harici ses cihazını, doğru ses kaynağı girişine çevirin.

HDMI bağlantısında ses yok.

- Bağlı cihaz HDCP uyumlu değilse veya sadece DVI uyumluysa, HDMI çıkışından ses alamayabilirsiniz.

Resim içinde Resim özelliğinde ikincil ses çıkışı yok.

- **[HDMI ses]** veya **[Dijital ses]** menüsü altındaki **[Bit akışı]** seçeneği seçildiğinde, Resim içinde Resim özelliğinin ikincil sesi gibi etkileşimli sesler kapatılır. **[Bit akışı]** seçimini kaldırın.

Oynat

Disk oynatılmıyor.

- Diski temizleyin.
- Diskin doğru biçimde yüklenmiş olduğundan emin olun.

- Bu oynatıcının diski desteklediğinden emin olun. Bkz. "Özellikler".
- Bu oynatıcının DVD veya BD'nin bölge kodunu desteklediğinden emin olun.
- DVD±RW veya DVD±R için, diskin sonlandırılmış olduğundan emin olun.

DivX video dosyaları oynatılmıyor.

- DivX video dosyasının tam olduğundan emin olun.
- Video dosya adı uzantısının doğru olduğundan emin olun.
- Bir USB depolama cihazından DivX DRM korumalı dosyaları oynatmak için, bu oynatıcıyı HDMI yoluyla TV'ye bağlayın.

DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.

- Altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının adlarının aynı olduğundan emin olun.
- Altyazı dosyasının bu oynatıcı tarafından desteklenen bir uzantı adına sahip olduğundan emin olun (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).

Bağlanan USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.

- USB depolama cihazı formatının bu oynatıcıyla uyumlu olduğundan emin olun.
- USB depolama cihazındaki dosya sisteminin bu oynatıcı tarafından desteklendiğinden emin olun.
- USB Sabit Disk (taşınabilir sabit disk sürücüsü) için harici güç kaynağı gerekebilir.

TV'de 'Giriş yok' veya 'x' işareti görüntüleniyor.

- İşlem yapılmıyor.

EasyLink özelliği çalışmıyor.

- Oynatıcının Philips marka EasyLink TV'ye bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin açık olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Philips EasyLink'in kullanılması").

BD-Live özelliklerine erişilemiyor.

- Oynatıcının ağa bağlı olduğundan emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").

- Ağ kurulumunun yapıldığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Blu-ray diskin BD-Live özelliklerini desteklediğinden emin olun.
- Belleği temizleyin (bkz. "Ayarların değiştirilmesi" > "Gelişmiş seçenekler (BD-Live güvenliği, belleği temizleme...)").

Ağ

Kablosuz ağ bulunamadı veya bozuk.

- Ağın doğru bağlandığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Ağ kurulumunun yapıldığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Kablosuz ağın mikrodalga fırın, DECT telefonlar veya etraftaki diğer Wi-Fi cihazları tarafından engellenmediğinden emin olun.
- Kablosuz ağ düzgün çalışmazsa kablolu ağ kurulumunu deneyin (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").

PC'ye gözetme işlevi yavaş çalışıyor.

- İç mekanlardaki kapsama alanı, aktarım hızı ve sinyal kalitesi ile ilgili diğer faktörler hakkında bilgi edinmek için kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiricinin için yüksek hızlı İnternet bağlantısına sahip olmanız gerekir.

YouTube ve Picasa çalışmıyor.

- Ağın doğru bağlandığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Ağ kurulumunun yapıldığından emin olun (bkz. "Blu-ray disk/DVD oynatıcınızın kullanılması" > "Ağ kurulumu").
- Yönlendirici bağlantısını kontrol edin (yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın).

YouT ube ve P icasa yavař alıřıyor.

- İ mekanlardaki kapsama alanı, aktarım hızı ve sinyal kalitesi ile ilgili diğ er faktörler hakkında bilgi edinmek için kablosuz yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Yönlendiriciniz için yüksek hızlı İnternet bağlantısına sahip olmanız gerekir.



'Blu-ray Disc™' and 'Blu-ray Disc™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Galléan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Türkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapük	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

BDP3300/3305/3310_12_UM_V2.0

