




Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας

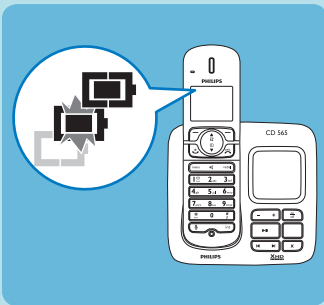


Όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός βάσης/φορτιστή, το εικονίδιο υποδεικνύει τη στάθμη της μπαταρίας:


 Πλήρης (σταθερά αναμμένη)

 Μέτρια (αναβοσβήνει)

 Χαμηλή (άδεια)

Όταν βλέπετε το εικονίδιο της άδειας μπαταρίας και ακούτε προειδοποιητικό ήχο από τη συσκευή χειρός, η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή και χρειάζεται επαναφόρτιση.

 Όταν η συσκευή χειρός είναι στη βάση/φορτιστή, το εικονίδιο της μπαταρίας εξακολουθεί να αναβοσβήνει, μέχρι να ολοκληρωθεί η φόρτιση.

 Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας παραμένει σταθερά αναμμένο.

CD565_addendum_23_EL_V1.0
wk10082