

PHILIPS

Саундбар

6000 сериясы

TAB6405

Пайдаланушы нұсқаулығы



Мына бетте өніміңізді тіркеңіз және қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

Contents

1 Маңызды	2
Анықтама және қолдау	2
Қауіпсіздік	2
Өнімді күту	3
Қоршаған ортаны күту	3
Пайдаланушыларға арналған FCC және IC сақтық мәлімдемесі (тек АҚШ және Канада)	4
Талаптарға сәйкестік	4
Қорапта не бар	5

2 Саундбарыңыз	6
Негізгі блок	6
Коннекторлар	6
Сымсыз сабвуфер	7
Қашықтан басқару құралы	7
Қашықтан басқару құралын дайындау	8
Орналастыру	8

3 Қосылу	9
HDMI ARC ұяшығына қосылу	9
Оптикалық ұяшыққа қосылу	9
AUX ұяшығына қосылу	9
IR өткізу кабелін қосу	10
Қуатқа қосу	10
Сабвуфермен жұптастыру	11

4 Саундбарды пайдалану	12
Қосу және өшіру	12
Режимдерді таңдау	12
Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау	12
Дыбыс деңгейін реттеу	13
Bluetooth функциясын пайдалану	13
AUX/OPTICAL/HDMI ARC пайдалану	14
USB пайдалану	14

5 Қабырғаға бекіту	15
---------------------------	----

6 Өнімнің техникалық сипаттамалары	16
---	----

7 Ақаулықтарды жою	17
---------------------------	----

1 Маңызды

Өнімді пайдалану алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініңіз. Нұсқауларды орындамау салдарынан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

Анықтама және қолдау

Кең онлайн қолдау алу үшін мына бетке кіріңіз: www.philips.com/support to:

- пайдаланушы нұсқаулығын және қысқаша бастау нұсқаулығын жүктеп алу
- бейне тьюториалдарын көру (тек таңдаулы үлгілер үшін қолжетімді)
- жиі қойылатын сұрақтарға (ЖҚС) жауап табу
- бізге электрондық хабар арқылы сұрақ жіберу
- біздің қолдау өкілімізбен сөйлесу.

Тілді таңдау үшін веб-сайттағы нұсқауларды орындаңыз, содан кейін өнімнің үлгі нөмірін енгізіңіз.

Я болмаса, еліңіздегі тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласа аласыз. Байланыс алдында өнімнің үлгі нөмірі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Сіз бұл ақпаратты өнімнің артында немесе астынан таба аласыз.

Қауіпсіздік

Ток соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Кез келген қосылымдарды орнату немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратулы екенін тексеріңіз.
- Ешқашан өнім мен аксессуарларға жаңбыр немесе су әсерін тигізбеңіз. Вазалар сияқты сұйықтық ыдыстарын өнімнің жанына ешқашан қоймаңыз. Өнімге немесе оның ішіне сұйықтықтар төгілсе, оны розеткадан дереу ажыратыңыз. Пайдалану алдында өнімді тексеруі үшін тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді және аксессуарларды ашық оттың немесе басқа жылу көздерінің жанында, соның ішінде тік күн жарығының астында ешқашан қоймаңыз.

- Желдету саңылауларына немесе өнімдегі басқа саңылауларға заттарды ешқашан салмаңыз.
- Желілік аша немесе құрылғы жалғастырғышы ажырату құралы ретінде пайдаланылса, ажырату құралы пайдалануға дайын күйде болуы керек.
- Батареяға (батареялар жинағы немесе орнатылған батареялар) күн шуағы, от немесе сол сияқты артық жылудың әсерін тигізбеу керек.
- Найзағайлардың алдында өнімді розеткадан ажыратыңыз.
- Қуат сымын ажыратқанда, ешқашан кабельден емес, әрқашан ашадан тартыңыз.

Қысқа тұйықталу немесе өртену қаупі бар!

- Идентификацияны және қуат көзінің көрсеткіштерін өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы зауыттық тақтайшада қараңыз.
- Өнімді розеткаға қосу алдында қуаттың кернеуі өнімнің артқы немесе төменгі жағында басылған мәнге сәйкес екенін тексеріңіз. Егер кернеу басқаша болса, өнімді розеткаға ешқашан қоспаңыз.

Жарақат алу немесе осы өнімнің зақымдалуы қаупі бар!

- Қабырғаға бекіту үшін бұл өнімді орнату туралы нұсқауларға сай қабырғаға мықтап бекіту керек. Тек жинақтағы қабырғаға бекіту кронштейнін (бар болса) пайдаланыңыз. Тиісті емес қабырғаға бекіту сәтсіз жағдайға, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Егер қандай да сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Өнімді немесе ешбір заттарды қуат сымдарына немесе басқа электр жабдыққа ешқашан қоймаңыз.
- Өнім 5°C-тан төмен температураларда тасымалданса, өнімді орауыштан шығарыңыз және розеткаға қосу алдында оның температурасы бөлме температурасына сәйкес болғанша күтіңіз.
- Бұл өнімнің бөліктері шыныдан жасалған болуы мүмкін. Жарақат алмау немесе зақымдамау үшін сақтықпен пайдаланыңыз.

Қызып кету қаупі бар!

- Бұл өнімді тар кеңістікте ешқашан орнатпаңыз. Желдету үшін өнімнің айналасында кемінде төрт дюйм кеңістікті әрқашан қалдырыңыз. Перделердің немесе басқа заттардың өнімнің желдету саңылауларын ешқашан жаппауын тексеріңіз.

Ластану қаупі бар!

- Батареяларды араластырмаңыз (ескілері мен жаңаларын немесе көміртекті және сілтілілерін, т.б.).
- САҚТЫҚ ЕСКЕРТУ: батареялар дұрыс емес ауыстырылса, жарылыс қаупі бар. Тек бірдей немесе баламалы түрге ауыстырыңыз.
- Таусылса немесе қашықтан басқару құралы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмайтын болса, батареяларды алыңыз.
- Батареялар химиялық заттарды қамтиды, оларды қоқысқа тиісті түрде лақтыру керек.

Батареяларды жұту қаупі бар!

- Өнім/қашықтан басқару құралы жұтылуы мүмкін тиын/түйме тәрізді батареяны қамтуы мүмкін. Батареяны әрқашан балалардан аулақ ұстаңыз! Жұтылса, батарея ауыр жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Жұтқаннан кейін екі сағат ішінде ауыр ішкі күйіктер орын алуы мүмкін.
- Батарея жұтылған немесе дененің кез келген бөлігінің ішіне түскен деп күдіктенсеңіз, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.
- Батареяларды ауыстырсаңыз, барлық жаңа және пайдаланылған батареяларды әрқашан балалардан аулақ ұстаңыз. Батареяны ауыстырғаннан кейін батарея бөлімі толығымен қорғалғанын тексеріңіз.
- Батарея бөлімін толығымен қорғау мүмкін болмаса, өнімді пайдалануды тоқтатыңыз. Балалардан аулақ ұстаңыз және өндірушіге хабарласыңыз.



Бұл — қос оқшаулауы бар және қорғағыш жер қамтамасыз етілмеген II СЫНЫПТЫ құрылғы.

Өнімді күту

Өнімді тазалау үшін тек микроталшықты шүберекті пайдаланыңыз.

Қоршаған ортаны күту

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өміміз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық директивасымен қамтылған, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыру мүмкін емес батареяларды қамтитынын білдіреді. Жергілікті электр және электрондық өнімдер мен батареяларды бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Бір рет пайдалануға арналған батареяларды шығару

Бір рет пайдалануға арналған батареяларды шығаруды батареяны орнату бөлімінде қараңыз.

Пайдаланушыларға арналған FCC және IC сақтық мәлімдемесі (тек АҚШ және Канада)



FCC АҚПАРАТЫ

Ескерту:

- Бұл жабдықты радиатор мен денеңіздің арасында 20 см минималды қашықтықта орнату және пайдалану керек.
- Талаптарға сәйкестік үшін жауапты тарап тікелей мақұлдамаған құрылғыға енгізілген өзгертулер немесе модификациялар пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығынан айыруы мүмкін.

ЕСКЕРТПЕ: бұл жабдық FCC ережелерінің 15-ші бөліміне сай сыналды және оның В сыныпты цифрлық құрылғылардың лимиттеріне сай екені анықталды. Бұл лимиттер тұрғын үйде орнатқанда зиянды кедергілерден тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдық радио жиілікті энергияны тудырады, пайдаланады және тарата алады әрі нұсқауларға сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін.

Дегенмен, нақты орнатуда кедергілер орын алмайтынына кепілдік жоқ. Бұл жабдық радио немесе теледидар сигналдарын қабылдауға зиянды кедергілерді тудырмаса (мұны жабдықты өшіріп, қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзетуге әрекеттену ұсынылады:

- Қабылдау антеннасының бағытын немесе орнын өзгертіңіз.
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз.
- Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
- Көмек алу үшін дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар технигіне хабарласыңыз.

Бұл құрылғы Канаданың Өнеркәсіп министрлігінің лицензиядан босату туралы RSS стандарттарына сай лицензиядан босатылған таратқыштарды/қабылдағыштарды қамтиды. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

1. Бұл құрылғы кедергілерді тудырмауы керек.
2. Бұл құрылғы кез келген кедергілерді, соның ішінде құрылғының қалаусыз жұмысын тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

Талаптарға сәйкестік



Бұл өнім Еуропалық Қоғамдастықтың радио кедергілерге қоятын талаптарына сәйкес келеді. Осымен, TP Vision Europe B.V. компаниясы бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды.

Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтында таба аласыз.

Қорапта не бар

Орауыштағы заттарды тексеріп, анықтаңыз:

- Саундбар x 1
- Сымсыз сабвуфер x 1
- Қашықтан басқару құралы x 1
- Қуат сымы (сабвуфер үшін) * x 2
- ТТ адаптері (саундбар үшін) * x 2
- IR өткізу кабелі x 1
- IR кронштейні x 1
- Қабырғаға бекіту жинағы x 1
(Қабырға кронштейндері x2,
бұрандалар x2, дюбельдер x2)
- Қысқаша бастау нұсқаулығы/кепілдік
картасы/қауіпсіздік парағы x 1



Сымсыз сабвуфер



Қашықтан басқару
құралы



Қуат сымы *
(сабвуфер үшін)




Турақты ток
адаптері *




IR өткізу кабелі



IR кронштейні



Қабырға кронштейнінің
желімді жабынды
бұрандалары
(қабырғаға арналған)



Қысқаша бастау
нұсқаулығы
Кепілдік картасы
Қауіпсіздік парағы


* Қуат сымының саны мен аша түрі аймақтарға қарай өзгеріп отырады.

2 Саундбарыңыз

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын алу үшін саундбарыңызды www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Негізгі блок

Бұл бөлім негізгі блокқа шолуды қамтиды.

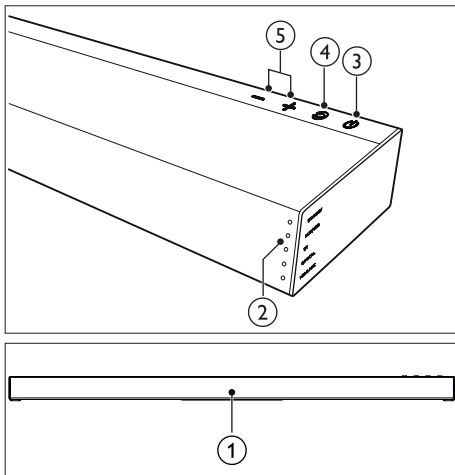

1 Қашықтан басқару құралының сенсоры

2 Саундбардың ЖШД индикаторы

Ойнату көзін ауыстырсаңыз, сәйкесінше алдыңғы индикатор жанады. Сәйкес көзді оң жақтағы мәтіннен қарай аласыз.

Күй	ЖШД күйі
Күту режимі	[Standby (Күту режимі)] Тұрақты қызыл
AUX	[AUX/USB] Тұрақты ақ
USB	[AUX/USB] Жыпылықтайтын ақ
BT (Bluetooth)	[BT] Тұрақты ақ
• Қосылған	[BT] Жыпылықтайтын ақ
OPTICAL	[OPTICAL] Тұрақты ақ
HDMI ARC	[HDMI ARC] Тұрақты ақ

3 (Күту режимі қосулы)

Саундбарды қосу немесе күту режиміне өткізу.

4 (Көз)


Саундбар үшін кіріс көзін таңдау.

5 +/- (Дыбыс деңгейі)

Дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту.

Коннекторлар

Бұл бөлім саундбарда қолжетімді коннекторларға шолуды қамтиды.

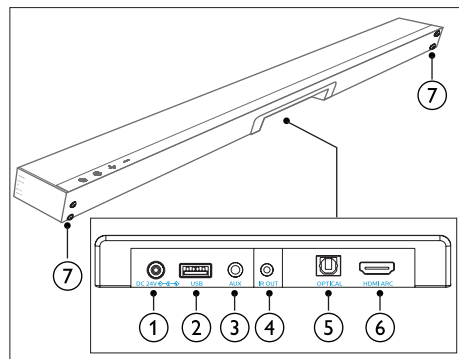

1 DC 24V

Адаптерге қосыңыз.

2 USB

- USB сақтау құрылғысындағы аудио кіріс.
- Осы өнімнің бағдарламалық жасақтамасын жаңартыңыз.

3 AUX

Мысалы, MP3 ойнатқышының аудио кірісі (3,5 мм ұяшық)

4 IR OUT

IR өткізу кабелінің коннекторы.

5 OPTICAL

Теледидардағы немесе сандық құрылғыдағы оптикалық аудио шығысқа қосыңыз.


6 HDMI ARC

Теледидардағы HDMI кірісіне қосыңыз.

7 Қабырға кронштейнінің бұрандалары

Сымсыз сабвуфер

Бұл бөлім сымсыз сабвуферге шолуды қамтиды.

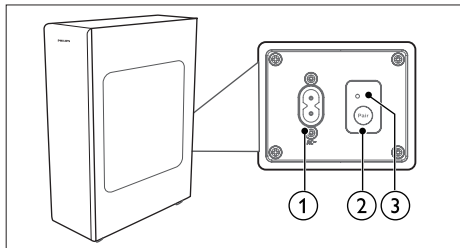

① **Айнымалы ток~ ұяшығы**

Қуат көзіне қосыңыз.

② **Жұптастыру түймесі**

Сабвуфердің жұптастыру режиміне кіру үшін басып, ұстап тұрыңыз.

③ **Сабвуфердің индикаторы**

Сымсыз сабвуфер индикаторы негізінде күйді анықтаңыз.

ЖШД күйі	Күй
Тез жыпылықтау	Сабвуфер жұптастыру режимінде
Тұрақты қосулы	Қосылды/жұптастыру сәтті болды
Баяу жыпылықтау	Қосылу/жұптастыру сәтсіз аяқталды

Қашықтан басқару құралы

Бұл бөлім қашықтан басқару құралына шолуды қамтиды.

① **⏻ (Күту режимі қосулы)**

Саундбарды қосу немесе күту режиміне өткізу.

② **🔊 (Дыбысты өшіру)**

Дыбысты өшіру немесе қалпына келтіру.

③ **Көз түймелері**

Aux: аудио көзін AUX қосылымына (3,5 мм ұяшық) ауыстырыңыз.

BT / Pair: Bluetooth режиміне.

Bluetooth режимінде жұптастыру функциясын белсендіру немесе жұптастырылып қойылған Bluetooth құрылғысын ажырату үшін басып, ұстап тұрыңыз.

Optical: аудио көзін оптикалық қосылымға ауыстыру.

HDMI ARC: көзді HDMI ARC қосылымына ауыстыру.

USB: USB режиміне ауысу.

④ **EQ**

Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау.

⑤ **⏮ ⏭ (Алдыңғы/келесі)**

USB/BT режимінде алдыңғы немесе келесі трекке өту.

⑥ **⏮ II (Ойнату/кідірту)**


USB/BT режимінде ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.

⑦ **🔊 +/- (Саундбардың дыбыс деңгейі)**

Саундбардың дыбыс деңгейін арттыру/азайту.

⑧ **🔊 (()) +/- (Сабвуфердің дыбыс деңгейі)**

Сабвуфердің дыбыс деңгейін арттыру/азайту.

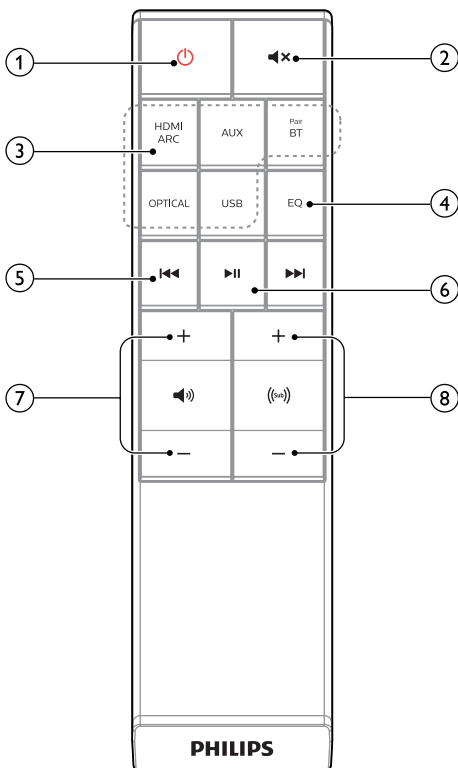


Қашықтан басқару құралын дайындау

- Қамтамасыз етілген қашықтан басқару құралы құрылғыны қашықтан басқаруға мүмкіндік береді.
- Қашықтан басқару құралы 19,7 фут (6 м) тиімді ауқымында жұмыс істесе де, құрылғы мен қашықтан басқару құралы арасында кедергілер болса, қашықтан басқару әрекеті мүмкін емес болуы мүмкін.
- Егер қашықтан басқару құралы инфрақызыл сәулелер шығаратын басқа өнімдердің жанында пайдаланылса немесе құрылғы жанында инфрақызыл сәулелерді пайдаланатын басқа қашықтан басқару құрылғылары пайдаланылса, ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін. Керісінше, басқа өнімдер дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Бірінші рет пайдалану:


Құрылғыда алдын ала орнатылған CR2025 литий батареясы бар. Қашықтан басқару құралының батареясын белсендіру үшін қорғағыш ілмекті алыңыз.

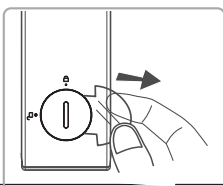

Қашықтан басқару құралының батареясын ауыстыру

Қашықтан басқару құралына CR2025, 3 В литий батареясы қажет.

- 1 Батарея қорабы қақпағының ойығын ұстау үшін құралдарды (мысалы, тиын тәрізді батареяларды/тиындарды) пайдаланып, сағат тіліне қарсы  күйіне бұраңыз.
- 2 Қақпақта орналасқан ескі батареяны шығарып алыңыз, жаңа CR2025 батареясын салыңыз және дұрыс полярлыққа (+/-) назар аударыңыз.
- 3 Батарея бөлімі қақпағының ойығын ұстау үшін құралдарды пайдаланып, сағат тілінің бағытымен  (құлыптау) күйіне бұрап, оны қашықтан басқару құралына бекітіңіз.

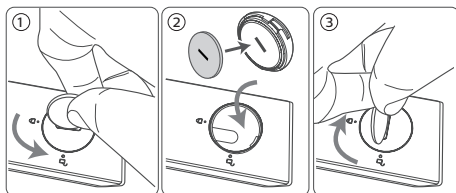


Батареяларға қатысты сақтық шаралары

- Қашықтан басқару құралын ұзақ уақыт пайдаланбайтын болсаңыз (бір айдан астам), ол ағып кетпеуі үшін батареяны қашықтан басқару құралынан шығарыңыз.
- Егер батареялар ағып кетсе, батарея бөлімі ішіндегі ағып кеткен сұйықтықты сүртіп алып, батареяларды жаңаларымен ауыстырыңыз.
- Көрсетілгеннен басқа батареяларды пайдаланбаңыз.
- Батареяларды қыздырмаңыз немесе бөлшектемеңіз.
- Оларды отқа немесе суға ешқашан тастамаңыз.
- Батареяларды басқа металл заттармен бірге алып жүрмеңіз немесе сақтамаңыз. Бұлай істеу батареялардың қысқа тұйықталуына, ағып кетуіне немесе жарылуына әкелуі мүмкін.
- Қайта зарядталатын түрге жататынына көз жеткізгенше батареяны ешқашан зарядтамаңыз.

Орналастыру

Сабвуферді саундбардан кемінде 1 метр (3 фут) және қабырғадан он сантиметр қашықтықта қойыңыз.

Ең жақсы нәтижелер алу үшін сабвуферді төменде көрсетілгендей орналастырыңыз.

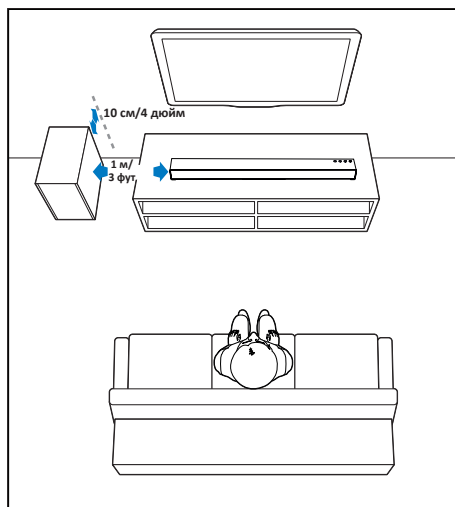

3 Қосылу

Бұл бөлім саундбарды теледидарға және басқа құрылғыларға қосып, содан кейін реттеуге көмектеседі.


Саундбар мен аксессуарлардың негізгі қосылымдары туралы ақпаратты қысқаша бастау нұсқаулығынан қараңыз.

Ескертпе

- Идентификацияны және қуат көзінің көрсеткіштерін өнімнің артқы немесе төменгі жағындағы зауыттық тақтайшада қараңыз.
- Кез келген қосылымдарды орнату немесе өзгерту алдында барлық құрылғылар розеткадан ажыратулы екенін тексеріңіз.

HDMI ARC ұяшығына қосылу

Саундбар реверсивтік дыбыстық арнасы (ARC) бар HDMI қолдайды. Егер теледидарыңыз HDMI ARC үйлесімді болса, бір HDMI кабелін пайдалана отырып теледидар аудиосын саундбар арқылы ести аласыз.

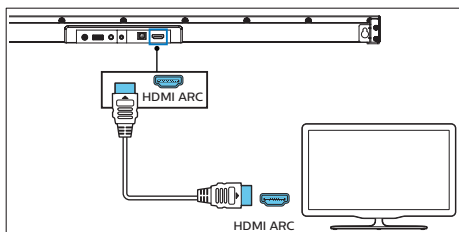


- 1 HDMI кабелін пайдаланып саундбардағы **HDMI ARC** коннекторын теледидардағы **HDMI ARC** коннекторына қосыңыз.
 - Теледидардағы **HDMI ARC** коннекторы басқаша белгіленуі мүмкін. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
- 2 Теледидарда HDMI-CEC әрекеттерін қосыңыз. Мәліметтерді теледидардың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Ескертпе

- Теледидарыңыз HDMI-CEC және ARC функциясын қолдауы керек. HDMI-CEC және ARC қосылуы болуы керек.
- HDMI-CEC және ARC параметрлерін орнату әдісі теледидарға байланысты өзгеріп отыруы мүмкін. ARC функциясы туралы мәліметтерді теледидар иесінің нұсқаулығынан қараңыз.
- ARC функциясын тек HDMI 1.4 үйлесімді кабельдер қолдайды.


Оптикалық ұяшыққа қосылу

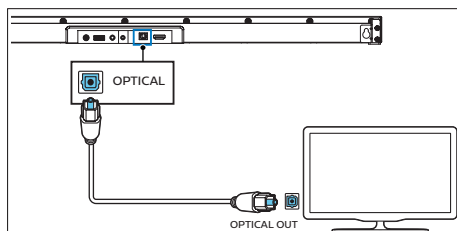


- 1 Оптикалық кабельді пайдаланып, саундбардағы **OPTICAL** коннекторын теледидардағы немесе басқа құрылғыдағы **OPTICAL OUT** коннекторына қосыңыз.
 - Сандық оптикалық коннектор **SPDIF** немесе **SPDIF OUT** деп белгіленуі мүмкін.

AUX ұяшығына қосылу

- Теледидардың құлақаспап ұяшығын құрылғыдағы AUX ұяшығына қосу үшін 3,5 мм - 3,5 мм аудио кабелін пайдаланыңыз.

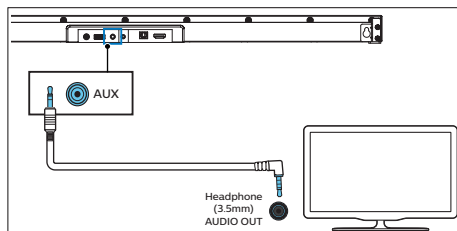


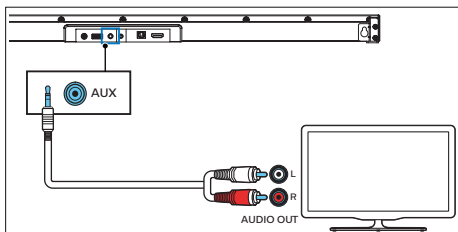

- Теледидардың аудио шығыс ұяшықтарын құрылғыдағы AUX ұяшығына қосу үшін RCA - 3,5 мм аудио кабелін пайдаланыңыз.

IR өткізу кабелін қосу

Егер саундбар теледидардың IR қабылдағышын теледидардың тікелей алдына қойғанда бұғаттаса, теледидардың қашықтан басқару құралынан сигнал қабылдай алуы үшін саундбар мен теледидарды жинақтағы IR өткізу кабелі арқылы қосыңыз.

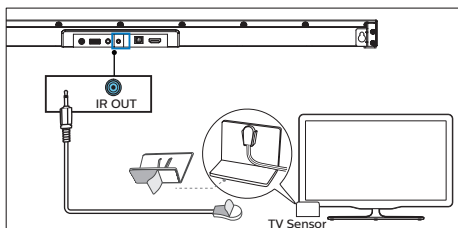

- 1 IR өткізу кабелінің 2,5 мм ұшын саундбардағы IR OUT коннекторына қосыңыз.
- 2 Содан кейін, IR бластері бар екінші ұшын теледидар сенсорына жақын қойыңыз. Ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе


- IR өткізуді пайдалану алдында теледидардың қашықтан сезу аумағының толығымен бұғатталғанын тексеріңіз.
- Егер теледидардың қашықтан басқару құралының қабылдағышы бұғатталмағанын және әлі жұмыс істеп жатқанын анықтасаңыз, IR өткізу кабелі қосылымын болдырмауға болады.

Қуатқа қосу

- Айнымалы ток қуат сымын қосу алдында барлық басқа қосылымдарды орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.
- **Өнімнің зақымдалу қаупі бар!** Қуат көзі кернеуі құрылғының артқы жағында немесе астында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Түрлендіру ашасы

Аймағыңызға арналған адаптерді таңдаңыз. Қажет болса, аймағыңызға арналған адаптерге бекітіңіз.

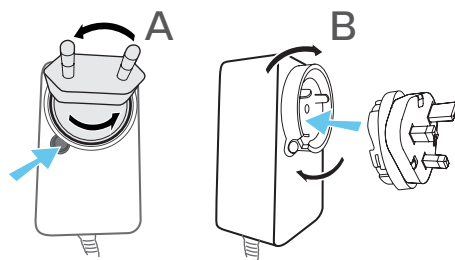

Саундбар

- 1 Желілік адаптерді және желілік кабельді толық ұзындығына шығарыңыз. Желілік адаптерді саундбардың DC IN 24V ұяшығына қосыңыз.
- 2 Содан кейін желілік адаптерді розеткаға қосыңыз.

Сабвуфер

- 3 Желілік кабельді сабвуфердің айнымалы ток ұяшығына, содан кейін розеткаға қосыңыз.
- Қуат сымдарының саны мен аша түрі аймақтарға қарай өзгеріп отырады.

Сабвуфермен жұптастыру

Автоматты жұптастыру

Саундбар мен сабвуферді розеткаға қосыңыз, содан кейін құрылғыны **ON (ҚОСУЛЫ)** режиміне ауыстыру үшін құрылғыны немесе қашықтан басқару құралын басыңыз. Сабвуфер мен саундбар автоматты түрде жұптастырылады.



↳ Сымсыз сабвуфер индикаторы негізінде күйді анықтаңыз.

ЖШД күйі	Күй
Тез жыпылықтау	Сабвуфер жұптастыру режимінде
Тұрақты қосулы	Қосылды/жұптастыру сәтті болды
Баяу жыпылықтау	Қосылу/жұптастыру сәтсіз аяқталды

Қолмен жұптастыру

Сымсыз сабвуферден аудио естілмесе, сабвуферді қолмен жұптастырыңыз.

- 1 Екі құрылғыны да розеткадан қайта суырып, 3 минуттан кейін оларды қайтадан қосыңыз.
- 2 Сабвуфердің артындағы **Pair (Жұптастыру)** түймесін басып, бірнеше секунд бойы ұстап тұрыңыз.
 - ↳ Сабвуфердегі жұптастыру индикаторы тез жыпылықтайды.
- 3 Содан кейін құрылғыны қосу үшін құрылғыдағы немесе қашықтан басқару құралындағы **⏻** түймесін басыңыз.
 - ↳ Сабвуфердегі **жұптастыру** индикаторы сәтті болған кезде тұрақты жанады.
- 4 Егер жұптастыру индикаторы әлі жыпылықтап жатса, 1-3 қадамды қайталаңыз.



Keңестер

- Сабвуфер ашық аумақта саундбардан 6 м қашықтық ішінде болуы керек (неғұрлым жақынырақ болса, соғұрлым жақсырақ).
- Сабвуфер мен саундбар арасында бар кез келген заттарды алыңыз.
- Егер сымсыз қосылым қайтадан орнатылмаса, орналасқан жердің айналасында қайшылық немесе күшті кедергілер (мысалы, электрондық құрылғы кедергілері) бар-жоғын тексеріңіз. Осы қайшылықтарды немесе күшті кедергілерді кетіріп, жоғарыдағы процедураларды қайталаңыз.
- Егер негізгі блок сабвуферге қосылмаған болса және ол **ON (қосулы)** режимінде болса, құрылғының **STANDBY (KYTY РЕЖИМІ)** индикаторы жыпылықтайды.



Keңестер

- Қолмен жұптастыруды қоспағанда, сабвуфердің артындағы **Pair (Жұптастыру)** түймесін баспаңыз.

4 Саундбарды пайдалану

Бұл бөлім сізге саундбарды қосылған құрылғылардан аудионы ойнату үшін пайдалануға көмектеседі.

Бастау алдында

- Пайдаланушы нұсқаулығында сипатталған қажетті қосылымдарды орнатыңыз.
- Саундбарды басқа құрылғылар үшін дұрыс көзге ауыстырыңыз.

Қосу және өшіру

- Құрылғыны розеткаға бірінші рет қосқанда, құрылғы STANDBY (КҮТУ) режимінде болады. Күту режимінің индикаторы жанады.
- Негізгі блокты қосу немесе өшіру үшін қашықтан басқару құралындағы  түймесін басыңыз.
- Егер сіз құрылғыны толығымен өшіргіңіз келсе, ашаны розеткадан суырыңыз.

Автоматты ояту

- Егер теледидар немесе сыртқы құрылғы (тек AUX ұяшығы үшін) қосылған болса, теледидар немесе сыртқы құрылғы қосылған кезде құрылғы автоматты түрде қосылады.

Автоматты күту режимі

Егер теледидар немесе сыртқы құрылғы ажыратылса, өшірілген болса, құрылғы шамамен 15 минуттан кейін күту режиміне автоматты түрде ауысады.

- Құрылғыны толығымен өшіру үшін ашаны розеткадан суырыңыз.
- Пайдаланбаған кезде қуатты үнемдеу үшін құрылғыны толығымен өшіріңіз.

Режимдерді таңдау

- 1 Қажетті режимді таңдау үшін құрылғыдағы  түймесін қайта-қайта басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **AUX**, **OPTICAL**, **HDMI ARC**, **BT/Pair (Жұптастыру)**, **USB** түймелерін басыңыз.

↳ Саундбардағы индикатор шамы қазіргі уақытта қай режим пайдаланылып жатқанын көрсетеді.


Күй	ЖШД күйі
AUX	[AUX/USB] тұрақты ақ
USB	[AUX/USB] жыпылықтайтын ақ
BT (Bluetooth)	[BT] Тұрақты ақ • Қосылған [BT] Жыпылықтайтын ақ • Қосылым
OPTICAL	[OPTICAL] Тұрақты ақ
HDMI ARC	[HDMI ARC] Тұрақты ақ

Эквалайзер (EQ) әсерін таңдау

Бейнеңізге немесе музыкаңызға қолайлы алдын ала анықталған дыбыс режимдерін таңдаңыз.

- 1 Қалаған алдын ала орнатылған эквалайзер әсерлерін таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **EQ** түймесін басыңыз.

↳ Ағымдағы EQ режимін EQ режимінің анықтамасына сәйкес көрсету үшін жарық диодтары 3 секунд бойы жыпылықтайды (сур).

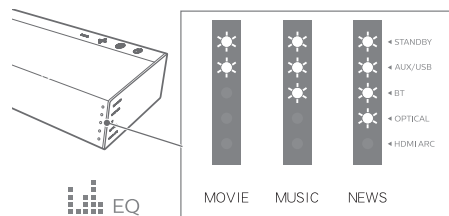


Фильм: фильмдерді көру үшін ұсынылады

Музыка: музыка тыңдау үшін ұсынылады

Жаңалықтар: жаңалықтарды тыңдау үшін ұсынылады

Дыбыс деңгейін реттеу

Саундбар мен сабвуфердің дыбыс деңгейін реттегенде, күй индикаторы жарық мөлшерін арттырады/азайтады. Тиісті жарық дисплей/жыпылықтауға сәйкес (сур.), саундбар мен сабвуфердің ағымдағы дыбыс деңгейін анықтаңыз.

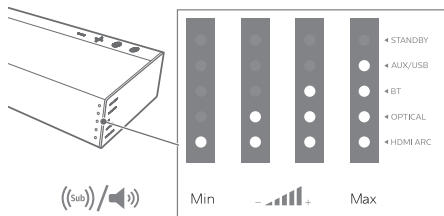

Саундбардың дыбыс деңгейін реттеу

1 Саундбардың дыбыс деңгейін арттыру немесе азайту үшін **⏮ +/- (Дыбыс деңгейі)** түймесін басыңыз.

- Дыбысты өшіру үшін **⏮x (Mute (Дыбысты өшіру))** түймесін басыңыз.
- Дыбысты қалпына келтіру **x⏮ (Mute (Дыбысты өшіру))** үшін түймесін қайта басыңыз немесе **Vol + / Vol- (Дыбыс деңгейі)** түймесін басыңыз.

Сабвуфердің дыбыс деңгейін реттеу

1 Сабвуфердің дыбыс деңгейін арттыру немесе төмендету үшін **⏮(sub) +/- (сабвуфер)** түймесін басыңыз.

Bluetooth функциясын пайдалану

Bluetooth арқылы саундбарды Bluetooth құрылғысына (мысалы, iPad, iPhone, iPod touch, Android телефоны немесе ноутбук) қосыңыз, содан кейін құрылғыда сақталған аудио файлдарды саундбар үндеткіштері арқылы тыңдай аласыз.

Не қажет

- A2DP, AVRCP Bluetooth профильдерін қолдайтын және 4.2 + EDR Bluetooth нұсқасы бар Bluetooth құрылғысы.

- Саундбар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы максималды жұмыс ауқымы — шамамен 10 метр (30 фут).

1 Саундбарды Bluetooth режиміне ауыстыру үшін құрылғыдағы **🔄** түймесін бірнеше рет басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **BT/Pair (Жұптастыру)** түймесін басыңыз.

↳ BT индикаторы жыпылықтайды.

2 Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын қосыңыз, қосылуды бастау үшін **Philips TAB6405** құрылғысын іздеңіз және таңдаңыз (Bluetooth функциясын қосу жолын Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз).

↳ Қосылу кезінде BT индикаторы жыпылықтайды.

3 Саундбардан дауыстық шақыруды естігенше күтіңіз.

↳ Егер сәтті қосылса, BT индикаторы тұрақты түрде жанады.

4 Bluetooth құрылғыңызда аудио файлдарды немесе музыканы таңдаңыз және ойнатыңыз.

- Ойнату кезінде, қоңырау келсе, музыканы ойнату кідіріледі. Қоңырау аяқталғанда ойнату жалғасады.
- Егер Bluetooth құрылғыңыз AVRCP профильін қолдаса, қашықтан басқару құралында трекке өту үшін **⏮/⏭** түймесін басыңыз немесе ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін **⏮||** түймесін басыңыз.

5 Bluetooth режимінен шығу үшін:

- Құрылғыны басқа көзге ауыстыруға болады.
- Bluetooth құрылғысынан осы функцияны өшіруге болады. Я болмаса, Bluetooth құрылғысын максималды жұмыс ауқымынан тыс қоюға болады. Дауыстық шақырудан кейін Bluetooth құрылғысы құрылғыдан ажыратылады.
- Қашықтан басқару құралындағы **BT/Pair (Жұптастыру)** түймесін немесе құрылғыдағы **🔄** түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

Ескертпе

- Музыканы ағындатуды құрылғы мен саундбар арасындағы кедергілер, мысалы, қабырға, құрылғыны жауып тұрған металл корпус немесе бірдей жиілікте жұмыс істейтін басқа құрылғылар үзуі мүмкін.
- Егер сіз саундбарды басқа Bluetooth құрылғысына қосқыңыз келсе, қазіргі уақытта қосылған Bluetooth құрылғысын ажырату үшін қашықтан басқару құралында BT/Pair (Жұптастыру) түймесін басып, ұстап тұрыңыз.

AUX/OPTICAL/HDMI ARC пайдалану

Құрылғының теледидарға немесе аудио құрылғыға қосұлы екеніне көз жеткізіңіз.

- Қажетті режимді таңдау үшін құрылғыдағы  түймесін қайта-қайта басыңыз немесе қашықтан басқару құралындағы **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** түймелерін басыңыз.
 - Саундбардағы индикатор шамы қазіргі уақытта қай режим пайдаланылып жатқанын көрсетеді.

Күй	ЖШД күйі
AUX	[AUX/USB] Тұрақты ақ
OPTICAL	[OPTICAL] Тұрақты ақ
HDMI ARC	[HDMI ARC] Тұрақты ақ

- Ойнату мүмкіндіктерін алу үшін аудио құрылғыны тікелей басқарыңыз.

- Дыбыс деңгейін қалаған деңгейге реттеу үшін +/- (дыбыс деңгейі) түймелерін басыңыз.


Кеңес

- OPTICAL/HDMI ARC режимінде құрылғыдан дыбыс шықпаса және күй индикаторы жыпылықтаса, көз құрылғыда (мысалы, теледидар, DVD немесе Blu-ray ойнатқышы) **PCM** немесе **Dolby Digital** Signal шығысын белсендіру қажет болуы мүмкін.

USB пайдалану

MP3 ойнатқышы мен USB флеш жады, т.б. сияқты USB сақтау құрылғысындағы аудионы тыңдаңыз.

- USB құрылғысын қосыңыз.

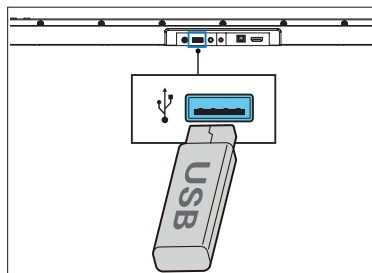

- Құрылғыдағы  түймесін қайта-қайта басыңыз немесе **USB** режимін таңдау үшін қашықтан басқару құралындағы **USB** түймесін басыңыз.
 - [AUX/USB] ЖШД индикаторы ақ түспен жыпылықтайды.

- Ойнату кезінде:

Түйме	Әрекет
	Ойнатуды бастау, кідірту немесе жалғастыру.
	Алдыңғы немесе келесі трекке өту.

Кеңестер

- Құрылғы 32 Гб-қа дейін жады бар USB құрылғыларын қолдайды.
- Бұл құрылғы MP3/WAV/FLAC файлдарын ойната алады.
- USB портын қолдау: 5 V $\overline{\text{---}}$, 500 mA.


5 Қабырғаға бекіту



Ескертпе

- Тиісті емес қабырғаға бекіту сәтсіз жағдайға, жарақатқа немесе зақымға әкелуі мүмкін. Егер қандай да сұрағыңыз болса, еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
- Қабырғаға бекіту алдында қабырға саундбардың салмағын ұстай алатынын тексеріңіз.
- Қабырғаға бекіту алдында саундбардың төменгі жағындағы резеңке табандарды шешіп алмаңыз, өйткені резеңке табандарды қайта бекіту мүмкін емес.
- Саундбарды қабырғаға бекіту түріне байланысты ұзындығы және диаметрі жарайтын бұрандаларды пайдаланып жатқаныңызды тексеріңіз.
- Саундбардың артқы жағындағы USB порты USB құрылғысына қосылуы екенін тексеріңіз. Егер қосылған USB құрылғысының қабырға кронштейніне әсер ететіні анықталса, тиісті өлшемі бар басқа USB құрылғысын пайдалану керек.

Бұранда ұзындығы/диаметрі

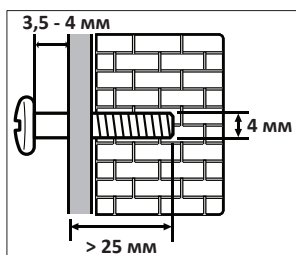


Ұсынылған қабырғаға бекіту биіктігі

Саундбарды қабырғаға бекіту алдында алдымен теледидарды орнату ұсынылады. Теледидар алдын ала орнатылғаннан кейін саундбарды теледидардың түбінен 50 мм/2,0 дюйм қашықтықта қабырғаға бекітіңіз.

- 1 Қабырғада 2 параллель саңылауды бұрғылаңыз (қабырға түріне сай әрқайсысының диаметрі 3-8 мм). Саңылаулар арасындағы қашықтық 611 мм/24 дюйм болуы керек.

↳ Дюбельдер мен бұрандаларды саңылауларда бекітіңіз.

- 2 Бұрандаларды (x4) негізгі блоктан алыңыз.
↳ Қабырғаға кронштейндерін (x2) негізгі блокқа негізгі блоктан алынған бұрандалармен бекітіңіз.
- 3 Саундбарды бекіту бұрандаларына іліңіз.

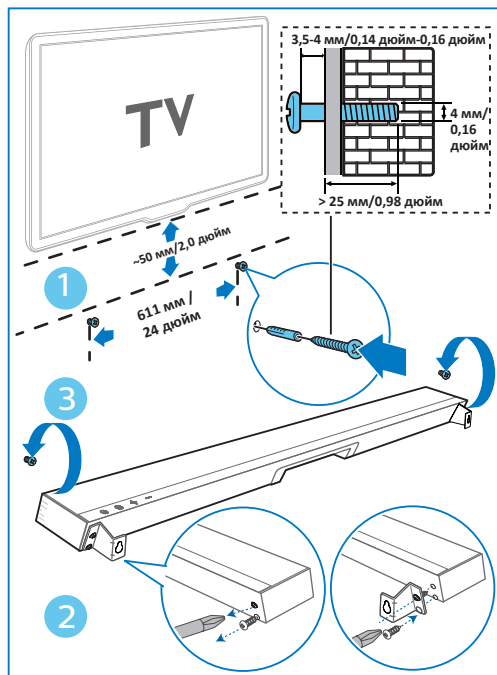

6 Өнімнің техникалық сипаттамалары

Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары және дизайны ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Зорайтқыш бөлімі

- Қуат шығысы (RMS): 140 АТ @10% THD
- Қуат шығысы (макс): 288 Вт

Bluetooth

- Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP
- Bluetooth нұсқасы: 4.2 + EDR
- Жиіліктер диапазоны/шығыс қуат: 2402 МГц ~ 2480 МГц / ≤ 5 дБм
- 2,4 Г сымсыз жиіліктер диапазоны: 2400 МГц ~ 2483 МГц
- 2,4 Г сымсыз желінің максималды қуаты: 6 дБм

Негізгі блок

- Қуат көзі: ТТ 24 В $\approx$ 1,5 А
- Негізгі блоктың адаптері:
Үлгі : KA3601A-2401500DE
Кіріс : 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц 1,0 А макс
Шығыс : 24 В $\approx$ 1,5 А
- Қуатты тұтыну: 18,0 Вт
- Күту режимінде қуатты тұтыну: $< 0,5$ Вт
- USB: 5 В $\approx$ 500 мА
- Жиілікке қатысты сипаттама: 180 Гц - 20 кГц
- Аудио кіріс сезімталдығы (AUX): 500 мВ
- Үндеткіштердің кедергісі: 8 Ом x 2
- Өлшемдері (Е x Б x Д): 650 x 35 x 81 мм
- Салмағы: 1,0 кг
- Жұмыс температурасы: 0 °С - 45 °С

Сабвуфер

- Қуат көзі: 100 - 240 В ~ 50 - 60 Гц
- Қуатты тұтыну: 20 Вт
- Күту режимінде қуатты тұтыну: $< 0,5$ Вт
- Жиілікке қатысты сипаттама: 40 Гц - 180 Гц
- Кедергі: 4 Ом
- Өлшемдері (Е x Б x Д): 120 x 402 x 300 мм
- Салмағы: 4,8 кг
- Жұмыс температурасы: 0 °С - 45 °С

Қашықтан басқару құралы

- Қашықтық/бұрыш: 6 м / 30°
- Батарея түрі: CR2025

Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

7 Ақаулықтарды жою



Ескерту

- Ток соғу қаупі бар. Өнім корпусын ешқашан ашпаңыз.

Кепілдіктің жарамдылығын сақтау үшін өнімді өз бетіңізше жөндеуге ешқашан тырыспаңыз. Бұл өнімді пайдалануда мәселелеріңіз болса, қызмет көрсетуіңізді сұрау алдында келесі тұстарды тексеріңіз. Мәселе әлі болса, мына бетте қолдау алыңыз: www.philips.com/support.

Қуат жоқ

- Айнымалы ток сымы тиісті түрде қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Айнымалы ток розеткасында қуат бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Саундбарды қосу үшін қашықтан басқару құралындағы немесе саундбардағы күту режимі түймесін басыңыз.

Дыбыс жоқ

- Дыбыс деңгейін арттырыңыз. Қашықтан басқару пультіндегі немесе саундбардағы дыбыс деңгейін арттыру түймесін басыңыз.
- Саундбардың дыбысы өшірілмегеніне көз жеткізу үшін қашықтан басқару құралындағы MUTE түймесін басыңыз.
- Басқа кіріс көзін таңдау үшін көз түймелерін басыңыз.
- Сандық кірістің кез келгенін пайдаланған кезде аудио болмаса:
 - Теледидар шығысын PCM деп орнатып көріңіз немесе
 - Blu-ray/басқа көзге тікелей қосыңыз, кейбір теледидарлар сандық аудионы өткізбейді.

- Теледидарыңыз өзгермелі аудио шығысқа орнатылған болуы мүмкін. Аудио шығысының параметрі VARIABLE емес, FIXED немесе STANDARD деп орнатылғанына көз жеткізіңіз. Толығырақ ақпарат алу үшін теледидардың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Bluetooth функциясын пайдаланып жатсаңыз, көз құрылғыдағы дыбыс деңгейі арттырылғанын және құрылғының дыбысы өшірілмегеніне көз жеткізіңіз.

Қашықтан басқару құралы жұмыс істемейді

- Кез келген ойнатуды басқару түймесін басу алдында алдымен дұрыс көзді таңдаңыз.
- Қашықтан басқару құралы мен құрылғы арасындағы қашықтықты азайтыңыз.
- Батареяны полярлықтарын (+/-) көрсетілгендей туралап салыңыз.
- Батареяны ауыстырыңыз.
- Қашықтан басқару құралын құрылғының алдындағы сенсорға тікелей бағыттаңыз.

Bluetooth құрылғымда осы құрылғының Bluetooth атауын таба алмаймын

- Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth функциясы белсендірілген екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыңызды Bluetooth құрылғысымен қайта жұптастырыңыз.

Бұл 15 минуттық қуатты өшіру функциясы, қуатты үнемдеуге арналған ERPII стандарты талаптарының бірі

- Құрылғының сыртқы кіріс сигналы тым төмен болса, құрылғы 15 минуттан кейін автоматты түрде өшеді. Сыртқы құрылғыңыздың дыбыс деңгейін арттырыңыз.

Сабвуфер жұмыс істемейді немесе сабвуфердің индикаторы жанбайды

- Сабвуферді қайта жіберу үшін қуат сымын розеткадан суырып, 3 минуттан кейін қайтадан қосыңыз.



Bluetooth® сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. иелігіндегі тіркелген сауда белгілері болып табылады.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface терминдері және HDMI логотипі HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады.

Dolby Laboratories лицензиясы бойынша өндірілген. Dolby, Dolby Audio және қос D таңбасы Dolby Laboratories компаниясының сауда белгілері болып табылады.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Соңғы жаңартулар мен құжаттарды алу үшін www.philips.com/support бетіне кіріңіз.

Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның серіктес компанияларының біреуі өндірген және солардың жауапкершілігімен сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады.

