

Vždy pripravení pomôcť

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome



SPA2335



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1 Dôležité	2
Bezpečnosť	2
Upozornenie	3
2 Váš multimediálny reproduktor	4
3 Používanie multimediálneho reproduktora	4
4 Informácie o výrobku	6
5 Riešenie problémov	6

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si a dodržujte všetky tieto pokyny.
- Zariadenie sa nesmie vystavovať kvapkajúcim alebo špliechajúcim tekutinám, ani sa naň nesmú pokladať predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Na úplné odpojenie zariadenia od prívodu napájania je potrebné odpojiť sieťovú zástrčku výrobku z elektrickej siete.
- Počas náležitého používania nesmie byť sieťová zástrčka výrobku blokováná a musí byť ľahko dostupná.
- Na výrobky sa nesmú klást' žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako napr. zapálené sviečky.
- Tento výrobok chráňte pred priamym slnečným svetlom, otvoreným ohňom a inými zdrojmi tepla.
- Počas búrky s bleskami alebo ak produkt dlhodobo nepoužívate, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tela tohto výrobku.
- Tento výrobok nikdy neumiestňujte na iné elektrické zariadenie.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Likvidácia tohto produktu

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.



Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu.

Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov:

kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.

2 Váš multimediálny reproduktor

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips.

Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

3 Používanie multimediálneho reproduktora




Poznámka

- Ak stlačením vypínača  **ON/OFF** na diaľkovom ovládaní prepnete zariadenie do pohotovostného režimu, zariadenie zostane naďalej zapojené do elektrickej siete.

- 1 Konektor reproduktora zapojte do zásuvky **AUDIO OUTPUT** (zvukový výstup) (①).
- 2 Konektor zvukového vstupu na diaľkovom ovládaní zapojte do zvukového výstupu v počítači (②).

- 3 Konektor napájania zapojte do elektrickej zásuvky (③).
- 4 Stlačením vypínača **ON/OFF** na diaľkovom ovládaní zapnete multimediálny reproduktor (④).
↳ Rozsvieti sa zelený indikátor LED na diaľkovom ovládaní.
- 5 Nastavte hlasitosť pomocou ovládača **VOL** (hlasitosť) na diaľkovom ovládaní alebo pomocou počítačovej aplikácie.
- 6 Otáčaním ovládača basov **BASS** nastavte basy (⑤).
- 7 Po použití multimediálny reproduktor vypnite stlačením vypínača **ON/OFF** na diaľkovom ovládaní a odpojte ho zo siete.

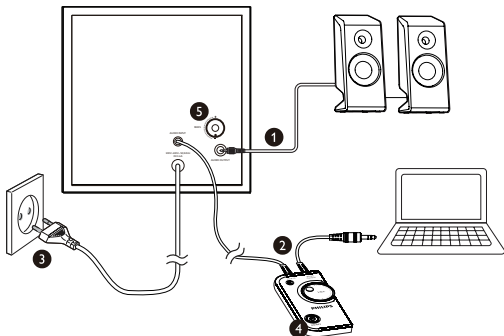

4 Informácie o výrobku

Vstupné napájanie AC	100 – 240 V~, 50/60 Hz, 350 mA
Prevádzková spotreba energie	35 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	190 x 225 x 200 mm

5 Riešenie problémov

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto produktu vyskytne nejaký problém, skôr ako sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak problém pretrváva, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/support, kde získate technickú podporu.

- Uistite sa, že reproduktory sú správne nainštalované.
- Uistite sa, že indikátor LED svieti.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

