


Užregistruokite savo prietaisą ir
gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

DCM7005

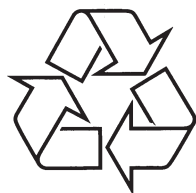

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

9. Problemų sprendimas



Ispėjimas

- Niekuomet neardykite šio prietaiso korpuso.

Norėdami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisyti prietaiso patys. Jei susiduriate su problemomis, kai naudojate šią sistemą, pasitarkite žemiau esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoliese, bei žinokite modelio

Nėra energijos

- Išitikinkite, kad AC srovės adapteris prijungtas teisingai.
- Išitikinkite, kad elektros lizdas veikia.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Nėra garso arba prastas garsas

- Pareguliuokite garsumą.
- Atjunkite ausines.
- Patikrinkite, ar garsiakalbiai yra prijungti teisingai.
- Patikrinkite, ar dryžuoti laidai yra gerai užtvirtinti.

Prietaisas nereaguoja

- Atjunkite ir išnaujo prijunkite srovės adapterį, tuomet vėl įjunkite prietaisą.
- Energijos taupymo sumetimais, sistema automatiškai išsijungia, jei 15 minučių po to, kai pasibaigė paskutinis takelis, nieko nedaroma.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spausdami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite reikiamą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne pagrindiniu prietaisu.

- Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite bateriją, atsižvelgdami į poliškumą (+/- ženklus), kaip ir nurodyta.
- Pakeiskite bateriją.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į prietaisą esantį sensorių.

Diskas neaptinkamas

- Įdėkite diską.
- Patikrinkite, ar diskas įdėtas spausdinta puse į viršų.
- Drėgmė susikaupė sistemoje. Palaukite, kol ji išsigauros.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus ir teisingo formato diskus.

Negroja kai kurių failų USB prietaise

- Katalogų arba failų skaičius USB prietaise viršija tam tikrą limitą. Tai nėra gedimas.
- Failų formatai gali būti nepalaikomi.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB atmintinė nesuderinama su prietaisu. Pabandykite kitą.

Prastas radijo priėmimas

- Padidinkite atstumą tarp prietaiso ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.
- Prijunkite išorinę FM anteną.

Laikmatis neveikia

- Teisingai nustatykite laikrodį.
- Įjunkite laikmatį.

Laikrodžio / laikmačio nustatymai išsityrę

- Energijos tiekimas buvo nutrūkęs arba elektros laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.



USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikia papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šia sistema)

Palaikomi formatai:

- USB palaiko FAT12, FAT16 ir FAT32 failų sistemą (sektoriaus dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažniai (duomenų apimtis): 32-320 Kbps ir kintantis dažnis
- WMA v9 ar ankstesnė
- Katalogų gylis – iki 8 lygių
- Albumų / katalogų skaičius: iki 99
- Takelių / pavadinimų skaičius: iki 999
- ID3 tag v 2.0 arba naujesnė versija
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 64 baitai)

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra toks, kuriame nėra MP3 failų, ir jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiui Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtimu yra negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formatu

Palaikomi MP3 diskų formatai:

- ISO 9660, Joliet
- Maksimalus takelių skaičius: 512 (priklausomai nuo failo pavadinimo ilgio)
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Palaikomi dažniai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Palaikomi bitų dažniai : 32 – 320 (kbps), kintami dažniai

1. Svarbu	4	7. Kitos funkcijos	20
Saugumas	4	Nustatykite žadintuvą	20
Pastaba	5	Nustatykite miego laikmatį	20
2. Jūsų mikro Hi-Fi sistema	8	Klausykitės išorinio audio prietaiso	20
Ižanga.....	8	Klausykitės per ausines	20
Ką rasite dėžutėje	8	8. Prietaiso informacija	21
Prietaiso apžvalga.....	9	Charakteristikos.....	21
3. Nuo ko pradėti	12	USB grojimo informacija	22
Prijunkite garsiakalbius	12	Palaikomi MP3 diskų formatai:.....	22
Prijunkite FM anteną.....	12	9. Problemų sprendimas	23
Prijunkite elektros energijos tiekimą.....	13		
Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį.....	13		
Nustatykite laikrodį.....	14		
Ijunkite	14		
Demonstruokite prietaiso galimybes	14		
Pareguliuokite ekrano ryškumą	14		
Ijunkite arba išjunkite LED apšvietimą	14		
4. Grokite	15		
Pagrindiniai grojimo valdymo veiksmai	15		
Grokite diskus	15		
Grokite iš USB atmintinės.....	16		
Pareguliuokite garsumą.....	16		
5. Grokite iš iPod / iPhone / iPad	17		
Suderinami iPod / iPhone / iPad	17		
Klausykitės iPod / iPhone / iPad	17		
Ikraukite iPod / iPhone / iPad	17		
Išimkite iPod / iPhone / iPad	17		
6. Klausykitės FM radijo.....	18		
“Prijunkite ir grokite” įdiegimas.....	18		
Nustatykite FM radijo stotis	18		
Programuokite radijo stotis automatiškai	18		
Programuokite radijo stotis rankiniu būdu	18		
Pasirinkite nustatytą radijo stotį	19		
Rodykite RDS informaciją	19		

1. Svarbu

Žinokite šiuos saugumo simbolius



Šis „žaibas“ nurodo neizoliuotą medžiagą jūsų prietaise, kuri gali sukelti elektros šoką. Visų saugumui jūsų namuose, nepašalinkite prietaiso dangčio.

„Šauktukas“ nurodo funkcijas, į kurias jūs turėtumėte atkreipti ypatingą dėmesį ir perskaityti pridedamą informaciją, kad apsisaugotumėte nuo veikimo ir priežiūros problemų.

ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nelaikykite šio prietaiso lietuje ar drėgmėje, taip pat objektai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant šio prietaiso.

ATSARGIAI: Norėdami apsisaugoti nuo elektros šoko, parinkite rozetės lizdą, tinkamą kištukui, bei pilnai įstatykite.

Svarbūs saugumo nurodymai

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykites visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų. Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokių kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.

9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiūtų, nesuspaustų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietos, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staliuką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstų.



12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet koku būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipyklė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.
14. Baterijų naudojimo ĮSPĖJIMAS – norėdami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sukelti sužeidimus, daiktų sugadinimą ar prietaiso sugadinimą:
 - Įstatykite baterijas tinkamai, atkreipdami dėmesį į + ir -, kaip pažymėta prietaise.
 - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis arba anglies su šarminėmis ir t.t.).
 - Išimkite baterijas, jei prietaisas bus nenaudojamas ilgą laiką.
 - Baterijų (įpakuotų baterijų ar įdėtų į prietaisą) negalima laikyti dideliame karštyje, sukeliamame tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar panašiai.
15. Ant prietaiso niekas neturėtų lašėti ar taškytis.

8. Prietaiso informacija

Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvus

Išvesties galia	2 x 50 W RMS
Dažnis	20 – 20000 Hz, ± 3 dB
Signalas – triukšmo santykis	>82 dBA
Aux įvestis	1000 mV, RMS 22 kΩ

Diskai

Lazerio tipas	Puslaidininkis
Disko skersmuo	12 cm / 8 cm
Palaikomi diskai	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitai / 44,1 kHz
Bendras harmoninis iškraipymas	<0,8% (1 kHz)
Dažnis	4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
Signalas / triukšmo santykis	>82 dBA

Radio imtuvas

Diapazonas	FM: 87,5 – 108 MHz
Dažnio žingsnis	50 KHz
Jautrumas	
- Mono, 26 dB signalas / triukšmo santykis	<22 dBf
- Stereo, 46 dB signalas / triukšmo santykis	<43 dBf
Paieškos jautrumas	<28 dBf
Bendras harmoninis iškraipymas	<2%
Signalas – triukšmo santykis	>55 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža	6 Ω
Garsiakalbių tvarkyklė	13 cm woofer (žemų dažnių) + 2,5 cm Dome tweeter (aukštų dažnių)
Jautrumas	>86 dB/m/W ± 4 dB/m/W

Bendra informacija

AC energija	230V, 50 Hz
Energijos suvartojimas veikimo metu	38W
Ausinių išvestis	2 x 15 mV 32Ω
USB Direct	Versija 2.0 FS
Išmatavimai	
- Pagrindinio prietaiso (plotis x aukštis x gylis)	250 x 92 x 285 mm
- Garsiakalbių (plotis x aukštis x gylis)	174 x 260 x 240 mm
Svoris	
- Su pakuote	10 kg
- Pagrindinio prietaiso	2,5 kg
- Garsiakalbių	6,1 kg

7. Kitos funkcijos

Nustatykite žadintuvą

Šis prietaisas gali būti naudojamas kaip žadintuvas. Diskai, radijas, USB arba į doką įstatytas prietaisas (iPod / iPhone) yra aktyvuojamas ir pradeda groti nustatytu laiku.

Pastaba

- Įsitinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.

- Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **TIMER** kol **[TIMER SET]** (žadintuvo nustatymas) pasirodo ekrane.
- Spauskite šaltinio pasirinkimo mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti reikiamą šaltinį: CD, FM, USB, Dokas arba iPod / iPhone grojaraštis.
 - Jei iPod / iPhone / iPad grojaraštis yra pasirinktas kaip žadintuvo šaltinis, jums reikia sukurti grojaraštį pavadinimu "PHILIPS" savo iPod / iPhone / iPad prietaise.
 - Jei grojaraščio pavadinimu "PHILIPS" nėra, arba jei jame nėra takelių, prietaisas persijungia į iPod / iPhone žadintuvo šaltinį.
- Spauskite **TIMER** norėdami patvirtinti.
 - Valandų skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
- Spauskite **VOL +/-** pakartotinai norėdami nustatyti valandas, tuomet spauskite **TIMER** dar kartą norėdami patvirtinti.
 - Minučių skaičiai parodomi ir pradeda mirksėti.
- Spauskite **VOL +/-** norėdami nustatyti minutes, tuomet spauskite **TIMER** norėdami patvirtinti.
 - VOL** (garsumas) yra parodoma ir pradeda mirksėti.
- Spauskite **VOL +/-** norėdami reguliuoti garsumą, tuomet spauskite **TIMER** norėdami patvirtinti.

Norėdami panaikinti aktyvaciją ar iš naujo aktyvuoti žadintuvą

- Budėjimo režime spauskite **TIMER** pakartotinai norėdami įjungti arba išjungti žadintuvą.
 - Jei žadintuvas yra aktyvus, rodoma.

Patarimas

- Žadintuvas negalimas MP3 LINK režime.
- Jei diskai, USB, iPod / iPhone / iPad šaltinis yra pasirinktas, tačiau nėra disko, USB, iPod / iPhone / iPad įdėta, sistema persijungia į radijo šaltinį automatiškai.

Nustatykite miego laikmatį

Šis prietaisas gali automatiškai persijungti į budėjimo režimą po nustatyto laiko.

- Kai prietaisas yra įjungtas, spauskite **SLEEP** pakartotinai norėdami pasirinkti laikotarpį (minutėmis).
 - Kai miego laikmatis yra aktyvuotas, ekrane rodoma **zz**.

Norėdami išjungti miego laikmatį

- Spauskite **SLEEP** pakartotinai, kol "**SLEEP OFF**" pasirodo.
 - Kai miego laikmatis išjungiamas, **zz** pradingsta.

Klausykitės išorinio audio prietaiso

Jūs taip pat galite klausytis išorinio prietaiso, pavyzdžiui, MP3 grotuvo, per šį prietaisą.

- Prijunkite muzikos grotuvą.
 - Prietaisams su raudonu/baltu audio išvesties lizdais: Prijunkite raudoną / baltą audio laidą (nepriedamas) prie **AUX IN** lizdų ir prie audio išvesties lizdų grotuve.
 - Muzikos grotuvams su ausinių lizdu: Prijunkite MP3 link laidą prie **MP3 LINK** lizdo ir prie ausinių lizdo grotuve.
- Pasirinkite **MP3 LINK / AUX** šaltinį.
- Pradėkite grojimą prietaise.

Klausykitės per ausines

- Prijunkite ausines į lizdą prietaise.

... Svarbu

- Nedėkite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakių).
- Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvus yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

Įspėjimas

- Niekuomet nepašalinkite šio prietaiso korpuso.
- Jokių šio prietaiso dalių sutepti nereikia.
- Niekuomet nestatykite šio prietaiso ant kitos elektroninės įrangos.
- Laikykite šį prietaisą toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekuomet nežiūrėkite į lazerio spindulį prietaiso viduje.
- Įsitinkite, kad visuomet turite lengvą prieigą prie rozetės, kad galėtumėte lengvai atjungti prietaisą nuo elektros tinklo.

Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu.

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiaame decibelų diapazone, kad tai gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų dažniai sukurti tiems, kurie jau turi klausos problemų.

- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausia pripranta prie "normalaus" garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip "normalus" garsumas iš tiesų gali būti didelis garsumas ir kenksmingas jūsų klausai. Norėdami nuo to apsisaugoti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite jį tokį.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygį:

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabilaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškreipimų.

Klausykitės ne per ilgai:

- Ypatingai ilgas buvimas triukšme, net "normalaus" lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.
- Laikykitės šių nurodymų, kai naudojate ausinėmis.
- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojamąsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriuose regionuose yra draudžiama.

Pastaba

Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios nėra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.



... Svarbu

Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus.



Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.



Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Laikykites vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.



Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

Laikykites vietinių taisyklių ir pasidomėkite apie panaudotų baterijų surinkimą, nes teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

Neteisėtų nuo kopijavimo apsaugotos medžiagos kopijų darymas, įskaitant kompiuterines programas, failus, transliacijas ir garso įrašus, gali būti autorių teisių pažeidimas ir nusikaltimas. Šis prietaisas neturėtų būti naudojamas tokiems tikslams.

Made for
 iPod iPhone iPad

“Made for iPod”, “Made for iPhone” ir “Made for iPad” reiškia, kad elektroninis priedas yra sukurtas naudojimui specifiskai su iPod, iPhone ar iPad atitinkamai, ir yra sertifikuotas gamintojo atitikti Apple veikimo standartus. Apple nėra atsakingas už šio prietaiso veikimą ir atitikimą saugumo ir priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su iPod, iPhone arba iPad gali paveikti bevielio ryšio veikimą.

iPod ir iPhone yra Apple Inc. priklausantys prekės ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. iPad yra Apple Inc. priklausantis prekės ženklas.

... Klausykites FM radijo

3. Spauskite **◀ / ▶** norėdami priskirti numerį (nuo 1 iki 20) šiai radijo stotiai ir tuomet spauskite **PROGRAM** norėdami patvirtinti.
↳ Priskirtas numeris ir stoties dažnis yra parodomi.
4. Pakartokite aukščiau aprašytus žingsnius norėdami užprogramuoti daugiau radijo stotijų.



Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Pasirinkite nustatytą radijo stotį

1. FM imtuvo režime, spauskite **◀ / ▶** norėdami pasirinkti nustatytą radijo stoties numerį.

Rodykite RDS informaciją

RDS (Radio Data System) yra paslauga, kuri leidžia FM stotims rodyti papildomą informaciją. Jei jūs įsijungiate RDS stotį, RDS piktograma ir stoties pavadinimas rodomi.

1. Nustatykite RDS stotį.
2. Spauskite **RDS** pakartotinai norėdami peržiūrėti šią informaciją (jei galima):
↳ Stoties pavadinimas
↳ Programos tipas, toks kaip **[NEWS]** (Naujienos), **[SPORT]** (sportas), **[POP M]** (Pop muzika) ir t.t.
↳ RDS laikrodis
↳ Dažnis

Sinchronizuokite laikrodį su RDS

Jūs galite sinchronizuoti laiką, rodomą prietaise su esančiu RDS stotyje.

1. Nustatykite RDS radijo stotį, kuri siunčia RDS signalus.
2. Nuspauskite ir palaikykite **RDS** ilgiau nei 2 sekundes.
↳ **[CT SYNC]** parodoma ir prietaisas nuskaito RDS laiką automatiškai.
↳ Jei laiko signalo negaunama, **[NO CT]** parodoma.



Pastaba

- Perduodamo laiko tikslumas priklauso nuo RDS stoties, perduodančios signalą.

6. Klausykitės FM radijo

“Prijunkite ir grokite” įdiegimas

Kai perjungiate prietaisą į radijo režimą ir jei jokių radijo stočių nėra išsaugota, **[AUTO INSTALL – PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (norėdami automatiškai įdiegti, spauskite ►►, norėdami atšaukti, spauskite ■) rodoma ekrane.

1. Spauskite ►► pagrindiniame prietaise norėdami pradėti įdiegimą.
 - ↳ Prietaisas automatiškai išsaugo radijo stotis su pakankamai stipriu signalu.
 - ↳ Kai visos galimos stotys išsaugomos, pirmoji išsaugota radijo stotis pradeda transliuoti automatiškai.

Norėdami išjungti “Prijunkite ir grokite” įdiegimo režimą

2. Spauskite šaltinio mygtukus arba ☰ nuotolinio valdymo pultelyje.
 - ↳ Sistema persijungia į numatytą šaltinį arba budėjimo režimą.

Nustatykite FM radijo stotis



Įspėjimas

- Įsitikinkite, kad prijungėte ir pilnai ištrumpėte pridedamą FM anteną.

1. Spauskite **RADIO**.
2. Nuspauskite ir palaikykite ◀◀ / ▶▶ norėdami ieškoti radijo stoties.
3. Kai dažniai ima keistis, atleiskite mygtuką.
 - ↳ FM imtuvas suranda stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
4. Pakartokite 2-3 žingsnius norėdami nustatyti daugiau stočių.

Norint pareguliuoti silpną stotį:

Spauskite ◀◀ / ▶▶ pakartotinai kol surandate optimaliausią priėmimą.



Patarimas

- **[STEREO]** yra numatytasis nustatymas imtuvo režimui.
- Imtuvo režime, jūs galite spausti **OK** pakartotinai norėdami perjungti tarp **[STEREO]** ir **[MONO]**. Prietaisas įsimena jūsų nustatymą, net jei išjungiate prietaisą ar perjungiate į kitą šaltinį.

Programuokite radijo stotis automatiškai



Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

1. Imtuvo režime nuspauskite ir palaikykite **PROGRAM** dvi sekundes, norėdami aktyvuoti automatinio programavimo režimą.
 - ↳ **[AUTO]** (automatinis) rodoma ekrane ir ima mirksėti.
 - ↳ Pirmą užprogramuotą stotį imama transliuoti automatiškai.

Programuokite radijo stotis rankiniu būdu



Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 20 radijo stočių.

1. Nustatykite radijo stotį.
2. Spauskite **PROGRAM** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.

... Svarbu

Šis prietaisas turi šią etiketę:



II klasės prietaiso simbolis:



II klasės prietaisas su dviguba izoliacija ir be žeminimo.



Pastaba

- Informacinė prietaiso plokštelė yra prietaiso galinėje dalyje.

2. Jūsų mikro Hi-Fi sistema

Sveikiname su nauju pirkinio ir sveiki prisijungę prie Philips!

Norėdami pilnai naudotis Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šiuo prietaisu jūs galite:

- mėgautis audio iš diskų, USB prietaisų, iPod grotuvų, iPhone, iPad, kitų audio prietaisų
- klausytis radijo stočių

Jūs galite praturtinti garso išvesti šiais garso efektais:

- Diskanto ir bosų valdymą
- Garsumo valdymą

Šis prietaisas palaiko šiuos medijos formatus:



Ką rasite dėžutėje

Patikrinkite dėžutės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Garsiakalbiai (x2)
- AC elektros laidas
- Garsiakalbių prijungimo laidai
- MP3 link laidas
- FM antena
- Nuotolinio valdymo pultelis su 2 AAA tipo baterijomis
- Naudojimosi instrukcijų knygelė

5. Grokite iš iPod / iPhone / iPad

Jūs galite mėgautis audio iš iPod / iPhone / iPad per šį prietaisą.


Suderinami iPod / iPhone / iPad

Šis prietaisas palaiko šiuos iPod / iPhone / iPad modelius:

- iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 ir 6 kartos)
- iPod touch (1, 2, 3 ir 4 kartos)
- iPod Mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Klauskite iPod / iPhone / iPad

1. Spauskite **DOCK** norėdami pasirinkti iPod / iPhone / iPad kaip šaltinį.
2. Atidarykite iPod / iPhone / iPad doką viršutinėje panelėje ir įstatykite iPod / iPhone / iPad į doką.

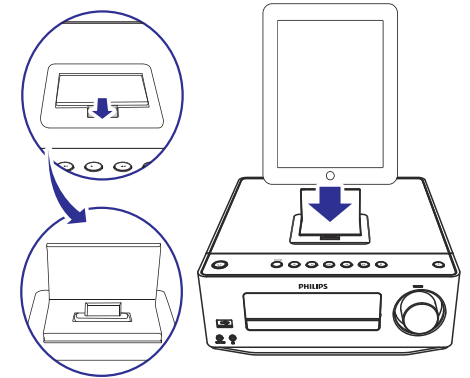

- Norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą, spauskite **II**.
- Norėdami praleisti takelį, spauskite **II**.
- Norėdami ieškoti takelyje reikiamos atkarpos grojimo metu, nuspauskite ir palaikykite **II** / **II**, tuomet atleiskite norėdami tęsti įprastą grojimą.
- Norėdami naršyti po meniu: spauskite **MENU** ir **II** / **II** norėdami pasirinkti reikiamus punktus, tuomet spauskite **OK** norėdami patvirtinti.

Pastaba

- Kai iPod / iPhone / iPad šaltinis yra pasirinktas, jūs negalite naudotis ausinėmis.

Įkraukite iPod / iPhone / iPad

Kai prietaisas prijungiamas į elektros tinklą, įstatytas iPod / iPhone / iPad pradeda krauti.

Pastaba

- Šių iPod modelių negalima įkrauti naudojant šį prietaisą: iPod classic, iPod su video ir iPod su spalvotu ekranu.

Išimkite iPod / iPhone / iPad

1. Išimkite iPod / iPhone / iPad iš doko.
2. Uždarykite dangtelį norėdami paslėpti doką.


... Grokite

Mygtukas	Funkcija
VOL +/-	Padidinti / sumažinti garsumą.
	Nutildyti garsą / vėl jį atkurti.
LOUDNESS	Ijungti / išjungti automatinį garsumo valdymą.
BASS	Spauskite BASS norėdami aktyvuoti bosų lygį, tuomet pareguliuokite jį naudodamiesi VOL +/- .
TREBLE	Spauskite BASS norėdami aktyvuoti diskanto lygį, tuomet pareguliuokite jį naudodamiesi VOL +/- .

... Jūsų mikro Hi-Fi sistema

Prietaiso apžvalga

Pagrindinis prietaisas

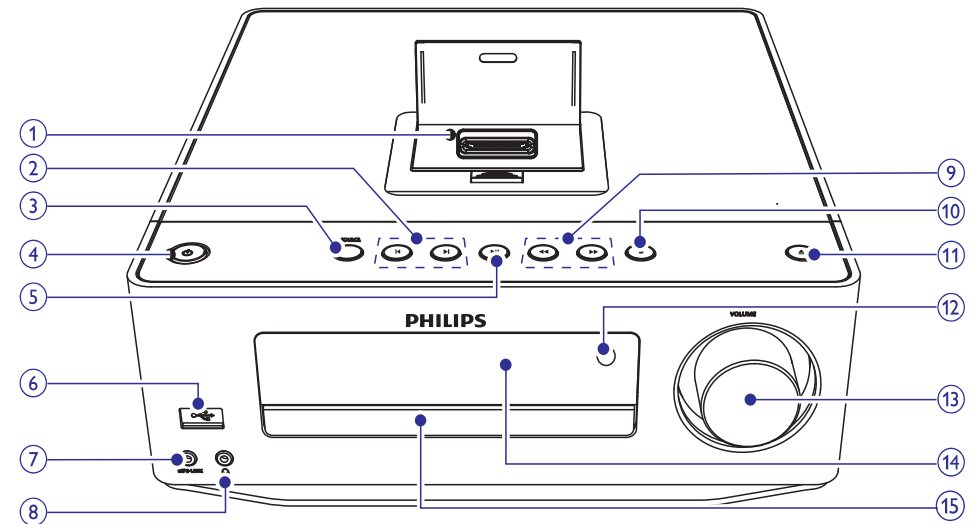

1. Dokas, skirtas iPod / iPhone / iPad

2.

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį.

3. **SOURCE**

- Pasirinkti šaltinį.

4.

- Ijungti šį prietaisą
- Perjungti į Eco Power budėjimo režimą arba paprastą budėjimo režimą.

5.

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

6.

- Prijungti USB atmintinę.

7. **MP3 LINK**

- Prijungti išorinį audio prietaisą.

8.

- Ausinių lizdas.

9.

- Ieškoti takelyje atgal arba pirmyn.
- Ieškoti radijo stoties.

10.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programą.
- (Budėjimo režime) Ijungti / išjungti demonstracinį režimą.

11.

- Atidaryti ar uždaryti diskų skyrelį.

12. **IR sensorius**

- Aptikti signalus iš nuotolinio valdymo pultelio. Visuomet nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į IR sensorių.


13. **VOLUME**

- Pareguliuoti garsumą.
- Pareguliuoti laiko nustatymus.

14. **Ekranas**

15. **Diskų skyrelis**

Nuotolinio valdymo pultelis

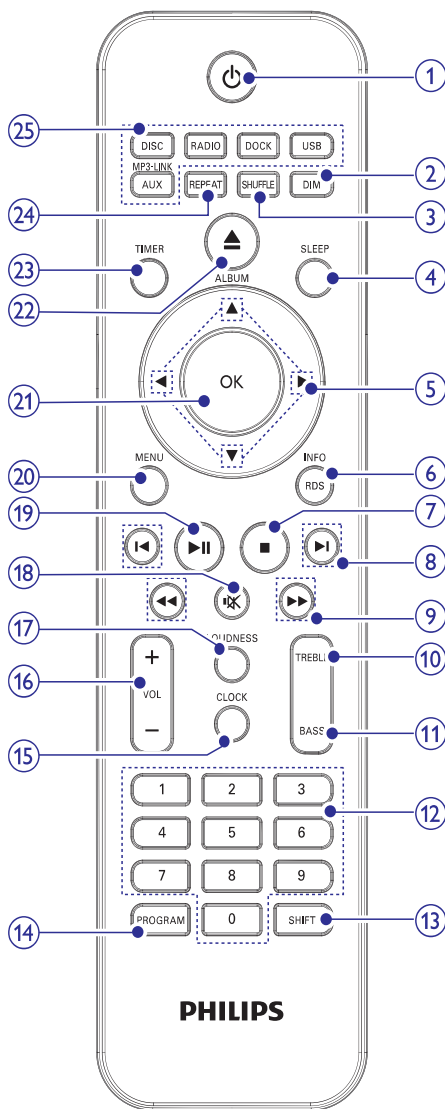

1.
 - Įjungti šį prietaisą.
 - Perjungti prietaisą į Eco Power budėjimo režimą arba paprastą budėjimo režimą.

2. DIM

- Pareguliuoti ekrano ryškumą.
- (Nuspauskite ir palaikykite) Įjungti arba išjungti LED apšvietimą prietaiso apačioje ir aplink garsumo reguliatorių.

3. SHUFFLE

- Groti takelius atsitiktine tvarka.

4. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

5.

- Naršyti po meniu.
- : peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio albumo.

6. RDS / INFO

- Tam tikroms radijo stotims: rodyti RDS informaciją.
- Rodyti dabartinę būseną arba disko informaciją.
- Rodyti ID3 informaciją (jei galima) MP3 takeliams.

7.

- Sustabdyti grojimą.
- Ištrinti programą.
- (Budėjimo režime) Įjungti / išjungti demonstracinį režimą.

8.

- Peršokti prie prieš tai buvusio / sekančio takelio.
- Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį.

9.

- Ieškoti atsukant atgal arba pirmyn.
- Ieškoti radijo stoties.

10. TREBLE

- Aktyvuoti diskanto lygį.

11. BASS

- Aktyvuoti bosų lygį.

12. Skaičių klaviatūra

- Tiesiogiai pasirinkti takelį.

13. SHIFT

- Įvesti dviejų ar trijų skaitmenų skaičių (naudojantis skaičių klaviatūra).

4. Grokite

Pagrindiniai grojimo valdymo veiksmai


Jūs galite valdyti grojimą naudodami šiuos veiksmus.

Mygtukas	Funkcija
	Nuspauskite ir palaikykite norėdami greitai prasukti pirmyn arba atgal takelį, kuomet jis yra grojamas. Atleiskite mygtuką norėdami tęsti įprastą grojimą.
	Grojimo metu padaryti pauzę arba tęsti grojimą.
INFO	Pasirinkti įvairią grojimo informaciją.
REPEAT	Naudokite norėdami pasirinkti kartojimo režimą: [REP]: groti dabartinį takelį kartojant. [REP ALL]: groti visus takelius, tuomet juos kartoti. Spauskite dar kartą norėdami sugrįžti prie įprasto grojimo.
SHUFFLE	Grokite takelius atsitiktine tvarka. Spauskite dar kartą norėdami sugrįžti prie įprasto grojimo.

Grokite diskus

1. Spauskite **DISC** norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Spauskite .
↳ Diskų skyrelis atsidaro.
3. Įdėkite diską į diskų skyrelį spausdinta puse į išorę, tuomet spauskite norėdami uždaryti diskų skyrelį.
4. Grojimas pradėdamas automatiškai.
 - Jei grojimas neprasideda, spauskite / norėdami pasirinkti takelį, o tuomet spauskite .

Grokite iš USB atmintinės

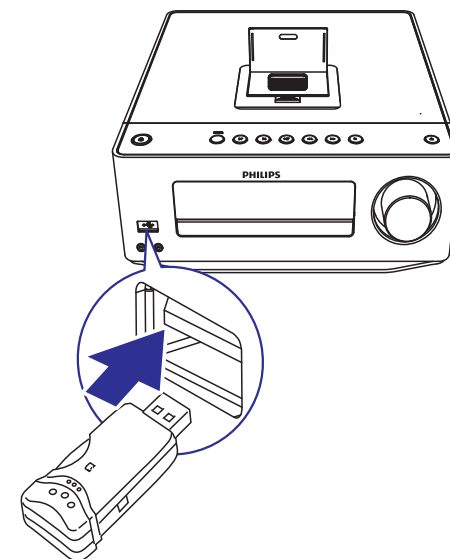

⚠ Įspėjimas

- Įsitikinkite, kad USB prietaise yra grojamas audio turinys tinkamu formatu.

1. Atverskite dangtelį, pažymėtą prieikinėje panelėje.
3. Įstatykite išorinio prietaiso USB jungtį į USB lizdą.
2. Spauskite **USB** nuotolinio valdymo pultelyje norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
↳ Grojimas pradėdamas automatiškai. Jei ne, spauskite **ALBUM** / norėdami pasirinkti katalogą ir / norėdami pasirinkti failą. Tuomet spauskite **OK** norėdami pradėti grojimą.

Pareguliuokite garsumą

Grojimo metu jūs galite pareguliuoti garsumą naudodami šiuos veiksmus.

Nustatykite laikrodį

1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **CLOCK** 3 sekundes norėdami aktyvuoti laikrodžio nustatymo režimą.
↳ **[CLOCK SET]** sukasi ekrane, tuomet laiko formatas **[24H]** arba **[12h]** pasirodo.
2. Spauskite **VOL +/-** norėdami pasirinkti 24 arba 12 valandų formatą, tuomet spauskite **CLOCK** norėdami patvirtinti.
↳ Valandų skaičiai ima mirksėti.
3. Spauskite **VOL +/-** norėdami nustatyti valandas, tuomet spauskite **CLOCK** dar kartą.
↳ Minučių skaičiai ima mirksėti.
4. Spauskite **VOL +/-** norėdami nustatyti minutes.
5. Spauskite **CLOCK** norėdami patvirtinti laikrodžio nustatymą.



Pastaba

- Jei joks mygtukas nepaspaudžiamas 90 sekundžių, sistema išjungia laikrodžio nustatymo režimą automatiškai.

Ijunkite

1. Spauskite .
↳ Prietaisas įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjunkite į budėjimo režimą

Spauskite  norėdami perjungti Hi-Fi sistemą į budėjimo režimą.

↳ Laikrodis (jei nustatytas) pasirodo ekrane.

Perjunkite sistemą į Eco Power (energijos taupymo) budėjimo režimą:

Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite  dvi sekundes.

↳ **[ECO POWER]** sukasi ekrane, tuomet apšvietimas išjungiamas.

Demonstruokite prietaiso galimybes

Budėjimo režime, spauskite  kol "DEMO ON" parodoma.

↳ Galimos funkcijos rodomos po vieną.

- Norėdami išjungti demonstraciją, spauskite  dar kartą.

Pareguliuokite ekrano ryškumą

Spauskite **DIM** pakartotinai norėdami pasirinkti skirtingus ryškumo lygius.

Ijunkite arba išjunkite LED apšvietimą

Kai prietaisas yra įjungtas, nuspauskite ir palaikykite **DIM** norėdami įjungti arba išjungti LED apšvietimą prietaiso apačioje ir aplink garsumo reguliatorių.

14. PROGRAM

- Programuoti radijo stotis.
- Programuoti takelius.

15. CLOCK

- Nustatyti laikrodį.
- Rodyti nustatytą laikrodį.

16. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.
- Pareguliuoti laiką.

17. LOUDNESS

- Įjungti ar išjungti automatinį garsumo pareguliovimą.

18.

- Nutildyti garsą arba vėl jį atkurti.

19.

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

20. MENU

- Pasiekti iPod / iPhone meniu.

21. OK

- Patvirtinti įrašą arba pasirinkimą.

22.

- Atidaryti arba uždaryti diskų skyrelį.

23. TIMER

- Nustatyti žadintuvą.

24. REPEAT

- Pasirinkti kartojimo režimą.

25. Šaltinio mygtukai

- Pasirinkti šaltinį.

3. Nuo ko pradėti

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitu atveju galite sukelti pavojingą spinduliavimą arba kitą nesaugų veiksmą.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:


Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Prijunkite garsiakalbius

≡ Pastaba

- Įsitinkinkite, kad garsiakalbio laidų ir lizdų spalvos sutampa.
- Optimaliam garsui, naudokite tik pridedamus garsiakalbius.
- Prijunkite tik tokius garsiakalbius, kurių tariamoji varža yra tokia pati arba didesnė nei pridedamų garsiakalbių. Žiūrėkite prietaiso informacijos skyrį šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje norėdami sužinoti daugiau.

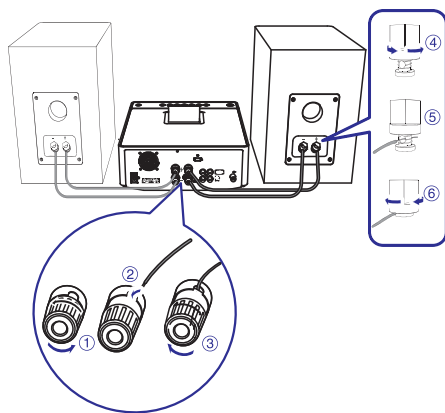

Pagrindiniame prietaise:


1. Atsukite garsiakalbių jungtis.

2. Pilnai įstatykite garsiakalbio raudono laido galą į kairiąją raudoną (+) jungtį.
3. Prisukite kairiąją raudoną (+) jungtį norėdami pritvirtinti laidą.
4. Pilnai įstatykite garsiakalbio sidabrinio laido galą į kairiąją juodą (-) jungtį.
5. Prisukite kairiąją juodą (-) jungtį norėdami pritvirtinti laidą.
6. Pakartokite 2-5 žingsnius norėdami prijungti kitus garsiakalbio laidus į dešiniąsias jungtis.

Garsiakalbiuose:

1. Atsukite garsiakalbių jungtis.
2. Kairiam garsiakalbiui, nustatykite laidą, kuris yra prijungtas prie kairiųjų jungčių pagrindiniame prietaise.
3. Pilnai įstatykite garsiakalbio raudono laido galą į raudoną (+) jungtį.
4. Prisukite raudoną (+) jungtį norėdami pritvirtinti laidą.
5. Pilnai įstatykite garsiakalbio sidabrinio laido galą į juodą (-) jungtį.
6. Prisukite juodą (-) jungtį norėdami pritvirtinti laidą.
7. Pakartokite 2-6 žingsnius dešiniajam garsiakalbiui.

Prijunkite FM anteną

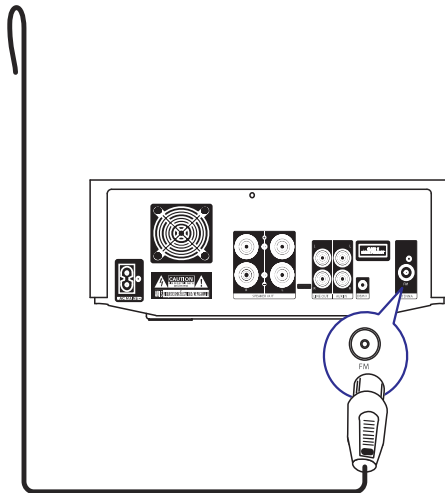

... Nuo ko pradėti

✱ Patarimas


- Optimaliam priėmimui, pilnai ištempkite anteną ir pareguliuokite jos kryptį.
- Geresniam FM stereo priėmimui, prijunkite lauko FM anteną prie **FM ANTENNA** lizdo.
- Prietaisas nepalaiko MW radijo priėmimo.

1. Prijunkite pridedamą FM anteną prie **FM ANTENNA** jungties pagrindiniame prietaise.

Prijunkite elektros energijos tiekimą

! Atsargiai

- Rizika sugadinti prietaisą! Įsitinkinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Elektros šoko rizika! Kai norite atjungti elektros tiekimą, visuomet ištraukite kištuką iš rozetės. Niekomet netraukite už laido.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, įsitinkinkite, kad atlikote visus kitus sujungimus.

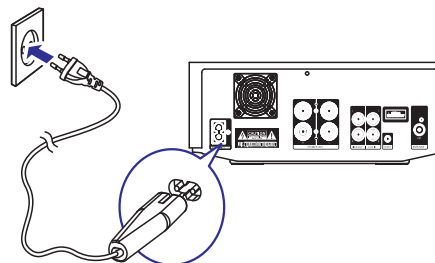

1. Prijunkite elektros maitinimo laidą prie:
 - **AC~** lizdo pagrindiniame prietaise.
 - elektros lizdo.


Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo saulės spindulių ar ugnies. Niekomet nemeskite baterijų į ugnį.

Norėdami įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultelį:

1. Atidarykite baterijų skyrelį.
2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas atsižvelgdami į poliškumą (+/-) kaip nurodyta.
3. Uždarykite baterijų skyrelį.

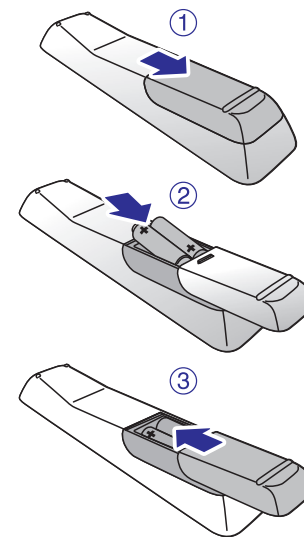

≡ Pastaba

- Jei ilgą laiką nenaudosite pultelio, išimkite bateriją.
- Nenaudokite senų ir naujų baterijų kartu, taip pat nemaišykite skirtingų tipų baterijų.
- Baterijų sudėtyje yra cheminių medžiagų, tad išsekusiomis baterijomis reikia tinkamai atsikratyti.