

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome



SBT300/12



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	3
	Bezpečnosť	3
	Upozornenie	3
2	Reproduktor s pripojením Bluetooth	5
	Úvod	5
	Obsah balenia	5
	Hlavná jednotka - prehľad	5
3	Úvodné pokyny	6
	Pripojenie napájania	6
	Zapnutie	7
4	Prehrávanie	7
	Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth	7
	Prehrávanie z externého zariadenia	8
	Ovládanie prehrávania	9
5	Informácie o výrobku	9
	Technické údaje	9
6	Riešenie problémov	10

1 Dôležité

Bezpečnosť

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody.
- Čistite len pomocou suchej tkaniny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré vytvárajú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických zásuvkách a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne ak spadlo.
- UPOZORNENIE pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:

- Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
- Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.
- Zariadenia sa nesmú vystavovať kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nemažte žiadnu časť tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.

Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou WOOX Innovations, môžu anulovať oprávnenie používateľa obsluhovať toto zariadenie.

€0890

Spoločnosť WOOX Innovations týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode

môžete nájsť na stránke www.philips.com/support.

Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenie balenia do troch materiálov: kartón (škatuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváranie nepovolených kópií z materiálov podliehajúcich ochrane proti kopírovaniu, vrátane počítačových programov, súborov, nahrávok vysielania a zvuku, môže byť považované za porušenie autorských práv a byť trestným činom. Toto zariadenie nesmie byť používané na takéto účely.



Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

2 Reproduktor s pripojením Bluetooth

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Úvod


Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať zvukový obsah z kompatibilných zariadení s pripojením Bluetooth alebo iných zvukových zariadení.

Obsah balenia

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- 1 x sieťový adaptér
- Stručný návod na používanie
- Bezpečnostný hárok

Hlavná jednotka - prehľad

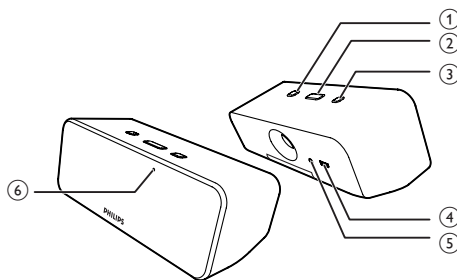


- ① **ON/OFF**
 - Zapnutie alebo vypnutie zariadenie.
- ② **+ / -**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ③ **▶ ||**
 - Stlačením v režime Bluetooth spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
- ④ **Vstup DC IN 5V – 1 A**
 - Zásuvka napájania.
- ⑤ **AUDIO IN**
 - Pripojenie zvukového zariadenia.
- ⑥ **Indikátor Bluetooth**
 - Neprerušovane svieti, keď je reproduktor pripojený ku kompatibilnému zariadeniu cez rozhranie Bluetooth.
 - Bliká, keď nie je pripojené zariadenie Bluetooth a pri párovaní.

3 Úvodné pokyny



Výstraha

- Používanie iných ovládacích prvkov alebo vykonávanie úprav a iných postupov, než sú uvedené v tomto dokumente, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo zapríčiniť nebezpečnú prevádzku.

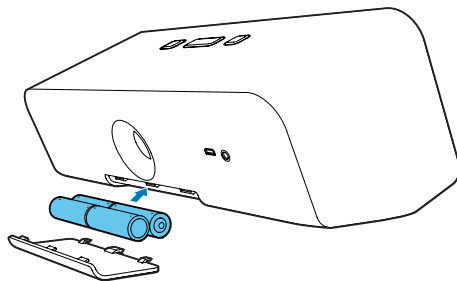

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Pripojenie napájania

Tento reproduktor s pripojením Bluetooth je možné napájať z elektrickej siete alebo pomocou batérií.

Nabitie batérie



Varovanie

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Pri nesprávne vlozenej batérii hrozí explózia. Pri výmene použite vždy rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Batéria obsahuje chemické látky, a preto vyžaduje náležitú likvidáciu.
- Batériu uchovávajte mimo dosahu detí.

- 1 Otvorte priečinok na batérie.
- 2 Vložte batérie typu AA so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečinok na batérie.

Sieťové napájanie




Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej strane reproduktora.

Zapojte sieťový napájací adaptér do:

- napájacej zásuvky na zadnej strane reproduktora.
- do elektrickej zásuvky.

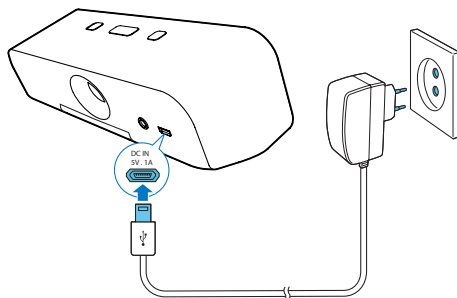

Zapnutie

- Prepnete vypínač **ON/OFF** na reproduktore do polohy **ON**.
↳ Indikátor Bluetooth bliká (namodro).

Prepnutie do pohotovostného režimu

Reproduktor sa prepne do pohotovostného režimu v nasledujúcich situáciách.

- **V režime Bluetooth:** vypnete pripojenie Bluetooth bez toho, aby bol pripojený kábel zvukového vstupu.
- **V režime pripojenia MP3 Link:** reproduktor 15 minút nezaznamená žiaden zvukový signál.
- Úroveň nabitia batérie je nízka.

4 Prehrávanie

Prehrávanie zo zariadenia Bluetooth


Pomocou tohto reproduktora môžete počúvať zvukový obsah zo zariadenia s pripojením Bluetooth.



Poznámka

- Účinný prevádzkový dosah medzi reproduktorom a zariadením s pripojením Bluetooth je približne 10 metrov (30 stóp).

- 1 Prepnutím vypínača **ON/OFF** zapnete reproduktor.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla ►|| po dobu 3 sekúnd aktivujete funkciu Bluetooth na reproduktore.
↳ Indikátor Bluetooth bliká.
- 3 Aktivujte funkciu pripojenia Bluetooth v zariadení Bluetooth (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).
- 4 V zariadení vyberte položku „PHILIPS SBT300“, čím spustíte párovanie.
↳ Reproduktor 2-krát zapípa a indikátor pripojenia Bluetooth zostane svietiť.
 - Pri starších zariadeniach je potrebné zadať heslo na párovanie „0000“.
- 5 Spustíte prehrávanie hudby v zariadení Bluetooth.

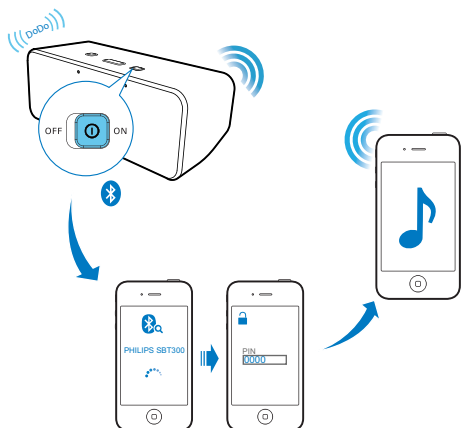

Prehrávanie z počítača

Pomocou pripojenia Bluetooth môžete počúvať zvukový obsah z počítača.

Poznámka

- Pred párovaním sa uistite, že je v počítači nainštalovaný ovládač rozhrania Bluetooth.
- Kroky uvedené nižšie sú určené iba pre operačný systém Windows 7. Ak používate iný OS/IOS, pozrite si pomocníka k iným OS/IOS.

- 1 Prepnutím vypínača **ON/OFF** zapnite reproduktor.
- 2 Stlačením a podržaním tlačidla ►|| po dobu 3 sekúnd aktivujete funkciu Bluetooth na reproduktore.
↳ Indikátor Bluetooth bliká.
- 3 Aktivujte funkciu pripojenia Bluetooth v počítači.
- 4 V počítači pridajte zariadenie Bluetooth, vyberte položku „PHILIPS SBT300“ a spustíte párovanie.
↳ Reproduktor 2-krát zapípa a indikátor pripojenia Bluetooth zostane svietiť.
- 5 Nastavte zariadenie „PHILIPS SBT300“ ako predvolené komunikačné zariadenie v počítači.

- 1). Pravým tlačidlom kliknite na ikonu reproduktora (🔊) v pravom dolnom rohu domovskej obrazovky systému Windows a v ponuke možností vyberte položku „**Prehrávacie zariadenia**“
- 2). Pravým tlačidlom kliknite na reproduktor a vyberte položku „**Nastaviť ako predvolené komunikačné zariadenie**“.

- 6 Spustite prehrávanie hudby v počítači.


Prehrávanie z externého zariadenia

Tento reproduktor tiež umožňuje prehrávať obsah z externého zvukového zariadenia.

Poznámka

- Reproduktor dokáže prehrávať zvukový obsah pomocou pripojenia MP3-LINK len vtedy, keď je prehrávanie pomocou pripojenia Bluetooth pozastavené alebo zastavené.

- 1 Pripojte kábel MP3-LINK ku:
 - konektoru MP3-LINK (3,5 mm) na zadnej strane reproduktora.
 - konektoru pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Spustite prehrávanie v pripojenom zariadení.

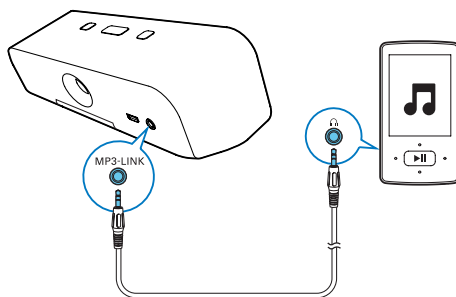

Ovládanie prehrávania

Počas prehrávania:

- stlačením tlačidla **VOL +/-** zvýšite/znížite úroveň hlasitosti.
- stlačením tlačidla **▶||** spustíte alebo pozastavíte prehrávanie.
↳ Dostupné len v režime Bluetooth.

5 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické údaje

Zosilňovač

Menovitý výstupný výkon	2 x 2 W RMS
Odstup signálu od šumu	> 67 dB
Vstup Aux-in	600 mV RMS 20 kilohmov

Bluetooth

Verzia Bluetooth	V2.1 + EDR
Frekvenčné pásmo	2,402 – 2,480 GHz pásmo ISM
Dosah	10 m (voľné priestranstvo)

Všeobecné informácie

Sieťový adaptér (napájací adaptér)	Model: ASU-C12E-050100 Vstup: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A; Výstup: 5 V = 1 A
Prevádzková spotreba energie	4 W
Rozmery – hlavná jednotka (Š x V x H)	300 x 117 x 118 mm
Hmotnosť – hlavná jednotka	1,15 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/welcome). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je zástrčka sieťového adaptéra reproduktora správne pripojená.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Uistite sa, či sú batérie správne vložené.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Reproduktor nereaguje

- Reštartujte reproduktor.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT300_12_UM_V2.0

