

2 Ayarlayın

Hoparlörlerin ayarlanması

- 1 Açmak için ana ünite üzerinde bulunan **STANDBY-ON** tuşuna basın.
- 2 Uzaktan kumanda üzerindeki **SURROUND** düğmesine basın.
- 3 Sistem ayarları menüsüne erişmek için ön paneldeki **PROGRAM** düğmesini basılı tutun.

Sadece orta hoparlörün ses gecikmesini ayarlamak:

- 'CENTER DELAY' mesajı görüntülenene kadar **◀◀** veya **▶▶** düğmelerine basın.
- Gecikme süresini değiştirmek için **VOL** kontrol düğmesini çevirin.

Sadece arka hoparlörün ses gecikmesini ayarlamak:

- 'REAR DELAY' mesajı görüntülenene kadar **◀◀** veya **▶▶** düğmelerine basın.
- Gecikme süresini değiştirmek için **VOL** kontrol düğmesini çevirin.

- 4 Tüm ayarları onaylamak için **PROGRAM** düğmesine basın.

Hoparlörlerinizin ince ayarını yapmanızı sağlayacak diğer seçenekler için birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.

3 Tadını çıkarın

Oynatmayı başlatın

- 1 Açmak için ana ünite üzerinde bulunan **STANDBY-ON** tuşuna basın.

Not Oynatmayı başlatmadan önce tüm ses/görüntü cihazlarının bağlı olduğundan emin olun.

- 2 Bağlı ses/görüntü cihazını açın.
- 3 Bağlı ses/görüntü cihazındaki **PLAY** tuşuna basın.
- 4 İstenen ses giriş kaynağını seçmek için **DISC/DI, RADIO, TV** veya **AUX** düğmelerine basın.

Portatif ses çalar üzerinden oynatma

Cihazı ana üniteye bağlayarak portatif ses çalarınızdan gelen sesi dinleyin.


- 1 Birlikte verilen MP3 Line-In kablosu ile ana üniteye MP3 LINE-IN soketini portatif ses çalarınızdan gelen kulaklık çıkışı soketine bağlayın.
- 2 Portatif ses cihazdaki **PLAY** tuşuna basın.
- 3 Oynatılan parçayı dinlemek için **MP3 LINE-IN** düğmesine basın.

Radyo ayarlama ve diğer oynatma ayarları için birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.

Hızlı Başlangıç Kılavuzu




Kutuda ne var?




Ana Ünite




Uzaktan Kumanda ve 2 adet pil

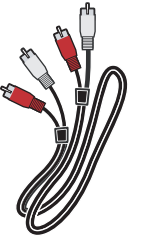

Ses kablosu




Güç kablosu



Portatif ses çalar için MP3 Line-In kablosu



Koaksiyel kablo

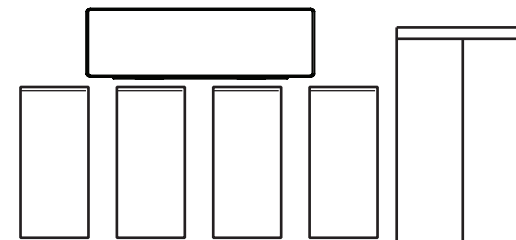

1 orta, 2 ön, 2 arka hoparlör ve subwoofer



Tel FM anteni



AM/MW halka anteni



Kullanım Kılavuzu

Yardım mı istiyorsunuz?

Kullanım Kılavuzu

Philips Dijital AV Alıcı Sisteminizle birlikte gelen kullanıcı kılavuzuna bakın.

Online

www.philips.com/support adresini ziyaret edin.




2007 © Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
sgpJOL707/12-tur

PHILIPS

Bağlanın

A Yerleştirme


Optimum ses performansı elde edebilmek için hoparlörlerin doğru sistemle yerleştirilmesi önemlidir.

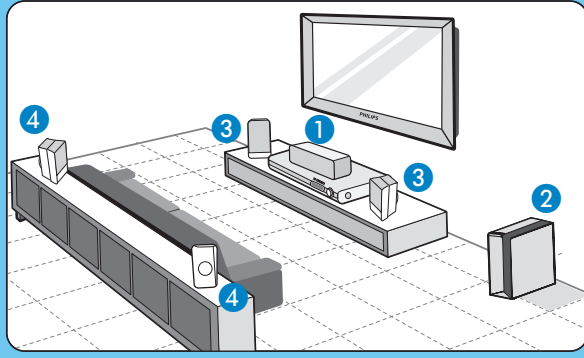

- 1 Orta hoparlörü TV'nin üzerine ya da yakınına yerleştirin.
- 2 Subwoofer hoparlörü TV'den en az bir metre uzaklıkta zemine yerleştirin.
- 3 Ön hoparlörleri TV'ye eşit uzaklıkta yerleştirin.
- 4 Arka hoparlörleri normal kulak seviyesinde yerleştirin.


B Hoparlörleri ve subwoofer hoparlörü bağlayın

Hoparlörler ve subwoofer'dan gelen çeşitli renklerdeki fişleri, ana ünitenin arkasında bulunan aynı renkteki soketlere bağlayın.

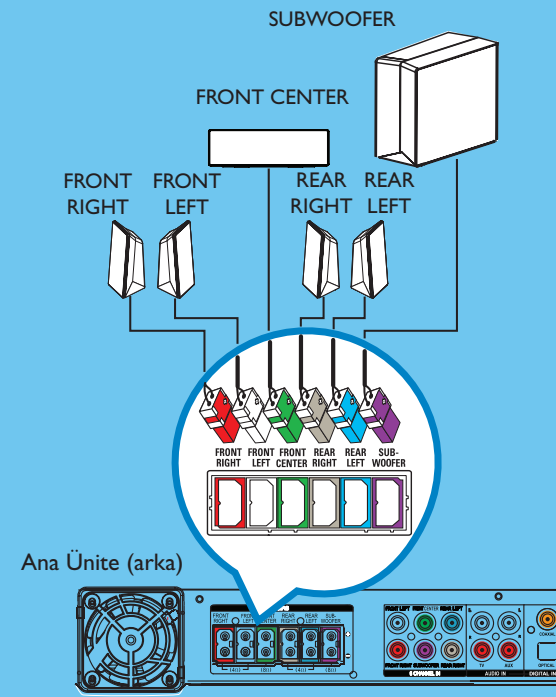

C Radyo antenlerini bağlayın


İstenmeyen parazitleri engellemek için, antenleri elektronik cihazlardan uzak tutun.

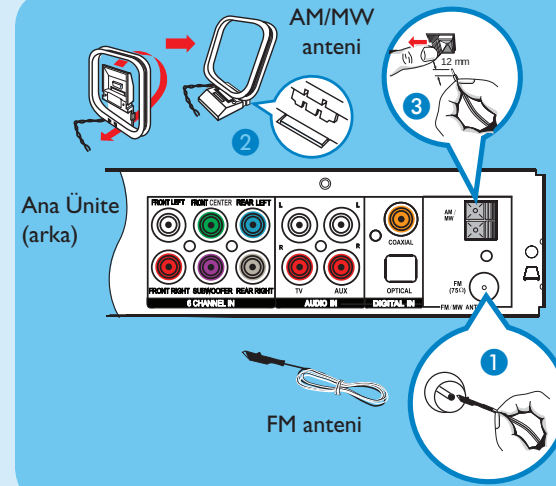

- 1 FM antenini FM 75 Ω soketine bağlayın. Kabloyu uzatın ve ucunu duvara sabitleyin.
- 2 AM/MW halka anteni açın ve tırnağı yuvaya sabitleyin. Tırnakları itin ve kabloları AM/MW soketlerine yerleştirin.

D TV'den (isteğe bağlı) gelen sesi bağlayın

Ana ünitedeki AUDIO IN - TV soketlerinden gelen kırmızı ve beyaz ses kablolarını TV'nizdeki AUDIO OUT soketlerine bağlayın.

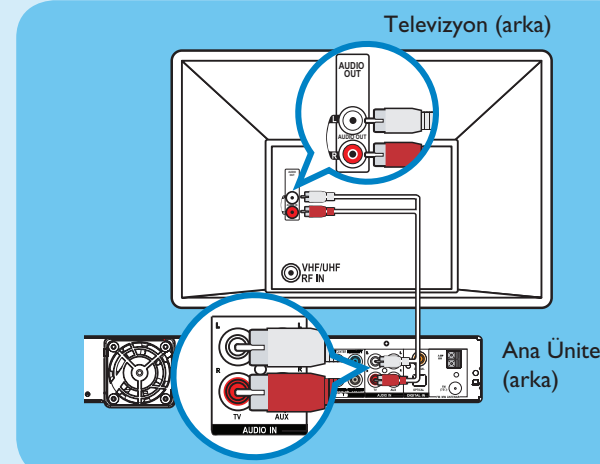


Not TV programını izlerken hoparlör sisteminden ses çıkışı almak için uzaktan kumanda üzerindeki **TV** tuşuna basın.

E Ses/görüntü cihazlarından (DVD Oynatıcı, Kaydedici veya Kablo/Uydu Alıcısı) gelen sesi bağlayın

Seçenek 1: Analog ses girişlerinin kullanılması


Ana ünitedeki AUDIO IN - AUX soketlerinden gelen kırmızı ve beyaz ses kablolarını diğer cihazdaki AUDIO OUT soketlerine bağlayın.

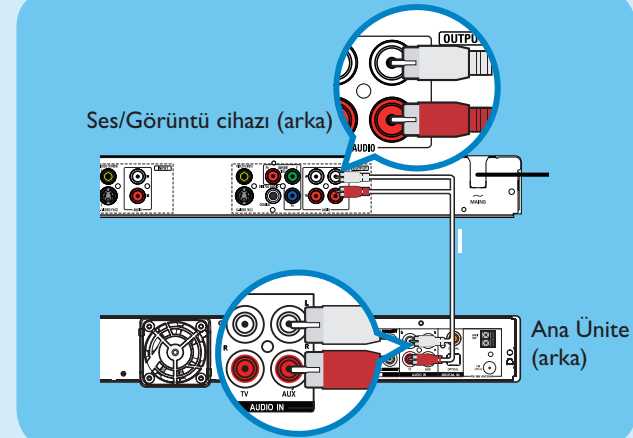

Not Cihazda oynamayı başlatın. Ses çıkışı hoparlörlerden almak için uzaktan kumanda üzerindeki **AUX** tuşuna basın.

Seçenek 2: Kanal Girişi soketlerinin kullanılması


Ana ünitedeki 6 CHANNEL IN soketlerinden gelen ses kablolarını (birlikte verilmez) diğer cihazdaki altı kanal AUDIO OUT soketlerine bağlayın.

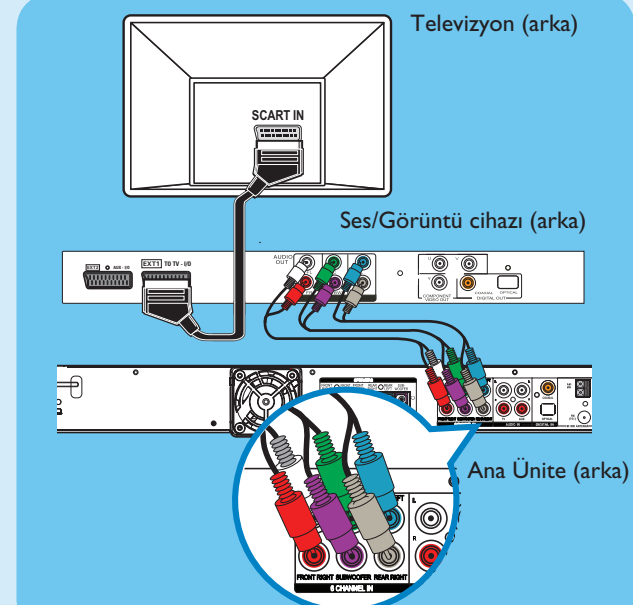

Not Cihazda oynamayı başlatın. 'DISC 6CH' mesajı görüntülenene kadar, art arda uzaktan kumandadaki **DISC/DI** düğmesine basın.

Seçenek 3: Koaksiyel Giriş soketinin kullanılması


Ana ünitedeki COAXIAL soketi ile diğer cihazdaki COAXIAL OUT soketleri arasında bir koaksiyel kablo bağlayın.

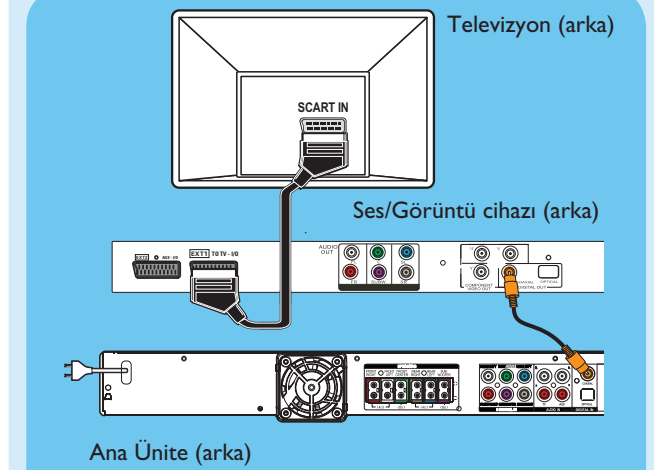

Not Cihazda oynamayı başlatın. 'COAX IN' mesajı görüntülenene kadar, art arda uzaktan kumandadaki **DISC/DI** düğmesine basın.

Seçenek 4: Optik Giriş soketinin kullanılması

Ana ünitedeki OPTICAL soketleri ile diğer cihazdaki OPTICAL OUT soketleri arasında bir optik kablo (birlikte verilmez) bağlayın.

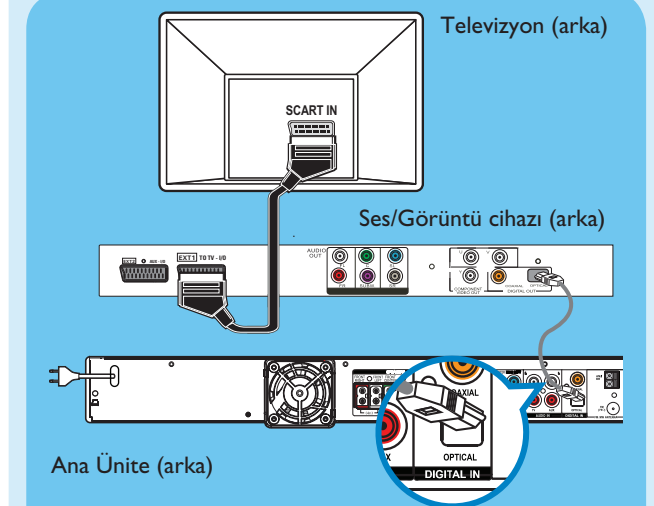

Not Cihazda oynamayı başlatın. 'OPTI IN' mesajı görüntülenene kadar, art arda uzaktan kumandadaki **DISC/DI** düğmesine basın.