

Clock Radio

AJL305






Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Руководство пользователя



PHILIPS

1

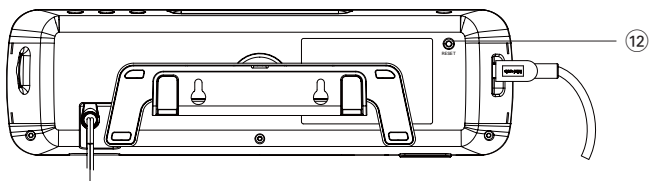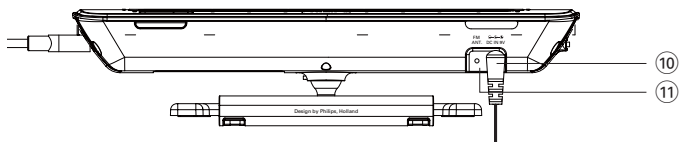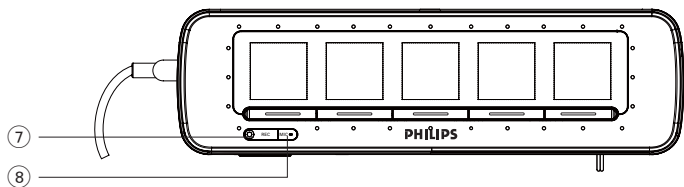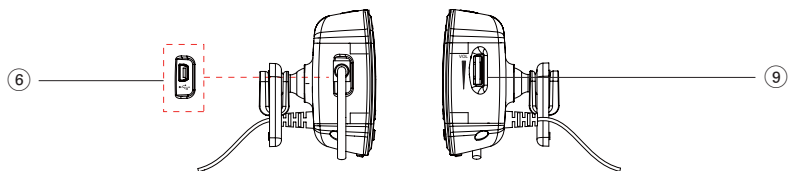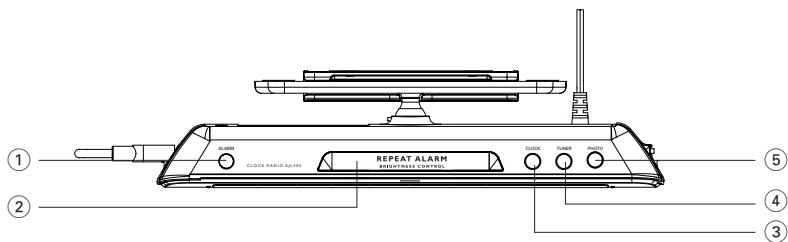

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!

Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в: www.philips.com/welcome

Кнопки управления (См. 1)

- ① **Alarm**
 - включение/выключение будильника
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - повторение сигнала будильника через 9-минутный интервал
 - регулировка яркости ЖК дисплея
- ③ **CLOCK**
 - переход в режим часов
- ④ **TUNER**
 - переход в режим тюнера
- ⑤ **PHOTO**
 - Переход в режим фото
- ⑥ **Mini USB port**
 - подключение к порту USB компьютера
- ⑦ **REC**
 - переход в режим записи голосовой памяти
- ⑧ **MIC**
 - запись голосовой памяти
- ⑨ **VOL**
 - регулировка уровня громкости
- ⑩ **DC IN**
 - разъем для адаптера 9 В постоянного тока
- ⑪ **Гибкая антенна**

- FM антенна для улучшения приема сигнала

⑫ RESET

- нажмите, если устройство не отвечает на нажатие кнопок

Питание

- 1 Подключите прилагаемый адаптер питания к разъему DC IN 9 В устройства и к сетевой розетке.
- 2 При полном выключении устройства отсоедините адаптер питания.

Полезные советы:

- Во избежание повреждения устройства, используйте только прилагаемый адаптер!
- Табличка расположена на задней панели устройства.

Прилагаемые аксессуары

- 1 X сертифицированный адаптер питания (Модель: DSA-9W-09 FUK 090100 Вход: 100-240 В ~50/60 Гц 0,3 А, Выход: +9 В 1 А)

Восстановление настроек

Если устройство не реагирует на нажатие кнопок или при желании можно восстановить настройки производителя.

Сброс

- Надавите кончиком стержня шариковой ручки или другим острым предметом на отверстие **RESET** .

Мастер перезагрузки

- Одновременно нажмите и удерживайте **PHOTO** и **TUNER** и надавите кончиком стержня шариковой ручки или другим острым предметом на отверстие **RESET** .

Помимо восстановления настроек, мастер перезагрузки удаляет все предустановленные радиостанции, фотографии и голосовую память.

Используйте мастер перезагрузки для простого удаления всех настроек.

Информация по охране окружающей среды

Упаковка не содержит излишних упаковочных материалов. Мы попытались сделать все возможное для того, чтобы можно было легко разделить упаковку на три материала: картон (коробка), расширяющийся полистирол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитная пена).

Ваше устройство изготовлено из материалов, которые могут быть вторично использованы при условии, что разборка выполняется специализированным предприятием. Просим вас соблюдать постановления местных властей относительно выброса упаковочных материалов, разрядившихся батарей и вышедшего из употребления оборудования.

Утилизация старого устройства

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.



Настройка - Часы

В режиме часов можно устанавливать время часов, время будильника, автоматическое затемнение и слайд-шоу, выполнять автоматический поиск станций FM и просматривать состояние памяти в меню настройки.

Установка часов

Установка времени


- 1 Нажмите **CLOCK**.



- 2 Нажмите **SETUP** для входа в меню настройки.

- 3 Нажмите **SELECT**.

→ Устройство входит в режим настройки часов.



- 4 Нажмите **SELECT**.

→ Устройство входит в режим настройки времени.



- 5 Последовательно нажимайте или удерживайте **HOUR+** или **UP**, **DOWN** до отображения необходимого значения часов.



- 6 Последовательно нажимайте или удерживайте **MIN+** или **UP**, **DOWN** до отображения необходимого значения минут.

- 7 Нажмите **BACK** для выхода из режима настройки.

→ Устройство возвращается в режим настройки часов.

Полезные советы:

- Для быстрого входа в режим настройки времени нажмите и удерживайте **CLOCK** на устройстве.

Установка даты

- 1 Нажмите **DOWN** для выделения **Set Date** (Установка даты).

→ Устройство входит в режим настройки даты.



- 2 Нажмите **SELECT**.

- 3 Последовательно нажимайте или удерживайте **DAY+** или **DOWN** до отображения необходимого значения дня.



- 4 Последовательно нажимайте или удерживайте **MONTH+** или **DOWN** до отображения необходимого значения месяца.

- 5 Последовательно нажимайте или удерживайте **YEAR+** или **DOWN** для отображения необходимого значения года.

- 6 Нажмите **BACK** для выхода из режима настройки.

Установка 12/24-часового формата

- 1 Нажмите **DOWN** для выделения 12/24 Format (12/24-часовой формат).



- 2 Нажмите **SELECT**.




- 3 Нажмите **UP** или **DOWN** для выбора 12 ч. или 24 ч.

- 4 Нажмите **SELECT** для сохранения настроек и выхода.

Установка будильника

Вы можете установить время будильника и выбрать между сигналами будильника **Tuner** (Тюнер) и **Buzzer** (Зуммер).


- 1 Нажмите **CLOCK**.
- 2 Нажмите **SETUP**.
→ **Set Alarm** (Установка будильника) выделено.



- 3 Нажмите **SELECT**.
→ Устройство входит в режим настройки будильника.
- 4 Нажмите **DOWN** для выделения **Alarm Time** (Время будильника).



- 5 Нажмите **SELECT**.
→ Устройство входит в режим настройки будильника.
- 6 Последовательно нажимайте или удерживайте **HOUR+** или **UP**, **DOWN** до отображения необходимого значения часов.



- 7 Последовательно нажимайте или удерживайте **MIN+** или **UP**, **DOWN** до отображения необходимого значения минут.
- 8 Нажмите **BACK** для выхода из режима настройки времени будильника.
- 9 Нажмите **DOWN** для выделения **Wake to...**(Разбудить в...)

- 10 Нажмите **SELECT**.
→ **Tuner** (Тюнер) и **Buzzer** (Зуммер) отобразится на втором дисплее.



- 11 Последовательно нажимайте или удерживайте **UP** или **DOWN** для выбора необходимого сигнала будильника.




- 12 Нажмите **SELECT** для сохранения настроек и выхода.

Полезные советы:

- Для быстрого входа в режим настройки будильника нажмите и удерживайте **ALARM** на устройстве.

Установка радио тюнера

- 1 Нажмите **CLOCK**.
- 2 Нажмите **SETUP**.
- 3 Последовательно нажимайте **DOWN** для выделения **Radio Tuner** (Радио тюнер).



- 4 Нажмите **SELECT**.
→ Устройство выполнит автоматический поиск станций FM и сохранит до 15 станций в качестве предустановок.



- 5 Нажмите **BACK** для остановки поиска.

Установка слайд-шоу

Вы можете включать/выключать слайд-шоу и выбирать скорость смены слайдов.

- 1 Последовательно нажимайте **UP** или **DOWN** для выделения Slideshow (Слайд-шоу).
 
- 2 Нажмите **SELECT**.

→ Устройство входит в режим настройки слайд-шоу.

→ **On/Off** (Вкл./Выкл.) выделяется.


- 3 Нажмите **SELECT**.


→ (Вкл./Выкл.) отображается на втором дисплее.


- 4 Последовательно нажимайте **UP** или **DOWN** для включения/выключения слайд-шоу.
- 5 Нажмите **BACK** для возврата.
- 6 Press **DOWN** для выделения **Frequency** (Скорость смены).
 
- 7 Нажмите **SELECT**.
- 8 Нажмите **UP** или **DOWN** для выбора между следующими интервалами: 5 сек->30 сек->1 мин->10 мин->30 мин.
 
- 9 Нажмите **BACK** для выхода из режима настройки.


Настройка автоматической регулировки яркости

Устройство может автоматически уменьшать яркость во время пуска и увеличивать яркость во время окончания.

- 1 Нажмите **CLOCK**.
- 2 Нажмите **SETUP**.
- 3 Последовательно нажимайте **DOWN** для выделения **Auto Brightness** (Авто яркость).



- 4 Нажмите **SELECT**.



- 5 Нажмите **SELECT**.

- 6 Последовательно нажимайте **UP** или **DOWN** для включения/выключения функции автоматической регулировки яркости.



- 7 Нажмите **BACK** для возврата.

- 8 Последовательно нажимайте **DOWN** для выделения **Timer Settings** (Настройки таймера).



- 9 Нажмите **SELECT**.

- 10 Нажимайте или удерживайте **HOUR+** под вторым дисплеем или **DOWN** для выбора необходимого времени пуска.



- 11 Нажимайте или удерживайте **HOUR+** под вторым дисплеем или **DOWN** для выбора необходимого времени окончания.

- 12 Нажмите **BACK** для выхода из режима настройки.

Полезные советы:

- Вы можете установить время пуска таймера на ночь, а время окончания на утро, чтобы AJL305 автоматически уменьшал яркость ночью и увеличивал утром.

Вид экрана

Можно выбрать отображать или не отображать часы в режиме фото.

- 1 Нажмите кнопку **CLOCK**.
- 2 Нажмите кнопку **SETUP**.
- 3 Последовательно нажимайте кнопку **UP** или **DOWN** для выделения пункта **Clock Display** (Отображение часов).
- 4 Нажмите кнопку **SELECT**.
- 5 Нажмите кнопку **UP** или **DOWN** для выбора **ON** (Вкл) или **OFF** (Выкл).
- 6 Нажмите кнопку **SELECT** для сохранения настроек и выхода.

Просмотр состояния памяти

Вы можете проверять количество занятой памяти и количество оставшейся емкости.

- 1 Нажмите **CLOCK**.
- 2 Нажмите **SETUP**.
- 3 Последовательно нажимайте **DOWN** для выделения **Memory Status** (Состояние памяти).
→ Отобразится количество памяти, занятой фотографиями и голосовой памятью соответственно.



- 4 Нажмите **UP** для входа в другие режимы настроек.
- 5 Нажмите **BACK** для выхода из режима настройки.

Полезные советы:

- Если, в процессе настройки устройства, в течение 10 секунд не задействуется ни одна кнопка, устройство автоматически возвращается в режим **SETUP** (Настройка).

Просмотр часов

- 1 Нажмите **CLOCK**.



Включение/выключение будильника

- 1 Последовательно нажимайте **ALARM**.
→ отобразится при включении будильника.
→ исчезнет при выключении будильника.

Повтор сигнала будильника

Сигнал будильника может повторяться через 9-минутные интервалы.

При включенном сигнале будильника нажмите **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.

→ **zZ** начнет мигать.

Полезные советы:

- Если во время звучания сигнала будильника ни одна из кнопок не была задействована, сигнал будильника будет продолжаться 30 минут.

Примечание:


- Инструкции по установке часов и будильника см. в главе **Настройка - Часы и Настройка - Будильник**.

Настройка на радиостанцию

- 1 Нажмите **TUNER** для включения радио (только FM).



- 2 Нажмите и удерживайте **◀**, **▶** в течение 2 секунд, затем отпустите.
→ Радио автоматически настроится на станцию с устойчивой частотой.



- 3 При необходимости повторяйте шаг 2 до обнаружения необходимой радиостанции.
- Для настройки на станцию со слабым сигналом несколько раз коротко нажмите **◀**, **▶** до обнаружения оптимального приема.

Программирование радиостанций вручную

В памяти можно вручную сохранить до 15 FM радиостанций.

- 1 Нажмите **MANUAL TUNE**.



- 2 Настройтесь на необходимую станцию См. (раздел "Настройка на радиостанции").
- 3 Нажмите **PRESET+** или **PRESET-** один или несколько раз для выбора номера от 1 до 15.
- 4 Нажмите **SAVE** для подтверждения.
- 5 Повторите шаги 2-4 для сохранения других станций.

Примечание:

- Можно удалить предустановленную станцию, сохранив на ее месте другую частоту.

Прослушивание предустановленной или автоматически сохраненной станции

- Нажмите **PRESET+** или **PRESET-** один или несколько раз до отображения необходимой предустановленной станции.

Приостановка воспроизведения радио

- Нажмите **TUNER**.
→ OFF отобразится.

Полезные советы:

Улучшение приема FM:

- *Раздвиньте и настройте гибкую антенну для оптимального приема.*

Обзор вручную

Обзор всех фотографий в альбомах

- Нажмите кнопку под определенным альбомом.



Слайд-шоу


Устройство может автоматически отображать все фотографии с установленной скоростью смены фотографий.

- 1 Включите слайд-шоу.
 - 2 Выберите необходимый интервал смены фотографий
- Инструкции по настройке слайд-шоу см. в главе **Настройка - Слайд-шоу**.


Запись сообщений

- 1 Нажмите **PHOTO** или **REC**.
→ Отобразятся фотографии.
- 2 Нажмите кнопку **SELECT** под одним из пяти дисплеев для выбора или отмены выбора пользователей, которым необходимо оставить сообщение.




- 3 Еще раз нажмите **REC**.
→ Начнется запись.
 - 4 Говорите ближе к **MIC**.
- 
- 5 Нажмите **REC** для завершения записи.

Полезные советы:

- 1 Максимальная длительность каждого сообщения - 20 секунд.
- 2 После завершения записи устройство автоматически переходит в режим **PHOTO**.
- 3  отображается в фотографии, указывая количество сообщений, оставленных пользователю.

Воспроизведение и удаление сообщений

Прослушивание сообщений

- 1 Нажмите кнопку под фотографией со значком .
→ Начнется автоматическое воспроизведение, начиная с первого сообщения.


Повторное прослушивание сообщения

- 1 С помощью **UP** или **DOWN** переместите курсор на необходимое сообщение.
- 
- 2 Нажмите **REPLAY**.

Удаление сообщения

- 1 С помощью **UP** или **DOWN** переместите курсор на необходимое сообщение.
- 2 Нажмите **DELETE**.



- 3 Нажмите **OK** для подтверждения.
- 
- 4 Нажмите **BACK** для возврата.

Вы можете настроить яркость ЖК-дисплея вручную или выбрать автоматическую настройку яркости.

Настройка вручную

- Нажмите **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** один или несколько раз для переключения 3 уровней яркости экрана.

Автоматическая настройка

Чтобы избежать сильного светоизлучения от устройства в ночные часы, можно использовать функцию автоматического затемнения экрана, которая автоматически настроит яркость экрана на самый низкий уровень. См. раздел Настройка автоматической регулировки яркости главы НАСТРОЙКА)

- После установки, во время автоматического затемнения, яркость ЖК дисплея автоматически настроится на самый низкий уровень. Нажмите любую кнопку для увеличения яркости на 10 секунд
- После завершения времени таймера автоматической регулировки яркости яркость ЖК-дисплея автоматически переключится на уровень яркости, выбранный до установки таймера автоматической регулировки яркости.

После подключения к компьютеру можно загружать фотографии и восстанавливать потерянные фотографии в альбомы.

Кроме того, можно синхронизировать настройки времени и автоматического затемнения экрана компьютера с настройками устройства.

Дополнительную информацию см. в прилагаемом Кратком руководстве.

Таймер отключения

Радиочасы имеют встроенный таймер отключения, позволяющий автоматически выключать радио после установленного периода времени.

- 1 В режиме часов нажмите **SLEEP**.
- 2 Последовательно нажимайте **CHANGE** для переключения значения таймера между: 15 мин->30 мин->60 мин->90 мин->120 мин->**OFF** (Выкл.).

Для выключения таймера отключения

- Установите таймер в положение **OFF** (Выкл.).

Характеристики

ТЮНЕР

Частотный диапазон	FM 87.5-108 MHz
Отношение сигнал/шум	55 дБ

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Параметры питания	100-240 V AC
Энергопотребление.....	< 6 W
Вес.....	320 g
Габариты (ш × г × в).....	244 x 70 x 51.5 mm
Размеры упаковки (ш × г × в).....	256 x 143 x 91 mm
Вес брутто.....	730 g

ГРОМКОГОВОРТЕЛИ

Сопротивление.....	8 Ohm
--------------------	-------

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления

Устранение неисправностей

В случае неисправности перед тем, как обратиться в ремонтную мастерскую, проверьте приведенные ниже советы. Если вам не удалось устранить неисправность, проконсультируйтесь с вашим дилером или ремонтной мастерской.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте устройство, т.к. удару электрическим током. Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно, т.к. это лишит вас гарантии.

Нет звука.

- Уровень громкости не отрегулирован.
- Отрегулируйте **VOL**.

Периодические помехи при радиовещании FM.

- Слабый сигнал.
- Полностью раздвиньте гибкую антенну.

Будильник не работает

- Не установлено время будильника.
- См. раздел "Установка и активация будильника."
- Будильник не включен.
- См. раздел "Установка и активация будильника."

Синхронизация прервана, сбой в работе устройства.

- По данному устройству повреждено.
- Подключите устройство к компьютеру и снова выполните синхронизацию устройства с помощью программы Photo Manager AJL305.

Экран остается темным.

- Устройство находится в режиме автоматического затемнения.
- Для восстановления яркости экрана, выключите таймер автоматического затемнения.

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и ни в какой мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение одного года с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно быть приобретено только на территории России, причем исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований безопасности.

2. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются на территории России продавцами и официальными обслуживающими (сервис) центрами.

3. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:

а) химического, механического или иного воздействия, попавших посторонних предметов, насекомых во внутрь изделия;

б) неправильной эксплуатации, включая, но не ограничиваясь,

использованием изделия не по его прямому назначению и установку в эксплуатацию изделия в нарушение правил и требований безопасности; в) износа деталей отделки, ламп, батареек, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, шток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

г) ремонта или/или наладки изделия, если они произведены любыми лицами кроме обслуживающих центров;

д) адаптации и изменения с обычной сферы применения изделия, указанной в инструкции по эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона оригинала товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.

5. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий Филипс обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Фирма Филипс устанавливает следующие сроки службы изделий:

Группа 1-5 лет

Радио, радиобудильники, магнитолы, переносные магнитолы, телефонные аппараты (проводные) и другая продукция, имеющая небольшую стоимость.

Группа 2-7 лет

Персональные компьютеры и периферийные устройства, цветные телевизоры (включая проекционные), видеомаягитроны, автомобильные магнитолы, Hi-Fi звуковоспроизводящая аппаратура (включая компоненты), видеокамеры и переносные видеоустройства, радиотелефоны (беспроводные), цифровые сотовые телефоны и аппаратура игрового назначения.

Фирма Филипс уделяет большое внимание качеству выпускаемой продукции. При использовании ее для личных (бытовых) нужд с соблюдением правил эксплуатации срок их службы может значительно превысить официальный срок службы, установленный в соответствии с действующим законодательством о правах потребителей.

Фирма Филипс

Факс: (095)755-69-23



Данные о произведенном ремонте: _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____

Подпись _____

Штамп сервис-центра _____

Дата поступления в ремонт: _____

Дата окончания ремонта: _____

№ квитанции: _____

Вид неисправности: _____



AE68

Подпись _____

Штамп сервис-центра _____

№ талона (Card #)



PHILIPS **РОССИЯ**

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) _____ МОДЕЛЬ (type/version) _____ / _____

СЕРИЙНЫЙ № (serial #) _____

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase) _____

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller) _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature) _____

ПЕЧАТЬ ПРОДАВЦА (seller's stamp)

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех приведенных выше граф.

(This card is only valid when all information is filled in and the stamp is present.)

ПОКУПАТЕЛЬ (buyer) _____

АДРЕС (address) _____

ТЕЛЕФОН (telephone) _____