

Register your product and get support at

DC220

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



---

DE Benutzerhandbuch

---

**PHILIPS**

# 1 Wichtig

---

## Sicherheit

---

### Wichtige Sicherheitshinweise

- ① Lesen Sie diese Anweisungen durch.
- ② Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
- ③ Beachten Sie alle Warnhinweise.
- ④ Befolgen Sie alle Anweisungen.
- ⑤ Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- ⑥ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- ⑦ Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Stellen Sie das Gerät gemäß den Vorschriften des Herstellers auf.
- ⑧ Platzieren Sie das Gerät nicht neben Wärmequellen, wie z. B. Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (darunter auch Verstärker), die Wärme erzeugen.
- ⑨ Schützen Sie das Netzkabel, damit niemand auf das Kabel tritt oder es geknickt wird. Insbesondere darf dies nicht an den Steckern, an den Steckdosen oder an der Stelle geschehen, an der die Kabel das Gerät verlassen.
- ⑩ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- ⑪ Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene oder im Lieferumfang enthaltene Wagen, Ständer, Stative,

Montagehalterungen oder Tische. Verschieben Sie einen Wagen vorsichtig, um Verletzungen durch Umfallen des Geräts und/oder des Wagens zu vermeiden.



- ⑫ Ziehen Sie bei Gewittern oder bei längerer Nichtverwendung des Geräts den Netzstecker.
- ⑬ Lassen Sie sämtliche Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Reparaturen sind notwendig, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt wurden, Gegenstände in das Gerät gefallen sind, Flüssigkeit über das Gerät geschüttet wurde, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fallen gelassen wurde.
- ⑭ **VORSICHTSHINWEIS zur Batteriehandhabung:** Achten Sie auf folgende Punkte, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern, was zu Verletzungen, Sachschäden oder Schäden am Gerät führen kann:
- Setzen Sie alle Batterien korrekt gemäß den Markierungen + und - in das Gerät ein.
  - Verwenden Sie niemals zugleich alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs (z. B. Zink-Kohle- und Alkali-Batterien).
  - Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
  - Die Batterien dürfen nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
- ⑮ Das Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.

- ①⑥ Auf das Gerät dürfen keine möglichen Gefahrenquellen gestellt werden (z. B. mit einer Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, brennende Kerzen).
- ①⑦ Dieses Gerät kann Blei und Quecksilber enthalten. Für die Entsorgung dieser Materialien bestehen aufgrund von ökologischen Gesichtspunkten gesetzliche Vorgaben. Weitere Informationen zu Entsorgung und Recycling erhalten Sie von den zuständigen Behörden oder der Electronic Industries Alliance unter: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).
- ①⑧ Wenn der Netzstecker (MAINS) bzw. Gerätestecker als Trennvorrichtung verwendet wird, muss die Trennvorrichtung frei zugänglich bleiben.



### Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.
- Fetten Sie niemals Teile dieses Geräts ein.
- Stellen Sie dieses Gerät niemals auf andere elektrische Geräte.
- Setzen Sie das Gerät keinem direktem Sonnenlicht, keiner offenen Flamme und keiner starken Hitze aus.
- Stellen Sie zum Trennen des Geräts von der Stromversorgung den einfachen Zugriff auf Netzkabel, Stecker oder Netzteil sicher.

---

## Hinweis

Änderungen oder Modifizierungen des Geräts, die nicht ausdrücklich von Philips Consumer Lifestyle genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.



Dieses Produkt entspricht den Richtlinien der Europäischen Union zu Funkstörungen.

## Recycling



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Entsorgen Sie dieses Produkt nie mit dem restlichen Hausmüll. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt. Ihr Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.



Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

## Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton),

Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihre Anlage besteht aus Werkstoffen, die zurückgewonnen und wiederverwendet werden können, wenn sie von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert werden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.



#### Hinweis

- Das Typenschild befindet sich auf der Geräteunterseite.

## 2 Ihr Radiowecker für iPhone/iPod

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) registrieren.

---

### Einführung

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod, einem iPhone, einem anderen Audiogerät oder einem Radio wiedergeben. Für die Alarmfunktion kann das Radio, der iPod oder das iPhone verwendet werden. Sie können für die Alarmfunktion zwei verschiedene Uhrzeiten auswählen.

---

### Lieferumfang


Prüfen Sie zunächst den Verpackungsinhalt:

- Hauptgerät
- 1 Netzadapter
- 1 MP3 LINK-Kabel

- Betriebsanleitung
- Schnellstartanleitung

## Geräteübersicht

Draufsicht

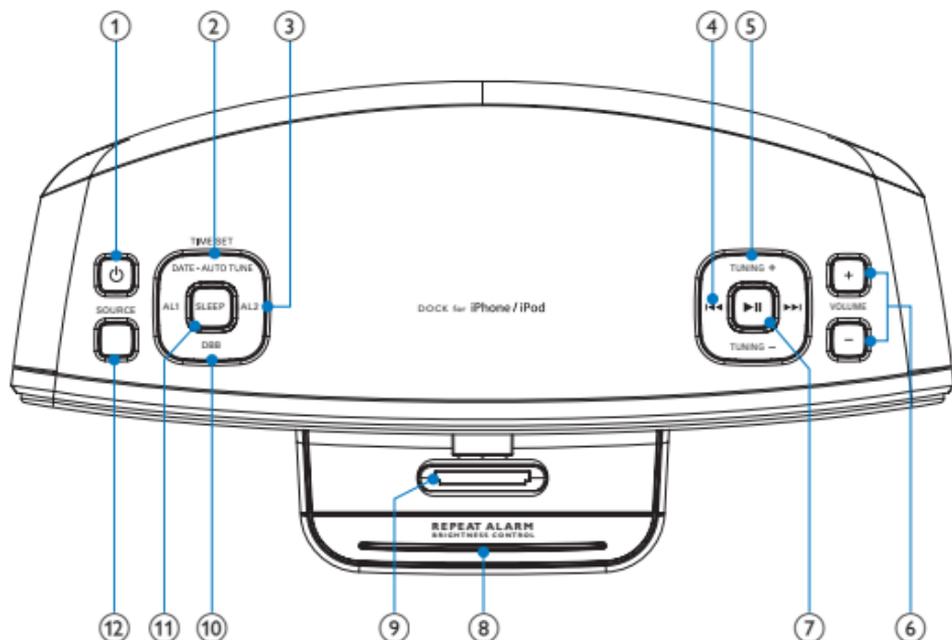

### ① PNetzstromversorgung

- Einschalten des Geräts oder Umschalten in den Standby-Modus
- Deaktivieren des Sleep-Timers
- Ausschalten des Alarms

### ② DATE • AUTO TUNE/TIME SET

- Festlegen von Datum und Uhrzeit
- Automatisches Suchen und Programmieren von Radiosendern

③ **AL 1/AL 2**

- Einstellen des Alarm-Timers.
- Deaktivieren des Wecktons.
- Anzeigen der Alarmeinstellungen

④ **⏮⏪⏩⏭**

- Springen zur vorherigen/nächsten Audiodatei
- Suchen innerhalb einer Audiodatei
- Auswählen eines voreingestellten Radiosenders
- Einstellen der Uhrzeit

⑤ **TUNING +/-**

- Einstellen eines Radiosenders
- Einstellen der Uhrzeit

⑥ **VOL +/-**

- Einstellen der Lautstärke

⑦ **▶||**

- Starten/Anhalten der iPod/iPhone-Wiedergabe

⑧ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**

- Wiederholen des Alarms
- Anpassen der Anzeigehelligkeit

⑨ **iPod-/iPhone-Dock**

- Einsetzen eines iPods/iPhones.

⑩ **DBB**

- Aktivieren/Deaktivieren der dynamischen Bassverstärkung


⑪ **EINSCHLAFFUNKTION**

- Einstellen des Sleep-Timers

⑫ **SOURCE**

- Auswählen einer Quelle: iPod, iPhone, UKW Radio oder AUX

## Rückansicht

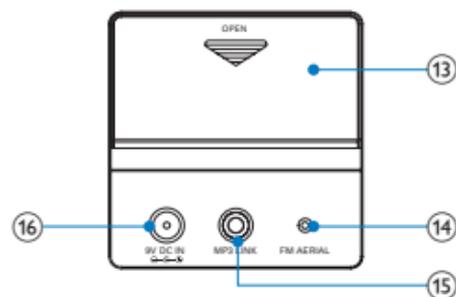

### 13 Reservebatteriefach

- Für 2 1,5 V-Batterien des Typs AAA, R03 oder UM4

### 14 FM AERIAL

- Verbessern des UKW-Empfangs

### 15 MP3 LINK

- Buchse für ein externes Audiogerät

### 16 DC IN

- Stromanschlussbuchse

## 3 Erste Schritte



### Caution

- Die Verwendung von Steuerelementen, Einstellungen oder Vorgehensweisen, die von dieser Darstellung abweichen, können zu gefährlichen Strahlenbelastungen oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Folgen Sie den Anweisungen in diesem Kapitel immer nacheinander. Wenn Sie mit Philips Kontakt aufnehmen, werden Sie nach der Modell- und Seriennummer Ihres Geräts gefragt. Sie finden die

Modell- und Seriennummer auf der Unterseite des Geräts.

Notieren Sie die Nummern:

Modell-Nr. \_\_\_\_\_

Serien-Nr. \_\_\_\_\_


## Anschließen an die Stromversorgung



### Achtung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Stromschlaggefahr! Ziehen Sie immer am Netzadapter, wenn Sie das Netzteil von der Stromversorgung trennen. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzteils, dass alle anderen Verbindungen hergestellt wurden.

- 1 Schließen Sie ein Ende des Netzteils an die DC IN-Buchse am Hauptgerät an.
- 2 Stecken Sie das andere Ende des Netzteils in die Steckdose.

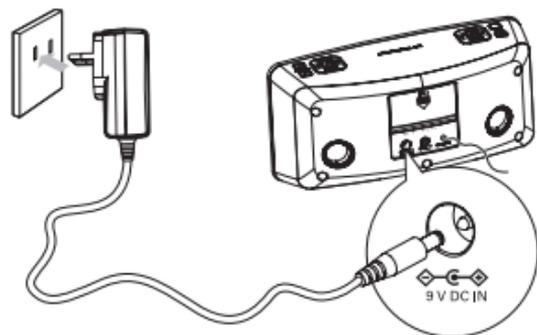



- Informationen zu Spannung und Nennleistung finden Sie auf der Unterseite des Geräts.

---

## Einstellen von Datum und Uhrzeit

- 1 Verbinden Sie den iPod/das iPhone mit dem Gerät.
- 2 Schalten Sie den iPod/das iPhone ein.
  - ↳ Die Zeitangaben des iPods/iPhones werden automatisch auf das Gerät übertragen.

So stellen Sie Uhrzeit und Datum manuell ein:

- 1 Halten Sie im Standby-Modus die Taste **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** 2 Sekunden lang gedrückt.
  - ↳ [24 HR] beginnt zu blinken.
- 2 Drücken Sie **TUNING +/-** oder **|◀◀▶▶|**, um das 12- oder das 24-Stundenformat auszuwählen.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**.
  - ↳ Die Ziffern für die Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 4 Drücken Sie die Taste **TUNING +/-** oder **|◀◀▶▶|**, um die Stunde einzustellen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**.
  - ↳ Die Minutenanzeige beginnt zu blinken.
- 6 Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 zum Einstellen der Minuten-, Jahres-, Monats- und Tagesangabe.

---

## Einschalten

- 1 Drücken Sie die **EIN-/AUSSCHALTTASTE**.  
↳ Das Gerät wechselt zu der zuletzt gewählten Quelle.
- 

## In den Standby-Modus schalten

- 1 Drücken Sie erneut die **EIN-/AUSSCHALTTASTE**, um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten.  
↳ Auf dem Anzeigefeld werden, sofern eingestellt, Zeit und Datum angezeigt.

# 4 Wiedergabe

---

## Wiedergabe von iPod/iPhone

Mit diesem Gerät können Sie Audioinhalte von einem iPod oder iPhone wiedergeben.

---

### Kompatible iPod/iPhone-Modelle

Apple iPod- und iPhone-Modelle mit 30-Pin-Dockinganschluss:

- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5G (Video), iPod mit Farbdisplay und iPod mini
  - iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
- 

### Wiedergabe vom iPod/iPhone

- 1 Setzen Sie den iPod oder das iPhone in das Dock ein.

- 2 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um den iPod bzw. das iPhone als Quelle auszuwählen.
- ↳ Der angeschlossene iPod bzw. das iPhone beginnt automatisch mit der Wiedergabe.
- Um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie die Taste ►||.
  - Wenn Sie zu einem Titel springen möchten, drücken Sie auf |◀◀▶▶|.
  - So führen Sie während der Wiedergabe einen Suchlauf durch: Halten Sie |◀◀▶▶| gedrückt. Sobald Sie die Taste loslassen, wird die normale Wiedergabe fortgesetzt.
- 

## Aufladen des iPod/iPhone

Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, wird der iPod oder das iPhone aufgeladen.



Tip

- Bei einigen iPod-Modellen kann es einige Minuten dauern, bis die Ladeanzeige erscheint.

---

## Wiedergabe von einem externen Gerät

Mit diesem Gerät können Sie auch Signale von externen Audiogeräten anhören.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um AUX als Quelle auszuwählen.
- 2 Verbinden Sie das mitgelieferte **MP3 Link**-Kabel mit:
  - der MP3 LINK-Buchse (3,5 mm) auf der Rückseite des Geräts.
  - der Kopfhörerbuchse an einem externen Gerät.

- 3 Starten Sie die Wiedergabe am Audiogerät (siehe Benutzerhandbuch des Geräts).

## 5 Empfangen von Radiosendern



### Hinweis

- Auf diesem Gerät steht nur ein UKW-Radioempfang zur Verfügung.

---

## Einstellen eines Radiosenders



### Tipp

- Positionieren Sie die Antenne in möglichst großer Entfernung von Fernsehgeräten, Videorecordern oder anderen Strahlungsquellen.



### Hinweis

- Für den optimalen Empfang ziehen Sie die Antenne vollständig aus, und richten sie aus.

- 1 Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um FM (UKW) als Quelle auszuwählen.
- 2 Halten Sie die Taste **TUNING +/-** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
  - ↳ [SRCH] (Suche) wird angezeigt.
  - ↳ Das Radio wechselt automatisch zu einem Sender mit hoher Signalstärke.

- 3** Wiederholen Sie Schritt 2, um weitere Sender einzustellen.
- Um einen Sender mit schwacher Signalstärke auszuwählen, drücken Sie wiederholt die Taste **TUNING +/-**, bis der Empfang optimal ist.
- 

## Automatisches Programmieren von Radiosendern

Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1** Halten Sie im Tuner-Modus die Taste **DATE • AUTO TUNE/TIME SET** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den automatischen Programmiermodus zu aktivieren.
- ↳ [AUTO] (Automatisch) wird angezeigt.
  - ↳ Alle verfügbaren Sender werden nacheinander je nach Wellenband-Empfangsstärke programmiert.
  - ↳ Der erste programmierte Radiosender wird automatisch wiedergegeben.
- 

## Radiosender manuell programmieren

Sie können maximal 20 voreingestellte Radiosender programmieren.

- 1** Einstellen eines Radiosenders
- 2** Drücken Sie die Taste **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**, um den Programmiermodus zu aktivieren.
- ↳ Die Anzeige "PR01" beginnt zu blinken.
- 3** Drücken Sie zur Bestätigung **DATE • AUTO TUNE/TIME SET**.
- 4** Wiederholen Sie die obigen Schritte zum Programmieren weiterer Sender.



Tipp

- Soll ein programmierter Sender überschrieben werden, speichern Sie einen anderen Sender an seiner Stelle.

---

## Auswählen eines voreingestellten Radiosenders

- 1 Drücken Sie die Taste **|◀◀▶▶|**, um eine voreingestellte Programmnummer auszuwählen.

## 6 Weitere Funktionen

---

### Einstellen des Alarm-Timers

Sie können zwei Alarmer für unterschiedliche Uhrzeiten einstellen.

- 1 Stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit korrekt eingestellt ist.
- 2 Halten Sie die Taste **AL 1** oder **AL 2** 2 Sekunden lang gedrückt.  
↳ Die Anzeige [AL 1] oder [AL 2] beginnt zu blinken.
- 3 Drücken Sie wiederholt die Taste **SOURCE**, um die gewünschte Weckrufquelle auszuwählen: iPod/iPhone, iPod/iPhone-Wiedergabeliste, UKW-Tuner oder Summer.
- 4 Drücken Sie die Taste **AL 1** oder **AL 2**.  
↳ Die Ziffern der Stundenanzeige beginnen zu blinken.
- 5 Drücken Sie wiederholt die Taste **TUNING +/-** oder **|◀◀▶▶|**, um die Stunden einzustellen.
- 6 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **AL 1** oder **AL 2**.  
↳ Die Ziffern der Minutenanzeige beginnen zu blinken.

- 7 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Minuten einzustellen.
- 8 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um auszuwählen, ob der Alarm die ganze Woche, an Werktagen oder am Wochenende ertönen soll.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 6, um die Lautstärke für den Weckton einzustellen.



#### Tip

- Wenn Sie mit speziellen Musiktiteln von Ihrem iPhone/iPod geweckt werden möchten, müssen Sie zunächst auf dem Gerät eine Wiedergabeliste Ihres iPhones/iPods als Weckquelle festlegen. Erstellen Sie dafür über iTunes eine Wiedergabeliste mit dem Namen "PHILIPS", und kopieren Sie die gewünschten Titel in diese Liste.
- Wurde keine Wiedergabeliste erstellt oder enthält die Liste keine Musiktitel, verwendet das Gerät für die Musikwiedergabe die zuletzt auf dem iPhone/iPod festgelegten Wiedergabeeinstellungen.

---

## Aktivieren und Deaktivieren des Alarm-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **AL 1** oder **AL 2**, um den Timer zu aktivieren bzw. deaktivieren.
  - ↳ Bei aktiviertem Timer wird [  AL1 ] oder [  AL2 ] angezeigt.
  - ↳ Bei deaktiviertem Timer  wird [AL1] oder [AL2] ausgeblendet.

---

## Sanfte Weckfunktion

Die sanfte Weckfunktion weckt Sie langsam mit einer sanft lauter werdenden Wecklautstärke.

- Wenn Sie als Weckrufquelle iPhone/iPod, iPhone/iPod-Wiedergabeliste oder UKW-Tuner gewählt haben, erhöht sich die Lautstärke langsam.
  - Wenn Sie als Weckrufquelle den Summer ausgewählt haben, wird die Wiederholfrequenz des Wecksummersignals innerhalb weniger Sekunden erhöht.
- 

## Alarmwiederholung

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die Taste **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM**.  
↳ Der Alarm wird nach einigen Minuten wiederholt.



### Tip

- Wenn Sie das Intervall der Alarmwiederholung anpassen möchten, drücken Sie die Taste **⏮⏪⏩⏭**.

---

## Ausschalten des Alarmtons

- 1 Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie die entsprechende Alarmtaste **AL 1** oder **AL 2**.  
↳ Der Alarm wird ausgeschaltet; die Alarmeinstellungen bleiben jedoch unverändert.
- 

## Anzeigen der Alarmeinstellungen

- 1 Drücken Sie die Taste **AL 1** oder **AL 2**.

# Reservebatterie-Modus

Unter normalen Bedingungen sollte das Gerät über das Netzteil mit Strom versorgt werden. Wenn das Netzteil getrennt wird, schaltet das Gerät automatisch in den Reservebatterie-Modus.

Im Reservebatterie-Modus:

- Zeigt das Display die gleichen Elemente wie im Standby-Modus an, und die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet.
- Es sind nur die folgenden Funktionen verfügbar:
  - Uhr
  - Wecker



## Hinweis

- Im Reservebatterie-Modus ist "Buzzer" (Summer) die standardmäßig eingestellte Weckrufquelle.

Wenn das Netzteil wieder angeschlossen wird, verlässt das Gerät den Reservebatterie-Modus und wechselt in den Standby-Modus.



## Hinweis

- Das Gerät kann länger als 3 Monate im Reservebatterie-Modus betrieben werden.
- Wenn der Batterieladezustand niedrig ist, wird die Nachricht "bAtt Lo" angezeigt, bis die Batterien leer sind und sich das Gerät automatisch ausschaltet. Ersetzen Sie in diesem Fall die Batterien im Reservebatterie-Fach durch 2 neue 1,5 V-Batterien des Typs AAA, R03 oder UM4.

## Einlegen der Reservebatterien



### Achtung

- Explosionsgefahr! Setzen Sie die Batterien keiner großen Hitze, direktem Sonnenlicht oder Feuer aus. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer.
- Möglicher Produktschaden! Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entnehmen Sie die Batterie.

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts.
- 2 Setzen Sie wie abgebildet zwei 1,5 V R03/UM-4/AAA-Batterien mit der korrekten Polarität ein.
- 3 Schließen Sie das Batteriefach.



### Hinweis

- Batterien enthalten chemische Substanzen und müssen daher ordnungsgemäß entsorgt werden.

---

## Einstellen des Sleep-Timers

Dieses Gerät kann nach einer voreingestellten Zeit automatisch in den Standby-Modus umschalten.



### Hinweis

- Bevor Sie den Sleep Timer aktivieren, stellen Sie sicher, dass Uhrzeit und Datum korrekt eingestellt sind.

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP**, um eine bestimmte Zeit (in Minuten) festzulegen.
  - ↳ Der Sleep-Timer ist aktiviert.
  - ↳ Das Display zeigt Folgendes an **zzZ**:
  - ↳ Ab den letzten 5 Minuten des Sleep-Timers wird die Lautstärke schrittweise verringert.
  - ↳ Sobald die eingestellte Zeit erreicht wurde, wechselt das Gerät in den Standby-Modus.

### Deaktivieren des Sleep-Timers

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **SLEEP**, bis **[OFF]** angezeigt wird.
  - ↳ **zzZ** wird nicht mehr auf dem Display angezeigt.

---

## Anpassen der Anzeigehelligkeit

- 1 Drücken Sie wiederholt die Taste **BRIGHTNESS/REPEAT ALARM**, um verschiedene Helligkeitsstufen für das Display auszuwählen.

# 7 Anpassen von Toneinstellungen

---

## Einstellen der Lautstärke

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **VOL +/-**, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. zu verringern.

## Bass verstärken

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **DBB**, um die dynamische Bassverstärkung ein- oder auszuschalten.
  - ↳ Wenn DBB aktiviert ist, wird [DBB 1] angezeigt.
  - ↳ Wenn DBB deaktiviert ist, wird [DBB 0] angezeigt.

## 8 Produktinformationen



### Hinweis

- Die Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

## Technische Daten

### Verstärker

Ausgangsleistung	2 × 2,5 W RMS
Frequenzgang	125 Hz – 16 kHz, ± 3 dB
Signal/Rausch-Verhältnis	> 55 dB
MP3 Link	500 mV RMS 10 Kiloohm

---

## Tuner

---

## UKW

---

Empfangsbereich	87,5 bis 108 MHz
Abstimmungsbereich	50 KHz
Empfindlichkeit	
- Mono, 26 dB S/N Ratio	<22 dBu
- Stereo, 46 dB S/N Ratio	<45 dBu
Suchempfindlichkeit	<36 dBu
Klirrfaktor	<3%
Signal/Rausch-Verhältnis	>45 dB

---

## Allgemeine Informationen

---

Netzteil (Netzadapter)	AS190-090-AE180; Eingangsleistung: 100 bis 240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Klasse II; Ausgangsleistung: 9,0 V, = 1,8 A
Betriebs-Stromverbrauch	10 W
Standby-Stromverbrauch	<1 W
Abmessungen	
- Hauptgerät (B x H x T)	216.9 x105 x139.4 mm
Gewicht	
- Hauptgerät	0,75 kg

---

# 9 Fehlerbehebung



## Warnung

- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Geräts.

Bei eigenhändigen Reparaturversuchen verfällt die Garantie. Wenn Sie bei der Verwendung dieses Geräts Probleme feststellen, prüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie Serviceleistungen anfordern. Besteht das Problem auch weiterhin, besuchen Sie die Philips Website unter [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Wenn Sie Philips kontaktieren, stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Nähe befindet und die Modell- und Seriennummer verfügbar ist.

### Keine Stromversorgung

- Prüfen Sie, ob der Netzstecker des Geräts ordnungsgemäß angeschlossen wurde.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose an das Stromnetz angeschlossen ist.

### Kein Ton

- Stellen Sie die Lautstärke ein.

### Das Gerät reagiert nicht

- Ziehen Sie den Netzstecker, und schließen Sie ihn wieder an. Schalten Sie anschließend das Gerät erneut ein.

### Schlechter Radioempfang

- Erhöhen Sie den Abstand vom Gerät zu Fernsehgeräten oder Videorecordern.
- Ziehen Sie die UKW-Antenne ganz heraus.

### Timer funktioniert nicht

- Stellen Sie die Uhrzeit korrekt ein.

- Schalten Sie den Timer ein.

### **Einstellung für Uhrzeit/Timer gelöscht**

- Entweder wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen, oder die Stromversorgung wurde unterbrochen.
- Stellen Sie die Uhrzeit bzw. den Timer erneut ein.

### **Nach der Synchronisierung mit dem iPod touch wird die Uhrzeit nicht richtig angezeigt.**

- Setzen Sie den iPod touch zurück, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste und die Menütasten des iPod touch 10 Sekunden lang gedrückt halten.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DC220\_12\_UM\_V2.0

