


PHILIPS

Ribakõlar

HTL3325

Kasutusjuhend

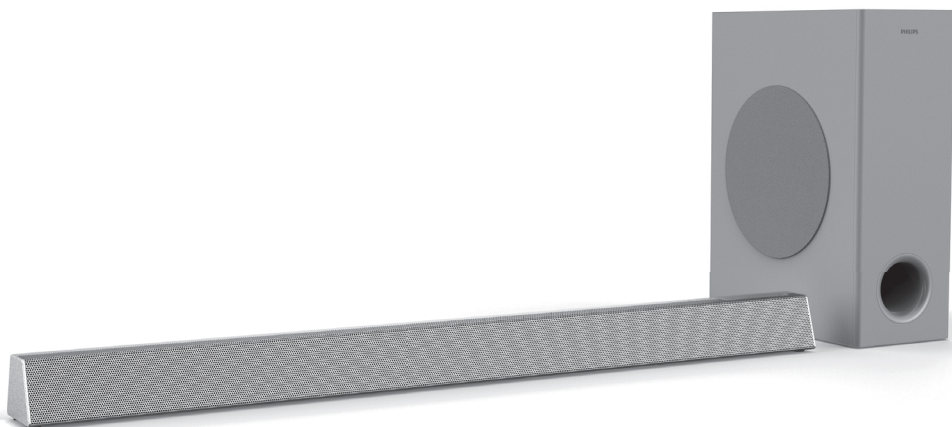

Registreerige oma toode ja kasutage kliendituge aadressil
www.philips.com/welcome

1	Oluline	4
	Abi ja tehniline tugi	4
	Ohutus	4
	Hoolitsege oma seadme eest	5
	Hooli keskkonnast	5
	FCC ja IC avaldus kasutajatele (ainult USA ja Kanada)	6
	Vastavus	6

2	Teie ribakõlar	7
	Põhiseade	7
	Juhtmevaba bassikõlar	7
	Pult	7
	Sisendpesad	8
	Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	9
	Paigutus	9

3	Ühendamine	10
	HDMI (ARC) pesaga ühendamine	10
	Optilise pesaga ühendamine	10
	AUX-pesaga ühendamine	10
	Toitega ühendamine	11
	Bassikõlariga sidumine	11

4	Ribakõlari kasutamine	12
	Sisse- ja väljalülitamine	12
	Automaatne ooterežiim	12
	Režiimide valimine	12
	Ekvalaiseri (EQ) efekti valimine	12
	Helitugevuse reguleerimine	13
	Bluetoothi kasutamine	13
	AUX / OPTICAL / HDMI ARC kasutamine	13
	USB kasutamine	14

5	Seinakinnitus	14
----------	----------------------	-----------

6	Toote tehniline kirjeldus	15
----------	----------------------------------	-----------

7	Tõrkeotsing	16
----------	--------------------	-----------

I Oluline

Enne toote kasutamist lugege läbi kõik juhised. Kui kahju on põhjustatud juhiste mitte järgimisest, siis garantii ei kehti.

Abi ja tehniline tugi

Ulatusliku tugiteenuse saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/welcome :

alla laadida kasutusjuhendi ja kiirtutvustuse

- vaadata videoõpetusi (saadaval ainult valitud mudelitele)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele (KKK)
- saata meile e-postiga küsimusi
- suhelda meie tugiteenuse esindajaga.

Keele valimiseks järgige juhiseid veebileheküljel ja siis sisestage oma tootemudeli number.

Alternatiivselt võite pöörduda oma riigi klienditeeninduse poole. Enne pöördumist kirjutage üles mudeli- ja seerianumber. Selle informatsiooni leiate toote tagaküljelt või toote alt.

Ohutus

Elektrilöögi ja tulekahju oht!

- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.
- Ärge kunagi jätke toodet vihma kätte. Ärge kunagi asetage veeanumeid, nagi vaasid, toote lähedusse. Kui tootele pritsib vedelikku, ühendage see kohe toitest lahti. Võtke ühendust klienditeenindusega, et nad toote enne kasutamist üle vaataksid.

- Ärge kunagi paigaldage toodet ja tarvikuid lahtise leegi või muude kuumusallikate lähedusse ega otsese päikesepaiste kätte.
- Ärge kunagi paigaldage midagi toote ventilatsioonivälvade ega muudesse avadesse.
- Kui eraldusseadmena kasutatakse pistikut või pistikupesa, peab lahtiühendatav seade olema töövalmis.
- Integreeritud akule ei tohi avaldada mõju ülemäärane kuumus, näiteks päikeseikiirgus, tuli või muu taoline.
- Ühendage toode enne äikest pistikupesast lahti.
- Kaabli pesast eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Elektrilöögi oht!

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne toote pistikupesasse ühendamist kontrollige, kas selle pinge vastab toote tagaküljel või küljel näidatud väärtusele. Ärge kunagi ühendage toodet erineva pingega pistikupesaga.

Oht saada vigastusi või toodet kahjustada.

- Seinale paigaldamisel peab selle vastavalt juhistele kindlalt kinnitama. Kasutage ainult kaasasolevat seinakronsteini (võimalusel). Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole
- Ärge kunagi asetage toodet või muid esemeid elektrijuhtmete või muu elektriseadme peale.
- Kui toodet transporditakse temperatuuril alla 5°C, pakkige toode lahti ja oodake enne pistikupesasse ühendamist, kuni selle temperatuur jõuab toatemperatuurini.
- Selle toote osad võivad olla valmistatud klaasist. Olge ettevaatlik, et vältida vigastusi või kahjustusi.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigaldage seda seadet piiratud kohta. Jätke toote ümber ventilatsiooni jaoks alati vähemalt 10 cm. Kontrollige, et kardinad ja muud objektid ei kataks kunagi toote ventilatsiooniavasid.

Saastamisoht!

- Ärge kasutage korraga erinevaid akusid (uusid ja vanu või süsinik ja leelis jne).
- TÄHELEPANU: Kui aku on valesti paigaldatud, siis tekib plahvatusoht. Asendamiseks tohib kasutada üksnes sama või samaväärset tüüpi akut.
- Eemaldage kaugjuhtimispuldist akud, need on tühjad või pikka pikka aega ei kasutata.
- Akud sisaldavad keemilisi aineid, mistõttu peab need kasutuselt korrektsel viisil kõrvaldama.

Ajude allaneelamisoht!

- Toode / pult võib sisaldada müüdi / nupu suurses patareid, mille võib alla neelata. Hoidke patareid lastele kättesaamatus kohas! Allaneelamisel võib patareid põhjustada raskeid vigastusi ning see võib lõppeda surmaga. Tõsised sisemised põletused võivad tekkida kahe tunni jooksul pärast alla neelamist.
- Kui kahtlustate, et patareid on alla neelatud või sattunud mistahes kehaosadesse, siis pöörduge kohe arsti poole.
- Patareide vahetamisel hoidke kõik uued ja vanad patareid lastele kättesaamatus kohas. Pärast patareide vahetamist veenduge, et patareikate oleks kindlalt suletud.
- Kui patareikatet ei saa täielikult sulgeda, lõpetage toote kasutamine. Hoidke lastele kättesaamatus kohas ja pöörduge tootja poole.



See on topeltisolatsiooniga II klassi aparaat ja sellel puudub maandus.

Hoolitsege oma seadme eest

Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrokiust lappi.

Hooli keskkonnast

Teie vana toote ja aku kõrvaldamine



Meie toode on konstrueeritud ja toodetud kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osades, mida saab ümbertöödelda ning taaskasutada.



Nimetatud sümbol tootel tähendab, et tootele kohaldatakse Euroopa direktiivi 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, millele kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi kõrvaldada koos tavaliste majapidamisjäätmetega.

Tutvuge kohaliku elektri- ja elektroonikatoodete ning akude kogumise süsteemiga. Järgige kohalikke eeskirju ning ärge visake ära toodet ja patareisid kunagi koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Vanade toodete ja akude õige kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekkivaid negatiivseid tagajärgi.

Ühekordsete patareide eemaldamine

Ühekordsete patareide eemaldamiseks lugege patareid paigaldamise peatükki.

FCC ja IC avaldus kasutajatele (ainult USA ja Kanada)



FCC TEAVE

Hoiatus:

- See seade tuleks paigaldada ja seda kasutada minimaalselt 20 cm kaugusel kiirguri ja keha vahel.
- Kasutajat hoiatatakse, et vastavuse eest vastutava osapoolle nõusolekuta tehtud muudatused ja kohandused võivad kasutaja jaoks tuua kaasa seadme kasutamise õiguse kehtetuks muutumise.

MÄRKUS: Käesolevat seadet on katsetatud ja leitud, et see on vastavuses B-klassi digitaalseadmete piirväärtustega FCC reeglite osa 15 kohaselt. Nimetatud piirväärtused on mõeldud pakkuma mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu kodustes paigaldistes. Käesolev seade tekitab, kasutab ja võib eraldada raadiosagedusenergiat ning võib juhul, kui seda ei installeerita ja kasutata vastavalt juhistele.

Siiski ei ole mingit garantiid, et konkreetsetes paigaldustes häireid ei esine. Kui see seade põhjustab raadio või teleri vastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja väljalülitamise kaudu, soovitatakse kasutajal proovida häireid kõrvaldada ühel või mitmel järgmistest viisidest:

- Paigaldage vastuvõtuantenn ümber.
- Seadme ja vastuvõtja vahelise kauguse suurendamine
- Seadme ühendamine väljundisse, mis ei ole samas vooluahelas kui vastuvõtja.
- Pidage abi saamiseks nõu kaupmehe või kogenud raadio-/TV-tehnikuga.

See seade sisaldab litsentsivabastusega saatjaid/vastuvõtjaid, mis on vastavuses Kanada litsentsivabastuse RSS(s) innovatsiooni, teaduse ja majanduse arendamisega. Kasutamisel kohaldatakse järgmist kahte nõuet:

1. See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid.
2. See seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetud häireid, sealhulgas selliseid, mis võivad tuua kaasa soovimatu kasutuse.

Vastavus

See toode vastab Euroopa Liidu raadiohäirete nõuetele.


MMD Hong Kong Holding Limited deklareerib käesolevaga, et asjaomane toode on vastavuses direktiivi 2014/53/EL oluliste nõuete ja muude sätetega. Vastavusdeklaratsioon on leitav veebilehelt www.p4c.philips.com.

2 Teie ribakõlar

Õnnitleme teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Philipsi parima klienditeeninduse saamiseks registreerige oma ribakõlar veebilehel www.philips.com/welcome..

Põhiseade


See osa sisaldab ülevaadet põhiseadmest.

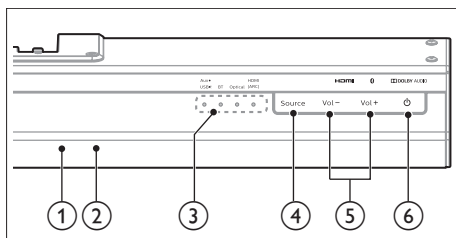

- ① **Puldi andur**
- ② **Valmisoleku märgutuli**
Kui see põleb, näitab see ribakõlari valmisoleku režiimi.
- ③ **Ribakõlari LED-märgutuli**
 - **Aux / USB:** Kui see põleb, on ribakõlar välise heliallika režiimis. Kui see vilgub, on ribakõlar välise USB režiimis.
 - **BT:** Kui see põleb, on ribakõlar Bluetooth režiimis.
 - **Optical:** Kui see põleb, on ribakõlar optilises režiimis.
 - **HDMI (ARC):** Kui see põleb, on ribakõlar HDMI ARC režiimis.
- ④ **Allikas**
Valige ribakõlari jaoks allikas.
- ⑤ **Vol+/Vol- (Volume)**
Helitugevuse suurendamine ja vähendamine.
- ⑥ **⏻ (Standby-On)**
Lülitage ribakõlar sisse või valmisoleku režiimi.

Juhtmevaba bassikõlar

See osa sisaldab ülevaadet juhtmevabast bassikõlarist.

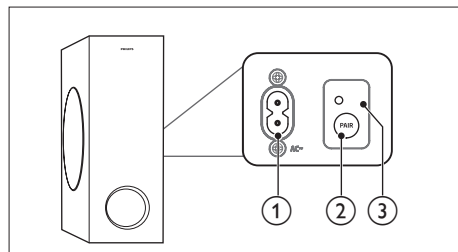


- ① **AC~ Socket**
Ühendus toiteallikaga.
- ② **PAIR nupp**
Vajutage bassikõlari sidumise režiimi sisenemiseks.
- ③ **Bassikõlari märgutuli**
 - Kui toide on sisselülitatud, süttib märgutuli.
 - Bassikõlari ja põhiseadme vahelise juhtmevaba sidumise ajal vilgub märgutuli oranžilt.
 - Sidumise õnnestumisel hakkab märgutuli oranžilt põlema.
 - Sidumise ebaõnnestumisel hakkab märgutuli oranžilt vilkuma.

Pult

See osa sisaldab ülevaadet juhtmevabast kaugjuhtimispuldi kohta.


- ① **⏻ (Standby-On)**
Lülitage ribakõlar sisse või ooterežiimi.
- ② **🔇 (Mute)**
Heli vaigistamine või vaigistuse lõpetamine.
- ③ **⏮ / ⏭ (Previous/Next)**
USB/BR režiimis eelmisele või järgmisele palale liikumiseks.

- ④ **▶|| (Play/Pause)**
USB/BT režiimis esituse alustamiseks, pausile panemiseks või pausi lõpetamiseks.
- ⑤ **Vol+/Vol- (Volume)**
Helitugevuse suurendamise ja vähendamine.
- ⑥ **Allika nupud**
Aux: Lülitab teie heliallika MP3-ühendusele (3,5 mm pistik)
BT / Pair: Bluetooth-režiimile lülitamine. Bluetooth-režiimis sidumisfunktsiooni aktiveerimiseks hoidke alla või ühendage lahti seotud Bluetooth-režiim.
Optical: Lülitab teie heliallika optilisele ühendusele.
HDMI ARC: Lülitab teie heliallika HDMI ARC ühendusele.
USB: Lülitab sisse USB-režiimi.
- ⑦ **EQ**
Valib ekvalaiseri (EQ) efekti.

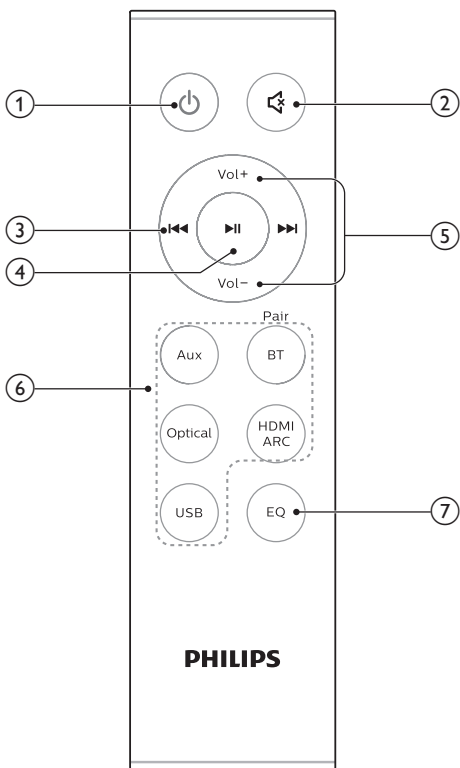

Sisendpesad

See osa annab ülevaate teie ribakõlari sisendpesadest.

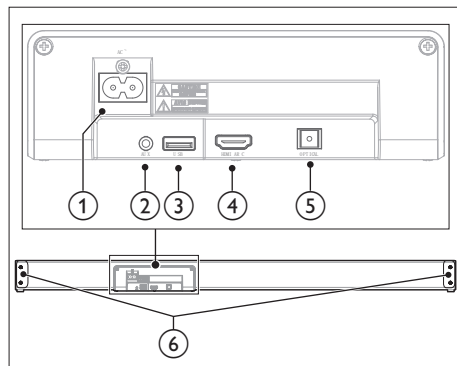


- ① **AC~**
Ühendus toiteallikaga.
- ② **AUX**
Helisend nt MP3-peierist (3,5 mm).
- ③ **USB-mälupulk**
- Helisend USB-mälupulgalt.
 - Uuendab toote tarkvara.
- ④ **HDMI (ARC)**
Ühendab teleri HDMI sisendiga.
- ⑤ **OPTILINE KABEL**
Ühendage OPTILISE KAABLI heliväljundiga teler või muu digitaalne seade.
- ⑥ **Seinakronsteini pesa**

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine

- Kaasasolev kaugjuhtimispult võimaldab seadet kaugjuhtimisega kasutada.
- Isegi kui kaugjuhtimispulti kasutatakse aktiivses vahemikus 6 m, ei pruugi puldi kasutamine olla võimalik, kui puldi ja seadme vahel on takistused.
- Kui kaugjuhtimispulti kasutatakse teiste infrapuna kiiri genereerivate toodete või teiste infrapuna kaugjuhtimispultide läheduses, ei pruugi see korrektselt töötada. Samuti ei pruugi teist seadmed korrektselt töötada.



Esmakordne kasutamine:

Seadmes on eelnevalt paigaldatud liitium CR2025 aku. Kaugjuhtimispuldi kasutamiseks eemaldage kaitsekile.

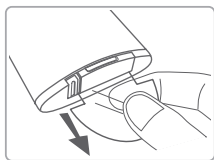

Puldi aku vahetamine

- Kaugjuhtimispult vajab CR2025, 3V liitiumakut.
- 1 Vajutage akusahtli kõrval oleavale nagle.
 - 2 Nüüd libistage akusahtel puldist välja.
 - 3 Eemaldage vaba aku. Paigaldage uus CR2025 aku akusahtlisse õige polaarsusega (+/-).
 - 4 Lükake akusahtel tagasi puldi pilusse.

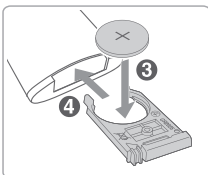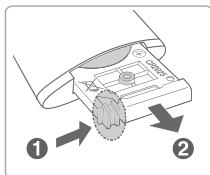


Akude ettevaatusabinõud

- Kui kaugjuhtimispulti pikemat aega (üle ühe kuu) ei kasutata, eemaldage need lekkimise vältimiseks puldist.
- Aku lekkimisel pühkige lekkinud vedeli akusahtlist ära ja vahetage akud uute vastu.
- Ärge kasutage ettenähtust erinevaid akusid.
- Ärge akusid kuumutage ega lahti võtke.
- Ärge kunagi visake neid tulle ega vette.
- Ärge hoidke akusid teiste metallesemetega. See võib tekitada akude lühiühenduse, lekke või plahvatus.
- Ärge kunagi laadige akusid, mis ei ole taaslaaditavad.

Paigutus

Paigutage bassikõlar ribakõlarist vähemalt 1 m kaugusele ja seinast 10 cm kaugusele.

Paremate tulemuste saavutamiseks paigutage bassikõlad nagu all näidatud.

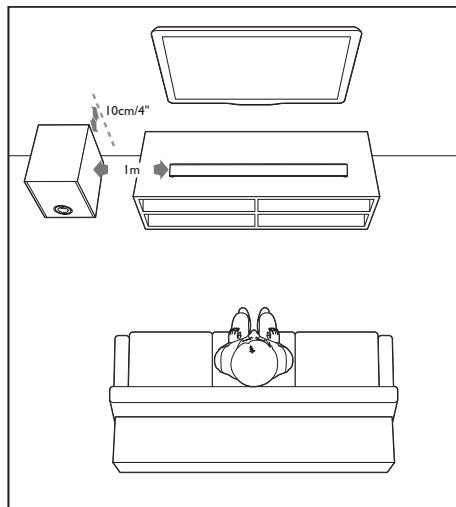

3 Ühendamine


See osa aitab teil ribakõlari teleri ja teiste seadmetega ühendada. Lisateavet ribakõlari olevate sisendite ja lisatarvikute kohta leiate kiirtutvustusest.

Märkus

- Identifitseerimise ja tarneklasside kohta leiate infot toote tagaküljel või toote all asuval sildil.
- Enne uute ühenduste loomist või nende muutmist veenduge, et kõik seadmed on vooluvõrgust väljas.

HDMI (ARC) pesaga ühendamine

Teie ribakõlar toetab Audio Return Chaneliga (ARC) HDMI-d. Kui teie TV on HDMI ARC ühilduvusega, saate kuulata teleri heli läbi ribakõlari HDMI-kaablit kasutades.

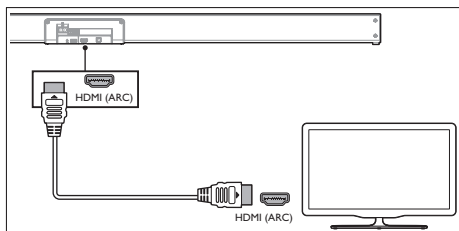


- 1 Suure kiirusega HDMI-kaablit kasutades ühendage **HDMI OUT (ARC)-TO TV** ühendus oma ribakõlari teleri **HDMI ARC** ühendusse.
 - **HDMI ARC** ühendus teleris võib olla erinevalt tähistatud. Lisateavet leiate teleri kasutusjuhendist.
- 2 Lülitage oma teleris sisse HDMI-CEC toimingud. Lisateavet leiate teleri kasutusjuhendist.

Märkus

- Teie teler peab toetama HDMI-CEC ja ARC funktsiooni. HDMI-CEC ja ARC peab olema „on“ seadel.
- Sõltuvalt HDMI-CEC ja ARC seadistusviisi võib telerist sõltuvalt erineda. ARC funktsiooni üksikasjad leiate oma teleri kasutusjuhendist.
- Ainult HDMI 1.4 ühilduvusega kaablid saavad ARC funktsiooni toetada.


Optilise pesaga ühendamine

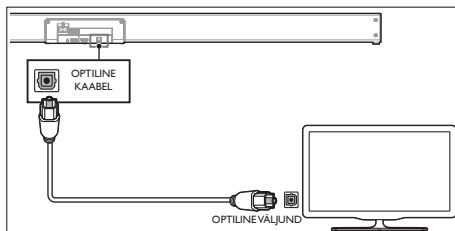


- 1 Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** sisend oma ribakõlari **OPTICAL OUT** sisendiga teleril või muul seadmel.
 - Digitaalne optiline sisend võib olla märgistatud **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

AUX-pesaga ühendamine

- Kasutage teleri kõlari pesa seadme **AUX**-pesaga ühendamiseks 3,5 mm x 3,5 mm audiokaablit (komplektis).

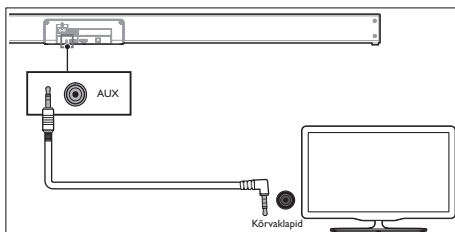

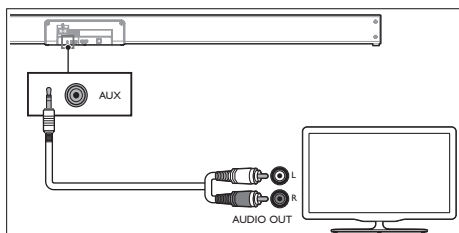

- Kasutage teleri kõlari pesa seadme AUX-pesaga ühendamiseks RCA 3,5 mm audiokaablit (komplektis).

Toitega ühendumine

- Enne vahelduvvoolu juhtme ühendamist kontrollige, et olete kõik ühendused teostanud.
- Seadme kahjustamise oht!** Jälgige, et toitepinge vastaks seadme taga näidatud pingele.
- Ühendage kaabel vahelduvvoolu pesasse ja seejärel juhtmete pesasse.
- Ühendage võrgukaabel bassikõlari pesasse seejärel pistikupesasse.


Bassikõlari sidumine

Automaatne sidumine

Ühendage ribakõlar ja bassikõlad pistikupesadesse ning seejärel lülitage seadmes või puldiga sisse.

Bassikõlar ja ribakõlar **seotakse** automaatselt.

- Bassikõlari ribakõlari **sidumise** ajal vilgub bassikõlari märgutuli kiiresti.
- Kui bassikõlar on ribakõlari seotud jääb märgutuli püsivalt põlema.
- Ärge vajutage bassikõlari taga Pair lülile, välja arvatud käsitsi sidumine.

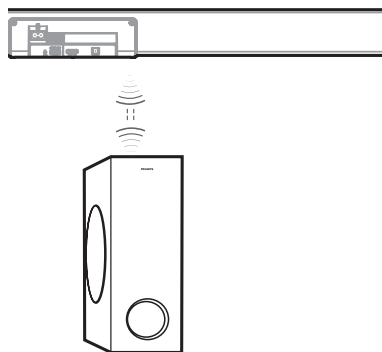

Käsitsi sidumine

Kui juhtmevabast bassikõlarist ei ole kuulda muusikat, siduge bassikõlar käsitsi.

- Ühendage mõlemad seadmed pistikupesadest uuesti lahti, ning seejärel ühendage uuesti 3 minuti pärast.
- Hoidke mõned sekundid all **PAIR** lülitit bassikõlari taga.
↳ Sidumise märgutuli bassikõlaril hakkab kiiresti vilkuma.
- Seejärel vajutage seadmel **⏻** või lülitage puldiga seade sisse.
↳ Märgutuli bassikõlaril jääb edukal **sidumisel** püsivalt põlema.
- Kui sidumise märgutuli jääb vilkuma, korrake samme 1-3.



Nõuanne

- Bassikõlar peab olema ribakõlarist takistusteta raadiuses 6 m (lähemal on parem).
- Eemaldage bassikõlari ja ribakõlari vahelt esemed.
- Kui juhtmevaba ühendust uuesti ebaõnnestub, kontrollige ega asukohas ei ole tugevat häiret (nt elektroonilise seadme häire). Eemaldage tugevad häired ja korrake ülaltoodud toiminguid.
- Kui põhiseade ei oma bassikõlari ühendatud ja on ON režiimis, hakkab seadmel toite märgutuli vilkuma.

4 Ribakõlari kasutamine

See osa näitab, kuidas mängida ühendatud seadmetest ribakõlari kaudu heli.

Enne alustamist

- Tehke kiirtutvustuses välja toodud vajalikud ühendused, mis on näidatud lühijuhendis või kasutusjuhendis.
- Valige ribakõlaril õige allikas teiste seadmete jaoks.

Sisse- ja väljalülitamine

- Lülitades seadme esmakordselt pistikupessa, läheb seade ooterežiimi. Valmisoleku märgutuli vilgub punaselt.
- Vajutage põhiseadme sisse- või väljalülitamiseks puldi  nupule.
- Kui soovite seadme täielikult välja lülitada, ühendage põhipistik põhipesast lahti.
- Kui teler või väline seade (ainult AUX-pesad) on ühendatud, lülitub seade automaatselt sisse, kui teler või väline seade sisse lülitatakse.

Automaatne ooterežiim

Umbes 15 minuti pärast lülitub seade ooterežiimi, kui teler või väline seade on lahti ühendatud.

- Põhipistiku põhipesast eemaldamiseks lülitage seade täielikult välja.
- Energia säästmiseks lülitage seade, kui te seda ei kasuta, täielikult välja.

Režiimide valimine

- 1 Sobiva režiimi valimiseks vajutage seadmel korduvalt **Source** nupule või vajutage kaugjuhtimispuldil **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB** nuppudele.
 - ↳ Märgutuli ribakõlaril näitab, millist režiimi kasutatakse.
 - **Aux / USB:** Kui see põleb, on ribakõlar välise heliallika režiimis. Kui see vilgub, on ribakõlar välise USB režiimis.
 - **BT:** Kui see põleb, on ribakõlar välise Bluetooth režiimis.
 - **Optical:** Kui see põleb, on ribakõlar optilises režiimis.
 - **HDMI (ARC):** Kui see põleb, on ribakõlar HDMI ARC režiimis.

Ekvalaiseri (EQ) efekti valimine

Valige helirežiimid, mis sobivad muusika või videoga.

- 1 Vajutage puldil **EQ** nupule ekvalaiseri efekti valimiseks:
 - ↳ Kõik LED-märgutuled süttivad 0,5 sekundiks, et näidata EQ valikumenüüsse sisenemiseks.
 - ↳ LED-märgutuled süttivad 3 sekundiks, näitamaks, et praegust EQ-režiimi vastavalt EQ-režiimi määratlusele.
 - **(Movie)**
soovitav filmide vaatamiseks
 - • **(Music)**
soovitav muusika kuulamiseks
 - • • **(News)**
soovitav uudiste kuulamiseks
 - ↳ Režiimide vahel valimiseks vajutage **EQ** nupule.

Helitugevuse reguleerimine

- 1 Vajutage **Vol+/Vol-** (**Helitugevus**) helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks.
 - Heli vaigistamiseks vajutage  (**Mute**).
 - Helitugevuse taastamiseks vajutage uuesti  (**Mute**) või vajutage **Vol+/Vol-** (**Volume**).

Märkus: Helitugevuse reguleerimisel hakkab oleku LED-märgutuli kiiresti vilkuma. Kui helitugevus on maksimaalsel või minimaalsel tasemel, vilgub LED-märgutuli üks kord.

Bluetoothi kasutamine

Ühendage ribakõlar Bluetooth-seadmega (näiteks iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon või sülearvuti), seejärel saate kuulata ribakõlari kaudu helifaile, mis on Teie seadmes.

Mida on selleks vaja

- Bluetooth-seadet, mis toetab Bluetooth profiili A2DP ja AVRCP ning millel on Bluetoothi versioon 4.2 või uuem.
- Ribakõlari ja Bluetooth-seadme töövahemik on umbes 10 meetrit.

- 1 Ribakõlari Bluetooth-režiimi valimiseks vajutage seadmel korduvalt nupule või vajutage puldil **Source** nuppu.
 - ↳ BT märgutuli vilgub punaselt.
- 2 Lülitage Bluetooth-seadmel Bluetooth sisse, otsige ja valige **Philips HTL3325**, et ühendamist alustada (Bluetoothi sisselülitamise kohta saate lisateavet Bluetooth-seadme kasutusjuhendist).
 - ↳ Ühendamise ajal vilgub BT märgutuli.
- 3 Oodake, kuni kuulete ribakõlarist helisignaali.
 - ↳ Ühenduse õnnestumisel jääb BT märgutuli püsivalt põlema.

- 4 Valige ja esitage helifaile või muusikat oma Bluetooth-seadmest.
 - Kui heli esitamise ajal helistatakse teie seadmele, siis muusika esitamine peatatakse. Kõne lõppemisel esitus jätkub.
 - Kui Teie Bluetooth-seade toetab AVRCP profiili, saate puldil vajutada  , et lugu vahele jätta, või vajutada  , et peatada/jätkata mängimist.
- 5 Bluetooth-režiimist lahkumiseks valige teine sisendallikas.
 - Bluetooth-režiimile tagasi minnes on Bluetooth-ühendus aktiivne.



Märkus:

- Muusika voogedastamist võivad segada mistahes takistused seadme ja ribakõlari vahel, nagu näiteks seinad, metallist ümbrised seadmel või muud lähedalasuvad seadmed, mis töötavad samal sagedusel.
- Kui soovite oma ribakõlari teise Bluetooth-seadmega ühendada, vajuta ja hoi a all **BT/PAIR** nuppu, et ühendatud Bluetooth-seade lahti ühendada.

AUX / OPTICAL / HDMI ARC kasutamine

Kontrollige, kas seade on teleri või heliseadmega ühendatud.

- 1 Sobiva režiimi valimiseks vajutage seadmel korduvalt **Source** nupule või vajutage kaugjuhtimispuldil **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, nuppudele.
- 2 Juhtige esitust otse oma seadmest.
- 3 Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **VOL +/-** nupule.



Nõuanne

- OPTICAL/HDMI ARC režiimis puudub heliväljund seadmest ja oleku märgutuli hakkab vilkuma. Te peate aktiveerima heliseadmest (nt teler, DVD või Blu-ray pleier) PCM või Dolby Digital Signali väljundi.

USB kasutamine

Saate nautida heli USB-seadmetelt, nagu MP3 ja USB-mälupulk.

- 1 Sisestage USB-seade.
- 2 Ribakõlari **USB**-režiimi valimiseks vajutage seadmel korduvalt nupule või vajutage puldil **USB** nuppu.
- 3 Taasesitamise ajal:

Nupp	Toiming
▶	Esitamine, paus või esituse jätkamine.
◀◀/▶▶	Eelmisele või järgmisele palale hüppamiseks.



Nõuanne

- Seade võib toetada kuni 32 GB mälumahuga USB-seadmeid.
- See seade võib esitada MP3- /WAV- /WMA-faile.
- USB-pesa tugi: 5V $\approx$, 500 mA

5 Seinakinnitus




Märkus:

- Kui toode on halvasti seina külge kinnitatud, võib see põhjustada õnnetusi, vigastusi või kahjustusi. Kui Teil on küsimusi, siis pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduse poole.
- Enne seinal kinnitamist veenduge, et sein peab vastu ribakõlari raskusele.
- Enne seinal kinnitamist ei tohi eemaldada ribakõlari alt nelja kummijalga, neid ei saa tagasi panna.

Kruvi pikkus/diameeter

Olenevalt Teie ribakõlari seinakinnituse tüübist veenduge, et kasutate kinnitamiseks sobiva pikkuse ja diameetriga kruve.

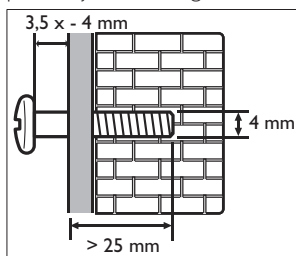

Vaadake joonist kiirjutuvustuses, kuidas kinnitada ribakõlar seinal.

- 1) Puurige seina kaks auku.
- 2) Kinnitage tüüblid ja kruvid aukudesse.
- 3) Riputage ribakõlar kurvide külge.

6 Toote tehniline kirjeldus



Märkus:

- Tehnilised andmed ja kujundus võivad muutuda ette teatamata.

Bluetooth / juhtmevaba

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP
- Bluetoothi versioon: 4.2 + EDR
- Sagedusriba/väljundvõimsus:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G juhtmevaba sagedusvahemik:
2400 MHz - 2483 MHz
- 2,4 G juhtmevaba maksimaalne võimsus:
6 dBm

Põhiseade

- Toide: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Kõlari maks. väljundvõimsus:
25 W $\times$ 4 + 50 W $\times$ 2
- Elektritarve: 25 W
- Elektritarve ooterežiimis: $< 0,5$ W
- USB-mälupulk: 5 V $\approx$ 500 mA
- Sageduskaja: 120 Hz - 20 KHz
- Heliväljundi tundlikkus (AUX): 500 mV
- Kõlarite takistus: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Mõõtmed (L $\times$ K $\times$ P):
950 $\times$ 67,3 $\times$ 81,7 mm
- Kaal: 2,2 kg
- Töötemperatuur: 0°C - 45°C

Bassikõlar

- Toide: 100-240 V ~ 50/-60 Hz
- Väljundvõimsus: 100 W
- Elektritarve: 25 W
- Elektritarve ooterežiimis: $< 0,5$ W
- Sageduskaja: 40 Hz - 120 Hz
- Takistus 3Ω
- Mõõtmed (L $\times$ K $\times$ P): 150 $\times$ 412 $\times$ 310 mm
- Kaal: 5,4 kg
- Töötemperatuur: 0°C - 45°C

Kaugjuhtimispuul

- Kaugus/nurk: 6 m / 30°
- Aku tüüp: CR2025

Toetatud helikoodek:

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB-mälupulk**
MP3, WAV, WMA

7 Tõrkeotsing



Hoiatus!

- Elektrilöögi oht! Ärge kunagi selle toote korpust eemaldage.

Garantii säilitamiseks ärge proovige ise teha parandustöid.

Kui toote kasutamisel esineb probleeme, siis enne meiega ühenduse võtmist vaadake üle järgmised punktid.

Kui teil on jätkuvalt probleeme, siis saate abi veebilehelt www.philips.com/welcome.

Toide puudub

- Kontrollige, kas alalisvoolukaabel on korrektselt ühendatud.
- Kontrollige, kas pistikupesas on vool.
- Vajutage puldi ooterežiimi nupule või lülitage ribakõlar sisse.

Heli puudub

- Suurendage helitugevust. Vajutage puldi või ribakõlari helitugevuse suurendamise nupule.
- Vajutage puldil MUTE kontrollimaks, et heli ei ole vaigistatud.
- Vajutage erineva sisendallika vahetamiseks allika nuppudele.
- Kui kasutate ühte digisisenditest ja heli puudub:
 - Proovige seadistada teleri väljundit PCM-sse või
 - Ühendage otseselt oma Blu-ray/muu allikaga. Osad telerid ei lase digiheli läbi.
- Teie teler võib olla seatud erinevale heliväljundile. Kontrollige, et heliväljundi seade oleks FIXED või STANDARD, mitte VARIABLE. Vaadake üksikasju teleri kasutusjuhendist.
- Bluetoothi kasutamisel kontrollige, et allika heli on sisselülitatud ja seade ei ole vaigistatud.

Pult ei tööta

- Enne taasesituse nuppudele vajutamist valige kõigepealt korrektne allikas.
- Vähendage seadme ja puldi vahelist kaugust.
- Sisestage aku õige polaarsusega (+/-).
- Vahetage aku.
- Suunake pult otse seadme andurile.

Selle seade Bluetooth nime ei ole minu seadme Bluetoothis näha

- Kontrollige, kas teie Bluetooth seadmes on Bluetooth funktsioon sisselülitatud.
- Paaritage seade uuesti Bluetooth seadmega.

15-minutiline väljalülitamisfunktsioon, ERPII standardnõue energiasäästuks

- Kui seadme välise sisendsignaali tase on liiga madal, lülitatakse seade automaatselt 15 minutiks välja. Suurendage oma välise seadme helitugevust.

Bassikõlar on tegevusetu või bassikõlari märgutuli ei põle

- Bassikõlari lähtestamiseks võtke selle pistik pesast välja ja ühendage uuesti 3 minuti pärast.



Bluetooth® Sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc registreeritud kaubamärgid.

Mõisted HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, ja HDMI logo on HDMI Licensing Administrator, Inc. Kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Toodetud Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja topelt D sümbol on Dolby Laboratories kaubamärgid.

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.

Philips ja Philipsi embleem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja nende kasutamine toimub litsentsi alusel. See toode on valmistatud ja müüdüd ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited või mõne selle sidusettevõtte vastutusel ning toote garantiandja on MMD Hong Kong Holding Limited.

