

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS7111



CS Příručka pro uživatele

HU Felhasználói kézikönyv

PL Instrukcja obsługi

RO Manual de utilizare

SK Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Pomoc a podpora	2
	Inštruktážne videá	2
	Často kladené otázky	2
	Kontaktovanie spoločnosti Philips	2
2	Upozornenie	2
	Súladi so smernicami	2
	Poistka napájania	2
	Ochranné známky	3
3	Dôležité	3
	Bezpečnosť	3
	Starostlivosť o váš produkt	4
	Starostlivosť o životné prostredie	4
4	Váš systém SoundBar	5
	Hlavná jednotka	5
	Dialkové ovládanie	5
5	Pripojenie systému SoundBar	7
	Subwoofer	7
	Konektory	7
	Pripojenie k televízoru	8
	Pripojenie k ďalším zariadeniam prostredníctvom HDMI	9
	Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení	10
	Počúvanie pripojeného zariadenia	11
6	Používanie systému SoundBar	12
	Výber zvuku	12
	Prehrávač MP3	13
	iPod alebo iPhone	13
	EasyLink	14
7	Zmena nastavení	16
	Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie	16
	Obnovenie výrobných nastavení	17

8	Držiak na stenu a stojan	18
	Upevnenie na stenu	18
	Stojan pre SoundBar a TV - STS1100/STS1300	18
9	Technické údaje výrobku	19
10	Riešenie problémov	20

1 Pomoc a podpora

Na stránke www.philips.com si môžete pozrieť inštruktážne videá a nájsť odpovede na najčastejšie otázky o vašom produkte.

Inštruktážne videá

Ak potrebujete pomoc s nastavením systému SoundBar alebo ďalšie informácie, pozrite si inštruktážne videá na adrese www.philips.com/support.

Často kladené otázky

Ak máte problém, pozrite si najčastejšie otázky pre tento systém SoundBar na adrese www.philips.com/support.

Ak stále potrebujete pomoc, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine.



Varovanie

- Nepokúšajte sa opraviť systém SoundBar sami. Hrozí riziko vážneho zranenia, neopraviteľného poškodenia systému SoundBar alebo straty platnosti záruky.

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Ak kontaktujete spoločnosť Philips, budete požiadaní o uvedenie čísla modelu a sériového čísla vášho produktu. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na zadnej alebo spodnej strane produktu. Pred tým, ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si nasledujúce čísla:

Číslo modelu

Sériové číslo

2 Upozornenie

Táto časť obsahuje upozornenia týkajúce sa autorských práv a ochranných známk.

Súlad so smernicami



Tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/ES (EMC).

Poistka napájania

Tieto informácie sa týkajú len výrobkov s elektrickou zástrčkou pre Spojené kráľovstvo.

Tento produkt je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Pri výmene poistky použite typ s:

- technickými parametrami vyznačenými na zástrčke,
- symbolom schválenia BS 1362 a
- schválenia ASTA.

Ak si nie ste istí, aký typ poistky použiť, poraďte sa s predajcom.

Varovanie: Aby bola zachovaná zhoda so smernicou EMC (2004/108/ES), neodpájajte zástrčku od napájacieho kábla.

Ochranné známky



Vyrobené v licencií a na základe amerických patentov č.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 a ďalších amerických a celosvetových registrovaných patentov alebo patentov v prebiehajúcom patentovom konaní. DTS a symbol sú registrované ochranné známky a logá DTS Digital Surround a DTS sú ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. Softvér je súčasťou produktu. © DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing, LLC, v USA a iných krajinách.

Oblasťné upozornenia

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

3 Dôležité

Skôr ako začnete používať systém SoundBar, prečítajte si všetky pokyny a uistite sa, že im rozumiete. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Produkt alebo príslušenstvo nikdy nevystavujte dažďu ani vode. Do blízkosti produktu nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, ako sú napr. vázy. Ak sa na produkt alebo do jeho vnútra dostane kvapalina, okamžite ho odpojte od napájacej zásuvky. Pred ďalším používaním produktu kontaktujte službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips kvôli jeho kontrole.
- Produkt a príslušenstvo nikdy neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla.
- Do vetracích a iných otvorov na produkte nikdy nevkladajte predmety.
- Ak ako odpájacie zariadenie slúži sieťová zástrčka alebo prepájacie zariadenie, musí zostať toto odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.
- Pred búrkou odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Skôr ako produkt pripojíte k elektrickej zásuvke sa presvedčte, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej alebo spodnej strane produktu. Produkt nikdy nepripájajte do elektrickej zásuvky, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia systému SoundBar!

- V prípade produktu, ktorý môžete upevniť na stenu, použite iba dodanú konzolu na upevnenie na stenu. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží kombinovanú hmotnosť televízora a konzoly. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

- Produkt alebo iné predmety nikdy neukladajte na napájacie káble alebo iné elektrické zariadenia.
- Ak sa produkt prepravuje pri teplote pod 5 °C, odbaľte ho a pred zapojením do napájacej zásuvky počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.
- Niektoré časti tohto výrobku môžu byť vyrobené zo skla. Pri zaobchádzaní buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko prehriatia!

- Tento produkt nikdy neinštalujte do obmedzeného priestoru. Okolo produktu vždy nechajte aspoň 10 cm voľného miesta na vetranie. Uistite sa, že závesy ani iné predmety nezakrývajú vetracie otvory na výrobku.

Riziko kontaminácie.

- Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
- Batérie vyberte, ak sú vybité alebo vtedy, ak diaľkové ovládanie nebudete dlhšiu dobu používať.
- Batérie obsahujú chemické látky, preto sa musia správne likvidovať.

Riziko prehltnutia batérií.

- Výrobok alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince, pri ktorej hrozí riziko prehltnutia. Batériu vždy uchovávajte mimo dosahu detí!

Starostlivosť o váš produkt

Produkt čistite iba pomocou tkaniny z mikrovlnáka.

Starostlivosť o životné prostredie



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu.

Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.




Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.

Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

4 Váš systém SoundBar


Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj systém SoundBar na adrese www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

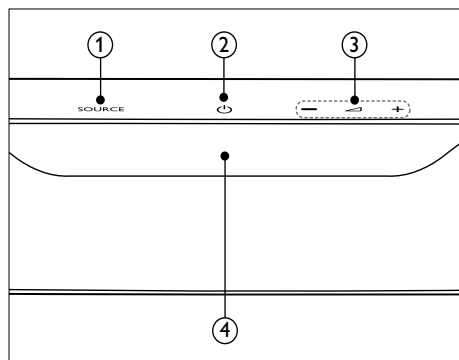

- ① **SOURCE**
Výber zdroja zvuku pre systém SoundBar.
- ② **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
 - Zapnutie systému SoundBar alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
 - Keď je systém SoundBar v pohotovostnom režime, indikátor pohotovostného režimu svieti načerveno.
- ③ **⏮ +/- (Hlasitosť)**
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ④ **Panel displeja**

Diaľkové ovládanie

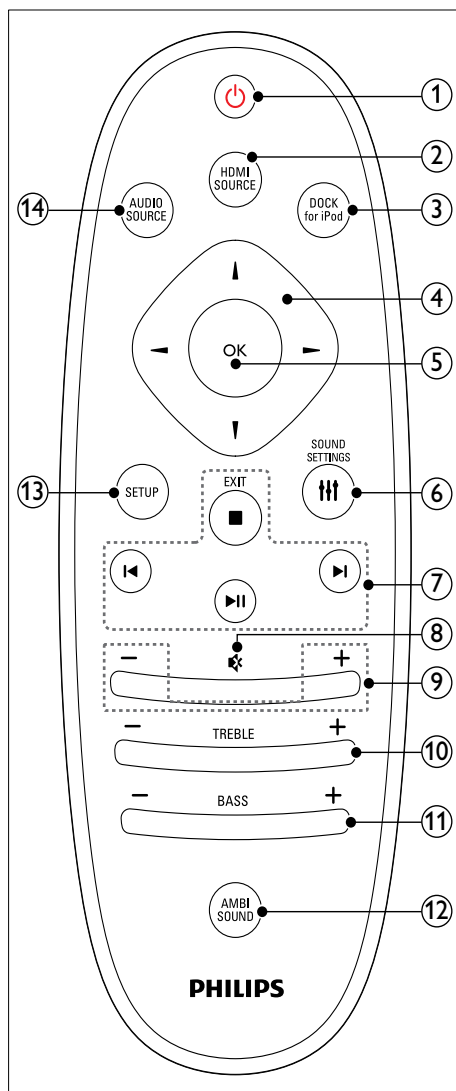

- ① **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)**
 - Zapnutie systému SoundBar alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
 - Ak chcete všetky pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI CEC prepnúť do pohotovostného režimu, keď je zapnutá funkcia EasyLink, stlačte a podržte toto tlačidlo stlačené po dobu najmenej troch sekúnd.

- ② **HDMI SOURCE**
Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie HDMI.
- ③ **DOCK for iPod**
Prepnutie na dok Philips pre zariadenie iPod alebo iPhone.
- ④ **Navigačné tlačidlá (◀ / ▶ / ▲ / ▼)**
Navigácia v ponukách.
- ⑤ **OK**
Potvrdenie zadania alebo výberu.
- ⑥ **III SOUND SETTINGS**
Prístup k možnostiam zvuku alebo ich ukončenie.
- ⑦ **Tlačidlá doku pre iPod/iPhone**
 - **■ (Zastaviť)/EXIT:** Zastavenie prehrávania pre iPod alebo iPhone alebo ukončenie ponuky nastavenia systému SoundBar.
 - **◀ / ▶ (Predchádzajúci/nasledujúci):** Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu alebo súbor. Stlačením a podržaním vyhľadávate dozadu alebo dopredu.
 - **▶ II (Prehrávať/pozastaviť):** Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania. Stlačením a podržaním vypnete iPod alebo iPhone.
 - **Navigačné tlačidlo (◀):** Návrat do predchádzajúcej ponuky na zariadení iPod alebo iPhone alebo návrat do predchádzajúcej ponuky systému SoundBar.
- ⑧ **✱ (Vypnutie zvuku)**
Stlmenie alebo opätovné obnovenie hlasitosti.
- ⑨ **+/- (Hlasitosť)**
Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ⑩ **TREBLE +/-**
Zvýšenie alebo zníženie úrovne výšok.
- ⑪ **BASS +/-**
Zvýšenie alebo zníženie úrovne basov.
- ⑫ **AMBISOUND**
Výber režimu Ambisound, automatického režimu alebo stereo režimu.
- ⑬ **SETUP**
Prístup do ponuky nastavenia.

⑭ **AUDIO SOURCE**

- **OPTI IN:** Prepnutie zdroja zvuku na optické pripojenie.
- **COAX IN:** Prepnutie zdroja zvuku na koaxiálne pripojenie.
- **AUX:** Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie AUX.
- **MUSIC iLINK:** Prepnutie zdroja zvuku na pripojenie MUSIC iLINK.

Ovládacie prvky EasyLink

Vďaka funkcii Easylink môžete ovládať systém SoundBar, televízor a pripojené zariadenia pomocou tlačidla pohotovostného režimu na diaľkovom ovládaní systému SoundBar.

- **⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý):** Stlačením a podržaním prepnete systém SoundBar, televízor a pripojené zariadenia do pohotovostného režimu.

5 Pripojenie systému SoundBar

Táto časť vám pomôže pripojiť váš systém SoundBar k televízoru a iným zariadeniam. Informácie o základných pripojiaciach systému SoundBar a príslušenstva nájdete v stručnej úvodnej príručke. Úplný interaktívny návod nájdete na lokalite www.connectivityguide.philips.com.

Poznámka

- Identifikáciu a menovité hodnoty napájania nájdete na typovom štítku na zadnej a spodnej strane výrobku.
- Pred zapájaním alebo prepájaním akýchkoľvek káblov sa uistite, že sú všetky zariadenia odpojené od elektrickej zásuvky.


Subwoofer

Podľa nasledujúcich pokynov umiestnite, pripojte a nastavte subwoofer.

Umiestnenie

Umiestnite subwoofer aspoň jeden meter (tri stopy) naľavo alebo napravo od systému SoundBar a desať centimetrov od steny.

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak subwoofer umiestnite podľa nasledujúceho obrázku.

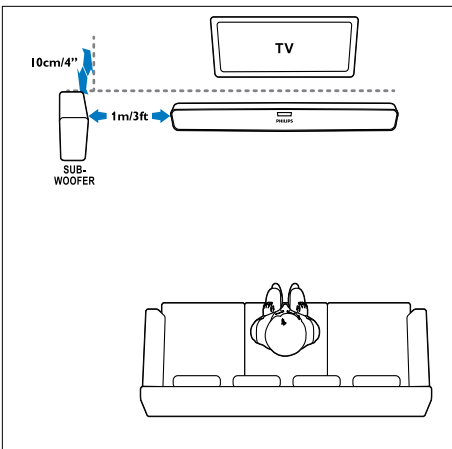

Pripojenie

Pripojte subwoofer k systému SoundBar podľa pokynov v stručnej úvodnej príručke.

Nastavenie


Nastavte subwoofer pomocou ponuky nastavenia.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte položku **SUBW VOL** na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie' na strane 16).
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) meníte hlasitosť.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Konektory

Pripojte k systému SoundBar ďalšie zariadenia.


Ľavá strana

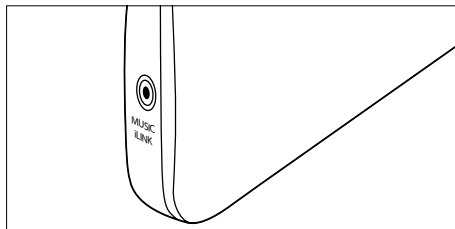

MUSIC iLINK

Žukový vstup z prehrávača MP3.


Ľavá zadná časť

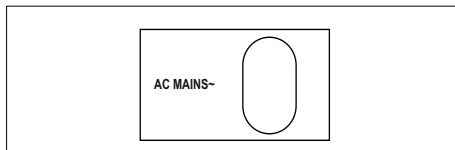

AC MAINS~


Pripojenie k zdroju napájania.

Stredná zadná časť

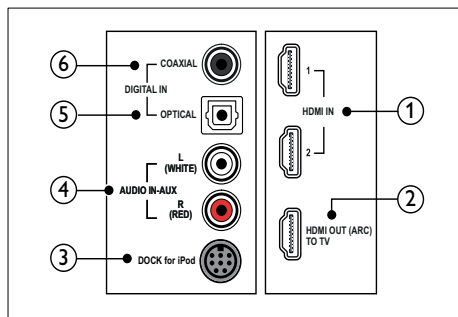

- ① **HDMI IN 1/2**
Pripojenie k výstupu HDMI na zvukových zariadeniach.
- ② **TO TV-HDMI OUT (ARC)**
Pripojenie ku vstupu HDMI na televízore.
- ③ **DOCK for iPod**
Pripojenie k doku Philips pre zariadenie iPod alebo iPhone. (Model: Philips DCK3060).
- ④ **AUDIO IN-AUX**
Pripojenie k analógovému zvukovému výstupu na televízore alebo analógovom zariadení.
- ⑤ **DIGITAL IN-OPTICAL**
Pripojenie k optickému zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.
- ⑥ **DIGITAL IN-COAXIAL**
Pripojenie ku koaxiálnemu zvukovému výstupu na televízore alebo digitálnom zariadení.

Pravá zadná časť

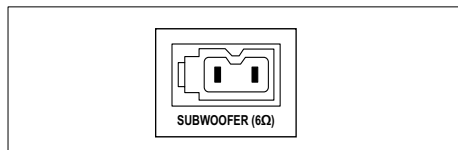

SUBWOOFER

Služi na pripojenie k dodanému subwooferu.

Pripojenie k televízoru

Pripojte systém SoundBar k televízoru. Zvuk z televíznych programov môžete počúvať cez systém SoundBar. Použite to najkvalitnejšie pripojenie, ktoré je k dispozícii na systéme SoundBar a televízore.


Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI (ARC)

Tento systém SoundBar podporuje rozhranie HDMI verzie 1.4 – Audio Return Channel (ARC). Ak váš televízor podporuje rozhranie HDMI ARC, pripojte systém SoundBar k televízoru pomocou pripojenia HDMI ARC.

Pri použití rozhrania HDMI ARC nepotrebujete ďalší zvukový kábel na prehrávanie zvuku z televízora cez systém SoundBar.

- 1 Pomocou vysokorychlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na systéme SoundBar ku konektoru **HDMI ARC** na televízore.

Konektor **HDMI ARC** na televízore môže byť označený ako **HDMI IN** alebo **HDMI**. Podrobné informácie o konektoroch televízora nájdete v jeho návode na používanie.

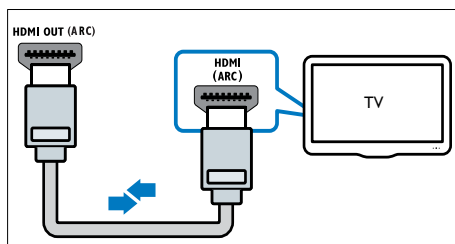


- 2 Na televízore zapnite rozhranie HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
↳ Zvuk z televízora sa automaticky prehráva cez systém SoundBar.
- 3 Ak sa zvuk z televízora neprehráva automaticky, vyberte správny vstup obrazu na televízore.

Voľba 2: Pripojte k televízoru pomocou analógového zvukového kábla

Ak váš televízor nie je vybavený konektormi HDMI, pripojte systém SoundBar k televízoru pomocou analógového zvukového kábla.

- 1 Pomocou analógového kábla pripojte konektory **AUX** na systéme SoundBar ku zvukovým konektorm na televízore.

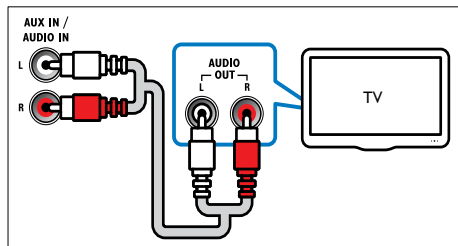


- 2 Vyberte správny vstup obrazu na televízore.
- 3 Opakovaným stláčaním **SOURCE** na systéme SoundBar vyberte správny zvukový vstup (pozrite si 'Počúvanie pripojeného zariadenia' na strane 11).

Pripojenie k ďalším zariadeniam prostredníctvom HDMI

Pripojte digitálne zariadenia priamo k systému SoundBar prostredníctvom pripojenia HDMI. Príkladom digitálnych zariadení je prehrávač diskov Blu-ray, jednotka set-top box, herná konzola alebo videokamera.

- 1 Pomocou vysokorychlostného HDMI kábla prepojte konektor **HDMI OUT** na digitálnom zariadení s konektorom **HDMI IN** na systéme SoundBar.

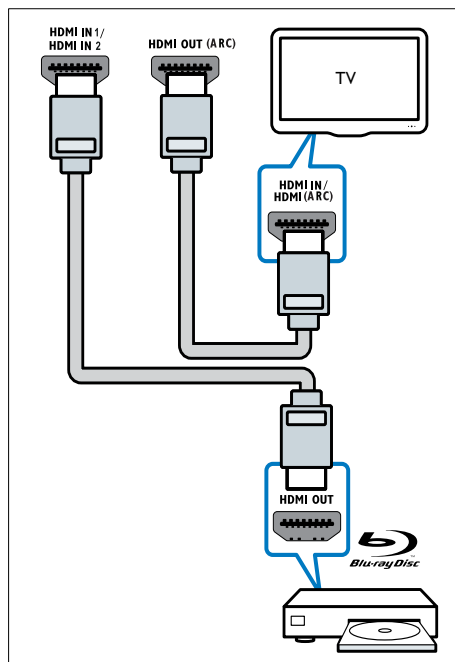

- 2 Pomocou ďalšieho vysokorychlostného kábla HDMI pripojte konektor **HDMI OUT (ARC)** na systéme SoundBar ku konektoru **HDMI IN** alebo **HDMI ARC** na televízore.
- 3 Na pripojených zariadeniach zapnite funkciu HDMI-CEC. Podrobnosti nájdete v návodoch na používanie konkrétnych zariadení.
- 4 Vyberte správny vstup obrazu na televízore.
- 5 Vyberte správny vstup HDMI na systéme SoundBar (pozrite si 'Nastavenie zvuku pre pripojené zariadenia' na strane 11).



Poznámka

- Ak pripojíte konektor **HDMI OUT (ARC)** na systéme SoundBar k televízoru kompatibilnému s protokolom HDMI ARC, môžete zvoliť výstup zvuku buď cez systém SoundBar alebo cez televízor. Podrobnosti o mapovaní zvuku televízora nájdete v návode na používanie k televízoru.

Pripojenie zvuku z televízora a iných zariadení

Prehrávajte zvuk z televízora či iných zariadení cez systém SoundBar.

Použite najlepšie možné pripojenie dostupné na ostatných zariadeniach.



Poznámka


- Zvukové pripojenia v tomto návode na používanie sú len odporúčania. Môžete použiť aj iné pripojenia.
- Keď sú systém SoundBar a televízor prepojené cez rozhranie **HDMI ARC**, nie je potrebné pripojenie zvuku.

Možnosť 1: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho optického kábla

Najvyššia kvalita zvuku

Pomocou optického kábla pripojte konektor **OPTICAL** na systéme SoundBar ku konektoru **OPTICAL OUT** na zariadení.

Digitálny optický konektor môže byť označený ako **SPDIF**, **SPDIF OUT** alebo **OPTICAL**.

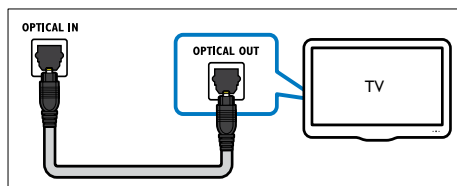


Možnosť 2: Pripojenie zvuku pomocou digitálneho koaxiálneho kábla

Dobrá kvalita zvuku

Pomocou koaxiálneho kábla pripojte konektor **COAXIAL** na systéme SoundBar ku konektoru **COAXIAL/DIGITAL OUT** na zariadení.

Digitálny koaxiálny konektor môže byť označený ako **DIGITAL AUDIO OUT**.

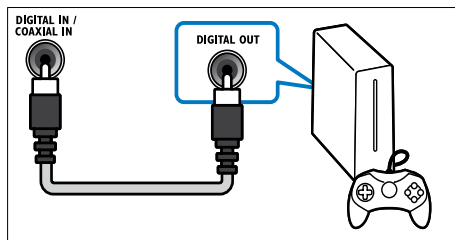


Tip

- Ak chcete prehrávať video zo zariadenia, pripojte toto zariadenie k televízoru prostredníctvom pripojenia videa.

Možnosť 3: Pripojenie zvuku pomocou analógových zvukových káblov

Základná kvalita zvuku

Pomocou analógového kábla pripojte konektory **AUX** na systéme SoundBar ku zvukovým konektorm na zariadení.

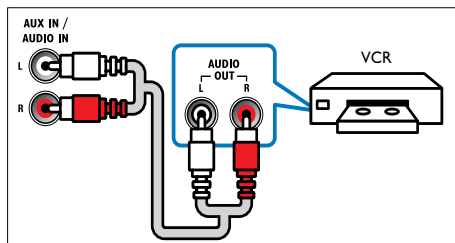

Tip

- Ak chcete prehrávať video zo zariadenia, pripojte toto zariadenie k televízoru prostredníctvom pripojenia videa.

Nastavenie zvuku pre pripojené zariadenia

Keď pripojíte nejaké zariadenie k systému SoundBar, skontrolujte nastavenia zvuku.

- 1 Na televízore a iných zariadeniach zapnite funkciu HDMI-CEC. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie pre televízor a iné zariadenie.
- 2 Z ponuky reproduktorov televízora vyberte možnosť „Zosilňovač“. Podrobné informácie nájdete v návode na používanie televízora.
- 3 Na systéme SoundBar zapnite systém ovládania zvuku a priradte zvukový vstup pripojeného zariadenia k správny konektorom na systéme SoundBar (pozrite si 'Prehrávanie zvuku zo systému SoundBar' na strane 15).

Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné so štandardom HDMI-CEC, pomocou tlačidla zdroja na hlavnej jednotke alebo diaľkovom ovládaní vyberte správny zdroj zvuku na systéme SoundBar (pozrite si 'Počúvanie pripojeného zariadenia' na strane 11).

Počúvanie pripojeného zariadenia

Predtým, ako budete môcť počúvať pripojené zariadenie, vyberte zdroj pre toto zariadenie.

Hlavná jednotka

Tlačidlom **SOURCE** na systéme SoundBar cyklicky prechádzajte a vyberte jeden z nasledujúcich zdrojov zvuku na paneli displeja:

HDMI ARC (ak je k dispozícii) > **HDMI IN1** > **HDMI IN2** > **MUSIC I-LINK** > **IPOD** > **AUX** > **OPTI IN** > **COAX IN**

Diaľkové ovládanie

Tlačidlom **AUDIO SOURCE** alebo **HDMI SOURCE** na diaľkovom ovládaní cyklicky prechádzajte a vyberte zdroj zvuku, ako ukazuje nasledujúca tabuľka.

Tlačidlo zdroja	Text na displeji	Zdroj zvuku
AUDIO SOURCE	OPTI IN	Optický vstup
AUDIO SOURCE	COAX IN	Koaxiálny vstup
AUDIO SOURCE	AUX	Vstup AUX
AUDIO SOURCE	MUSIC I-LINK	Vstup MP3
HDMI SOURCE	HDMI ARC (ak je k dispozícii)	Výstup HDMI ARC
HDMI SOURCE	HDMI IN1 alebo HDMI IN2	Vstup HDMI



Poznámka

- Výstup **HDMI ARC** možno zvoliť, len ak pripojíte systém SoundBar k televízoru kompatibilnému so štandardom HDMI ARC prostredníctvom konektoru HDMI ARC (pozrite si 'Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI (ARC)' na strane 8).

6 Používanie systému SoundBar

Táto časť vám poskytne návod, ako používať systém SoundBar na prehrávanie zvuku z pripojených zariadení.

Skôr, ako začnete

- Vykonajte potrebné pripojenia uvedené v stručnej úvodnej príručke a návode na použitie.
- Pri ostatných zariadeniach prepnete systém SoundBar k správneho zdroju.

Výber zvuku

Táto časť vám pomáha pri výbere ideálneho zvuku videa alebo hudby.

Možnosti a nastavenia zvuku

Možnosť zvuku	Nastavenie pre možnosť
MODE	AUTO
	MOVIE
	MUSIC
	ORIGINAL
	NEWS
	GAMING
AUTO VOL	ON
	OFF
NIGHT	ON
	OFF
AUD SYNC	0 MS, 10 MS, 20 MS, ..., 180 MS, 190 MS, 200 MS

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND SETTINGS** aktivujete prístup k možnostiam zvuku na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia zvuku' na strane 12).
- 2 Vyberte nastavenie a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte voľbu.
- 4 Stláčením tlačidla **EXIT** zatvorte ponuku.

Ak do desiatich sekúnd nestlačíte tlačidlo, ponuka sa automaticky ukončí.

Režim zvuku

Vyberte preddefinované režimy zvuku tak, aby vyhovovali vášmu videu alebo hudbe.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND SETTINGS** vyberte položku **MODE** na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia zvuku' na strane 12).
- 2 Vyberte režim a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte nastavenie:
 - **AUTO**: Vyberte možnosť **MOVIE**, inak **MUSIC** závisí na prenose zvuku.
 - **MOVIE**: Vychutnajte si zvuk ako v kine, špeciálne vylepšený pre filmy.
 - **MUSIC**: Znovu vytvorte pôvodné nahrávacie prostredie vašej hudby v štúdiu alebo na koncerte.
 - **ORIGINAL**: Vypočujte si originálny zvuk vašich filmov a hudby bez pridaných zvukových efektov.
 - **NEWS**: Vypočujte si každé slovo s optimalizovaným zvukom reči a čistými vokálmi.
 - **GAMING**: Vychutnajte si vzrušujúce arkádové zvuky ideálne pre akčné videohry alebo hlučné párty.

Automatická hlasitosť

Ak chcete zachovať stálu hlasitosť pri prepnutí na iný zdroj, zapnite funkciu automatickej hlasitosti.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND SETTINGS** vyberte položku **AUTO VOL** na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia zvuku' na strane 12).
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte nastavenie:
 - **ON**: Zapnutie automatickej hlasitosti.
 - **OFF**: Vypnutie automatickej hlasitosti.

Nočný režim

Pre tiché počúvanie môžete znížiť hlasitosť hlasných zvukov pri prehrávaní diskov. Nočný režim je dostupný iba pri diskoch DVD a Blu-ray s kódovaním Dolby.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND SETTINGS** vyberte položku **NIGHT** na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia zvuku' na strane 12).
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte nastavenie:
 - **ON**: Zapnutie nočného režimu.
 - **OFF**: Vypnutie nočného režimu.



Poznámka

- Ak je automatická hlasitosť nastavená na možnosť **ON**, nočný režim nie je možné aktivovať.

Synchronizácia obrazu a zvuku

Ak zvuk a video nie sú synchronizované, môžete nastaviť oneskorenie zvuku tak, aby sa zhodoval s videom.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SOUND SETTINGS** vyberte položku **AUD SYNC** na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia zvuku' na strane 12).
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Do dvoch sekúnd tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) zmeňte oneskorenie zobrazené na paneli displeja.
- 4 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Ambisound

Nastavte technológiu Ambisound na dosiahnutie najlepšieho priestorového zvukového efektu.

Opakovaným stláčaním tlačidla **AMBISOUND** vyberte nastavenie na paneli displeja:

- **AMBISOUND**: Priestorový zvuk pre vašu miestnosť (pozrite si 'Ambisound' na strane 17).
- **STEREO**: Dvojkanálový stereofonický zvuk. Ideálny na počúvanie hudby.
- **AUTO**: Priestorový zvuk založený na prenose zvuku.



Poznámka

- Ak prehrávate zdroj so zvukom DTS, na paneli displeja sa na dve sekundy zobrazí hlásenie **DTS**.
- Ak prehrávate zdroj so zvukom Dolby, na paneli displeja sa na dve sekundy zobrazí hlásenie **DOLBY D**.

Ekvalizér

Zmeňte nastavenia vysokých frekvencií (výšok) a nízkych frekvencií (basov) systému SoundBar.

Tlačidlom **TREBLE +/-** alebo **BASS +/-** zmeníte frekvenciu zobrazenú na paneli displeja.

Prehrávač MP3

Pripojte prehrávač MP3 a prehrávajte zvukové súbory alebo hudbu.

Čo potrebujete

- Prehrávač MP3.
- 3,5 mm stereo zvukový kábel.

Prehrávanie hudby

- 1 Pripojte prehrávač MP3 k systému SoundBar podľa pokynov uvedených v stručnej úvodnej príručke.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **AUDIO SOURCE** vyberte **MUSIC I-LINK** na paneli displeja.
- 3 Pomocou tlačidiel na prehrávači MP3 vyberte a prehrajte zvukové súbory alebo hudbu.

iPod alebo iPhone

Pripojením doku Philips pre zariadenie iPod/iPhone môžete pomocou systému SoundBar prehrávať hudbu, filmy a fotografie uložené v zariadení iPod alebo iPhone.

Čo potrebujete

- Dok Philips (Model: Philips DCK3060).
- Žltý kompozitný kábel.



Poznámka

- Dok Philips pre iPod alebo iPhone sa predáva samostatne.
- Keď je systém Soundbar v režime iPod, môžete v doku nabíjať iPod alebo iPhone.

Vloženie prehrávača iPod alebo iPhone do doku

- 1 Presuňte posuvný prvok v spodnej časti doku do polohy **STANDARD**, a potom dok pripojte k systému SoundBar.
- 2 Pripojte žltý kompozitný kábel k doku a k televízoru.
- 3 Zapnite zariadenie iPod alebo iPhone a vložte ho do doku.

Prehrávanie hudby

- 1 Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do doku (pozrite si 'Vloženie prehrávača iPod alebo iPhone do doku' na strane 14).
- 2 Stlačte tlačidlo **DOCK for iPod**.
↳ Na paneli displeja sa zobrazí hlásenie **IPOD**.
- 3 Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania.

Tlačidlo	Postup
Navigačné tlačidlá (▲ / ▼)	Navigácia nahor a nadol v ponukách.
OK	Potvrdenie zadania alebo výberu.
◀ / ▶ (Predchádzajúci/ nasledujúci)	Prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu alebo súbor. Stlačením a podržaním vyhľadávate dozadu alebo dopredu.
▶ II (Prehrávať/ pozastaviť)	Spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania. Stlačením a podržaním vypnete iPod alebo iPhone.
■ (Zastaviť)/EXIT	Zastavenie prehrávania pre iPod alebo iPhone alebo ukončenie ponuky nastavenia systému SoundBar.
Navigačné tlačidlo (◀)	Návrat do predchádzajúcej ponuky na zariadení iPod alebo iPhone alebo návrat do predchádzajúcej ponuky systému SoundBar.

Prehrávanie videa a prezentácií

- 1 V prehrávači iPod zapnite nastavenie TV ON. V prehrávači iPhone vyberte možnosť TV Out.
- 2 Vložte zariadenie iPod alebo iPhone do doku (pozrite si 'Vloženie prehrávača iPod alebo iPhone do doku' na strane 14).
- 3 Stlačte tlačidlo **DOCK for iPod**.
- 4 Televízor prepnite na zdroj **AV/VIDEO** (zodpovedajúci žltému kompozitnému káblu).
↳ Obrazovka televízora zostane prázdna.
- 5 Na obrazovke prehrávača iPod alebo iPhone vyberte videá alebo fotografie.
- 6 Tlačidlom **▶ II (Prehrávať/pozastaviť)** na diaľkovom ovládaní systému SoundBar prehrávate videá alebo fotografie.
↳ Obraz sa zobrazí na obrazovke televízora.

EasyLink

Systém SoundBar podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá využíva protokol HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom kábla HDMI možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládania. Spoločnosť Philips nezaručuje 100 % prevádzkyschopnosť so všetkými zariadeniami HDMI-CEC.

Čo potrebujete

- Zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC.
- Prepojenie zariadení pomocou rozhrania HDMI.

Zapnutie

- 1 Na televízore a ostatných pripojených zariadeniach zapnite ovládanie prostredníctvom protokolu HDMI-CEC. Informácie nájdete v návode na používanie televízora alebo iných zariadení.
- 2 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte položku **EASYLINK** na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie' na strane 16).
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.

- 4 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte možnosť **ON**.
- 5 Výber potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
→ Funkcia EasyLink je zapnutá.



Poznámka

- Funkciu EasyLink vypnete výberom možnosti **OFF**.
- Keď je funkcia EasyLink vypnutá, k dispozícii sú nasledujúce voľby: **SYS STBY**, **AUD CTRL** a **TV AUDIO**.

Ovládanie zariadení

Ovládajte systém SoundBar a iné pripojené zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC pomocou jedného diaľkového ovládania.

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

Ak na diaľkovom ovládaní stlačíte tlačidlo **⏻** (**Pohotovostný režim**), systém SoundBar a všetky pripojené zariadenia HDMI-CEC (ktoré podporujú funkciu jednodotykového pohotovostného režimu) sa prepnú do pohotovostného režimu.

Ak je vo vašom systéme SoundBar zapnutá funkcia prepnutia do pohotovostného režimu jedným dotyk, môžete ho do pohotovostného režimu prepnúť diaľkovým ovládaním televízora alebo iných pripojených zariadení s protokolom HDMI-CEC.

Ovládanie zvuku systému

Musíte pripojiť zariadenie k televízoru a viesť jeho zvukový výstup z televízora do systému SoundBar, aby sa systém SoundBar mohol automaticky prepnúť na zodpovedajúci zdroj zvuku.

Ak chcete použiť funkciu jednodotykového ovládania zvuku, zapnite Ovládanie zvuku systému a priradíte pripojené zariadenia ku vstupným zvukovým konektorom systému SoundBar.

Priradenie zvuku televízora

Musíte pripojiť zariadenie k televízoru a viesť jeho zvukový výstup z televízora do systému SoundBar, aby ste mohli priradiť zariadenie k vstupným zvukovým konektorom (pozrite si 'Prehrávanie zvuku zo systému SoundBar' na strane 15).

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotyk

Systém SoundBar a všetky pripojené zariadenia s protokolom HDMI-CEC možno prepnúť do pohotovostného režimu pomocou diaľkového ovládania.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte položku **SYS STBY** na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie' na strane 16).
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte možnosť **ON**.
- 4 Výber potvrďte stlačením tlačidla **OK**.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.



Poznámka

- Ak chcete vypnúť funkciu jednodotykového pohotovostného režimu, vyberte možnosť **OFF**.

Prehrávanie zvuku zo systému SoundBar

Zariadenie s protokolom HDMI-CEC musíte pripojiť k televízoru a viesť jeho zvukový výstup z televízora do systému SoundBar, aby ste mohli priradiť zvuk pripojeného zariadenia k systému SoundBar.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte položku **AUD CTRL** na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie' na strane 16).
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte možnosť **ON** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - Ak chcete prehrať zvuk cez reproduktory televízora, vyberte možnosť **OFF**.
- 4 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte na paneli displeja položku **TV AUDIO** a stlačte tlačidlo **OK**.

- 5 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte zvukový výstup pre každé pripojené zariadenie.
- **HDMI ARC**: Zvukový výstup cez pripojenie HDMI ARC.
 - **COAX IN**: Zvukový výstup cez koaxiálne pripojenie.
 - **OPTI IN**: Zvukový výstup cez optické pripojenie.
 - **AUX**: Zvukový výstup cez pripojenie AUX.

6 Výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

7 Stlačením tlačidla **EXIT** opustíte ponuku.

Poznámka

- Výstup **HDMI ARC** možno zvoliť, len ak pripojíte systém SoundBar k televízoru kompatibilnému so štandardom HDMI ARC prostredníctvom pripojenia HDMI ARC (pozrite si 'Možnosť 1: Pripojenie k televízoru pomocou konektora HDMI (ARC)' na strane 8).

7 Zmena nastavení

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia systému SoundBar.



Výstraha

- Väčšina nastavení je už nakonfigurovaná na najlepšie hodnoty pre váš systém SoundBar. Pokiaľ nemáte dôvod, pre ktorý by ste chceli niektoré nastavenie zmeniť, najlepšie je ponechať jeho predvolenú hodnotu.

Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie

Možnosť ponuky Nastavenie	Nastavenie pre možnosť	Nastavenie pre možnosť
EASYLINK	ON	
	OFF	
SYS STBY	ON	
	OFF	
AUD CTRL	ON	
	OFF	
TV AUDIO	HDMI ARC	
	COAX IN	
	OPTI IN	
	AUX	
SUBW VOL	+5, +4, +3, ..., 0, ..., -3, -4, -5	
AMBISOUND	POSITION	IN FRONT
		RIGHT
		LEFT
		CORNER
	DISTANCE	0M - 2M 2M - 3M ABOVE 3M
DISPLAY	BRIGHT	
	DIM 1	
	DIM 2	

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** cyklicky prechádzate cez možnosti na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie' na strane 16).
- 2 Vyberte jednu z možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte nastavenie pre danú možnosť a potom stlačte tlačidlo **OK**.



Poznámka

- Ak do desiatich sekúnd nestlačíte tlačidlo, ponuka nastavenia sa ukončí.
- Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlo** (◀). Ak chcete opustiť ponuku, stlačte tlačidlo **EXIT**.

Ambisound

Ak chcete dosiahnuť čo najlepší efekt priestorového zvuku, vyberte možnosti zodpovedajúce vašej miestnosti a umiestneniu systému SoundBar.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte položku **AMBISOUND** na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie' na strane 16).
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Nastavte pozíciu systému SoundBar.
 - (A) Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte možnosť **POSITION** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - (B) Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte možnosť **IN FRONT**, **RIGHT**, **LEFT** alebo **CORNER** a stlačte tlačidlo **OK**.
- 4 Nastavte vzdialenosť medzi vašou posluchovou polohou a systémom SoundBar.
 - (A) Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte možnosť **DISTANCE** a stlačte tlačidlo **OK**.
 - (B) Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte možnosť **0M - 2M** (od nuly do dvoch metrov), **2M - 3M** (od dvoch do troch metrov) alebo **ABOVE 3M** (viac ako tri metre) a stlačte tlačidlo **OK**.

Panel displeja

Zmeňte jas zobrazovacieho panela systému SoundBar.

- 1 Opakovaným stláčaním tlačidla **SETUP** vyberte položku **DISPLAY** na paneli displeja (pozrite si 'Možnosti a nastavenia ponuky Nastavenie' na strane 16).
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Tlačidlom **Navigačné tlačidlá** (▲ / ▼) vyberte možnosť **BRIGHT**, **DIM 1** alebo **DIM 2** a stlačte tlačidlo **OK**.

Obnovenie výrobných nastavení

Nastavenia systému SoundBar môžete obnoviť na predvolené hodnoty, ktoré boli naprogramované pri výrobe.

V režime AUX do troch sekúnd stlačte tlačidlá **TREBLE+**, **VOL-** a **BASS+**.

- ➔ Po dokončení obnovy výrobných nastavení sa systém SoundBar automaticky vypne a reštartuje.

8 Držiak na stenu a stojan


Skôr ako namontujete SoundBar na stenu alebo na jednoduchý stojan, prečítajte si všetky bezpečnostné opatrenia (pozrite si "Bezpečnosť" na strane 3).

V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo vašej krajine.

Upevnenie na stenu

Dĺžka/priemer skrutiek

V závislosti od typu inštalácie na stenu tohto držiaka je potrebné použiť skrutky s vhodnou dĺžkou a priemerom.

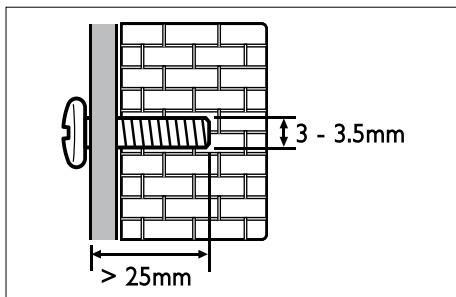

Poznámka

- Pred montážou na stenu môžete zo spodnej strany systému SoundBar odstrániť tri gumené nožičky.
- Ak odstránite gumené nožičky, už ich nebudete môcť znova nalepiť na spodnú stranu systému SoundBar.


Informácie o spôsobe montáže systému SoundBar na stenu nájdete v návode pre montáž na stenu.

Stojan pre SoundBar a TV - STS1100/STS1300


Ak vlastníte televízor Philips, môžete pripevniť systém SoundBar aj televízor na jeden stojan.

Zakúpte si stojan STS1100 alebo STS1300 od autorizovaného predajcu výrobkov Philips. Pokyny na inštaláciu stojana pre systém SoundBar a televízor Philips nájdete v stručnej úvodnej príručke k stojanu.

STS1100:

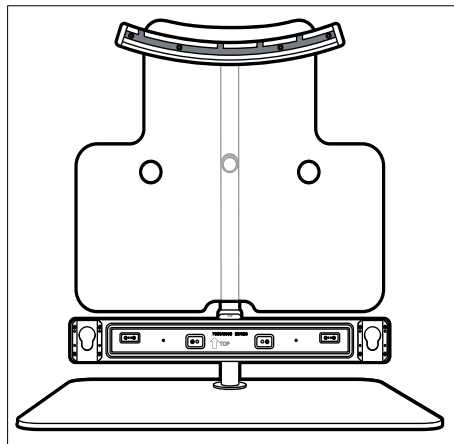

STS1300:

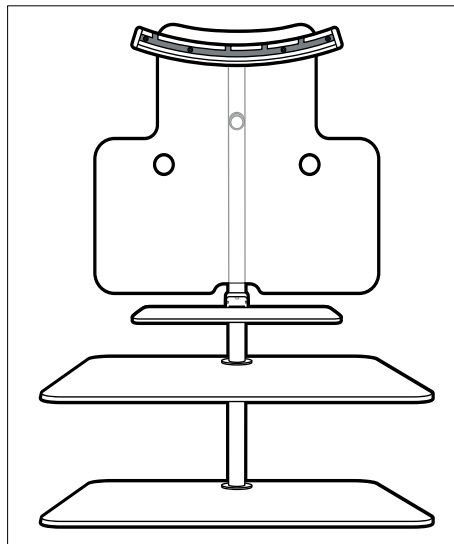

9 Technické údaje výrobku



Poznámka

- Technické parametre a konštrukčné riešenie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Zosilňovač

- Celkový výstupný výkon:
 - Európa a Ázia: 300 W RMS (30 % THD)
 - Latinská Amerika: 224 W RMS (10 % THD)
- Frekvenčná odozva: 20 Hz – 20 kHz/±3 dB
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB (CCIR) / (posudzované A)
- Citlivosť na vstupe:
 - AUX: 250 mV
 - Music iLink: 50 mV

Zvuk

- Digitálny zvukový vstup S/PDIF:
 - Koaxiálny: IEC 60958-3
 - Optický: TOSLINK

Hlavná jednotka

- Napájací zdroj: 110 – 240 V~; 50 – 60 Hz
- Spotreba energie: 55 W
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: ≤ 1 W
- Stredový reproduktor:
 - Impedancia reproduktorov: 6 ohmov
 - Budič reproduktora: 2 x 64 mm (2,5") plný rozsah
 - Frekvenčný rozsah: 150 Hz - 20 kHz
- Predné/zadné reproduktory:
 - Impedancia reproduktora: 3 ohmy
 - Budič reproduktora: 4 x 64 mm (2,5") plný rozsah
 - Frekvenčný rozsah: 150 Hz - 20 kHz
- Rozmery (Š x V x H): 945 x 108 x 86 mm
- Hmotnosť: 3,82 kg

Subwoofer

- Výstupný výkon: 80 W RMS (30 % THD)
- Impedancia: 6 ohmov
- Budiče reproduktorov: 165 mm (6,5") hlbokotónový reproduktor (woofer)
- Frekvenčný rozsah: 20 Hz - 150 Hz
- Rozmery (Š x V x H): 192 x 447 x 253 mm
- Hmotnosť: 4,4 kg
- Dĺžka kábla: 3 m

Upevnenie na stenu

- Rozmery (Š x V x H): 80 x 80 x 15 mm
- Hmotnosť: 0,08 kg/kus

Batérie diaľkového ovládania

- 2 x AAA-R03-1,5 V

10 Riešenie problémov



Varovanie

- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom. Nikdy neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať produkt.

Ak zaznamenáte problém pri používaní tohto produktu, pred požiadanim o opravu skontrolujte nasledujúce body. Ak sa problém neodstráni, zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome.

Hlavná jednotka

Tlačidlá na systéme SoundBar nefungujú.

- Odpojte systém SoundBar od zdroja napájania a o niekoľko minút ho opätovne pripojte.

Zvuk

Z reproduktorov systému SoundBar nevychádza žiaden zvuk.

- Zapojte zvukový kábel zo systému SoundBar do televízora alebo iných zariadení. Samostatný zvukový kábel na pripojenie však nepotrebuje, keď:
 - systém SoundBar a televízor sú pripojené prostredníctvom pripojenia **HDMI ARC** alebo
 - zariadenie je pripojené ku konektoru **HDMI IN** na systéme SoundBar.
- Nastavte zvuk pre pripojené zariadenie (pozrite si 'Nastavenie zvuku pre pripojené zariadenia' na strane 11).
- Obnovte výrobné nastavenia systému SoundBar (pozrite si 'Obnovenie výrobných nastavení' na strane 17), vypnite ho a potom znova zapnite.
- Na systéme SoundBar opakovaným stláčaním tlačidla **SOURCE** vyberte správny zvukový vstup na paneli displeja.
- Skontrolujte, či systém SoundBar nemá stlmený zvuk. Tlačidlom  vyberte možnosť **MUTE OFF** na paneli displeja.

Rušený zvuk alebo ozvena.

- Ak prehrávate zvuk z televízora cez systém SoundBar, uistite sa, že je zvuk televízora stlmený.

Zvuk a video nie sú synchronizované.

- 1) Opakovaným stláčaním tlačidla **III** **SOUND SETTINGS** vyberte na paneli displeja položku **AUD SYNC** a stlačte tlačidlo **OK**. 2) Do dvoch sekúnd tlačidlom **Navigačné tlačidlá** ( / ) zmeňte oneskorenie zobrazené na paneli displeja. 3) Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Prehrávanie

Pri zapnutí televízora sa automaticky zapne aj systém SoundBar.

- Takéto správanie je bežné, ak používate funkciu Philips EasyLink (HDMI-CEC). Ak chcete, aby systém SoundBar pracoval nezávisle, vypnite funkciu EasyLink.

Funkcia EasyLink nefunguje.

- Uistite sa, že je systém SoundBar pripojený k televízoru s funkciou EasyLink značky Philips a že je zapnutá funkcia EasyLink (pozrite si 'Zapnutie' na strane 14).

Na televízore nemožno prehrať video ani zobrazit' fotografie zo zariadenia iPod alebo iPhone.

- Vyhľadajte a vyberte videá a fotografie na obrazovke zariadenia iPod alebo iPhone a prehrajte ich na obrazovke televízora.
- Uistite sa, že softvér v zariadení iPod alebo iPhone nebol pozmenený ani nezákonne upravovaný.

Na obrazovke televízora nemožno zobrazit' obrázky zo zariadenia iPod alebo iPhone.

- Pripojte žltý kompozitný kábel k doku prehrávača iPod a k televízoru.
- Televízor prepnite na zdroj **AV/VIDEO** (zodpovedajúci žltému kompozitnému káblu).
- Prezentáciu spustíte stlačením tlačidla prehrávania na zariadení iPod alebo iPhone.
- Uistite sa, že softvér v zariadení iPod alebo iPhone nebol pozmenený ani nezákonne upravovaný.

