

Skaitmeninis Bevielis Telefonas CD145




www.philips.com/support

Įspėjimas!

Naudokitės tik įkraunamas baterijas.

Prieš pradėdami naudotis rageliu,
įkraukite jį 24 valandas.

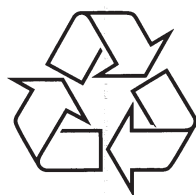

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>



Kiti sutrikimai

Neveikia skambinančiojo atpažinimo paslauga

- Patikrinkite ar esate užsisakę šią paslaugą iš tiekėjo.

Neleidžiama įvesti duomenų į telefonų knygutę

- Atmintis yra pilna, ištrinkite keletą įrašų.

Negalima priregistruoti ragelio

- Spauskite  ne trumpiau nei 3 sekundes.
- Prie bazinės stotelės negalima registruoti daugiau nei 4 ragelių.
- Vienas ragelis gali būti registruojamas prie vienos bazinės stotelės.

Pamiršau PIN kodą

1. Spauskite .
 2. Spauskite .
 3. Spauskite ##**793
- Jūsų telefonui grąžinami gamykliniai nustatymai. Pin kodas bus toks kaip nustatyta gamykloje 0000. telefonų knygutės įrašai nebus ištrinti.

Auto atsakiklis

Atsakiklis neįrašo (neužfiksuoja) skambučių

- Įsitikinkite, kad atsakiklis sujungtas su adapteriu ir ar adapteris įjungtas į elektros tinklą.
- Patikrinkite, ar atsakiklio atmintis yra pilna. Jeigu taip, tai ištrinkite keletą arba visas žinutes.
- Pabandykite išjungti pagrindinį lizdą, o po 1 min. vėl įjunkite.

Negalite valdyti telefono nuotoliniu būdu

- Įsitikinkite, kad įvedėte nuotolinio pasiekimo kodą.
- Naudokite tik touch tone (mygtukinį telefono aparatą) telefoną.

Pastaba

Jeigu čia esantys patarimai jums nepadeda, pabandykite išjungti ragelį ir bazinę stotelę. Po 1 minutės vėl įjunkite.

1	Svarbu	4
1.1	Elektros energijos reikalavimai.....	4
1.2	Suderinamumas.....	4
1.3	Perdirbimas ir išmetimas	4
1.4	GAP standartas	5
1.5	Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)	5
2	Jūsų telefonas.....	6
2.1	Ką rasite dėžutėje	6
2.2	Telefono peržiūra	7
3	Pradžia.....	10
3.1	Bazinės stotelės prijungimas	10
3.2	Įkraunamų baterijų įdėjimas	11
3.3	Ragelio krovimas.....	11
3.4	Telefono suderinimas (konfigūravimas)	11
3.5	Ragelio registravimas.....	13
4	Naudojimas telefonu	14
4.1	Skambinimas	14
4.2	Atsiliepimas į skambutį	14
4.3	Skambučio užbaigimas.....	14
4.4	Recall antrasis skambutis.....	15
4.5	Vidinis skambutis (Intercom)	15
4.6	Kaip surasti ragelį.....	16
5.	Kitos telefono funkcijos.....	17
5.1	Skambučio metu	17
5.2	Telefonų knyga	17
5.3	Skambučių registras.....	18
5.4	Perskambinimo sąrašas/ rinktų numerių sąrašas	18
5.5	Nustatymai	18
6	Auto- atsakiklis	21
6.1	Auto- atsakiklio įjungimas	21
6.2	Auto- atsakiklio išjungimas	21
6.3	Signalų skaičiaus nustatymas	21
6.4	Įrašykite asmeninę įšeinančią žinutę.....	21
6.5	Įšeinančio pranešimo/ žinutės grojimas	21
6.6	Įšeinančio pranešimo/ žinutės trynimasis	22
6.7	Gamykloje nustatyto įšeinančio pranešimo/ žinutės pasirinkimas	22
6.8	Įjeinančių pranešimų/ žinučių grojimas	22
6.9	Visų pranešimų ištrynimasis.....	23
6.10	Įjeinančio skambučio peržiūra.....	23
6.11	Nuotolinis auto- atsakiklio pasiekimas	23
6.12	Kai pakeisti nuotolinio pasiekimo PIN kodą.....	23
7	Gamykliniai nustatymai	24
8	Dažniausiai užduodami klausimai.....	24

1 SVARBU

Prieš pradėdami naudotis CD145, atidžiai perskaitykite naudojimosi instrukcijas. Instrukcijose rasite svarbią informaciją ir naudingas pastabas.

1.1 Elektros energijos reikalavimai

- Šiam produktui reikalinga 220-240 voltų įtampa. Jeigu yra elektros sutrikimų, tai įrenginys gali neveikti.
- Elektros tinklas yra pavojingas. Jeigu norite pilnai išjungti telefoną, pilnai ištraukite laidą iš elektros tinklo. Elektros rozetė turi būti lengvai pasiekiamą.

Įspėjimas

- Pakrovėjas ar baterijos negali liestis su metaliniais objektais.
- Neleiskite skysčiams patekti ant įrenginio.
- Nenaudokite kitokios baterijos nei baterija, kurią rekomenduoja Philips.
- Naudokitės tik pridėtais laidais.
- Jeigu įjungiate laisvų rankų režimą, saugokitės staiga padidėjusio garso iš ausinės.
- Jeigu dingsta elektros tiekimas, jūs negalėsite skambinti pagalbos numeriais.

1.2 Suderinamumas

Philips užtikrina, jog šis įrenginys atitinka Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus ir normas. Šis produktas gali būti jungiamas su analoginių telefonų tinklais tose šalyse, kurios nurodytos ant įpakavimo. Suderinamumo deklaracija rasite www.p4c.philips.com.

1.3 Perdirbimas ir išmetimas

Senų produktų atsikratymo taisyklės:

WEEE (2000/96/EC) direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad produktais yra atsikratoma nekenkiant gamtai ir žmonių sveikatai. Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurias galima perdirbti.

Neišmeskite šio produkto su įprastomis namų šiukšlėmis.

Sužinokite apie vietines elektros produktų atsikratymo taisykles, jie pažymėti šiuo ženklu:



Atsikratymo galimybės:

1. Atsikratykite visu produktu (laidais, kabeliais ir priedais) pagal WEEE reikalavimus.
2. Galite grąžinti visą produktą gamintojui, pagal WEEE reikalavimus jis turi jį priimti.

Baterijų atsikratymo taisyklės:



Nemeskite baterijų su kitomis namų apyvokos atliekomis.

Įpakavimas:



Philips specialiais simboliais pažymi produktus, kuriuos galima išmesti arba perdirbti.



Atitinkama suma yra sumokėta nacionalinei perdirbimo sistemai.



Taip pažymėtas įpakavimas yra perdirbamas.

8 DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

Šiame skyriuje rasite dažniausiai užduodamus klausimus apie savo telefoną.

Sujungimas

Ragelis neįsijungia!

- Pakraukite baterijas: padėkite ragelį ant bazinės stotelės po keleto minučių ragelis įsijungs.
- Patikrinkite sujungimus.
- Naudokite tik PRIDĖTAS ĮKRAUNAMAS BATERIJAS.

Telefonas išvis neveikia

- Patikrinkite ar telefono ir adapterio laidai yra teisingai sujungti.
- Patikrinkite ar baterijos teisingai įdėtos ir pakrautos.
- Jeigu dingo elektra- telefonas neveiks.

Skambučio metu nutrūko pokalbis

- Naudokite tik PRIDĖTAS ĮKRAUNAMAS BATERIJAS.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.

Bloga audio kokybė

- Eikite arčiau bazinės stotelės.
- Patraukite bazinę stotelę bent vieno metro atstumu nuo kitų elektroninių įrenginių.

Nėra jungimo tono

Nėra elektros tiekimo. Patikrinkite sujungimus.

- Baterijos išsikrovė: pakraukite baterijas 24 valandas.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Blogas linijos kabelis: naudokite tik pridėtą kabelį.
- Reikia linijos adapterio: prijunkite adapterį prie kabelio.

Mirksi

- Eikite arčiau bazinės stotelės.
- Patikrinkite baterijų lygį.
- Prieregistruokite ragelį prie bazinės stotelės.

Atsirado paveiksliukas

- Pakeiskite baterijas (naudokite tik įkraunamas baterijas).

Nustatymas

Neveikia skambinančiojo atpažinimo paslauga

- Patikrinkite, ar esate užsisakę šią paslaugą.
- Prieš atsiliepiant, leiskite telefonui suskambėti bent vieną kartą.

Negalima atsiliepti į laukiantį (antrąjį) skambutį.

- Patikrinkite savo paslaugų tiekėjo paslaugas ir pasirinkite tinkamą nustatymą.

Ekrane nieko nerodoma ir mirksi

- Pabandykite išjungti ir vėl įjungti bazinę stotelę iš elektros tinklo ir atlikite ragelio registravimo procedūrą (skaitykite 3.5 skyrelį).
- Išimkite ir vėl įdėkite baterijas.

Garsas

Ragelis neskamba

- Padidinkite garsą.
- Patikrinkite ar teisingai sujungti adapterio ir telefono laidai.
- Prieikite arčiau bazinės stotelės.
- Patikrinkite ar ragelio skambutis tikrai įjungtas (jūs turite nematyti  paveiksliuko).

Skambinantysis manęs negirdi

- Mikrofonas gali būti užtildytas: pokalbio metu spauskite .

Garso trikdžiai televizoriuje ar radijuje

- Patraukite bazinę stotelę ir adapterių kuo toliau.

7 GAMYKLINIAI NUSTATYMAI

Funkcijos	Nustatymai
Ausinės garsumas	2 Lygis
Skambučio melodija	1 Melodija
Skambučio garsumas	3 Lygis
Mygtukų garsas	Ijungta
Recall- perskambinimo laikas	Priklauso nuo šalies
Jungimo režimas	Priklauso nuo šalies
Pagrindinis PIN kodas	0000
Rinktų numerių sąrašas	Tuščia
Skambučių registras	Tuščia
Telefonų knygutės atmintis	Nesikeičia
Auto atsakiklis	Ijungtas
Atsiliepimo režimas	Atsiliepiamas ir įrašymas
Skambučio atidėjimas	6 suskambėjimai
Pranešimas tonas	Išjungtas
Nuotolinio pasiekimo PIN kodas	0000
Bazinės stotelės garsiakalbių garsas	3 lygis
Asmeninis išeinantis pranešimas	Tuščia
Nustatyta išeinančio pranešimo kalba	Priklauso nuo šalies
Atsakiklio atmintis	Tuščia

1 SVARBU

1.4 GAP standartas

GAP standartas garantuoja, kad visi DECT TM GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka veikimo standartus. Jūsų CD140/145 ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP standartą, tai reiškia, kad minimalios funkcijos yra: ragelio registravimas, skambinimas, skambučio priėmimas, jungimas. Papildomos funkcijos gali būti neįmanomos tuo atveju, jeigu jūs naudojate kitą ragelį nei CD140/145.

Jeigu norite priregistruoti CD140/145 ragelį prie kitokio gamintojo bazinės stotelės, atlikite gamintojo instrukcijose nurodytus veiksmus, o tada atlikite visus veiksmus aprašytus 3.5 skyriuje.

Jeigu prie CD140/145 bazinės stotelės norite priregistruoti kitą ragelį, bazinėje stotelėje nustatykite registravimo režimą (3.5 skyrelis), toliau sekite gamintojo instrukcijomis.

1.5 Elektriniai, magnetiniai ir elektromagnetiniai laukai (EMF)


- Philips Royal Electronics gamina ir parduoda daugybę į naudotoją orientuotų produktų, kurie paprastai, kaip ir visi kiti elektroniniai prietaisai turi galimybę skleisti ir priimti elektromagnetinius signalus.
- Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų yra imtis visų reikalingų sveikatos ir saugumo priemonių gaminant produktus, atitinkti visus atitinkamus teisinius bei EMF reikalavimus produkto pagaminimo metu.
- Philips vysto, gamina ir parduoda produktus, kurie neturi neigiamos įtakos sveikatai.
- Philips garantuoja, kad jei prietaisai naudojami teisingai ir pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti, pagal šiuo metu turimus mokslinius duomenis.
- Philips aktyviai dalyvauja kuriant tarptautinius EMF standartus, tad gali numatyti tolimesnius reikalavimus standartinei produkcijai ir iš karto juos taikyti.

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.1 Ką rasite dėžutėje



Ragelis

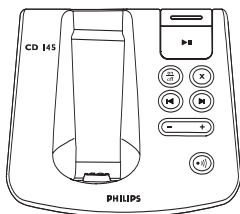

Bazinę stotelę



Elektros tiekimo įrenginį




Linijos kabelį/ laidą



2 AAA įkraunamas baterijas



Greito naudojimosi gidą



Naudojimosi instrukcijas



Garantiją

ⓘ Pastaba

Linijos adapteris gali būti supakuotas atskirai nuo linijos kabelio, ieškokite jo dėžutėje tokiu atveju sujunkite adapterį su kabeliu ir tik tada junkite į lizdą.

Jeigu jūs perkate įrenginį su daugiau ragelių, tai jūs papildomai rasite vieną ar kelis ragelius, elektros tiekimo įrenginius ir papildomas baterijas.

6 AUTO- ATSAKIKLIS

6.9 Visų pranešimų ištrynimasis

Budėjimo režime:

1. Dvi sekundes spauskite ir laikykite **(X)**, kad ištrintumėte visus senus pranešimus.

ⓘ Pastaba

Neišklausti pranešimai nebus ištrinti.

6.10 Įveinančio skambučio peržiūra

Kai jūsų auto atsakiklis atsiliepa į skambutį, jūs viską galite girdėti per garsiakalbius. Jūs galite atpažinti skambinantį asmenį ir nuspręsti ar norite atsiliiepti į skambutį. Kai tik atsiliiepiate į skambutį, įrašinėjimas automatiškai nutraukiamas. Jūs galite pasirinkti 5 garsiakalbių garsumo lygmenis. Budėjimo režime, pakartotinai spauskite **(C)**, kad pasirinktumėte iki žemiausio garso lygio ir išvis išjungtumėte skambučių peržiūros funkciją. Taip pat galite spauskite **(+)**, kad didintumėte garsiakalbių garsumą ir įjungtumėte skambučių peržiūros funkciją.

6.11 Nuotolinis auto- atsakiklio pasiekimas

Naudodamiesi nuotolinio pasiekimo kodu, naudodamiesi kitu telefonu, jūs galite patikrinti savo pranešimus ir atlikti kitokius veiksmus. Nuotolinį pasiekimą įjungsite tokiu būdu:

1. Paskambinkite iš kito telefono į savo CD145.
2. Kai išgirsite savo auto atsakiklio įveinančią žinutę, spauskite #.
3. Įveskite 4 skaitmenų nuotolinio pasiekimo kodą (gamykloje nustatytas kodas 0000).

ⓘ Pastaba

Jeigu įvedate teisingą kodą, automatiškai bus grojami jūsų gautieji pranešimai.

Jeigu įvedate neteisingą kodą, išgirsite klaidos signalą. Jūs galite vėl bandyti įvesti teisingą nuotolinio pasiekimo kodą. Jeigu yra naujų pranešimų, jūs automatiškai juos išgirsite, o senesni pranešimai bus grojami po ilgo signalo.

4. Naudokitės toliau aprašytais mygtukais, kad atliktumėte norimas funkcijas.

Mygtukas	Aprašymas
1	Grįžti prie buvusio pranešimo
2	Groti pranešimą.
3	Pereiti prie sekančio pranešimo.
6	Trinti grojamą pranešimą.
7	Įjungti auto- atsakiklį.
8	Sustabdyti pranešimo grojimą.
9	Išjungti auto- atsakiklį.
#	Jeigu auto atsakiklis įjungtas ir girdite įveinančią pranešimą, įveskite nuotolinio pasiekimo kodą.

ⓘ Pastaba

Jeigu auto atsakiklis yra išjungtas, tai po 10 susskambėjimų telefonas pereis į nuotolinio pasiekimo režimą. Jūs galite naudotis nuotolinio pasiekimo PIN kodu (gamykloje nustatytas kodas yra 0000), kad įjungtumėte nuotolinio pasiekimo funkciją.

6.12 Kai pakeisti nuotolinio pasiekimo PIN kodą

1. Spauskite **(*)**.
 2. Spauskite **(2), (*), (#)**.
 3. Įveskite dabartinį 4 skaitmenų nuotolinio pasiekimokodą (gamykloje nustatytas kodas yra 0000).
 4. Spauskite **(*)**.
 5. Įveskite naują nuotolinio pasiekimo kodą.
 6. Spauskite **(*)**.
 7. Dar kartą įveskite naują nuotolinio pasiekimo kodą.
 8. Spauskite **(*)**, kad išsaugotumėte nustatymus.
- Nuo dabar bus naudojamas naujas nuotolinio pasiekimo kodas.

ⓘ Pastaba

Nuotolinio pasiekimo PIN kodas skiriasi nuo pagrindinio PIN kodo.

6 AUTO- ATSAKIKLIS

6.6 Išeinančio pranešimo/ žinutės trynimas

1. Spauskite ir **2**.
2. Spauskite **4**.
3. Spauskite , kad patvirtintumėte.

Išgirsite trumpą pytelėjimą ir jūsų žinutė bus ištrinta.

6.7 Gamykloje nustatyto išeinančio pranešimo/ žinutės pasirinkimas

1. Spauskite ir **2**.
2. Spauskite **5**.
 - Rodomas dabartinis nustatymas.
3. Pasirinkite norimą kalbą (daugiau informacijos 3.4 skyriuje).
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

Bazinės stotelės mygtukai	Aprašymas
	Spauskite, kad išklaustumėte arba sustabdytumėte pranešimą.
	Spauskite, kad pereitumėte prie sekančio pranešimo.
	Jeigu pranešimo grojimo pirmąją sekundę paspausite šį mygtuką, tai sugrįšite prie buvusio pranešimo. Jeigu ilgiau nei po sekundės paspausite šį mygtuką, pakartosite dabartinę žinutę/ pranešimą.
	Padidinkite (+) arba sumažinkite (-) garsiakalbio garsumą pranešimo grojimo metu.
	Spauskite, kad ištrintumėte dabar grojamą pranešimą. Budėjimo režime spauskite ir laikykite, kad ištrintumėte visus senus pranešimus.

Pastaba

Jeigu pranešimo grojimo metu jums skambina, pranešimo grojimas automatiškai bus sustabdomas. Spauskite , kad atsiliptumėte į skambutį.


6.8 Įeinančių pranešimų/ žinučių grojimas

Jeigu yra naujų pranešimų, atsakiklio lemputė mirksės. Kai visi pranešimai bus išklaustyti, tai lemputė nustos mirksėti. Naujai įrašytos žinutės bus grojamos eilės tvarka. Po kiekvieno pranešimo/ žinutės išgirsite pytelėjimą. Senas žinutes galėsite išklausti tik tada, kai jau bus išklaustos naujos. Kai atmintis pilna, lemputė labai greitai mirksės.

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.2 Telefono peržiūra

2.2.1 Ragelis

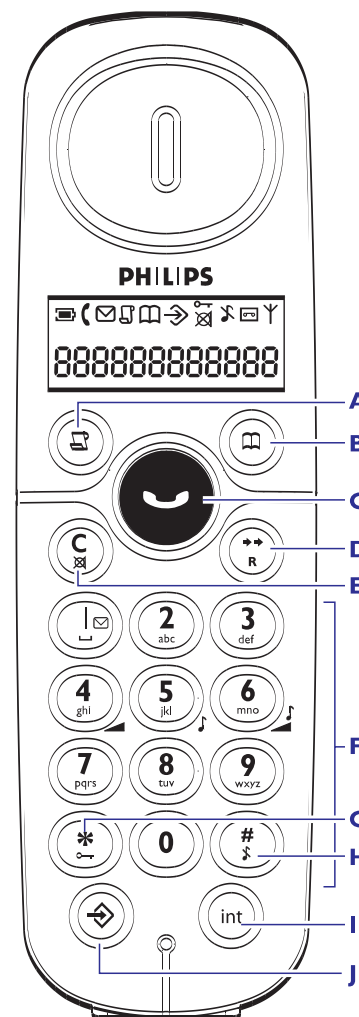

- A Skambučių registro mygtukas**
Budėjimo režime: spauskite, kad pasiektumėte budėjimo režimą.
- B Telefonų knygutės mygtukas**
Budėjimo režime: spauskite, kad pasiektumėte telefonų knygutę.
- C Talk (pokalbio) mygtukas**
Budėjimo režime: jeigu Jums skambina, spauskite, kad atsiliptumėte į skambutį. Budėjimo režime: spauskite, jeigu norite skambinti. Pokalbio metu: spauskite, kad užbaigtumėte pokalbį.
- D Perskambinimo/ Flash mygtukas**
Budėjimo režime: spauskite, kad pasiektumėte perskambinimo sąrašą. Perskambinimo režime: spauskite kad įterptumėte tarpelį "flash".
- E Pastaba**
Perskambinimo metu, Jūs negalite naudoti flash mygtuko pirmajam skaičiui.
- F Clear/ Back/Mute mygtukai (ištrinti/ atgal/ laikinai užtildyti)**
Koregavimo režime arba išankstinio skambinimo režime, trumpai spustelkite, kad ištrintumėte vieną skaitmenį ar simbolį. Ilgai spauskite, kad ištrintumėte visus skaičius ar simbolius. Telefonų knygutės, skambučių registro ar perskambinimo sąrašo peržvalgos metu, spauskite, kad išeitumėte iš budėjimo režimo. Telefono nustatymo režime, spauskite, kad išeitumėte iš buvusio lygmens. Skambučių metu, spauskite, kad laikinai užtildytumėte mikrofona.
- G Skaičių ir raidžių klaviatūra**
- H Žvaigždutės mygtukas**
Budėjimo režime: trumpai spustelkite, kad įterptumėte *.
Budėjimo režime: ilgai spauskite, kad užblokuotumėte arba atblokuotumėte klaviatūrą.

2 JŪSŲ TELEFONAS

H Hash mygtukas

Budėjimo/ jungimo režime: spustelkite, kad įterptumėte #.

Budėjimo režime: spauskite ilgiau, kad užtildytumėte skambutį.

Jungimo režime: ilgai spauskite, kad įjungtumėte pauzę.

I Skambučio perkėlimo/ Intercom/ Konferencijos mygtukas

Budėjimo režime: spauskite, kad pradėtumėte intercom (vidinį) skambutį.

Išorinio pokalbio metu: spustelkite, kad pradėtumėte vidinį pokalbį, arba perjunginėtumėte tarp vidinio ir išorinio pokalbio. Ilgai spauskite, kad pradėtumėte konferencinį pokalbį (išorinis ir vidinis pokalbis vienu metu).

J Programavimo mygtukas

Budėjimo režime: spauskite, kad patektumėte į telefono nustatymo režimą.

Telefono nustatymo režime (išskyrus koregavimo režimą): spauskite, kad patvirtintumėte ir išsaugotumėte nustatymus.

2.2.2 Ragelio paveiksliukai

	Nurodo baterijos lygį. Jeigu baterija tuščia, jūs matote tuščios baterijos paveiksliuką, kitu atveju jūs matote pilnos baterijos paveiksliuką.
	Telefonas yra naudojamas. Mirksi skambėjimo metu.
	Mirksi, kai gauta nauja žinutė arba įrenginys dar nepasiruošęs.
	Rodoma naršant po skambučių registrą. Mirksi, kai yra praleistų skambučių.
	Rodoma naršant po telefonų knygutę.
	Rodoma, kai telefonas yra telefono nustatymų režime.
	Rodoma, kai klaviatūra yra užblokuota.
	Rodoma, kai mikrofonas yra užtildytas.
	Rodoma, kai skambutis yra užtildytas.
	Rodomas, kai įjungtas auto atsakiklis. Mirksi, jeigu gautas naujas auto atsakiklio pranešimas.
	Rodoma, kai ragelis yra priregistruotas ir bazinės stotelės ryšio zonoje. Paveiksliukas mirksi, kai ragelis yra ne ryšio zonoje ir vyksta bazinės stotelės paieška.

6 AUTO- ATSAKIKLIS

Jūsų auto atsakiklis įrašo pranešimus, jeigu į skambutį nebuvo atsiliepta. Kai auto atsakiklis yra įjungtas- degs lemputė ant bazinės stotelės. Atsakiklis gali įrašyti 99 pranešimus. Įrašai gali trukti iki 15 minučių (įskaitant ir asmeninę išeinančią žinutę).

6.1 Auto- atsakiklio įjungimas

1. Spauskite ant bazinės stotelės, kad įjungtumėte auto- atsakiklį
- Ekranėlyje matote

6.2 Auto- atsakiklio išjungimas

1. Spauskite ant bazinės stotelės, kad išjungtumėte auto- atsakiklį
- Ekranėlyje dingsta

6.3 Signalų skaičiaus nustatymas

Tai skaičius signalų, po kurių auto atsakiklis atsiliepia ir paleidžia jūsų žinutę. Jūs galite nustatyti autoatsakiklį, kad jis paleistų jūsų žinutę po 3-8 signalų, arba Toll Saver (Taupymo režimas). Numatytasis signalų skaičius 6.

1. Spauskite ir .
2. Spauskite .
- Rodomas dabartinis nustatymas.
3. Spauskite vieną iš skaičių mygtukų, kad pasirinktumėte nuo iki signalų, arba toll saver funkciją (taupymo).
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

6.4 Įrašykite asmeninę išeinančią žinutę

Kai atsakiklis atsiliepia į skambutį, "grojamas" tam tikras pranešimas.

Jūsų telefone jau yra gamykloje nustatyti išeinantys pranešimai. Jūs galite įrašyti asmeninę išeinančią žinutę. Tokia žinutė pakeis gamykloje nustatytą žinutę.

1. Spauskite ir .
2. Spauskite .

Po pytelėjimo įrašykite savo asmeninį pranešimą.

Pastaba

Pranešimo ilgis ne daugiau kaip 60 sekundžių.

3. Spauskite , kad sustotumėte ir išsaugotumėte savo įrašytą pranešimą.
- Jūsų įrašytas pranešimas bus automatiškai grojamas.

Pastaba

Jeigu išeinantis pranešimas ištrinamas, vėl bus grojamas gamykliškai nustatytas pranešimas.

6.5 Išeinančio pranešimo/ žinutės grojimas

1. Spauskite ir .
2. Spauskite .
- Girdėsite savo išeinantį pranešimą.
3. Spauskite arba , kad sustabdytumėte grojimą.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.5.10 Kaip pakeisti pagrindinį PIN kodą

Pagrindinis PIN kodas yra naudojamas ragelio registravimams ir gamyklinių nustatymų grąžinimui. Gamykloje nustatytas pagrindinis PIN kodas yra 0000. Šis PIN kodas naudojamas ir telefono nustatymų saugojimui. Kiekvieną kartą, kai tik reikės PIN kodo, telefonas pareikalaus jį įvesti.

Pastaba

Gamykloje nustatytas PIN kodas yra 0000. Jeigu pakeisite PIN kodą, saugokite ir atsiminkite naują PIN kodą.

1. Spauskite .
 2. Spauskite .
 3. Įveskite gamyklinį/ savo nustatytą PIN kodą (nuo 0 iki 9).
 4. Spauskite .
 5. Įveskite naują 4 skaičių PIN kodą.
 6. Spauskite .
 7. Dar kartą įveskite naują 4 skaičių PIN kodą, kad patvirtintumėte.
 8. Spauskite , kad patvirtintumėte nustatymus.
- Naujas PIN kodas yra išsaugotas.

Pastaba

Jeigu įvesite neteisingą PIN kodą, išgirsite atmetimo toną ir telefonas grįš į budėjimo režimą.

5.5.6 Kaip nustatyti balso pašto dėžutės numerį

Kai kurie paslaugų tiekėjai siūlo balso pašto paslaugas. Daugiau informacijos galite gauti iš paslaugų tiekėjo. Jūs galite užprogramuoti savo balso pašto dėžutės numerį  mygtuke.

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Įveskite savo tinklo balso pašto dėžutės numerį.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.7 Balso pašto numerio pasiekimas

1. Spauskite ir laikykite  kad surinktumėte balso pašto dėžutės numerį.


5.5.8 Gamyklinių nustatymų grąžinimas

Savo telefonui Jūs galite grąžinti gamyklinius nustatymus (skaitykite 7 skyrelį). Po gamyklinių nustatymų grąžinimo visi asmeniniai nustatymai ir skambučių registro įrašai bus ištrinti, bet telefonų knygutės duomenys bus išsaugoti.

1. Spauskite .
 2. Spauskite .
 3. Įveskite 4 skaičių PIN kodą.
 4. Spauskite .
- Telefonui grąžinti gamykliniai nustatymai.

2 JŪSŲ TELEFONAS

2.2.3 Bazinė stotelė

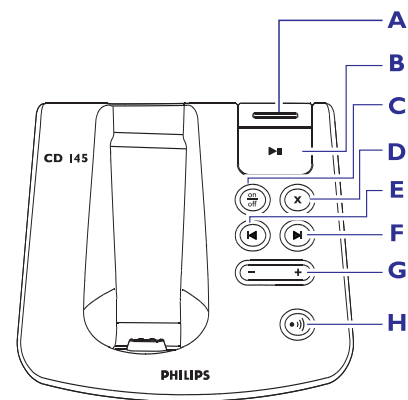

A LED lemputė

OFF-išjungta: Auto-atsakiklis išjungtas.
ON-ijungta: Auto-atsakiklis įjungtas.
Normalus mirksėjimas: Gautas naujas pranešimas arba šiuo metu įrašinėjamas gaunamas pranešimas.
Greitas mirksėjimas: Pranešimų saugojimo dėžutė jau yra pilna.

B Stop/ Play mygtukas

Spauskite, kad išklausytumėte pranešimą (anksčiausiai gauti pranešimai išklausomi pirmiausiai). Spauskite, kad sustabdytumėte pranešimo grojimą.

C Auto atsakiklio On/Off (įjungimo/ išjungimo) mygtukas

Spauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte auto atsakiklį.

D Deletė (ištrynimo) mygtukas

Pranešimo klausymo metu, jūs galite ištrinti pranešimą. Kai auto atsakiklis yra budėjimo režime, ilgai spauskite, kad ištrintumėte visus pranešimus.

Pastaba

Neperskaityti pranešimai nebus ištrinti.

E Grįžimo atgal mygtukas

Spauskite, kad grįžtumėte prie buvusio pranešimo.

F Ėjimo į priekį mygtukas

Pranešimo klausymo metu, spauskite, kad pereitumėte prie sekančio pranešimo.

G +/- mygtukas

Garsiakalbio garsumo padidinimas (+) arba sumažinimas (–) pranešimo klausymo metu.

H Paieškos mygtukas

Spauskite, kad ieškotumėte ragelio. 3 sekundes spauskite ir laikykite, kad pradėtumėte registravimo procedūrą.

3 PRADŽIA

3.1 Bazinės stotelės prijungimas

! Dėmesio

Nestatykite pagrindinės stotelės netoli nuo stambių metalinių objektų, tokių kaip archyviniai spintų, radiatorių, ar elektrinių prietaisų, nes tai gali paveikti aprėptį ir garso kokybę. Pastatai su storomis vidaus ir lauko sienomis gali trikdyti signalų iš ir į stotelę perdavimą.


! Įspėjimas

Bazinė stotelė įsijungia kai elektros laidas prijungiamas ir įjungiamas į elektros tinklą. Vienintelis būdas išjungti stotelę yra išjungti elektros laidą iš tinklo. Dėl šios priežasties įsitikinkite, kad elektros rozetė yra visuomet lengvai pasiekiamo.


Elektros ir telefono laidai turi būti teisingai sujungti, priešingu atveju tai gali pakenkti prietaisui.

Visuomet naudokite telefono laidą, pridėtą rinkinyje. Kitu atveju gali nebūti rinkimo tono.


1. Įjunkite telefono laidą ir maitinimo laidą į tam skirtus lizdus galinėje pagrindinės/bazinės stotelės dalyje.

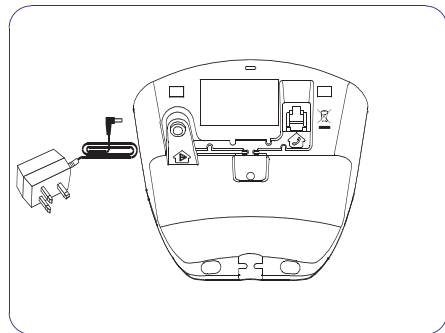

2. Prijunkite linijos laidą į bazinės stotelės apatinėje dalyje esantį lizdą.

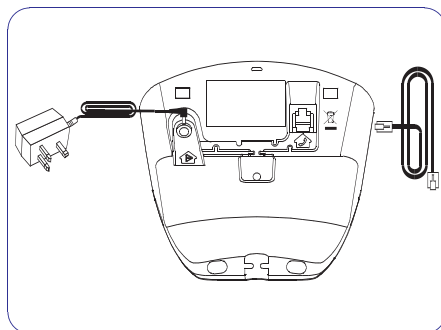

3. Prijunkite kitą telefono laido galą prie telefono linijos lizdo ir elektros laidą į rozetę.

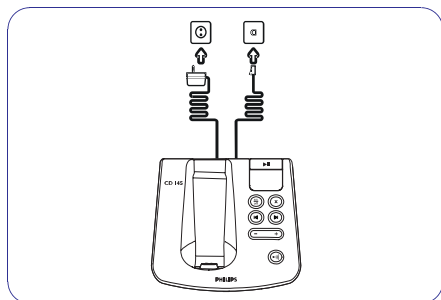

ⓘ Pastaba

Telefono linijos adapteris gali būti nepritvirtintas prie laido. Tokiu atveju pirmiausia prijunkite jį prie laido, ir tik tuomet junkite į liniją.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.5.5 Klaviatūros užblokovimas/atblokovimas

1. Spauskite ir laikykite .
- Jeigu klaviatūra yra užblokuota, matysite .
2. Dar kartą spauskite ir laikykite , kad atblokuotumėte klaviatūrą.
- Kai atblokuojate klaviatūrą, paveiksliukas išnyksta.

* Patarimas

Jūs atblokuosite klaviatūrą ir tuo atveju, jeigu išimsite ir pakeisite baterijas.

5.5.6 Kaip pasirinkti perskambinimo laiką (Recall time)

Perskambinimo laikas- tai tokia laiko trukmė, po kurios linija išsijungia jums paspaudus . Gamykloje nustatytas perskambinimo laikas atitinka jūsų šalies nustatymus ir patariame jo nekeisti.

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Spauskite mygtukus nuo iki , kad pasirinktumėte norimą perskambinimo laiką.

☰ Pastaba

Perskambinimo laiko pasirinkimai priklauso nuo šalies.

4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.7 Kaip pasirinkti jungimo režimą

Jungimo režimas priklauso nuo šalies nustatymų. Pulse režimas gali būti nepasiekiamas priklausomai nuo jūsų pasirinktos šalies.

1. Spauskite .
2. Spauskite .
- Rodomas dabartinis nustatymas.
3. Spauskite mygtuką (pulse režimui) arba (tone režimui), kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.8 Kaip įjungti/išjungti mygtukų garsą

1. Spauskite .
2. Jeigu mygtukų garsas yra įjungtas, spauskite , kad išjungtumėte mygtukų garsą.
3. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.
- Dabar nebegirdėsite jokio garso, kai paspausite mygtuką.

5.5.9 Automatinis kodo nustatymas (prefix)

Automatinis kodas gali būti sudarytas iš ne daugiau nei 10 skaitmenų. Kai tik nustatysite šį kodą, jis bus automatiškai įterpiamas prieš kiekvieną renkamą numerį.

1. Spauskite , .
2. Įveskite atpažinimo skaičius (detect digit), jie negali būti sudaryti daugiau nei iš 5 skaitmenų.
3. Spauskite .
4. Įveskite automatinį kodą.
5. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.3 Skambučių registras

Ši funkcija pasiekama tuo atveju, jeigu iš savo paslaugų tiekėjo esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą. Jūsų telefonas gali išsaugoti iki 10 neatsakytų skambučių duomenis. Ekrane mirksės , kai bus neatsakytų skambučių. Jeigu jūs esate užsisakę skambinančiojo atpažinimo paslaugą ir jeigu skambinančiojo tapatybė yra neatskleidžiama, jūs matysite skambinančiojo numerį. Neatsakyti skambučiai rodomi eilės tvarka, pats vėliausias skambutis rodomas pirmiausiai.

5.3.1 Kaip pasiekti skambučių registrą

1. Spauskite , kad tiesiogiai pasiektumėte skambučių registrą.
- Matote vėliausią neatsakytą skambutį.

Pastaba

Jeigu skambučių registre nėra duomenų, jūs matysite "_____".

2. Pakartotinai spauskite , kad peržiūrėtumėte kitus neatsakytus skambučius.

5.3.2 Kaip ištrinti vis skambučių registrą

1. Spauskite .
3. Spauskite .
4. Spauskite .
5. Spauskite .
- Visas skambučių registras yra ištrintas.

5.4 Perskambinimo sąrašas/ rinktų numerių sąrašas

Jūsų telefone galima išsaugoti 5 paskutinius rinktus numerius. Rodomi pirmi 24 numerio skaičiai.

5.4.1 Kaip pasiekti perskambinimo sąrašą/ rinktų numerių sąrašą

1. Spauskite .
- Matote vėliausią rinktus numerius.
2. Pakartotinai spauskite , kad peržiūrėtumėte kitus rinktus numerius.

5.5 Nustatymai

5.5.1 Laiko nustatymas

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Įveskite laiką (valandos: minutės) 24 valandų formatu.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.2 Skambučio melodijos nustatymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš 10 skambėjimo melodijų.

1. Spauskite .
2. Spauskite .
- Išgirsite dabartinę skambėjimo melodiją.
3. Spauskite nuo  iki , kad pasirinktumėte pageidaujamą skambėjimo melodiją.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

5.5.3 Skambučio garsumo nustatymas

Jūs galite pasirinkti vieną iš 3 skambėjimo garsumo lygių.

1. Spauskite .
2. Spauskite .
- Melodija grojama nustatytu garsumu.
3. Spauskite mygtukus nuo  iki , kad pasirinktumėte norimą skambėjimo garsumo lygį.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

Patarimas

Jūs galite spauskite ir laikyti , kad išjungtumėte garsą. Ekrane matysite .


5.5.4 Ausi nės garsumo nustatymas

1. Spauskite .
2. Spauskite .
- Rodomas dabartinis ausinės garsumo nustatymo lygis.
3. Spauskite  (Tyliai),  (Vidutiniškai) arba  (Garsiai), kad pasirinktumėte norimą ausinės garsumo lygį.
4. Spauskite , kad išsaugotumėte nustatymus.

3.2 Įkraunamų baterijų įdėjimas

Prie CD145 pridėtos dvi įkraunamos baterijos. Prieš naudodamiesi rageliu, įdėkite baterijas į ragelį ir pilnai pakraukite.

1. Nuimkite baterijų skyrelio dangtelį.

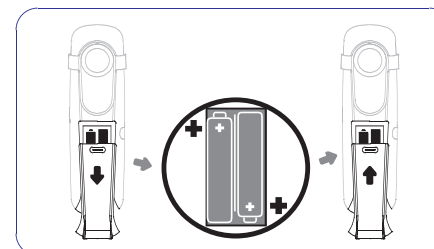

2. Įdėkite baterijas pagal nurodymus ir uždarykite baterijų skyrelio dangtelį.

3.3 Ragelio krovimas

Prieš naudodamiesi rageliu pirmą kartą, pakraukite ragelį 24 valandas.

Kai baterijos pilnai įkrautos, pokalbių trukmė yra apie 12 valandų, budėjimo laikas apie 120 valandų.

1. Padėkite ragelį ant krovimo vietos/ atramos bazinėje stotelėje.
2. Kai ragelis pilnai įkrautas, jūs matysite .

3.4 Telefono suderinimas (konfigūravimas)

Prieš pradėdami naudotis CD145, jūs turite jį suderinti/ nustatyti pagal savo šalies nustatymus. Priklausomai nuo šalies, jūs galite ir nepamatyti šalies pasirinkimo ekrano. Tokiu atveju, jums tiesiog nereikia pasirinkti jokios šalies. Praėjus keletui minučių po krovimo, ekrane pamatysite šalies kodą. Sekite toliau nurodytais žingsniais, kad suderintumėte/ nustatytumėte savo telefoną:

1. Spauskite .
- Ekrane pamatysite galimus šalių kodus.
2. Pakartotinai spauskite , kad pasirinktumėte reikiamos šalies kodą (žiūrėkite šalių kodų lentelę).
3. Spauskite , kad patvirtintumėte.
- Jūsų telefonas suderinamas pagal pasirinktą šalį ir telefonas grįžta į budėjimo režimą.

3 PRADŽIA

Šalių nustatymo lentelė

Kodas	Šalis	išeinančių pranešimų kalba pagal nutylėjimą	* kitos išeinančių pranešimų kalbos
01	Vokietija	Vokiškai	1 – Vokiškai 2 – Turkiškai
02	Austrija	Vokiškai	
03	Turkija	Turkiškai	
04	UK	Anglų	1 – Anglų
05	Airija	Anglų	
06	Prancūzija	Prancūzija	1 – Prancūzija 2 – Italų 3 – Portugalų 4 – Graikų 5 – Ispanų
07	Italija	Italų	
08	Portugalija	Portugalų	
09	Graikija	Graikų	
10	Ispanija	Ispanų	
11-1	Šveicarija	Anglų	1 – Prancūzija 2 – Vokiškai 3 – Italų 4 – Anglų
11-2	Šveicarija		
11-3	Šveicarija		
12	Prancūzija		
13	Nyderlandai	Anglų	1 – Olandų 2 – Prancūzija 3 – Vokiškai 4 – Anglų
14-1	Belgija		
14-2	Belgija		
15	Švedija	Anglų	1 – Švedų 2 – Norvegų 3 – Suomių 4 – Danų 5 – Anglų
16	Norvegija		
17	Suomija		
18	Danija		
21	Rumunija	Anglų	1 – Rumunų 2 – Lenkų 3 – Čekų 4 – Vengrų 5 – Anglų
22	Lenkija		
23	Čekija		
24	Vengrija		
25	Slovakija		
26	Slovėnija		
27	Kroatija		
28	Bulgarija		
29	Bulgarija		

* Pagal nutylėjimą rodoma išeinančių pranešimų 1 kalba, daugiau informacijos apie išeinančių pranešimų kalbas rasite 6.7 skyriuje.

5 KITOS TELEFONO FUNKCIJOS

5.1 Skambučio metu

5.1.1 Užtildyti/ vėl grąžinti garsą mikrofonui

Skambučio metu:

1. Spauskite .
- Mikrofonas išjungiamas, ekrane matote .
2. Dar kartą spauskite , kad grąžintumėte garsą.

5.1.2 Ausinės garso reguliavimas

1. Spauskite .
2. Rodomas dabartinis ausinės garso lygis.
3. Spauskite , , arba , kad pasirinktumėte norimą ausinės garsumo lygį.
- Ekranas vėl rods skambučio sujungimo vaizdą/ paveiksluką.

5.2 Telefonų knyga

Jūs galite išsaugoti iki 20 telefonų knygutės įrašų. Kiekvienas numeris gali būti sudarytas iš ne daugiau nei 24 skaitmenų. Jeigu turite daugiau nei vieną ragelį, kiekvienas ragelis turės savo telefonų knygutę.

5.2.1 Kaip įrašyti numerį į telefonų knygą

Budėjimo režime:

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Pakartotinai spauskite , kad pasirinktumėte norimą įrašo atminties vietą.
4. Įveskite telefono numerį.
5. Spauskite , kad išsaugotumėte numerį.
- Numeris išsaugomas pasirinktoje atminties vietoje.

Pastaba

Jeigu norima atminties vieta yra užimtas, jūs matysite toje vietoje išsaugota numerį, galite spausti , kad koreguotumėte numerį.

5.2.2 Kaip pasiekti telefonų knygutę

Budėjimo režime:

1. Spauskite , kad pasiektumėte telefonų knygutę.
- Numeris, kuris įrašytas -0- vietoje bus rodomas tik tuo atveju, jeigu šioje vietoje jau prieš tai buvo saugomas kitas numeris.
2. Pakartotinai spauskite , kad peržiūrėtumėte telefonų knygos įrašus.

Patarimas

Jeigu įvestų numerių eilės vieta nuo 0 iki 9, jūs galite tuos numerius tiesiogiai pasiekti spausdami reikiamą skaičių.

5.2.3 Telefonų knygutės įrašo koregavimas arba numerio ištrynimasis

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Pakartotinai spauskite , kol surasite norimą numerį.
4. Spauskite , kad ištrintumėte skaičius vieną po kito.

Patarimas

Galiet spausti ir laikyti , kad iškart ištrintumėte visą numerį. Tada spauskite , kad ištrintumėte visą įrašą ir telefonas grįš į budėjimo ekraną.

5. Koreguokite numerį.
6. Spauskite , kad patvirtintumėte.
- Pakoreguotas numeris yra išsaugomas.

5.2.4 Ištrinti visą telefonų knygutę

1. Spauskite .
2. Spauskite .
3. Spauskite .
4. Spauskite .
- Visa telefonų knygutė ištrinta.

4 NAUDOJIMASIS TELEFONU

4.5.3 Kaip atlikti trijų asmenų konferencinį pokalbį

Konferencinio pokalbio metu jūs galite naudotis vidiniu pokalbiu tarp dviejų ragelių kartu su išoriniu pokalbiu. Trys asmenys gali dalyvauti pokalbyje vienu metu, tai nėra papildoma paslauga ir jos nereikia užsisakyti.

Išorinio pokalbio metu:

1. Spauskite .
 2. Spauskite ragelio numerį, kuriam norite skambinti ir jeigu ragelis nėra užimtas, jis skamba.
 3. Spauskite , kad pakeltumėte ragelį ir vykdytumėte pokalbį.
 4. Tame ragelyje, į kurį skambinate, spauskite ir laikykite .
- Vykdomas konferencinis pokalbis.

Konferencinio pokalbio metu:

1. Spauskite , kad užlaikytumėte išorinį skambutį ir dalyvaukite vidiniame pokalbyje.
2. Spauskite ir laikykite , kad vėl pradėtumėte konferencinį pokalbį.

Pastaba

Jeigu kurį nors ragelį padėsite, pokalbis bus tęsiamas tarp dviejų likusių ragelių.

4.6 Kaip surasti ragelį

Spauskite  ant bazinės stotelės, kad surastumėte ragelį.

Visi prie bazinės stotelės registruoti rageliai skambės, spauskite  ragelyje arba  bazinėje stotelėje, kad nutrauktumėte skambėjimą.

3 PRADŽIA

Kodas	Šalis	išeinančių pranešimų kalba pagal nutylėjimą	* kitos išeinančių pranešimų kalbos
30	Singapūras	Anglų	1 – Anglų
31	Indonezija		
32	Malaizija		
35	Australija		
36	Naujoji Zelandija		
39	Brazilija	Anglų	1 – Brazilų 2 – Ispanų 3 – Anglų
40	Meksika		

* Pagal nutylėjimą rodoma išeinančių pranešimų 1 kalba, daugiau informacijos apie išeinančių pranešimų kalbas rasite 6.7 skyriuje.

Pastaba

Kai tik pasirinksite šalį, jūsų telefonui jūs pritaikyti tos šalies linijos nustatymai.

Patarimas

Jeigu jūs pasirenkate neteisingą šalį arba norėtumėte pasirinkti kitą šalį, spauskite , tada įveskite 4 skaičių PIN kodą (gamykloje nustatytas kodas 0000) ir tada spauskite  (budėjimo režime), kad grąžintumėte gamyklinius nustatymus. Ragelyje atsiras šalies kodų pasirinkimo ekranas ir jūs vėl galite rinktis šalies kodą. Jeigu šalies pasirinkimas yra nereikalingas, ragelis grįš į budėjimo režimą.

3.5. Ragelio registravimas

Jum reikės priregistruoti naują ragelį arba registruoti ragelį prie kitos bazinės stotelės. Prie vienos bazinės stotelės galite registruoti iki 4 ragelių. Apie 3 sekundes spauskite  ant bazinės stotelės, kad pradėtumėte registravimą, o tada įveskite 4 skaičių PIN kodą.

1. Spauskite , .
2. Įveskite PIN kodą (gamykloje nustatytas PIN kodas 0000).
3. Spauskite , kad pradėtumėte registravimą.

Pastaba

Jeigu įvedėte neteisingą PIN kodą, išgirsite atmetimo toną ir ragelis grįš į budėjimo režimą.

4.1 Skambinimas

4.1.1 Išankstinis surinkimas

1. Surinkite numerį, kuriuo norite skambinti (iki 24 skaitmenų).
2. Spauskite norėdami skambinti.
- Prasideda skambinimas

4.1.2 Tiesioginis rinkimas

1. Paspaudę pateksite į telefono liniją.
2. Surinkite reikiamą numerį.
- Prasideda skambinimas

4.1.3 Skambinimas iš skambučių registro (ryšių duomenų) sąrašo

Jūs turite užsisakyti skambinančiojo atpažinimo paslaugą iš savo paslaugų tiekėjo.

1. Spauskite , kad pamatytumėte paskutinį skambučių registro įrašą.
2. Pakartotinai spauskite norėdami pasiekti norimą neatsakytą skambutį.
3. Spauskite norėdami skambinti pasirinktu numeriu.

Pastaba

Kai atmintis yra pilna, paskutinis įrašas bus ištrintas.

4.1.4 Skambinimas iš telefonų knygutės

1. Spauskite ir pamatysite pirmą telefonų knygos įrašą.

Numeris, kuris įrašytas -0- vietoje bus rodomas tik tuo atveju, jeigu šioje vietoje jau prieš tai buvo saugomas kitas numeris. Kitu atveju, bus rodomas tik skaičius -0-.

2. Pakartotinai spauskite , kol pamatysite norimą telefono numerį.

Patarimas

Jeigu įvestų numerių eilės vieta nuo 0 iki 9, jūs galite tuos numerius tiesiogiai pasiekti spausdami reikiamą skaičių, jeigu telefono numerio įrašo vieta yra nuo 10 iki 19, pakartotinai spauskite , kad pasiektumėte norimą numerį.

3. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.

- Vyksta skambinimas.

4.1.5 Skambinimas iš perskambinimo/ rinktų numerių sąrašo

1. Spauskite .
- Matote paskutinį rinktą numerį.

Pastaba

Ragelyje saugomi 5 paskutiniai rinkti numeriai.

2. Pakartotinai spauskite , kad pasiektumėte kitus rinktus numerius.
3. Spauskite , kad skambintumėte pasirinktu numeriu.

4.1.6 Skambučio laiko skaičiuoklė

Ši skaičiuoklė rodo laiką nuo ragelio pakėlimo iki pokalbio pabaigos. Laikas rodomas minutėmis ir sekundėmis (Minutės: Sekundės).

4.2 Atsiliepimas į skambutį

Kai ragelis skamba, spauskite .

- Vyksta pokalbis.

4.3 Skambučio užbaigimas

Pokalbio metu spauskite , taip užbaigsite pokalbį.

- Pokalbis užbaigtas.

ARBA

Padėkite ragelį ant bazinės stotelės.

- Pokalbis užbaigtas.

4.4. Recall antrasis skambutis

Šią paslaugą jūs turite užsisakyti iš savo paslaugų tiekėjo. Naudodamiesi šia funkcija, jūs galite priimti arba patys atlikti antrąjį skambutį.

4.4.1 ir 4.4.2 aprašytos funkcijos gali kisti priklausomai nuo šalies ir vietinio paslaugų tiekėjo. Daugiau informacijos apie antrojo skambučio funkciją galite gauti pasiteiravę vietinio paslaugų tiekėjo.

4.4.1 Kaip atlikti antrąjį skambutį

Skambučio metu:

1. Spauskite , kad užlaikytumėte dabartinį skambutį.
- Išgirsite jungimo toną.
2. Įveskite norimą antrojo skambučio numerį.
3. Kai bus atsiliepta į antrąjį skambutį, jūs galite spauskite ir , kad junginėtumėte tarp dviejų skambučių.

4.4.2 Kaip atsiliepti į antrąjį skambutį

Šią paslaugą turite užsisakyti iš savo paslaugų tiekėjo. Jeigu pokalbio metu Jums skambinama, jūs išgirsite pyptelėjimą.

1. Spauskite , kad atsilieptumėte į antrąjį skambutį.
- Pirmasis skambutis automatiškai užlaikomas.
2. Jūs galite spauskite ir , kad junginėtumėte tarp dviejų skambučių.

Pastaba

Jeigu Jūs esate užsisakę Skambinančiojo atpažinimo paslaugą, ekranelyje matysite skambinančiojo numerį ar vardą.

4.5 Vidinis skambutis (Intercom)

Ši funkcija pasiekama tuo atveju, jeigu turite mažiausiai du priregistruotus ragelius. Jūs galėsite atlikti vidinius skambučius, perkelti skambutį iš vieno ragelio į kitą, atlikti konferencinius skambučius.

4.5.1 Kaip atlikti vidinį skambutį

1. Spauskite .
2. Spauskite ragelio numerį, kuriam norite skambinti.
3. Tame ragelyje į kurį skambinate, spauskite .
- Vyksta vidinis pokalbis.

Pastaba

Jeigu tas ragelis, į kurį skambinate yra užimtas, jūs išgirsite atitinkamą signalą.

4.5.2 Kaip perkelti išorinį skambutį į kitą ragelį

Išorinio pokalbio metu:

1. Spauskite .
2. Spauskite ragelio numerį, kuriam norite perkelti skambutį.
- Jeigu ragelis neužimtas, jis skambės. Tame ragelyje į kurį skambinate, spauskite , kad pradėtumėte vidinį pokalbį, išorinis pokalbis bus automatiškai užlaikytas.

Pastaba

Jūs galite spauskite , kad perjunginėtumėte tarp vidinio ir išorinio skambučio.

3. Spauskite , kad perkeltumėte išorinį pokalbį į tą ragelį, kuriam skambinate.
- Išorinis pokalbis perkeliamas į kitą ragelį.