



Philips
เครื่องเล่น CD

สีเงิน

AZ102S

เพลิดเพลินกับบทเพลงได้ทุกที่

เพลิดเพลินกับความเรียบง่ายและมีความสุขได้อย่างสะดวกสบาย เครื่องเล่น Philips CD Soundmachine รูปทรงเพรียวบาง พกพาไปได้ทุกที่ ช่วยให้คุณดื่มด่ำกับเพลงโปรดได้มากยิ่งขึ้น พร้อมด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

- เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำเพื่อเพลิดเพลินกับการฟังเพลงแบบเป็นส่วนตัว
- การเชื่อมต่อสายสัญญาณเขาสำหรับเครื่องเล่นแบบพกพา

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย

- เล่นแผ่น CD, CD-R และ CD-RW
- เครื่องรับวิทยุ FM/MW เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ

พลังเสียงเต็มอิม ชัดใส

- Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

PHILIPS

รายละเอียดเฉพาะ

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost ช่วยเพิ่มความสนุกในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น โดยเน้นเสียงเบสของคุณผ่านช่วงการตั้งระดับเสียงจากต่ำ ไปถึงสูง ได้เพียงแคดปุ่ม! ตุ่มปรับความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและจะลดระดับเสียงลงได้

เล่นแผ่น CD แบบสุ่ม/ซ้ำได้




ฟังก์ชัน "สุ่ม/ซ้ำ" ช่วยจัดความน่าเบื่อของการรับฟังเพลงที่เรียงลำดับแบบเดิมอยู่ตลอดเวลา หลังจากโหลดเพลงที่ขอของลงในเครื่องแล้วเลือกโหมด - "สุ่ม" หรือ "ซ้ำ" สำหรับการเลือกเล่นเพลงโดยเรียงลำดับใหม่แตกต่างกัน เพลิดเพลินไปกับความแตกต่างและความเป็นเอกลักษณ์ทุกครั้งที่คุณฟังเพลงจากเครื่องเล่นของคุณ

เล่นแผ่น CD, CD-R และ CD-RW



เป็นที่ทราบกันดีว่า Philips ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้กับแผ่นดิสก์แบบต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ระบบอัตโนมัติจะให้คุณได้เพลิดเพลินกับเพลงจากแผ่น CD, CD-R และ CD-RW ทั้งนี้แผ่น CD หนึ่งแผ่นสามารถจัดเก็บเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมง แผ่น CD-RW (ใช้กับแผ่น CD-Rewritable ได้) หมายความว่าระบบอัตโนมัติของคุณสามารถเล่นได้ทั้งแผ่น CD-Recordable (CD-R) และ CD-Rewritable (CD-RW) โดยแผ่น CD-R จะบันทึกได้ครั้งเดียวและเล่นกับเครื่องเล่น CD เครื่องใดก็ได้ ในขณะที่แผ่น CD-RW สามารถบันทึกและเขียนใหม่ได้หลายครั้ง และสามารถเล่นกับเครื่องเล่นที่ใช่แผ่น CD ดังกล่าวได้เช่นกัน

เครื่องรับวิทยุ FM/MW

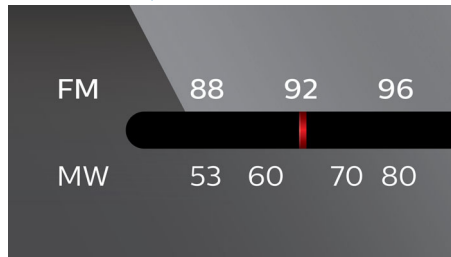

เครื่องรับวิทยุ FM/MW (AM) สเตอริโอ

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเข้า MP3 ให้คุณควบคุมการเล่นเพลง MP3 ผ่านระบบเสียงของคุณ เพียงเชื่อมต่อเครื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับระบบเสียงผ่านแจ็คสายสัญญาณเข้าในตัว คุณก็สามารถเพลิดเพลินกับสุดยอดคุณภาพเสียงได้ขณะเล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น MP3 แบบพกพา

การเล่นเสียง

- สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW
- โหมดเล่นดีสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
- เส้าอากาศ: เส้าอากาศ FM

เสียง

- การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
- ระบบเสียง: สเตอริโอ
- การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
- พลังขับเสียง: 2 x 1 W RMS

ลำโพง

- จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
- ฝาครอบลำโพง: โลหะ

การเชื่อมต่อ

- ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

กำลังไฟ

- ประเภทแบตเตอรี่: ขนาด C (LR14)
- แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 V
- จำนวนแบตเตอรี่: 6
- ประเภทพลังไฟ :: อินพุต AC

อุปกรณ์เสริม

- สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายไฟ
- อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
- รับประกัน: 1 ปีรับประกัน

สะดวกสบาย

- ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน

ขนาด

- น้ำหนักสุทธิ: 2 กก.
- ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 264 มม.
- ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 155 มม.
- ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 284 มม.
- น้ำหนัก: 1.6 กก.
- ความลึกของตัวเครื่อง: 245 มม.
- ความสูงของตัวเครื่อง: 123 มม.
- ความกว้างของตัวเครื่อง: 262 มม.



วันที่ออก 2015-01-22

เวอร์ชัน: 1.0.8

12 NC: 8670 000 38827
EAN: 87 12581 41116 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com