

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


SPA8210




IT Manuale utente



PHILIPS

1

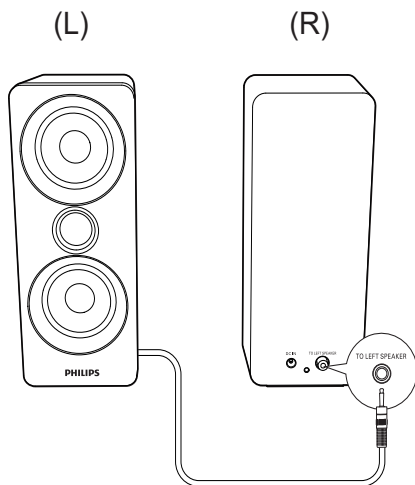


2

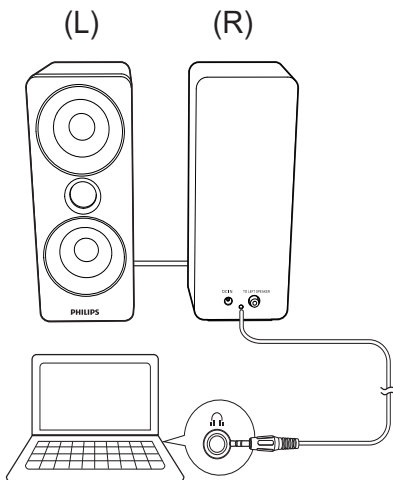


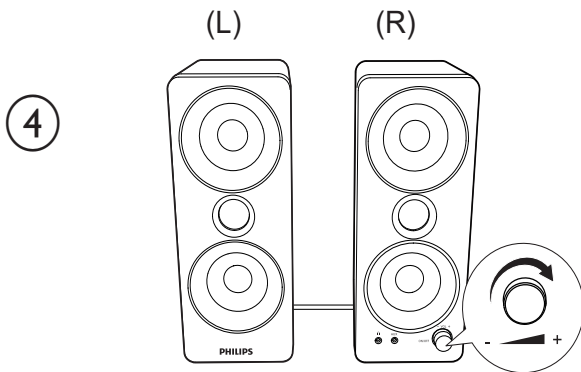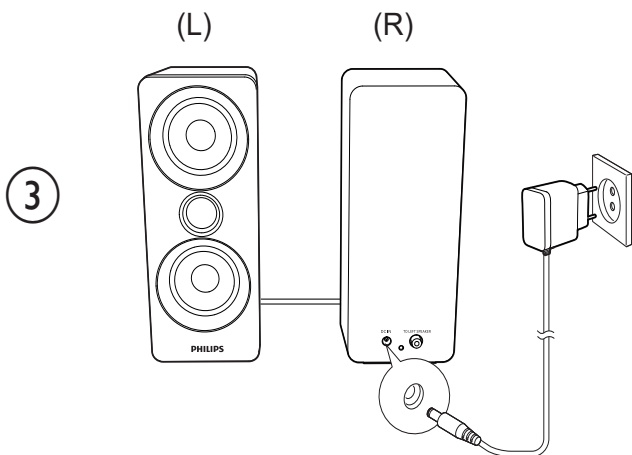


5








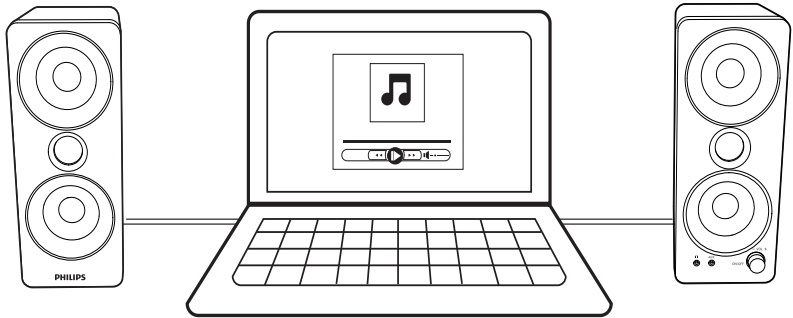


6

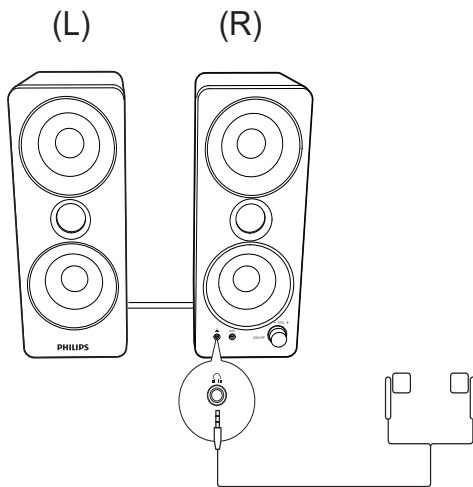

7

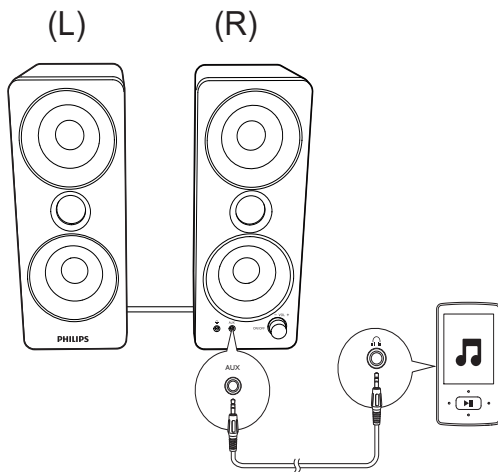

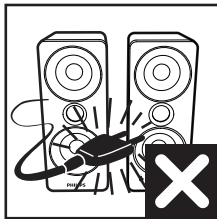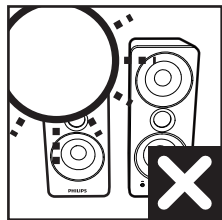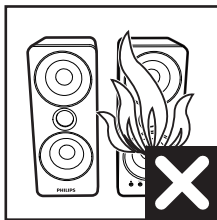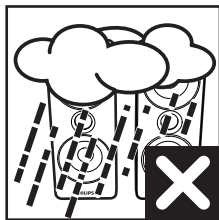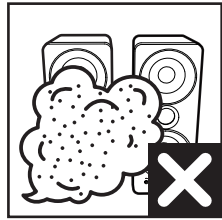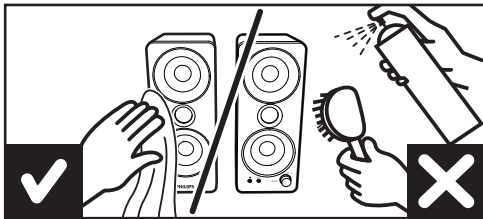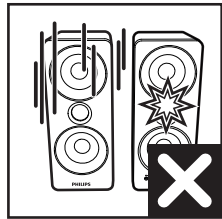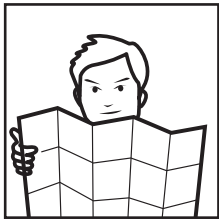

Avvertenza

- Questo prodotto non deve essere esposto a schizzi o getti d'acqua; sopra di esso, inoltre, non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi).
- Per togliere completamente l'alimentazione dal prodotto, la spina di alimentazione deve essere staccata dalla presa.
- La spina di alimentazione non deve essere ostruita E deve essere facilmente raggiungibile durante l'utilizzo.
- Non posizionare alcuna fiamma libera, come quelle delle candele accese, sul prodotto.

Nota

- Assicurarci che gli altoparlanti multimediali siano installati correttamente prima dell'uso.
- Se si posizionano gli altoparlanti multimediali vicino al display CRT, è possibile notare una distorsione visibile del colore.

Requisiti di sistema

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP o Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X o superiore

Installazione

- 1 Inserire la spina dell'altoparlante sinistro nella presa **TO LEFT SPEAKER** sull'altoparlante destro (①).
- 2 Collegare la spina di ingresso audio all'uscita audio del computer (②).

- 3 Collegare l'adattatore CA (③):
 - alla presa di alimentazione sul retro dell'altoparlante destro.
 - alla presa a muro.
- 4 Ruotare la manopola del volume in senso orario per attivare gli altoparlanti multimediali (④).
- 5 Regolare il volume tramite la manopola o l'applicazione sul computer: (④ e ⑤).
- 6 Dopo l'uso, spegnere gli altoparlanti e scollegarli.

Funzione opzionale

Per l'ascolto tramite le cuffie:

Eseguire il collegamento alla presa  sull'altoparlante di destra (⑥).

Per riprodurre la musica da un dispositivo audio esterno come ad esempio un lettore MP3 (⑦) :

- 1 Collegare un cavo MP3 Link (non in dotazione) alla presa **AUX** sull'altoparlante destro e alla presa per le cuffie sul dispositivo.
- 2 Riprodurre la musica sul dispositivo.

Specifiche

Amplificatore

Potenza nominale in uscita 2 x 20 W RMS

Risposta in frequenza 60 Hz - 16 kHz, -3 dB

Rapporto segnale/rumore > 50 dB

Distorsione totale armonica < 2%

MP3 Link	600 mV
----------	--------

Ingresso PC	600 mV
-------------	--------

Altoparlanti

Impedenza altoparlanti	8 ohm
------------------------	-------

Driver altoparlanti	S/D 3" x 2, tweeter 1" x 2 WOOX 3" x 2
---------------------	---

Informazioni generali

Alimentazione CA	Modello: AS360-180-AE200 (Philips); ingresso: 100-240V ~, 50/60 Hz, 1,2 A; uscita: 18V ---2 A.
------------------	--

Consumo energetico durante il funzionamento	20 W
--	------

Consumo energetico in standby	< 0,5 W
-------------------------------	---------

Dimensioni (l x p x a) -Unità principale (l x a x p)	100 x 250 x 116,5 mm
---	----------------------

Peso -Con imballo	2,4 kg
-Unità principale	2,0 kg

Sicurezza per l'udito



Attenzione

- Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati. È necessario informarsi sul sistema di raccolta separato per i prodotti elettrici ed elettronici inclusi quelli contrassegnati dal simbolo del cassonetto barrato su rotelle. Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210_12_UM_V1.0

