



Návod k obsluze



Před použitím nabíjejte sluchátko alespoň 24 hodin.

PHILIPS

Před používáním vašeho SE 330 je nutné přístroj nastavit v souladu s podmínkami v zemi, v níž bude provozován. Vložte akumulátory. Po několika minutách nabíjení se objeví uvítací obrazovka.

1. Stiskněte .
2. Listujte pomocí  v seznamu jednotlivých zemí.
3. Stiskem  potvrďte zemi, v níž přístroj používáte.

Váš telefon je nyní připraven pro používání.

Pokud potřebujete změnit konfiguraci svého SE 330, viz strana 42.

Poznámka: Stiskem  **BACK (ZPĚT)** se na sluchátku opět zobrazí seznam s výběrem země.

Počáteční nastavení	2
Obsah	3
Důležité informace	4
Obsah balení	5
Sluchátko a základna	6
Ikony na displeji sluchátka	8
Instalace základnové stanice	9
Instalace baterií	10
Poznámky ke standardu GAP	11
Struktura nabídky	12
Zadávaní textu nebo čísel	13
Zapnutí a vypnutí sluchátka	14
Zámek tlačítek	14
Hovor	15
SMS	17
Seznam opakované volby	26
Telefonní seznam	28
Seznam hovorů	31
Použití Interkomu	33
Další funkce	34
Vyhledávání	34
Retězové vytáčení	34
Nastavení hodin a budíku	34
Osobní nastavení	36
Nastavení hlasitosti budíku sluchátka nebo vypnutí budíku (ZVONĚNÍ VYP.)	36
Vyberte melodii zvonění sluchátka	36
Aktivace / deaktivace tónu tlačítek	36
Přejmenování sluchátka	37
Aktivace / deaktivace režimu automatické odpovědi	37
Změna jazyka zobrazení	37
Pokročilá nastavení	38
Změna doby flash	38
Změna režimu vytáčení	38
Nastavení kódu místní oblasti	38
Nastavení nebo změna VOLAT KROMĚ	39
Aktivace / deaktivace VOLAT KROMĚ	39
Nastavení a zrušení předčísli	40
Nastavení nebo změna SOS čísla	40
Přihlášení sluchátka	41
Odhlášení sluchátka	41
Změna kódu PIN	42
Nastavení do výchozího stavu provedete (základna a sluchátko)	42
Výběr země	42
Výchozí nastavení	43
Řešení problémů	44
Informace	47

Bezpečnost

Před instalací SE 330 si pozorně přečtěte tyto informace:

Napájecí napětí

- > Tento přístroj vyžaduje pro své napájení střídavé jednofázové napětí 220-240 V, kromě IT instalací podle normy EN 60950. V případě výpadku napájení není možná s telefonem komunikace.

Upozornění! Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Telefonní připojení


- > Vždy používejte přiložený telefonní kabel, s jiným kabelem nemusí být linka funkční.
- > Při DSL připojení k Internetu se ujistěte, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden specifický pro každý z nich).

Potřebujete pomoci?

Více informací a řešení potíží:

Pomoc online: www.p4c.philips.com

Řešení problémů: strana 44 a strana 45

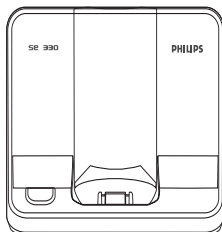


Základna SE 330




Sluchátko SE 330



2 dobíjecí baterie NiMH
velikost AAA 550 mAh

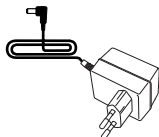

Napájecí adaptér



Propojovací kabel *



Jedna spona na
opasek (Závisí
na zemi použití)



Návod k použití



Záruční list



Průvodce
rychlým startem

*** Poznámka:** Jako součást balení můžete nalézt adaptér linky dodávaný odděleně od telefonního kabelu. **V takovém případě prosíme, nejprve zapojte adaptér linky ke kabelu a poté teprve do telefonní zásuvky.**

Poznámka: V balení SE 330 multipack najdete ještě jedno sluchátko navíc, včetně nabíjecího adaptéru a napájecího zdroje, společně s přídatnými dobíjecími bateriemi.

Sluchátka SE 330

1 Sluchátko**2 Displej**

Ikony viz strana 8

3 Tlačítko menu a OK

- V pohotovostním režimu krátkým stiskem zobrazíte nabídku.
- Krátkým stiskem vyberte další úroveň nabídky.
- V režimu úprav a telefonní seznam krátkým stiskem potvrdíte OK.
- V seznamu hovorů a seznamu opakované volby uloží vybraný záznam do telefonního seznamu.

4 Seznam opakované volby, tlačítko ztlumení a tlačítko BACK


- V pohotovostním režimu krátkým stiskem zobrazíte seznam opakované volby.
- Při hovoru ztlumíte / obnovíte zvuk mikrofonu sluchátka.
- V režimu úprav vymažete poslední číslici.
- V režimu telefonního seznamu zobrazíte číslo a jméno.
- V seznamu hovorů přepíná zobrazení jména / čísla na čas / datum.

5 Navigační tlačítka

- V seznamu hovorů, seznamu opakované volby a telefonním seznamu stiskem nahoru / dolů posune na další nebo předchozí položku.
- V pohotovostním režimu stiskem nahoru zobrazí seznam hovorů.
- V pohotovostním režimu stiskem dolů zobrazí telefonní seznam.

6 Ukončení hovoru

- Stiskem se ukončí hovor nebo funkce a provede návrat do klidového režimu.

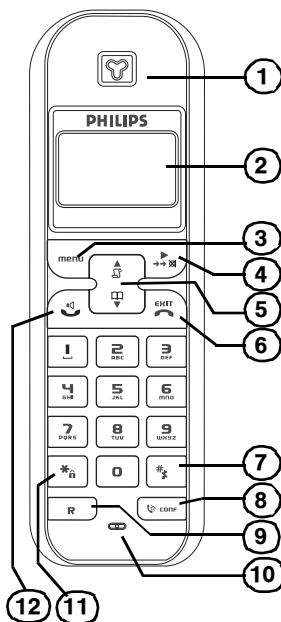

- Podržení se přístroj vypne.
- Ukončení režimu úprav, telefonního seznamu, seznamu opakované volby a seznamu hovorů.

7 Zvonění zapnuto / vypnuto a vložení

- Krátkým stiskem vložíte #.
- Dlouhým stiskem vložíte pauzu (**P**) ve vytáčení.
- Dlouhým stiskem přepínáte zapnuté / vypnuté zvonění.

8 Interkom

- Stiskem se aktivuje interní (vnitřní) hovor.

9 Tlačítko opětovného vytočení

- V pohotovostním režimu přepíná zobrazení mezi datum / čas a názvem sluchátka.
- Na lince vloží **R** pro služby operátora.

10 Mikrofon

11 Zámek klávesnice a vložení *


- Krátce stiskněte pro vložení *.
- Dlouhým stiskem zamknete / odemknete klávesnici.

12 Tlačítko přijmutí

- V pohotovostním režimu stiskem přijmete hovor.
- V telefonním seznamu, seznamu opakované volby a seznamu hovorů stiskem vytočíte zvolené číslo.
- Zapnutí / vypnutí reproduktoru * sluchátka (pro aktivaci handsfree stiskněte dvakrát).

*** Pozor!** Aktivace handsfree může způsobit podstatné zvýšení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto důvodu nemějte sluchátko příliš blízko ucha.

Základna SE 330

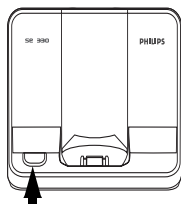

Vyhledávací klávesa

Vyhledávací klávesa umožňuje nalezení ztraceného sluchátka, ale pouze v případě, že se nachází v dosahu základny a akumulátory jsou nabitě. Držte tlačítko stisknuté, dokud sluchátko nezačne vyzvánět. Po nalezení ukončíte hledání opětovným stiskem.

Na displeji se ukazují informace o stavu vašeho telefonu. Následující ikony se mohou zobrazit v horní části displeje:



Při prvním použití může být nezbytné čekat několik minut, kdy probíhá dobíjení a teprve poté uvidíte symboly na displeji.



Pokud je symbol zobrazen, akumulátor je plně nabit.

Pokud bliká, zobrazuje tento symbol potřebu dobít akumulátoru.



Probíhá externí hovor.

Pokud bliká, zobrazuje tento symbol probíhající interní hovor nebo již obsazenou linku.



Nové zprávy (SMS nebo hlasové).



Nový záznam volání nebo jsou záznamy hovorů právě prohlíženy.



Přistupuje se k telefonnímu seznamu.



Budík je aktivován.



Reproduktor sluchátka je aktivován.



Zvonení je vypnuto.



Sluchátko je registrováno a v dosahu základny.

Pokud tento symbol bliká, není sluchátko registrováno na základně nebo je přístroj mimo dosah.

OK

Je zobrazen při vstupu do nabídky.

V režimu telefonního seznamu přechod do následující úrovně.

Back

Je zobrazen při vstupu do nabídky.

V režimu telefonního seznamu přechod na vyšší úroveň.

V režimu úprav maže poslední zadaný znak.



Další volby jsou k dispozici.

Instalace základnové stanice


Pro správnou instalaci základnové stanice připojte propojovací kabel a napájecí šňůru. Šňůru a kabel zastrčte do zdi. Výrobek umístěte dostatečně blízko k telefonní zdířce a k elektrické zásuvce, aby kabely bez problémů dosáhly. Správné zapojení telefonu je indikováno pípnutím. Při DSL připojení k Internetu se ujistěte, zda máte jeden DSL filtr připojen přímo do každé telefonní zásuvky, kterou ve svém domě používáte. Zkontrolujte, zda je modem a telefon připojen do správné zdířky filtru (jeden specifický pro každý z nich).


Upozornění! Elektrická síť je dle normy EN 60950 klasifikována jako nebezpečná. Jediným způsobem vypnutí tohoto přístroje je jeho odpojení od elektrické sítě. Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn v blízkosti zásuvky, a aby tato byla vždy snadno přístupná.

Ujistěte se, že napájení a připojení k telefonní síti je zapojeno do příslušných zásuvek, jinak hrozí nebezpečí poškození přístrojů.

Upozornění! Vždy používejte přiložený telefonní kabel, s jiným kabelem nemusí být linka funkční.

- 1 Připojit telefonní kabel, dodaný s přístrojem.
- 2 Připojit ke zdroji napájení.

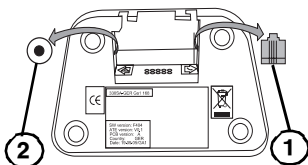



Instalace a výměna baterií ve sluchátku

Vložte baterie tak, jak je naznačeno a zasuňte kryt bateriového prostoru na místo. Pokud ikona baterií bliká, vyměňte baterie. Nechejte telefon nabíjet 24 hodin. Při prvním použití může trvat několik minut, než se objeví symboly na displeji.

Upozornění: Základnová stanice musí být vždy připojena do elektrické sítě, pokud probíhá dobíjení baterie nebo pokud je stanice používána. Vždy používejte dobíjecí baterie.

Záruka se nevztahuje na akumulátory a další součástky, které mají omezenou životnost nebo jsou opotřebené.

Upozornění! Vždy používejte přiložený telefonní kabel, s jiným kabelem nemusí být linka funkční.

 Baterie by neměly být odkládány do běžného domovního odpadu.

Výdrž baterií a dosah telefonu

Optimálního využití baterií dosáhnete po 3 cyklech kompletního nabití a vybití. Při dosažení limitu vzdálenosti telefonu od základnové stanice se hovor stává nesrozumitelný. V takovém případě se přiblížte k základnové stanici. Optimální dosažitelné vzdálenosti zajistíte umístěním základnové stanice mimo elektrická zařízení.

Provozní doba akumulátoru při hovoru	Životnost baterií v záložním (stand-by) režimu	Dosah v interiérech	Dosah v exteriérech
do 12 hodin	do 150 hodin	do 50 metrů	do 300 metrů

Standard GAP zaručuje, že všechny telefony a základnové stanice systému DECT™ GAP budou podporovat určité základní funkce bez ohledu na výrobce daného zařízení. Telefon SE 330 a základnová stanice vyhovují standardu GAP. Jsou zaručeny tyto minimální funkce: registrace telefonu k základně, vstup na linku, přijetí hovoru a vytočení čísla. Při použití jiného telefonu než SE 330 s touto základnovou stanicí nemusí být dostupné některé pokročilejší funkce.

Při registraci a používání telefonu SE 330 s použitím základnové stanice GAP jiného výrobce nejprve postupujte podle návodu k dodávané stanici a poté použijte postup na straně 41.

Při registraci telefonu jiného výrobce se základnovou stanicí SE 330 přepněte základnovou stanicí do režimu registrace (strana 41) a poté postupujte podle kroků výrobce telefonu.

DECT™ je obchodní známka registrovaná ETSI výrobcům technologie DECT.

Použití nabídek




V pohotovostním režimu stiskem  zobrazíte nabídku.

Pomocí **navігаčních tlačítek**  se můžete v nabídce pohybovat nahoru a dolů.

Stiskem **tlačítka**  **OK** potvrdíte výběr položky.

Stiskem **tlačítka**  **BACK (ZPĚT)** nabídku ukončíte nebo přejdete do předcházející úrovně.

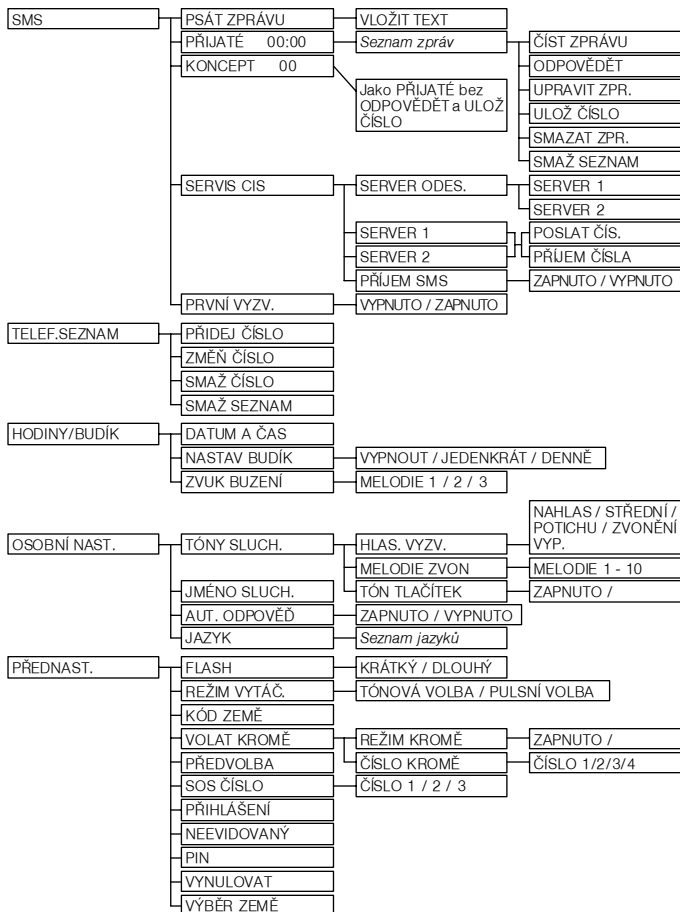

Způsob úprav

Interpunkční a matematické symboly a také speciální znaky se zadávají stiskem  nebo  (viz tabulka níže).

Systém několika stisků

Text můžete zadávat znak po znaku opakovaným stiskem příslušných tlačítek, až se požadovaný znak objeví. Stiskem  vložte mezeru.

Stiskem  pod označením **back** (ZPĚT) znak vymažete.

Napsání slova “Peter“

Stiskněte  jednou: **P**

Stiskněte  dvakrát: **PE**

Stiskněte  jednou: **PET**

Stiskněte  dvakrát: **PETE**

Stiskněte  třikrát: **PETER**

Tlačítka	Znaky přiřazené tlačítku
1	[Mezera] _ < > *
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8 ?
9	W X Y Z 9
0	0 - / \ # +

Pozor! Neznámý znak (který není uveden v tabulce znaků) přijatý SMS bude nahrazen mezerou. Symboly €, [a] jsou počítány za 2 znaky.

Sluchátko vypnete nebo zapnete podržením tlačítka .

Poznámka: Pokud vložíte vypnuté sluchátko do nabíječe, automaticky se zapne.

Zámek tlačítek

V klidovém režimu podržením tlačítka  zamknete / odemknete klávesnici.

Na displeji se zobrazuje **ZÁMEK TLAČ..**

Přijmutí / ukončení hovoru

1. Pokud telefon zvoní, přijměte hovor stiskem .
 bliká při příchozím hovoru.
2. Konverzaci ukončíte stiskem tlačítka  nebo zavěšením sluchátka do základny.

Poznámka: Pokud máte aktivovanou funkci Automatické přijímání hovoru (viz strana 37), prostým vyjmutím sluchátka ze základnové stanice nebo nabíječky se hovor přijme.

Provedení hovoru

Přímé vytáčení

1. Stiskněte .
2. Vytočení telefonního čísla .

Zobrazení čísla před vytočením

1. Vytočení telefonního čísla .
2. Stiskněte .

Poznámka: Položky upravíte pomocí .

Provedení hovoru z telefonního seznamu

1. Stiskněte Dolů .
2. Pomocí  vyhledejte jméno ze seznamu.
3. Stiskněte .

Pro zapnutí / vypnutí reproduktoru telefonu (ON / OFF) (funkce handsfree)

Poznámka: Je možno použít 5 úrovní hlasitosti.  indikuje zapnutí reproduktoru.

1. Dvojitým stiskem  aktivujete reproduktor sluchátka.
2. Dalším stiskem  reproduktor vypnete.

Upozornění: Aktivace handsfree může způsobit podstatné zvýšení hlasitosti ve sluchátku. Z tohoto důvodu nemějte sluchátko příliš blízko ucha.

Nastavení hlasitosti sluchátka reproduktoru během hovoru

Stiskněte  (jsou možné 3 úrovně hlasitosti pro sluchátko a 5 úrovní pro reproduktor).

Ztlumení mikrofonu sluchátka během hovoru

Stiskněte  ztlumíte / obnovíte zvuk mikrofonu sluchátka.

Počítadlo doby trvání hovoru

Po převzetí linky (vytočení čísla nebo přijetí hovoru) se na displeji sluchátka zobrazuje doba trvání hovoru (HH-MM-SS).

SMS znamená krátké textové zprávy (Short Message Service). Abyste tuto službu mohli používat, je nutné si u vašeho operátora zprovoznit kromě SMS také službu CLI (Identifikace linky volajícího). SMS zprávy mohou být vyměňovány s telefonem (mobilním nebo kompatibilním na pevné lince) za předpokladu, že příjemce má také povoleny služby CLI a SMS.

Poznámka: Váš přístroj nesmí být připojen k analogové části pobočkové ústředny ISDN. Na shodné lince by neměly být paralelně připojeny další přístroje podporující SMS. Na ostatních přístrojích musí být služba SMS deaktivována (viz strana 23). Služby SMS a identifikace linky musí být zprovozněny u vašeho operátora.

Psaní / odesílání / ukládání SMS

1. V pohotovostním režimu stiskněte 3krát . Zobrazí se **VLOŽIT TEXT** nebo poslední SMS uložená ve složce KONCEPT.
2. Pokud se zobrazí VLOŽIT TEXT, zadejte text. Vkládání a úpravy textu, viz strana 13. Pokud se zobrazí zpráva ze složky konceptu, můžete ji upravit (viz strana 13) nebo ji stiskem  vymažte.
3. Stiskněte . Zobrazí se **POSLAT ZPR..**
Pro odeslání SMS zprávy stiskněte . Zobrazí se **VLOŽ ČÍSLO**.
 Stiskněte  a zadejte požadované číslo , na které chcete SMS odeslat. Stiskněte . Zobrazí se **SMS BOX :0**. Cílovou složku můžete vybrat stiskem Nahoru / Dolu . Stiskem  odešlete SMS.
Poznámka: Cílová složka je součástí SMS složky příjemce. Musíte znát číslo cílové složky příjemce, jinak použijte **SMS BOX :0**. Dostupnost cílové složky závisí na příslušné zemi a systému, který příjemce používá. Výchozím je cílová složka "0".
NEBO
Pokud chcete zprávu SMS uložit, stiskněte Dolu . Zobrazí se **ULOŽIT ZPR..** Stiskem  uložíte SMS do složky konceptů.

Poznámka: KONCEPT a PŘIJATÉ používají shodnou paměť. Abyste zabránili příliš rychlému zaplnění paměti, neukládejte do složky konceptů zprávy po dlouhou dobu.

Příjem SMS

SMS jsou vždy přijímány do složky PŘIJATÉ 00:00. Můžete přijmout až 10 SMS. Pokud bude složka přijatých zpráv plná, nebude možné přijímat zprávy další. V této situaci bude rychle blikat symbol .

Nepřečtené přijaté zprávy jsou oznamovány blikajícím symbolem . Po otevření složky a přečtení zpráv zůstane symbol svítit.

Čtení přijatých SMS

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **PŘIJATÉ 00:00**. Bude zobrazen celkový počet zpráv.
3. Stiskněte . Bude zobrazeno aktuální číslo a telefonní číslo odesílatele nejnovější zprávy.
4. Stiskem  vyberte zprávu ze seznamu.
Nové / nepřečtené zprávy jsou označeny hvězdičkou “*”.
5. Dvakrát stiskněte  (**ČÍST ZPRÁVU**). Zobrazí se počátek zprávy.
Stiskem  můžete s textem posouvat.
6. Pro přesun na seznam zpráv stiskněte .

Odpověď na SMS

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **PŘIJATÉ 00:00**.
3. Stiskněte .
4. Stiskem  vyberte zprávu ze seznamu.
5. Stiskněte  vyberte **ODPOVĚDĚT**. Stiskněte . Pokračujte krokem 3 v "Psaní / odesílání / ukládání SMS", strana 17.

Úprava přijatých SMS

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **PŘIJATÉ 00:00**.
3. Stiskněte .
4. Stiskem  vyberte zprávu ze seznamu a potvrďte stiskem .
5. Stiskem  vyberte **UPRAVIT ZPR..** Stiskněte .
6. Při úpravě můžete pomocí  procházet dál a zpět v textu, stiskem  můžete mazat znak po znaku zprava doleva, pomocí  zadejte text nový.
7. Stiskněte . Pokračujte krokem 4 v "Psaní / odesílání / ukládání SMS", strana 17.

Uložení telefonního čísla odesílatele do telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **PŘIJATÉ 00:00**.
3. Stiskněte .
4. Stiskem  vyberte zprávu ze seznamu.
5. Stiskem  vyberte **ULOŽ ČÍSLO**. Stiskněte .
6. Stiskněte . Zobrazí se **VLOŽ JMÉNO**. Zadejte jméno, které bude uložen do seznamu.
7. Stiskněte . Číslo bude uloženo. Zobrazí se **ULOŽENO**.

Poznámka: Pokud uvedené jméno již v telefonním seznamu existuje, zobrazí se na displeji na krátkou chvíli KOPÍR. JMÉNO a provede se návrat do režimu zadávání jména.
Na plný telefonní seznam je uživatel upozorněn zprávou PAMĚŤ PLNÁ.

Vymazání zprávy ze seznamu PŘIJATÉ

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **PŘIJATÉ 00:00**.
3. Stiskněte .
4. Stiskem  vyberte zprávu ze seznamu.
5. Stiskem  vyberte **SMAZAT ZPR..**
6. Stiskněte . Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**.
7. Stiskem , vymažete zprávu nevratně; uslyšíte tón potvrzení.
Stiskněte , pokud zprávu odstranit nechcete.

Vymazání všech zpráv ze seznamu PŘIJATÉ

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **PŘIJATÉ 00:00**.
3. Dvakrát stiskněte .
4. Stiskem  vyberte **SMAŽ SEZNAM**.
5. Stiskněte . Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**.
6. Stiskněte , vymažete zprávu nevratně; uslyšíte tón potvrzení.
Stiskněte , pokud zprávu odstranit nechcete.

Uložení zpráv

SMS zprávy se ukládají do složky KONCEPT. Můžete přijmout až 10 SMS. Protože složky PŘIJATÉ a KONCEPT používají shodnou paměť, nebude možné přijímat další zprávy, pokud bude paměť plná. V této situaci bude rychle blikat symbol .

Čtení přijatých SMS

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **KONCEPT**. Bude zobrazen celkový počet uložených zpráv.
3. Stiskněte . Zobrazí se stávající číslo, datum a čas nejnovější zprávy.
4. Stiskem  vyberte zprávu ze seznamu.
5. Dvakrát stiskněte  (**ČÍST ZPRÁVU**). Zobrazí se počátek zprávy.
Pomocí  můžete s textem posouvat.
6. Stiskem , přejdete zpět na seznam zpráv.

Úprava uložených SMS

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **KONCEPT**.
3. Stiskněte .
4. Stiskem  vyberte zprávu ze seznamu a potvrďte stiskem .
5. Stiskem  vyberte **UPRAVIT ZPR..** Stiskněte .
6. Při úpravě můžete pomocí  procházet dál a zpět v textu, stiskem  můžete mazat znak po znaku zprava doleva, tlačítka zadejte text nový.
7. Stiskněte . Pokračujte krokem 4 v "Psaní / odesílání / ukládání SMS", strana 17.

Vymazání zprávy ze seznamu KONCEPT

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **KONCEPT**.
3. Stiskněte . Stiskem  vyberte zprávu ze seznamu.
4. Stiskem  vyberte **SMAZAT ZPR..**
5. Stiskněte . Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**.
6. Stiskem , vymažete zprávy nevratně; uslyšíte tón potvrzení.
Stiskněte , pokud zprávy odstranit nechcete.

Vymazání všech zpráv ze seznamu KONCEPT

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **KONCEPT**.
3. Dvakrát stiskněte .
4. Stiskem  vyberte **SMAŽ SEZNAM**.
5. Stiskněte . Na displeji se zobrazí **VYMAZAT?**.
6. Stiskem , vymažete zprávy nevratně; uslyšíte tón potvrzení.
Stiskněte , pokud zprávy odstranit nechcete.

Zrušení přijímání SMS

Na stejné lince můžete SMS zprávy přijímat pouze jedním telefonem podporujícím SMS. Na telefonu s vypnutým příjmem SMS zpráv můžete stále SMS zprávy odesílat.

Zvláště pokud máte jeden nebo více telefonů zapojených na jedné lince paralelně, je užitečné umožnit zrušení přijímání SMS na jednom z přístrojů.

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **SERVIS CIS**.
3. Stiskněte . Zobrazí se **SERVER ODES..**.
4. Vyberte pomocí  **PŘÍJEM SMS**.
5. Stiskněte . Pomocí  vyberte požadovanou volbu: **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO**.
6. Stiskem  volbu potvrďte. Stiskem  se vrátíte do pohotovostního režimu.

Poznámka: Výchozí nastavení vašeho SE 330 odpovídá hlavnímu národnímu operátoru. Pokud si přejete odesílat nebo přijímat SMS zprávy prostřednictvím jiného operátora, musíte nastavit příslušná čísla služeb.

Nastavení / změna serveru

Pro příjem a odesílání SMS zpráv ve formě textu musíte mít povolenou službu SMS server. Přednastaven je již nejoblíbenější server ve vaší zemi. Pokud toto přednastavení změníte, budete muset nastavit server pro odesílání a příjem.

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem Dolu  vyberte **SERVIS CIS**.
3. Stiskněte . Zobrazí se **SERVER ODES..**.
4. Stiskem Dolu  vyberte požadovaný server: SERVER ODES., SERVER 1, SERVER 2 nebo PŘÍJEM SMS. Vyberte **SERVER 1** nebo **SERVER 2**.
5. Stiskněte . Zobrazí se **POSLAT ČÍS..**.
6. Stiskem , se zobrazí výchozí číslo pro odesílání. V případě potřeby vymažte výchozí číslo serveru stiskem  a zadejte  telefonní číslo nového serveru pro odesílání.
7. Stiskněte . Zobrazí se **POSLAT ČÍS..** Stiskem Dolu  vyberte **PŘÍJEM ČÍSLA**.
8. Stiskem , se zobrazí výchozí číslo pro přijímání. V případě potřeby vymažte výchozí číslo serveru stiskem  a zadejte  telefonní číslo nového serveru pro přijímání.
9. Stiskněte . Zobrazí se **PŘÍJEM ČÍSLA**. Stiskněte .

Nastavte výchozí SMS server

Výchozí SMS server je s číslem 1. Pokud si přejete odesílat SMS prostřednictvím jiného SMS server, musíte nastavit příslušná čísla (viz "Nastavení / změna serveru", strana 24) a vyberte příslušný SMS server.

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem Dolu  vyberte **SERVIS CIS.**
3. Stiskněte . Zobrazí se **SERVER ODES.**
4. Stiskem  vyberte  výchozí server: **SERVER 1** nebo **SERVER 2.**
5. Stiskem  volbu potvrďte a stiskem  činnost ukončete.

Nastavení prvního zazvonění

Pokud je funkce "První zazvonění" zazvoní, telefon při příjmu SMS zazvoní pouze jednou a poté obdržíte 2 oznámení (1 blikající obálka a 1 pípnutí). Pokud je funkce "První zazvonění" vypnutá: bude příjem SMS na telefonu oznámen pouze 2 upozorněními (1 blikající obálka a 1 pípnutí), telefon nezazvoní.

1. V pohotovostním režimu stiskněte 2krát .
2. Stiskem  vyberte **PRVNÍ VYZV..**
3. Stiskněte . Pomocí  vyberte požadovanou volbu: **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO.**

Seznam opakované volby obsahuje posledních 5 volaných čísel.

Zobrazení / ukončení seznamu opakované volby

1. Stiskněte .
2. Procházejte seznamem opakované volby .
3. Stiskem  činnost ukončete.

Vytočení čísla ze seznamu opakované volby

1. Stiskněte .
2. Procházejte seznamem opakované volby .
3. Stiskněte .

Uložení čísel seznamu opakované volby do telefonního seznamu

1. Stiskněte  a pomocí  vyberte položku.
2. Stiskněte , zobrazí se **ULOŽ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VLOŽ JMÉNO**.
4. Zadejte jméno  a stiskněte , zobrazí se **ULOŽENO**.

Poznámka: Znak vymažete stiskem . Zadávaní textu nebo čísel viz strana 13.

Úprava čísla ze seznamu opakované volby

1. Stiskněte  a pomocí  vyberte položku.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů vyberte **ZMĚŇ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , upravte číslo  a stiskněte .

Vymazání čísla ze seznamu opakované volby

1. Stiskněte  a pomocí  vyberte položku.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů vyberte **SMAŽ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**; stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Vymazání všech čísel ze seznamu opakované volby

1. Stiskněte , pak  a stiskem  Dolů vyberte **SMAŽ SEZNAM**.
2. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**; stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Do telefonního seznamu sluchátka můžete uložit 30 jmen a čísel. Jména jsou ukládána v abecedním pořadí.

Přidání nové položky

1. V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se **TELEF.SEZNAM**.
2. Stiskněte , zobrazí se **PŘIDEJ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VLOŽ JMÉNO**.
4. Zadejte jméno  a stiskněte , zobrazí se **VLOŽ ČÍSLO**.
5. Zadejte číslo  a stiskem  potvrďte.

Poznámka: Znak vymažete stiskem . Stiskem  vložte mezeru. Zadávání textu nebo čísel viz strana 13.

Poznámka: Stiskem  nebo  se vrátíte do pohotovostního režimu. Můžete také vytvořit položku ze seznamu opakovaného volání a protokolu volání (vázáno na aktivaci služby).

Změna jména nebo čísla v telefonním seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se **TELEF.SEZNAM**.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazíte **ZMĚŇ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , stiskem  vyberte položku a stiskem  zobrazíte jméno.
4. Zadejte nové jméno  a stiskem  zobrazíte číslo.
5. Zadejte nové číslo  a stiskněte  pro potvrzení.

Zobrazení telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte Dolů  a pohybujte se v seznamu nahoru / dolů pomocí ,
NEBO
 Zadáním prvního písmena požadovaného jména (např. stiskem 3 zadáte "D" nebo 33 a zadáte "E"). V seznamu bude vybráno první jméno začínající na toto písmeno.
2. Zobrazení podrobností: stiskněte .

Upravení čísla při procházení telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte  Dolů a pomocí  vyberte položku.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazte **ZMĚŇ ČÍSLO**.
3. Stiskem  zobrazíte aktuální jméno a zadejte jméno nové .
4. Stiskem  zobrazíte aktuální číslo, zadejte nové číslo  a stiskem  potvrďte.

Vymazání položky při procházení telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte  Dolů a pomocí  vyberte položku.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazte **SMAŽ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**, stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Vymazání všech položek při procházení telefonního seznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte  Dolů a stiskněte .
2. Stiskněte  Dolů zobrazte **SMAŽ SEZNAM**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**, stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Vymazání položky telefonního seznamu z pohotovostního režimu

1. V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se **TELEF.SEZNAM**.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazte **SMAŽ ČÍSLO**.
3. Stiskem  zobrazte seznam a pomocí  vyberte položku.
4. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**, stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Vymazání všech položek telefonního seznamu z pohotovostního režimu

1. V pohotovostním režimu stiskněte , zobrazí se **TELEF.SEZNAM**.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazte **SMAŽ SEZNAM**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**, stiskem  potvrďte. Uslyšíte dlouhý potvrzující tón.

Tato vlastnost je k dispozici pokud máte u vašeho operátora registrovanou službu identifikace volajícího.

Protokol volání ukládá posledních 20 přijatých externích hovorů:

- informace služby zpráv sítě (vázáno na smlouvu s vaším operátorem).

Zobrazení / ukončení seznamu hovorů

1. Stiskněte Nahoru  a stiskem  vyberte položku.
2. Stiskem  zobrazte podrobnosti.
3. Stiskem  ukončete seznam hovorů.

Procházení seznamu hovorů

Obrazovka může zobrazovat:

- číslo volajícího *
- jméno volajícího (pokud je známo z telefonního seznamu) *
- **NEZNÁMÝ HOVOR** pokud se jedná o neidentifikovatelný hovor **

* Vázáno na smlouvu s vaším operátorem.

** Nevypisovaná čísla, odmítnutá identifikace volajícího.

Stiskem  můžete zobrazit telefonní číslo, čas a datum hovoru. Datum a čas závisí na síti.

Vytočení čísla ze seznamu hovorů

1. Stiskněte Nahoru  a stiskem  vyberte položku.
2. Stiskněte .

Uložení čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu

1. Stiskněte Nahoru  a stiskem  vyberte položku.
2. Stiskněte , zobrazí se **ULOŽ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VLOŽ JMÉNO**.
4. Zadejte jméno  a stiskněte , zobrazí se **ULOŽENO**.

Vymazání položky seznamu hovorů

1. Stiskněte Nahoru  a stiskem  vyberte položku.
2. Stiskněte  a stiskem  Dolů zobrazte **SMAŽ ČÍSLO**.
3. Stiskněte , zobrazí se **VYMAZAT?**, stiskem  potvrďte.

Vymazání všech položek seznamu hovorů

1. Stiskněte Nahoru  a stiskněte .
2. Stiskem  Dolů zobrazte **SMAŽ SEZNAM**.
3. Stiskem  potvrďte.

Tato funkce může být použita pouze v konfiguraci více sluchátek. Umožňuje provádět bezplatné interní hovory, přesměřovat externí hovory na jiné sluchátko a používat možnosti konferenčního hovoru.

Poznámka: Funkce Interkom a přesměřování hovoru je možná pouze u sluchátek registrovaných ke shodné základnové stanici.

Interní hovor

1. Stiskněte .
2. Zadejte číslo sluchátka  (k jedné základnové stanici může být registrováno až 5 sluchátek [s čísly 1 až 5])

NEBO

stiskem  provedete volání na všechna sluchátka.

3. Stiskem  přijmete a  ukončíte interní hovor.

Poznámka: Pokud sluchátko nepřísluší řadě Philips SE 330, nemusí být tato funkce k dispozici.

Přesměřování hovoru na konkrétní sluchátko z linky

Během hovoru přesměrujete externí hovor na určité sluchátko:

1. Přidržte  a zadejte číslo sluchátka .
2. Stiskněte .

Přepínání mezi interním a externím hovorem

1. Přidržte  a zadejte číslo sluchátka .
2. Přidržte  přepnete mezi interním / externím hovorem.

Konferenční hovor přes volbu na vyzvání

1. Přidržte  a zadejte číslo sluchátka .
2. Přidržte , zobrazí se **KONFERENCE**. Konverzace může probíhat mezi 3 účastníky.

Vyhledávání

Tato funkce umožňuje nalezení sluchátka.

Na základně stiskněte . Všechna připojená sluchátka zvoní. Stiskem libovolného tlačítka na sluchátku ukončíte po nalezení vyzvánění.

Řetězové vytáčení

Pokud máte v telefonním seznamu vložené například pouze hlavní číslo společnosti (bez rozšíření), umožňuje vám tato funkce přidání dalších čísel (rozšíření / linky) konkrétní osoby a toto zřetěžené číslo poté vytočit.

1. Aktivujte linku  a stiskem  zobrazte telefonní seznam.
2. Pomocí  vyberte položku a stiskem  vytočte první část čísla.
3. Zadejte rozšíření / číslo linky , každá číslice při vytáčení bliká.

Nastavení hodin a budíku

Nastavení data a času

1. Stiskněte  a stiskněte Dolů  zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stiskněte , zobrazí se **DATUM A ČAS**.
3. Stiskněte  a zadejte datum .
4. Stiskněte , zadejte čas  a stiskněte  pro potvrzení.
5. Podržení  zobrazíte datum a čas.

Poznámka: Pokud jste připojení k lince ISDN, datum a čas mohou být aktualizována po každém hovoru. Zkontrolujte si nastavení data a času ve vašem ISDN systému.

Nastavení nebo změna budíku

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
 2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **NASTAV BUDÍK**.
 3. Stiskněte  a pomocí  vyberte odpovídající nastavení (**VYPNOUT** nebo **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**).
 4. Stiskněte  pro potvrzení.
- Pokud vyberte **JEDENKRÁT** nebo **DENNĚ**:

Zadejte čas  a stiskem  potvrďte.
Budík zvoní nejdéle 1 minutu a na displeji se v pohotovostním režimu zobrazuje .

Poznámka: Zvonení budíku ukončíte stiskem libovolného tlačítka.

Nastavení tónu budíku

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **HODINY/BUDÍK**.
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **ZVUK BUZENÍ**.
3. Stiskněte  a pomocí  vyberte odpovídající nastavení (**MELODIE 1** nebo **MELODIE 2** nebo **MELODIE 3**).
4. Stiskněte  pro potvrzení.

Nastavení hlasitosti budíku sluchátka nebo vypnutí budíku (ZVONĚNÍ VYP.)

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST..**
2. Stiskněte , zobrazí se **TÓNY SLUCH..**, stiskněte , zobrazí se **HLAS. VYZV..**
3. Stiskněte  a pomocí  vyberte odpovídající nastavení (**NAHLAS** nebo **STŘEDNÍ** nebo **POTICHU** nebo **ZVONĚNÍ VYP.**).
Právě zvolená melodie zvonění se přehraje.
4. Stiskněte  pro potvrzení.

Vyberte melodii zvonění sluchátka

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST..**
2. Stiskněte , zobrazí se **TÓNY SLUCH..**, stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **MELODIE ZVON..**
3. Stiskněte  a stiskem  vyberte jednu z možných melodií 1 - 10.
Právě zvolená melodie zvonění se přehraje.
4. Stiskněte  pro potvrzení.

Aktivace / deaktivace tónu tlačítek

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST..**
2. Stiskněte , zobrazí se **TÓNY SLUCH..**, stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **TÓN TLAČÍTEK.**

3. Stiskněte , stiskem  vyberte **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** a stiskněte  pro potvrzení.

Přejmenování sluchátka

Výchozí jméno je: **PHILIPS**. Pro jméno sluchátka můžete použít 10 znaků.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **JMÉNO SLUCH..**
3. Stiskněte , zadejte jméno  a stiskněte  pro potvrzení.

Aktivace / deaktivace režimu automatické odpovědi

Pokud je zobrazen, převezměte linku zvednutím sluchátka z kolébky.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **AUT. ODPOVĚĎ.**
3. Stiskněte , stiskem  vyberte **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** a stiskněte  pro potvrzení.

Změna jazyka zobrazení

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **OSOBNÍ NAST.**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **JAZYK.**
3. Stiskněte , stiskem  vyberte požadovaný jazyk a stiskem  potvrďte.

Změna doby flash

Tato volba je užitečná při používání služeb operátora. Základní hodnota intervalu zpětného volání, která je nastavena v SE 330, nejlépe odpovídá síti ve vaší zemi, proto není nutné ji měnit.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte , zobrazí se **FLASH.**
3. Stiskněte , stiskem  vyberte **KRÁTKÝ** nebo **DLOUHÝ** a stiskněte  pro potvrzení.

Změna režimu vytáčení

Základní nastavení režimu vytáčení v tomto SE 330 nejlépe odpovídá síti ve vaší zemi, proto není nutné jej měnit.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte , a stiskem Dolů  zobrazte **REŽIM VYTÁČ..**
3. Stiskněte , stiskem  vyberte **TÓNOVÁ VOLBA** nebo **PULSNÍ VOLBA** a stiskněte  pro potvrzení.

Nastavení kódu místní oblasti

Pokud vaše telefonní síť PSTN posílá CID s připojeným kódem místní oblasti, je nutné tento kód filtrovat při zpětném vytáčení čísla ze seznamu hovorů. Funkce KÓD ZEMĚ umožňuje odstranění kódu oblasti ze záznamu seznamu hovorů. Kód oblasti může být nastaven v délce od 1 do 4 číslic. Výchozí nastavení je prázdné.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte , a stiskem Dolů  zobrazte **KÓD ZEMĚ.**
3. Stiskněte  zobrazení aktuálního nastavení.

4. Zadejte nový kód oblasti  (největší délka kódu země jsou 4 znaky) a stiskněte  pro uložení.

Nastavení nebo změna VOLAT KROMĚ

Tato nabídka umožňuje nastavení omezení používání vašeho telefonu na konkrétní hovory blokoványými částmi (prefix) vytáčených čísel. Můžete nastavit 4 rozdílná blokováná čísla.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **VOLAT KROMĚ.**
3. Stiskněte  a zadejte kód PIN  (výchozí kód PIN je 0000).
4. Stiskněte  , stiskem Dolů  zobrazte **ČÍSLO KROMĚ** a stiskněte .
5. Pomocí  vyberte umístění **1, 2, 3** nebo **4** blokováného čísla a stiskněte .
6. Zadejte blokováné číslo  (největší délka blokované části čísla jsou 4 číslice) a stiskněte  pro potvrzení.

Poznámka: Například pokud požadujete blokovat mezinárodní hovory, zadejte blokování části čísla 00.

Aktivace / deaktivace VOLAT KROMĚ

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **VOLAT KROMĚ.**
3. Stiskněte  a zadejte kód PIN  (výchozí kód PIN je 0000).

4. Stiskněte , stiskem  vyberte **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** a stiskněte  pro potvrzení.

Nastavení a zrušení předčísí

Tato funkce umožňuje nastavení telefonu pro použití nejlevnějšího operátora. Maximální délka předčísí operátora je 5 číslic. Po nastavení je předčísí automaticky vkládáno před každé volané číslo.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDVOLBA.**
3. **Nastavení předčísí:** Zadejte předčísí  (max. 5 znaků) a stiskem  potvrďte.
NEBO

Zrušení předčísí: Vymažte nastavené předčísí tisknutím , až se zobrazí “- - - -” (prázdné předčísí), pak stiskem  potvrďte.

Nastavení nebo změna SOS čísla

Číslo SOS umožňuje zadat 3 telefonní čísla tísňového volání, která mohou být vytočena i přes aktivovanou funkci blokování hovorů. Nejvyšší délka čísla SOS jsou 4 číslice. Při změně čísel SOS je vyžadován kód PIN.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **SOS ČÍSLO.**
3. Stiskněte  a zadejte kód PIN  (výchozí kód PIN je 0000).
4. Stiskněte , pomocí  vyberte umístění **1**, **2** nebo **3** čísla SOS a stiskněte .
5. Zadejte číslo SOS  (max. 4 znaky) a stiskem  potvrďte.

Přihlášení sluchátka

K základnové stanici může být přihlášeno až 5 sluchátek.

Pokud jste nedopatřením odhlásili sluchátko od základnové stanice, můžete jej znovu přihlásit. Další sluchátka musí být před používáním také přihlášena.

Upozornění: Pokud k základnové stanici SE 330 požadujete připojení sluchátka jiného výrobce než Philips, ujistěte se, že je sluchátko kompatibilní s GAP, jinak nebude správně funkční (viz strana 11).

Sluchátko je nutné registrovat nejprve podržením tlačítka  na základnové stanici v klidovém režimu po dobu přibližně 5 sekund. Poté proveďte na sluchátku následující postup:

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘIHLÁŠENÍ.**
3. Stiskněte , zadejte kód PIN  (výchozí kód PIN je 0000) a stiskněte  pro potvrzení.

Při úspěšné registraci se ozve dlouhý tón potvrzení a číslo sluchátka (1 až 5) bude přiřazeno automaticky základnou.

Odhlášení sluchátka

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **NEEVIDOVANÝ.**
3. Stiskněte , zadejte kód PIN  (výchozí kód PIN je 0000) a stiskněte .
4. Stiskem  vyberte číslo sluchátka a stiskněte .

NEREGISTROV. zobrazí se na displeji.

Poznámka: Pokud budete sluchátko předávat do opravy, ujistěte se, že je od základnové stanice odhlášeno.

Změna kódu PIN

Výchozí kód PIN je "0000". Doporučujeme tento kód změnit. Největší délka kódu PIN je 8 číslic.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PIN.**
3. Stiskněte , zadejte stávající kód PIN  a stiskněte .
4. Zadejte nový kód PIN  a stiskněte  pro potvrzení.

Nastavení do výchozího stavu provedete (základna a sluchátko)

Telefon můžete kdykoliv nastavit do výchozího stavu (viz strana 43). Mějte na paměti, že vynulováním se vymažou všechna osobní nastavení a také seznamy hovorů. Pouze telefonní seznam zůstane nezměněn.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **VYNULOVAT.**
3. Stiskněte , zobrazí se **POTVRDIT?**. Stiskněte  pro potvrzení.

Výběr země

Tuto funkci použijte v případě, že chcete změnit konfiguraci SE 330.

1. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **PŘEDNAST..**
2. Stiskněte  a stiskem Dolů  zobrazte **VÝBĚR ZEMĚ.**
3. Listujte pomocí  v seznamu jednotlivých zemí a stiskem  vyberte odpovídající zemi.
4. Po zobrazení **POTVRDIT?**, stiskem  potvrďte.

Hlasitost zvonění:	STŘEDNÍ
Melodie sluchátka:	MELODIE 1
Hlasitost reproduktoru sluchátka:	HLASITOST 2
Hlasitost handsfree sluchátka:	HLASITOST 3
Tón tlačítek sluchátka:	ZAPNUTO
Tón vybitého akumulátoru:	ZAPNUTO
Jazyk nabídky (sluchátko):	Závisí na zemi použití
Automatická odpověď:	VYPNUTO
Jméno sluchátka:	PHILIPS
Datum a čas (sluchátko):	00:00 01-01
Režim vytáčení:	Závisí na zemi použití
Doba flash:	Závisí na zemi použití
Kód PIN:	0000
Budík:	VYPNUTO
Tón budíku:	MELODIE 1
Příjem SMS:	ZAPNUTO
Kód země:	Prázdný
Blokování volání:	Prázdné
SOS číslo:	Prázdné
Seznam opakované volby:	Prázdný
Paměť telefonního seznamu:	Zůstává nedotčena
Protokol volání:	Prázdné
Předvolba:	Prázdný
Koncept SMS:	Prázdný
Přijaté SMS:	Prázdný

Problémy s telefonem

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Při položení telefonu na základnu se symbol baterie nepohybuje.	• Špatný kontakt. • Kontakty jsou znečištěné. • Baterie je plná.	• Pokládejte telefon opatrně. • Očistěte kontakty pomocí hadříku navlhčeného v lihu. • Není třeba ji dobíjet.
Žádný oznamovací tón.	• Není napájení. • Baterie jsou vybité. • Telefon je příliš daleko od základny. • Chybný (poškozený) kabel. • Adaptér linky (pokud je potřebný) není připojen na telefonní kabel.	• Zkontrolujte zapojení. Resetujte telefon. Odpojte ze sítě a znovu připojte. • Dobíjejte po dobu alespoň 24 hodin baterie. • Přejděte blíže k základnové stanici. • Používejte vždy dodávané kabely. • Připojte adaptér linky (pokud je potřebný) na telefonní kabel.
Telefon nezvoní.	• Zvonění je vypnuto.	• Zapněte zvonění (strana 36).
Není zobrazen symbol dosahu.	• Není napájení. • Telefon je příliš daleko od základny.	• Zkontrolujte zapojení. • Přejděte blíže k základnové stanici.
Symbol dosahu bliká.	• Sluchátko není v základně registrováno.	• Zaregistrujte sluchátko na základnové stanici (strana 41).

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Rušení během hovoru.	• Jste příliš daleko od základnové stanice. • Základnová stanice je příliš blízko elektrického spotřebiče nebo je umístěna v místnosti se silnými zdi.	• Přejděte blíže k základnové stanici. • Umístěte základnovou stanici na vhodnější místo (vyšší poloha je výhodnější).
Na displeji se zobrazilo “není dostupný”: • při pokusu o přidání dalšího telefonu k základně, • při používání telefonu.	• Procedura přidání nebyla úspěšná, zkuste to znovu. • Bylo dosaženo maximálního počtu telefonů. • Základna je zaneprázdněná s jiným telefonem (např. tel. seznam).	• Odpojte a znovu zapojte napájecí přívod. • Vyměňte a opět vložte akumulátor sluchátka. • Proveďte postup pro registraci telefonu (strana 41). • Odregistrujte jiný telefon. • Počkejte až bude volná.
Dochází k rušení televizního a rozhlasového vysílání.	• Základna SE 330 nebo napájecí zdroj je umístěn příliš blízko k elektrickému spotřebiči.	• Umístěte základnu nebo napájecí zdroj do větší vzdálenosti.
Služba identifikace volajících (CLI) nefunguje.	• Služba není aktivována.	• Zkontrolujte vaši smlouvu s operátorem.
Nelze uložit záznam do paměti telefonního adresáře.	• Telefonní seznam je plný.	• Vymažte záznamy pro uvolnění paměti.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Nelze se u operátora přihlásit ke službě příjmu SMS ve formě textu.	• Chybné číslo serveru příjmu nebo neplatný server. • CLI není na vaší lince aktivováno. • Zařízení je nastaveno s chybným kódem země.	• Zkontrolujte telefonní číslo serveru a použitý server (Server 1 nebo 2). • Ověřte si službu u vašeho sít'ového operátora. • Požádejte o pomoc vašeho dodavatele.
Není možné přijímat SMS, ani jako text nebo hlas.	• Na stejné lince je připojen ještě další SMS telefon.	• Vypněte funkci SMS na těchto ostatních telefonech.

Informace o bezpečnosti

Toto zařízení není určeno pro provádění nouzových volání v případě výpadku elektrického proudu. Pro nouzová volání je nutné zajistit jinou alternativu.

Prohlášení o shodě

Philips tímto prohlašuje, že SE 330 je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanovení Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.. Tento výrobek může být připojen pouze k analogové telefonní síti v zemích označených na obalu.

Prohlášení o shodě je dostupné na ***www.p4c.philips.com***.

Pravidla bezpečnosti

Chraňte telefonní gsluchátko před kontaktem s kapalinami. Telefon ani základnovou stanici neotvírejte, mohli byste se dostat do kontaktu s vysokým napětím. Chraňte nabíjecí kontakty a baterii před stykem s kovovými předměty. Nikdy nepoužívejte akumulátory jiného typu, než jsou dodávané: hrozí nebezpečí výbuchu.

Péče o životní prostředí

Obalový materiál, baterie a staré telefony likvidujte podle platných předpisů a vyhlášek. Pokud je to možné, zajistěte jejich recyklaci.

Recyklace a likvidace

Pokyny k likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení:

Směrnice 2002/96/EC Evropského parlamentu a rady o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) má za úkol zajistit, že zařízení budou recyklována nejvhodnějšími zpracovatelskými, obnovovacími a recyklačními technologiemi a s ohledem na lidské zdraví a ochranu životního prostředí. Toto zařízení je navrženo a zhotoveno z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které mohou být recyklovány a použity znovu.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení nelikvidujte v netříděném komunálním odpadu.

Informujte se o místním systému sběru elektrických a elektronických odpadů označených tímto symbolem:



Využijte některý z následujících způsobů likvidace:

1. Odevzdejte kompletní zařízení (včetně kabelů, konektorů a příslušenství) do sběrného střediska zřízeného ve smyslu směrnice WEEE.
2. Pokud jako náhradu pořizujete nové zařízení, předejte kompletní nepotřebné zařízení prodejci. Ten by ho měl podle směrnice WEEE přijmout k likvidaci.

Philips označil baterie a balení standardními symboly, které vyjadřují způsob recyklace a vhodného znehodnocení případného odpadu.



Finanční příspěvek byl poskytnut do národního systému obnovy surovin a recyklace.



Takto označený obalový materiál je recyklovatelný.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 28681

