

CD Clock Radio

AJ130




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Käyttöopas



PHILIPS

1

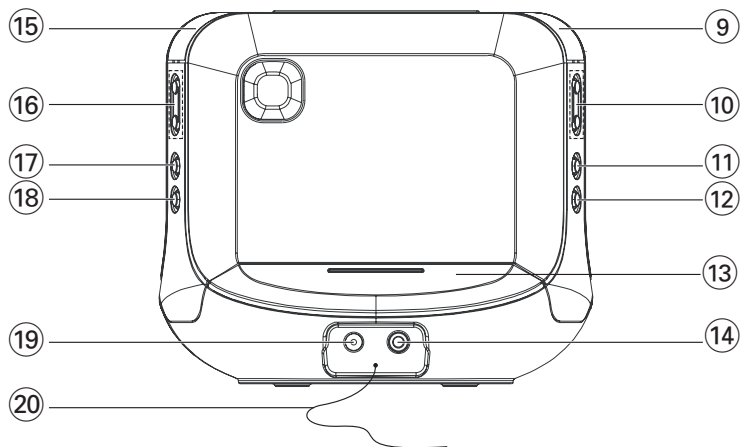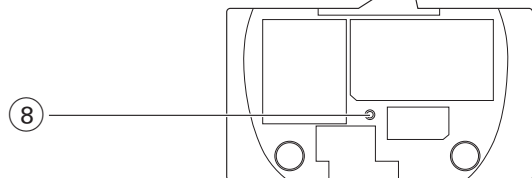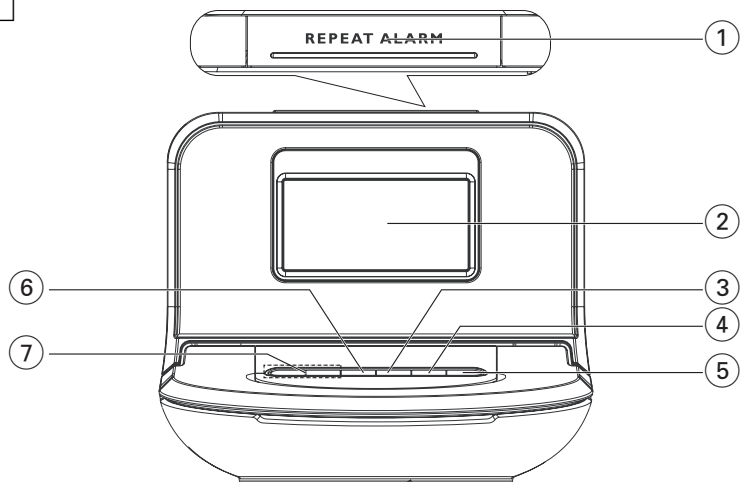


2



7





3

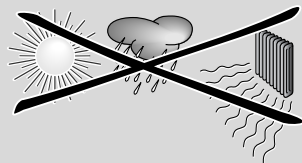

4



5

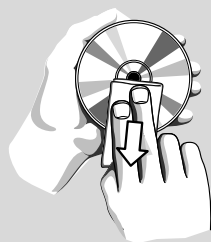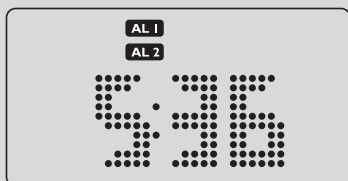

6



Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Mukana tulevat tarvikkeet

- 1 sertifioitu 9 V verkkolaite (Verkkojännite: 100-240V ~ 50/60Hz 0,6A, Lähtö: 9V $\overline{\text{---}}$ 1,5A)
- 1 AUX-kaapeli

Säätimet (Katso 1)

- ① **REPEAT ALARM** – kytkee hälytyksen pois käytöstä 5 minuutiksi
- ② **LCD Display** – näyttää kellon/herätyskellon ajan tai CD:n/radion tiedot
- ③ **■** – pysäyttää CD:n toiston;
– pysäyttää CD-toiston
- ④ **SOURCE**
– valitsee äänilähteeksi CD:n, radion tai AUX-liitännän
- ⑤ **POWER**
– tästä painikkeesta laite kytkeytyy päälle tai valmistilaan
– pysäyttää summerin, radion tai CD:n hälyttimen 24:ksi tunniksi.
– pysäyttää SLEEP-toiminnon
- ⑥ **▶||** – käynnistää/ keskeyttää CD:n toiston.
- ⑦ **HOUR/MIN/TUNING** ◀◀ ▶▶
– säätää kellon/ herätyksen ajat;
– ylihyyppää CD:n kappaleita/ hakee tietyn kappaleen kohdan.
– virittää radiokanaville
- ⑧ **Palauta**
– paina jos laite / näyttö ei vastaa yhdenkään painikkeen käyttöön.
- ⑨/⑮ **AL 1/AL 2**
– asettaa ja aktivoi ALARM1/ALARM2:n (HÄLYTYYS1/HÄLYTYYS2:n) hälytyksen
– pysäyttää aktiivisen hälytyksen 24 tunnin ajaksi
– kytkee pois käytöstä hälytyksen ALARM 1/ALARM 2
- ⑩ **REPEAT** – toistaa raidan /ohjelman/ koko CD:n.
- SHUFFLE** – toistaa kaikki CD-raidat satunnaisessa järjestyksessä CD läh-

teessä

PRE ▲, ▼ – valitsee valmiiksi ohjelmoidun radioaseman.

- ⑪ **BRIGHTNESS** – muuttaa näytön kirkkauden
- ⑫ **SLEEP**
– kytkee pois käytöstä radion ja CD:n ajastintilassa
– Asettaa ajastimen radiolle / CD:lle.
– näyttää jäljellä olevan torkkuajan
- ⑬ **Battery door**
– avaa paristolokeron kahta 1,5 V:n **AAA** -paristoa varten
- ⑭ **AUX** – 3,5 mm:n äänituloliitäntä
- ⑮ **VOLUME ▲, ▼** – säätää äänentason
- ⑰ **DISPLAY** – näyttää CD:n kappaleet tai radion tiedot
- ⑱ **PROGRAM/SET TIME**
– asettaa kellon/ herätyksen ajat
– ohjelmoi ja tarkistaa ohjelmoidut kappalenumerot
– ohjelmoi valmiiksi asetetut radioasemat
- ⑲ **DC 9V** – AC/DC 9 V voimalähteen liitin
- ⑳ **Pigtail** – FM-antenni FM-kuuluvuuden parantamiseksi

Virransyöttö

Verkkovirtasovitin

- 1 Liitä verkkovirtasovitin laitteen tasavirtaliittimeen ja verkkovirtaan.

Hyödyllisiä vinkkejä:

Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovitinta laitteen vahingoittumisen ehkäisemiseksi!

Tämä tyyppilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.

Kellon muistin varajärjestelmä

Sähkökatkoksen aikana koko kelloradio sammuu. Kun virta palaa, aikanäyttö osoittaa $\square:\square\square$ ja aika on asetettava uudelleen. Voit säilyttää kellonajan asetukset ja asetetut hälytykset sähköhäiriön tai -katkoksen aikana asettamalla kaksi 1,5 voltin, AAA-tyypin paristoa (ei toimiteta laitteen mukana) laitteen paristolokeroon. Paristot toimivat kellon varavirtalähteenä. Aika ei kuitenkaan ole valaistuna

kellon näytössä, eivätkä herätys, radio tai CD soitin toimi. Heti kun virta kytkeytyy, näyttö osoittaa oikeata aikaa.

- 1 Liitä virtajohto seinäpistokkeeseen.
- 2 Avaa paristokotelo ja lisää 9 voltin patteri
- Vaihda patteri kerran vuodessa, tai niin usein kuin tarpeellista.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Perustiominnot

Virran kytkeminen ja sammuttaminen ja toiminnon valinta

- 1 Paina **POWER**.
→ Laite vaihtaa viimeksi valitulle ohjelmälähteelle.
- 2 Voit valita haluamasi lähteen painamalla **SOURCE**-painiketta kerran tai toistuvasti.

Laitteen kytkemiseksi odotustilaan

- 1 Paina **POWER**.

Valmiustilan virrankulutus

(kellotila) <2W

Valaistuksen kirkkaus

- 1 Paina **BRIGHTNESS** kerran tai useammin.
→ Näytön kirkkaus muuttuu tässä järjestyksessä:
Kirkas → **Heikko** → **Kirkas**

Kellon asetus

Kello on 24 tunnin kello.


- 1 Paina valmiustilassa painamalla **PROGRAM/SET TIME**-painiketta.
→ Kellonajan numerot vilkkuvat.
- 2 Säädä kellonajan tunnit ja minuutit pitämällä **hour/MIN** +/- -painiketta painettuna tai painamalla sitä toistuvasti.
- 3 Paina **PROGRAM/SET TIME**-painiketta varmistaaksesi asetus.

Digitaalinen viritin

Radioasemille virittäminen

- 1 Laite siirtyy valmiustilasta päälle **POWER**-

painiketta painamalla.

- Laite vaihtaa viimeksi valitulle ohjelmälähteelle.
- 2 Jos **TUNER** ei ole valittuna, valitse se painamalla **SOURCE**-painiketta kerran tai toistuvasti.
→ Näytössä näkyvät ensin lyhyesti radiokanavan taajuus ja aallonpituus, sitten kellonaika.  tulee myös näkyviin. (Katso [2])
- 3 Paina ja pidä painettuna **TUNING** << tai >>, kunnes taajuus näytössä alkaa juosta.
→ Radio viritetty automaattisesti riittävän kuuluvalle asemalle.
- 4 Toista vaiheet 3, jos tarpeen, kunnes löydät halutun aseman.
- Heikon aseman viritämiseksi paina **TUNING** << tai >> hetken ajan ja toistuvasti, kunnes olet saanut optimin vastaanoton.
- 5 Nähdäksesi radion tiedot, paina **DISPLAY**-painiketta (**NÄYTTÖ**-painiketta).
→ Näytöllä näkyy aallonpituus ja kanavan taajuus muutaman sekunnin ajan (Katso [2]), jonka jälkeen näyttö automaattisesti palautuu kellotilaan.

Vastaanoton parantamiseksi

Kun on kysymys **FM**-kanavasta, vedä ulosvedettävä antenni täyteen pituuteensa. Kallistele ja käänteile antennia. Vähennä sen pituutta, jos signaali osoittautuu liian voimakkaaksi.

Radioasemien ohjelmointi

Pystyt tallentamaan muistiin enintään 10 radioasemaa manuaalisesti tai automaattisesti (Autostore) (10 FM).

Manuaalinen ohjelmointi

- 1 Viritä halutulle asemalle (ks. osaa **Viritys radioasemille**).
- 2 Paina **PROGRAM/SET TIME** painettuna.
→ Näyttö: **PROG** aktivoimiseksi.
- 3 Paina **PRE** ▲, ▼ kerran tai useammin antamaan tälle asemalle numero väliltä 1 - 10.
- 4 Paina **PROGRAM/SET TIME** toiminnon

CD-soitin

vahvistamiseksi.

- 5 Toista vaiheet 1-4 muiden asemien tallentamiseksi.

Hyödyllisiä vinkkejä:

- Voit ylipyyhkiä valmiiksi ohjelmoidun aseman tallentamalla toisen taajuuden sen tilalle.

Autostore – automaattinen tallennus

Autostore käynnistää automaattisesti radioasemien ohjelmoinnin ohjelmointipaikasta 1. Kaikki aikaisemmat ohjelmoinnit esim. manuaalisesti ohjelmoidut, ylipyyhkiytävät.

- 1 Paina **PROGRAM/SET TIME** -painiketta, kunnes näytössä näkyvä taajuuslukeman haku käynnistyy.
→ Tarjolla olevat asemat ohjelmoidaan (FM). Kun kaikki asemat on tallennettu, ensimmäinen valmiiksi ohjelmoitu asema toistetaan automaattisesti.


Valmiiksi ohjelmoidun tai autostore-aseman kuuntelu

Paina painikkeita **PRE▲, ▼** kunnes näytössä on haluttu valmiiksi ohjelmoitu asema.

Tämä tuote on Euroopan unionin asettamien radiohärintää koskevien säännöksiin mukainen.

CD-soitin

Tämä CD-soitin pystyy toistamaan Audio-levyjä ja CD-R (uudelleen nauhoitettavissa oleva levy), CD-RW(uudelleen tekstittävää levy). Älä yritä toistaa seuraavia levyjä: MP3, CD-ROM, CDi, VCD, DVD tai tietokone CD.

- 1 Laite siirtyy valmiustilasta päälle **POWER**-painiketta painamalla.
→ Laite vaihtaa viimeksi valitulle ohjelmalähteelle.
- 2 Jos CD ei ole valittuna, valitse se painamalla **SOURCE**-painiketta kerran tai toistuvasti.
→ Näytölle ilmestyy .
- 3 Avaa CD-pesän.
- 4 Asenna CD tekstipuolen ollessa ylöspäin ja

sulje ovi.

→ Vilkkuva ---- näkyy näytöllä hetken aikaa, jonka jälkeen näytölle ilmestyy CD:n kappaleiden lukumäärä.

- 5 Paina **■** toiston käynnistämiseksi.
- 6 Nähdäksesi CD:n kappaletiedot, paina **DISPLAY**-painiketta (NÄYTTÖ-painiketta).
→ Näytölle ilmestyy soittettavan kappaleen numero muutaman sekunnin ajaksi (Katso kohta **3**), jonka jälkeen näyttö automaattisesti palautuu kellotilaan..
- 7 Säädi äänenvoimakkuus säätimellä **VOLUME**.
- 8 Toiminnan keskeyttämiseksi paina **■**. Paina **■** uudelleen toiston jatkamiseksi.
- 9 Paina **■** toiston pysäyttämiseksi.

Eri kappaleen valitseminen toiston aikana

- Paina laitteella **TUNING** **◀▶** kerran tai toistuvasti, kunnes haluttu kaistanumero ilmestyy näyttöön.
- Keskeytys/pysäytysasennossa paina **■** toiston käynnistämiseksi.
→ Kappalenumero ilmestyy hetkeksi näyttöön, kun painat **TUNING** **◀▶** kappaleiden ylihyyppäämiseksi.

Kappaleessa olevan kohdan löytäminen

- 1 Paina ja pidä painettuna toiston aikana **TUNING** **◀▶**.
→ CD toistetaan suurella nopeudella ja mataläänisenä;
- 2 Vapauta **TUNING** **◀▶** kun tunnistat haluamasi kohdan.
→ Normaali toisto jatkuu.

Kaistanumeroiden ohjelmointi

Voit tallentaa yli 20 kappaletta halutussa järjestyksessä. Halutessasi voit myös tallentaa minkä tahansa kappaleista yhtä kertaa useammin.

- Aktivoi ohjelmointi painamalla **PROGRAM/SET TIME** pysäytysasennossa. → Näytössä vilkkuvat PROG ja **PD I** osoittavat, että ohjelmointi voi alkaa. (Katso [4]).
- Valitse haluamasi kappaleen numero painamalla **TUNING** **◀▶**.
- Tallenna haluamasi kappaleen numero painamalla **PROGRAM/SET TIME**. → Vilkkuva **PD2** osoittaa, että seuraavan kanavan ohjelmointi voi alkaa.
- Toista vaiheet **2** ja **3** kaikkien haluamiesi kappaleiden tallentamiseksi tällä tavalla. → Jos yrität tallentaa enemmän kuin 20 kappaletta, yhtään kappaletta ei voida valita.
- Ohjelmasi toistamiseksi paina **▶▶**. → Näytölle ilmestyy PROG.

Voit tarkistaa ohjelmoinnin

pysäytystilassa pitämällä **PROGRAM/SET TIME**-painiketta painettuna, kunnes kaikki tallennetut kohteet näkyvät.

Ohjelman poistamiseksi, valitse mikä

tahansa seuraavista vaihtoehdoista.

- painamalla **■** (kahdesti toiston aikana tai kerran stop- asennossa);
- Paina **POWER**-painiketta päästäksesi valmiustilaan;
- **TUNER**- tai **AUX**-tilan valitseminen

Eri soittotilojen valitseminen

Voit valita ja vaihdella erilaisia toistotiloja ennen toistoa tai toiston aikana ja yhdistää tilat REPEAT.

SHUF – Laikki kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.

REP – toistaa senhetkisen kappaleen jatkuvasti.

REP ALL – toistaa koko CD:n/ ohjelman.

- Toistotilan valitsemiseksi paina **SHUFFLE / REPEPEAT** kerran tai useammin.

→ Näytöllä näkyy valittu tila.

- Paina **■** toiston käynnistämiseksi pysäytysasennossa oltaessa.
- Normaalin toiston valitsemiseksi paina **SHUFFLE / REPEPEAT** toistuvasti, kunnes eri tilat eivät näy enää näytössä. – Voit painaa myös **■** toistotilan peruuttamiseksi.




Hyödyllisiä vinkkejä :

– Shuffle-soitto ei ole mahdollista ohjelmointitilassa.

Herätyshälytyksen käyttö

CD-, radio- tai merkkiäänitiloissa voidaan asettaa kaksi erilaista herätysaikaa ALARM 1 tai ALARM 2. Kello tulee asettaa oikeaan aikaan ennen hälytystoiminnon käyttöönottoa.

HERÄTYSAJAN JA TILAN ASETUS

- Valitse hälytystila painamalla valmiustilassa painiketta **AL 1** tai **AL 2** kerran tai toistuvasti.
 -  – radiotila
 -  – CD-tila
 -  – äänimerkkitila. Hiljainen herätysäänimerkkihälytys lisää äänitajuuttaan sekunneissa. → Kellonajan numerot vilkkuvat.
- Säädi kellonajan tunnit ja minuutit pitämällä **HOUR/MIN +/-** -painiketta painettuna tai painamalla sitä toistuvasti.
- Paina **PROGRAM/SET TIME**-painiketta varmistaaksesi asetus.
 - Toista yllä olevat ohjeet asettaaksesi ja aktivoitaksesi toinen hälytys tarvittaessa. → Kun hälytys on/hälytykset ovat aktivoitu, "AL1" ja/tai "AL2" näkyy/näkyvät näytöllä (Katso [5]).
 - CD tai radio tai summeri menee automaattisesti päälle valittuna hälytysajankohtana.

Hyödyllisiä vinkkejä:

– Syötä CD-levy soittimeen, jos olet asettanut hälytyksen CD-tilaan. Jos soittimessa ei ole CD-levyä, summeri ei hälytä automaattisesti.
– Kun AJ130 on AUX-tilassa (yhdistettynä ulkoiseen laitteeseen), ainoastaan summeri käynnistyy valittuna aikana riippumatta siitä, oletko valinnut CD- tai RADIO-hälytystilan.
– Jos olet asettanut hälytyksen joko radio- tai CD-tilaan, varmista, että olet säätänyt äänen voimakkuuden tarpeeksi voimakkaalle kuullaksesi hälyksen, kun se käynnistyy.

Hälytyksen kytkeminen pois päältä

Hälytyksen voi kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Jos et peruuta hälytystä lopullisesti, DAILY ALARM SET-toiminto pysyy automaattisesti aktivoituna siitä lähtien kun hälytyksesi käynnistyy ensimmäistä kertaa.

Hälytyksen nollaus

Jos haluat hälytyksen pysähtyvän, mutta haluat myös säilyttää hälytyksen asetuksen seuraavaa päivää varten:

- 1 Hälytyksen soidessa paina vastaavaa **AL1**- tai **AL2**-painiketta (HÄLYTYS1 tai HÄLYTYS2), tai paina **POWER**-painiketta.
→ Vastaava "AL1" tai "AL2" näkyy näytöllä edelleen.

TOISTUVA HERÄTYS

Tämä toistaa herätyksen 5 minuutin väliajoin.

- 1 Hälytyksen soidessa paina **REPEAT ALARM**-painiketta (TOISTA HÄLYTYS-painiketta).
→ Vastaava "AL1" tai "AL2" näkyy näytöllä edelleen, vilkkuen.

Hälytyksen täydellinen peruuttaminen

Paina kerran tai usemmin vastaavaa **AL1**- tai **AL2**-painiketta (HÄLYTYS1 tai HÄLYTYS2) kunnes "AL1" tai "AL2" häviää näytöltä.

SLEEP (uniajastin)

Tässä laitteessa on sisäänrakennettu uniajastin, jonka avulla radio kytkeytyy automaattisesti pois päältä ennalta asetetun ajan jälkeen.

Sleep-ajastimen asettaminen ja kytkeminen pois päältä

- 1 Voit ottaa ajastuksen käyttöön CD:n tai radion ollessa käytössä painamalla **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi ajastus tulee näkyviin.
→ Näytöllä näkyy (minuuttia)
90 → 75 → 60 → 45 → 30 → 15 → 00 → 90
- 2 Laite sulkeutuu automaattisesti valitun ajan jälkeen.
- 3 **Peruuttaaksesi ajastimen toiminnot**, paina joko **SLEEP**-painiketta vielä kerran kunnes "00" (Katso [6]) häviää näytöltä, tai paina **POWER**-painiketta palataksesi valmiustilaan.
→ "SLEEP" häviää näytöltä, kun sleep-toiminto on peruutettu.

Hyödyllisiä vinkkejä:

– Sleep- toiminto ei vaikuta herätysasetuksiisi.
– Voit tarkistaa jäljellä olevan torkkujan painamalla **SLEEP**-painiketta.

Yhdistäminen ulkoiseen laitteeseen

Voit kuunnella musiikkia myös laitteeseen yhdistetystä ulkoisesta lähteestä AJ130:n kaiuttimien välityksellä.

- 1 Paina **POWER**-painiketta laittaaksesi laite päälle.
→ Laite vaihtaa viimeksi valitulle ohjelmälähteelle.
- 2 Jos AUX ei ole valittuna, valitse se painamalla **SOURCE**-painiketta kerran tai toistuvasti.
→ Näytölle ilmestyy "AUX".
- 3 Käytä tuotepakettiin kuuluvaa Line-in kaapelia yhdistääksesi AJ130:n AUX-pistoke ulkoisen laitteen (kuten CD-soittimen tai videolaitteen) AUDIO OUT- tai kuulokevastaanottoimeen.

Turvallisuutta koskevia tietoja

- Aseta laite kovalle ja tasaiselle pinnalle niin että järjestelmä ei pääse kallistumaan.
- Älä altista laitetta, paristoja, CD-levyjä tai kasetteja kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämpölaitteiden tai auringonpaisteen aiheuttamalle liialliselle lämmölle.
- Asenna laite lähelle pistorasiaa paikkaan, josta johtoon ylettyy hyvin.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Laitetta ei saa altistaa tippuville tai roiskuville nesteille.
- Älä peitä laitetta. Riittävä ilmanvaihto - vähintään 15 cm rako ilmareikien ja ympärillä olevien pintojen välillä - on välttämätöntä kuumentumisen estämiseksi.
- Ilmanvaihtoa ei pidä sulkea peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä kuten sanomalehdet, pöytäliinat, verhot jne.
- Paljaita liekkien lähteitä, kuten sytytetyt kynttilät, ei saa asettaa laitteen päälle.
- Nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, ei saa sijoittaa laitteen päälle.
- Laitteen mekaaniset osat sisältävät itsevoitelevia laakereita eikä sitä saa öljytä tai voidella.
- Käytä laitteen puhdistamisessa pehmeätä, hivenen kostutettua käämiskäpalasta. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät spritiä, ammoniakkia, benseeniä tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa koteloa.

CD-soittimen ja CD-levyn käsitteleminen

- CD-soittimen linssiin ei saa koskea!
- Ympäristön lämpötilan äkilliset muutokset voivat aiheuttaa kosteuden kehittymisen ja CD-soittimen linssin sumuttumisen. Tällöin ei ole mahdollista toistaa CD-levyä. Älä yritä puhdistaa linssiä, vaan jätä laite lämpimään paikkaan, kunnes kosteus haihtuu.
- Muista aina sulkea CD-pesän luukku CD-pesän pitämiseksi pölyttömänä. Suorita pesän puhdistaminen pyyhkimällä pehmeällä, kuivalla kangaspalasella.
- Puhdista CD-levy pyyhkimällä puhtaalla, nuukkaamattomalla kangaspalasella. Älä käytä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa levyä.
- Älä koskaan kirjoita CD-levylle äläkä kiinnitä siihen tarroja.

VIANHAKU

Vian ilmaantuessa tarkista ensin alla luetellut seikat ennen laitteen viemistä korjattavaksi. Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa näitä vihjeitä noudattamalla, ota yhteys myyntiliikkeeseen tai palvelupisteeseen.

VAROITUS: Älä avaa laitetta, sillä riskinä on sähköiskun saaminen. Älä missään tapauksessa ryhdy korjaamaan laitetta itse, muuten takuu ei ole voimassa.

Ei ääntä

- Ei ole säädetty äänenvoimakkuutta
- Säädi äänenvoimakkuus

CD:n toisto ei toimi

- CD pahasti naarmuuntunut tai likainen
- Vaihda/ puhdistu CD
- Laserlinssi höyrystynyt
- Odota, kunnes linssi kirkastuu
- Laserlinssi likainen
- Pyyhi linssi toistamalla CD-linssinpuhdistuslevy
- CD-R ei ole viimeistely
- Käytä viimeistelyä CD-R-levyä

Ajoittaista särinää FM-lähetyksen aikana

- Heikko signaali
- Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen

Herätys ei toimi

- Herätysaikaa ei ole asetettu
- Katso **Herätysajan asettaminen**
- Ei ole valittu herätystilaa
- Katso **Herätystoimintoa asettaminen.**
- Laitteessa ei ole CD:tä, vaikka CD on valittu herätystyyppiä.
- Aseta CD laitteeseen.

Luokan 1 laserlaite

Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu- ja roiskevedelle.

Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudell.



Kun tuotteessa on tämä ylivedetyn pyörillä olevan roskakorin symboli, tuote täyttää Euroopan Direktiivin 2002/96/EC.

Ole hyvä ja etsi tieto lähimmästä erillisestä sähköllä toimivien tuotteiden keräysjärjestelmästä.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaisesti äläkä hävitä vanhaa tuotetta normaalin kotitalousjätteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen hävittäminen auttaa estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristölle ja ihmisten terveydelle.

Ympäristöön liittyvää informaatiota

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrkimyksenämme on ollut saada pakkausmateriaali helposti erotettavaksi kahdeksi materiaaliksi: pahvi (laatikko) ja polyeteeni (pussit, suojaava vaahtomuovi).


Ostamasi laite on valmistettu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää, jos sen hajoitus annetaan asiaan erikoistuneen organisaation tehtäväksi. Ota huomioon paikalliset pakkausmateriaalien, tyhjentyneiden paristojen ja vanhojen laitteiden hävitystä koskevat säännökset.

VAROITUS!

- Avattuna lähettää näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä. Vältä altistumasta säteelle.
- Suuri jännite! Älä avaa laitetta. Laitteen avaaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Laitteen muokkaaminen tai muu vääränlainen käyttö saattavat aiheuttaa vahingollista sähkömagneettista säteilyä.

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

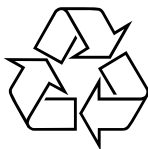

AZ130



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ130_IFU_12_V2.0