

# Hızlı Başlangıç Kılavuzu



Adım A Bağlantı

Adım B Ayar


Adım C Keyfini çıkarın

## Kutunun İçindekiler?

Kutuda şunları bulacaksınız.




Uzaktan Kumanda

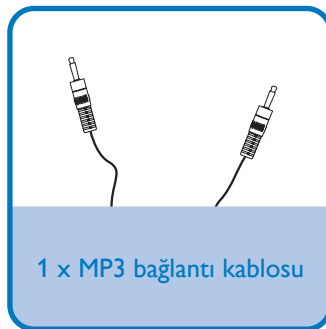

1 x MP3 bağlantı kablosu



Hızlı Başlangıç Kılavuzu

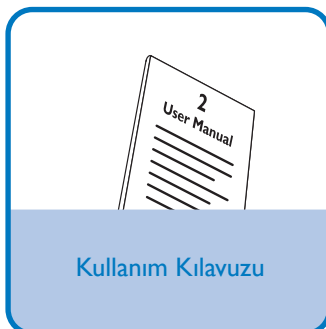

Kullanım Kılavuzu

# PHILIPS

# Adım A

## Bağlantı

1


Hoparlör kablolarını bağlayın.

2

AC güç kablosunu prize takın.

### İpucu

Diğer ekipmanın sisteme bağlanması hakkında bilgi almak için Kullanım Kılavuzuna bakın.

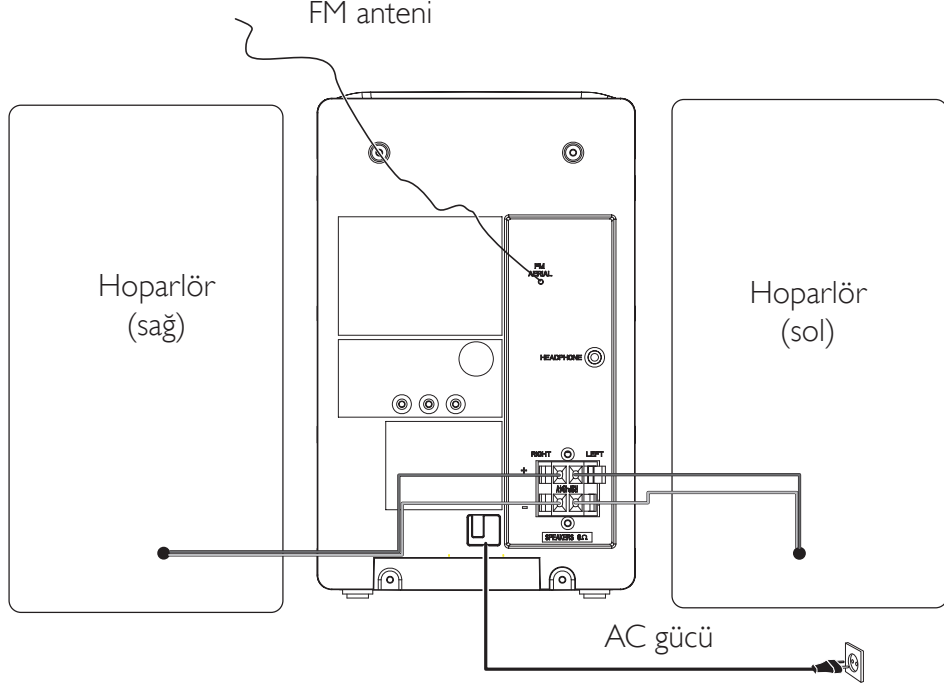

# Adım B

## Ayar

### Saati ayarlama

1

Saat ayarı modunu etkinleştirmek için **CLOCK** düğmesini (veya uzaktan kumandada **CLOCK/DISPLAY** tuşunu) basılı tutun.

→ 12 veya 24 saatlik format görüntülenir.

2

12 veya 24 saatlik formatı seçmek için **PROG** tuşuna arka arkaya basın.

3

Onaylamak için **CLOCK** düğmesine (veya uzaktan kumandada **CLOCK/DISPLAY** tuşuna) basın.

→ Saat haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.

4

Saati ayarlamak için **▶▶** / **◀◀** tuşuna (veya uzaktan kumandada **▶▶** / **◀◀** tuşuna) basın

5

Onaylamak için **CLOCK** düğmesine (veya uzaktan kumandada **CLOCK/DISPLAY** tuşuna) basın.


→ Dakika haneleri görüntülenir ve yanıp sönmeye başlar.

6

Dakikayı ayarlamak için **▶▶** / **◀◀** tuşuna (veya uzaktan kumandada **▶▶** / **◀◀** tuşuna) basın.

7


Onaylamak için **CLOCK** düğmesine (veya uzaktan kumandada **CLOCK/DISPLAY** tuşuna) basın.

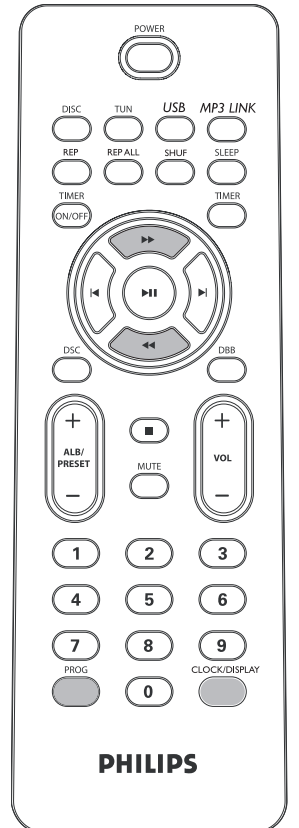

# Adım C Keyfini çıkarın

## Disk çalma

- 1 Disk kaynağını seçmek için **SOURCE** düğmesine (veya uzaktan kumandada **DISC** tuşuna) basın.
- 2 Disk tepsisini açmak için üst paneli kaldırın.
- 3 Baskılı tarafı yukarı gelecek şekilde bir disk koyup disk tepsisini kapatın.
- 4 Oynatımı başlatmak için ►|| tuşuna basın.
- 5 Oynatmayı durdurmak için ■ tuşuna basın.

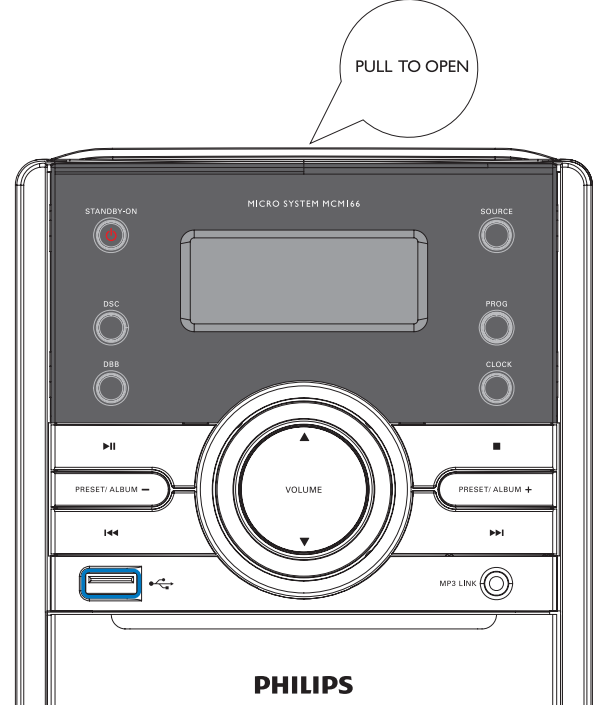

## USB'den çalma

Hi-Fi sistemde USB flash bellek (USB 2.0 veya USB1.1), USB flash oynatıcılar (USB 2.0 veya USB1.1) ve hafıza kartları (bu Hi-Fi sistemle çalışması için ek kart okuyucu gerekir) kullanabilirsiniz.

- 1 USB aygıtının USB fişini ana ünitenin USB soketine takın.
- 2 **SOURCE** düğmesine (veya uzaktan kumandanın **USB** tuşuna) bir veya birkaç kez basıp **USB**'yi seçin.
- 3 USB'deki ses dosyalarını CD'deki albümler/parçalar gibi çalın.


# Adım C Keyfini çıkarın

## Radyo dinleme

1 FM veya MW frekansını seçmek için **SOURCE** düğmesine (veya uzaktan kumandanın **TUN** tuşuna) arka arkaya basın.

2 **PROG** düğmesine iki saniyeden uzun basarak mevcut tüm istasyonları dalga bandı sırasına göre programlayın.

3 Ön ayar numarası seçmek için **PRESET/ALBUM +/-** düğmesine (veya uzaktan kumandanın **ABL/PRESET +/-** tuşuna) basın.

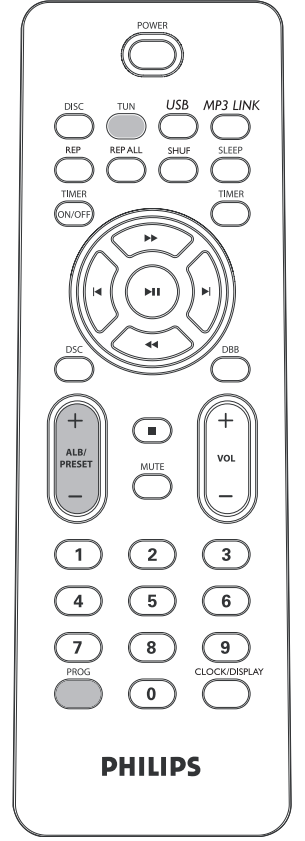

### İpucu

Ayrıntılı oynatma özellikleri ve ek fonksiyonlar birlikte verilen kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.



© Royal Philips Electronics N.V. 2011  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

