


PHILIPS

Série 6000

TAPB603

Manual do utilizador

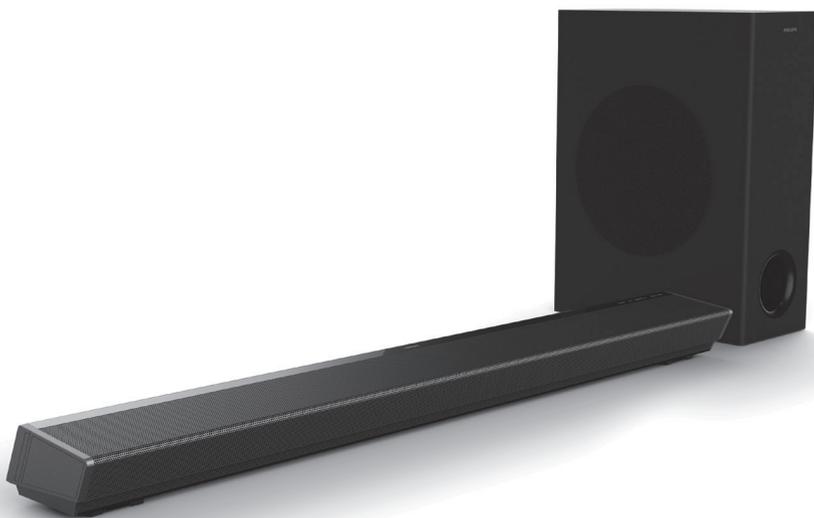

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

Índice

1	Importante	3	5	Montagem na parede	15
	Assistência e apoio	3			
	Segurança	3			
	Cuidar do seu produto	4			
	Proteção do meio ambiente	4			
	Declaração da FCC e IC de cuidado para Utilizadores (apenas EUA e Canadá)	5			
	Conformidade	5			
2	A sua SoundBar	6	6	Especificações do produto	16
	Unidade principal	6			
	Subwoofer sem fios	6			
	Controlo remoto	6			
	Ligações	7			
	Preparar o controlo remoto	8			
	Colocação	8			
3	Ligar	9	7	Resolução de problemas	17
	Dolby Atmos®	9			
	Ligar à tomada HDMI (ARCO)	9			
	Ligar à Tomada Ótica	10			
	Ligar à Tomada AUX	10			
	Ligar à energia	10			
	Emparelhar com o subwoofer	11			
4	Utilizar a sua SoundBar	12			
	LIGAR e DESLIGAR	12			
	Espera automática	12			
	Selecionar modos	12			
	Ajustar o Volume	12			
	Selecionar o Efeito Equalizador (EQ)	12			
	Ajustar o nível de graves/agudos	12			
	Modo de som Dolby	13			
	Definir a luminosidade do ecrã	13			
	Operação Bluetooth	13			
	OperaçãoAUX/ÓTICA/ARCO HDMI	14			
	Operação USB	15			

I Importante

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o seu produto. Se qualquer dano for causado pelo incumprimento das instruções, a garantia não se aplicará.

Assistência e apoio

Para obter apoio online extenso, visite www.philips.com/welcome para:

- transferir o manual de utilizadores e o guia de iniciação rápida
- assistir tutoriais em vídeo (disponível apenas para os modelos selecionados)
- encontrar respostas para as perguntas mais frequentes (FAQs)
- nos enviar uma pergunta por e-mail
- conversar com o nosso representante de apoio.

Siga as instruções no site para selecionar o seu idioma e escreva o número do modelo do seu produto.

Como alternativa, pode entrar em contacto com o Atendimento ao consumidor do seu país. Antes de entrar em contacto, anote o número do modelo e o número de série do seu produto. Pode encontrar essas informações na parte traseira ou inferior do seu produto.

Segurança

Risco de choque elétrico ou incêndio!

- Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique se todos os dispositivos estão desligados da tomada.
- Nunca exponha o produto e os acessórios à chuva ou água. Nunca coloque recipientes de líquidos, como vasos, perto do produto. Se derramar líquidos sobre ou dentro do produto, desconecte-o da tomada imediatamente. Entre em contacto com o Atendimento ao consumidor para verificar o produto antes de o utilizar.

- Nunca coloque o produto e os acessórios perto de chamas ou outras fontes de calor, incluindo luz solar direta.
- Nunca insira objetos nas aberturas de ventilação ou em outras aberturas do produto.
- Onde a ficha elétrica ou o conector forem utilizados como dispositivo de desconexão, o dispositivo de desconexão deve permanecer prontamente operável.
- Pilhas (pilhas ou pilhas instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.
- Desligue o produto da tomada antes de tempestades.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre a ficha da tomada, nunca o cabo.

Risco de curto-circuitos ou incêndio!

- Para classificações de identificação e fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de ligar o produto à tomada, verifique se a voltagem corresponde ao valor impresso na parte traseira ou inferior do produto. Nunca ligue o produto à tomada se a tensão for diferente.

Risco de ferimentos ou danos a este produto!

- Para montagem na parede, este produto deve ser firmemente fixado à parede de acordo com as instruções de instalação. Utilize apenas o suporte de montagem na parede fornecido (se disponível). A montagem inadequada na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o Atendimento ao consumidor no seu país.
- Nunca coloque o produto ou qualquer objeto em cabos de alimentação ou em outros equipamentos elétricos.
- Se o produto for transportado em temperaturas abaixo de 5 °C, desembale o produto e aguarde até que a temperatura corresponda à temperatura ambiente antes de o ligar à tomada.
- Peças deste produto podem ser feitas de vidro. Manuseie com cuidado para evitar ferimentos e danos.

Risco de sobreaquecimento!

- Nunca instale este produto num espaço apertado. Deixe sempre um espaço de pelo menos 10 cm à volta do produto para permitir ventilação. Certifique-se de que as cortinas ou outros objetos nunca cubram as aberturas de ventilação do produto.

Risco de contaminação!

- Não misture pilhas (velhas e novas ou de carbono e alcalinas, etc.).
- CUIDADO: Perigo de explosão se as pilhas forem substituídas incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.
- Remova as pilhas se estiverem esgotadas ou se o controlo remoto não será utilizado durante muito tempo.
- Pilhas contêm substâncias químicas, por isso devem ser eliminadas de forma adequada.

Risco de ingestão de pilhas!

- O produto/controlo remoto pode conter uma pilha do tipo moeda/botão, que pode ser ingerida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se ingerida, a pilha pode causar ferimentos graves ou morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves dentro de duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha tenha sido ingerida ou colocada dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.
- Quando trocar as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas novas e usadas fora do alcance de crianças. Certifique-se de que o compartimento das pilhas está completamente fechado depois de substituir a pilha.
- Se o compartimento das pilhas não puder ser completamente fechado, interrompa o uso do produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.



Este é um aparelho de CLASSE II com isolamento duplo e não tem aterramento protetor.

Cuidar do seu produto

Utilize apenas um pano de microfibra para limpar o produto.

Proteção do meio ambiente

Eliminação do seu produto antigo e da pilha



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém pilhas abrangidas pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não podem ser eliminadas com o lixo doméstico normal. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e pilhas. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as pilhas com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e pilhas antigos ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Remover as pilhas descartáveis

Para remover as pilhas descartáveis, consulte a secção de instalação da pilha.

Declaração da FCC e IC de cuidado para Utilizadores (apenas EUA e Canadá)



INFORMAÇÕES DA FCC

Aviso:

- Este equipamento deve ser instalado e operado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.
- Quaisquer alterações ou modificações a esta unidade que não sejam expressamente aprovadas por conformidade pela parte podem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

NOTA: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorra numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, que possa ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena recetora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligue o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o recetor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

Este dispositivo contém transmissores/recetores isentos de licença que cumprem os RSS isentos de licença de Inovação, ciência e Desenvolvimento económico do Canadá. A operação está sujeita às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar operação indesejada do dispositivo.

Conformidade

Este produto está em conformidade com os requisitos de interferência de rádio da Comunidade Europeia.

Por este meio, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE.



Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.p4c.philips.com.

2 A sua SoundBar

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre a sua Soundbar em www.philips.com/welcome.

Unidade principal

Esta secção inclui uma visão geral da unidade principal.

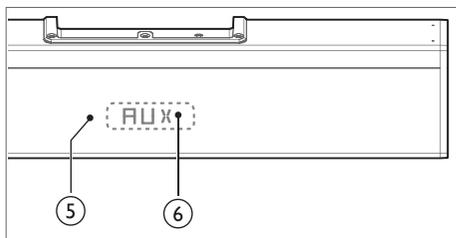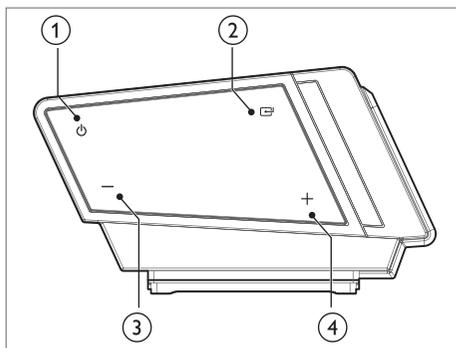


- 1 (Espera-Ligado)
Ligue a Soundbar ou coloque no modo de espera.
- 2 (Fonte)
Selecione uma fonte de entrada para a Soundbar.
- 3 - (Volume)
Diminua o volume.
- 4 + (Volume)
Aumente o volume.

- 5 Sensor de controlo remoto
- 6 Painel do ecrã

Subwoofer sem fios

Esta secção inclui uma visão geral do subwoofer se fios.

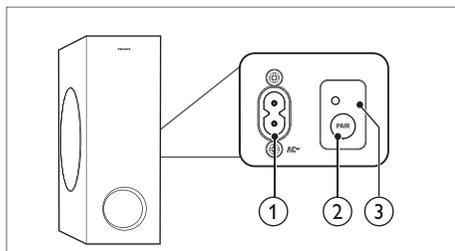


- 1 Tomada CA~
Ligue à fonte de alimentação.
- 2 Botão de EMPARELHAR
Pressione para inserir o modo de emparelhamento do subwoofer.
- 3 Indicador de subwoofer
 - Quando a energia é ligada, o indicador acende.
 - Durante o emparelhamento sem fios entre o subwoofer e a unidade principal, o indicador pisca rapidamente em laranja.
 - Quando o emparelhamento for bem-sucedido, o indicador acenderá em laranja.
 - Quando o emparelhamento falha, o indicador pisca laranja lentamente.

Controlo remoto

Esta secção inclui uma visão geral do controlo remoto.

- 1 (Espera-Ligado)
Ligue a Soundbar ou coloque no modo de espera.
- 2 Fonte
Selecione uma fonte de entrada para a Soundbar.

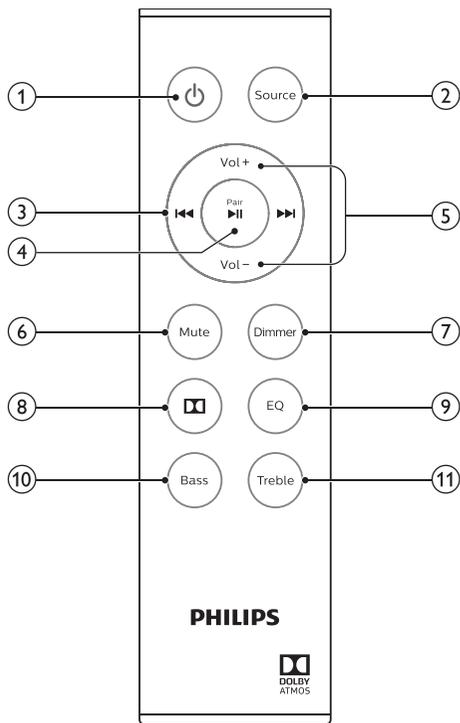


- 3 **◀◀▶▶ (Anterior/Próximo)**
 Passe para a faixa anterior ou seguinte no modo USB/BT.
- 4 **▶|| (Reproduzir/pausa)**
 Inicie, pause ou retome a reprodução no modo USB/BT.
 Mantenha pressionado para ativar a função de emparelhamento no modo Bluetooth ou desligue o dispositivo Bluetooth emparelhado existente.
- 5 **+/- (Volume)**
 Aumente ou diminua o volume.
- 6 **Desligar som**
 Silenciar ou restaurar o volume.
- 7 **Escurecedor**
 Defina o brilho do painel do ecrã da barra de som.
- 8 **Dolby**
 LIGUE/DESLIGUE o Dolby.
- 9 **EQ**
 Selecione o efeito Equalizador (EQ).

- 10 **Graves**
 Ative a configuração de graves.
- 11 **Agudos**
 Ative a configuração de agudos.

Ligações

Esta secção inclui uma visão geral das ligações disponíveis na sua Soundbar.

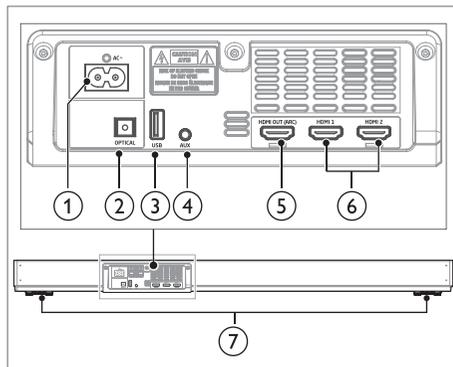


- 1 **CA~**
 Ligue à fonte de alimentação.
- 2 **ÓTICO**
 Ligue a uma saída de áudio ótica na TV ou num dispositivo digital.
- 3 **USB**
 - Entrada de áudio de um dispositivo de armazenamento USB.
 - Atualize o software deste produto.
- 4 **AUX**
 Entrada de áudio de, por exemplo, um leitor de MP3 (entrada de 3,5 mm).
- 5 **SAÍDA DE HDMI (ARCO)**
 Ligue à entrada HDMI da TV.
- 6 **HDMI 1/HDMI 2**
 Ligue à entrada HDMI da TV.
- 7 **Abertura para suporte de parede**

Preparar o controlo remoto

- O controlo remoto fornecido permite que a unidade seja operada à distância.
- Mesmo que o controlo remoto seja operado dentro do alcance efetivo de 19,7 pés (6m), a operação do controlo remoto poderá ser impossível se houver algum obstáculo entre a unidade e o controlo remoto.
- Se o controlo remoto for operado próximo a outros produtos que geram raios infravermelhos ou se forem utilizados outros dispositivos de controlo remoto utilizando raios infravermelhos próximos à unidade, ele poderá operar incorretamente. Da mesma forma, os outros produtos podem operar incorretamente.



Primeira utilização:

A unidade possui uma pilha de lítio CR2025 pré-instalada. Remova a aba de proteção para ativar a pilha de controlo remoto.

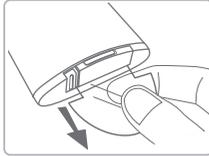

Substitua a pilha do controlo remoto

- O controlo remoto requer uma pilha de lítio CR2025 de 3V.
- 1 Empurre o separador na lateral da bandeja de pilhas em direção à bandeja.
 - 2 Agora deslize a bandeja da pilha para fora do controle remoto.
 - 3 Remova a pilha antiga Coloque uma nova pilha CR2025 na bandeja com a polaridade correta (+/-), conforme indicado.
 - 4 Deslize a bandeja da pilha de volta para a abertura no controlo remoto.

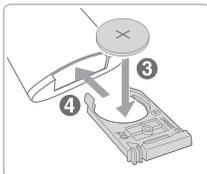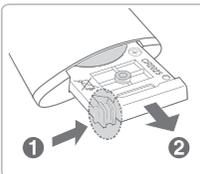


Precauções relativas às pilhas

- Quando o controlo remoto não for utilizado por um longo período de tempo (mais de um mês), remova a pilha do controlo remoto para evitar que vertam líquidos.
- Se as pilhas verterem, limpe o líquido dentro do compartimento e substitua as pilhas por outras novas.
- Não utilize pilhas que não sejam as especificadas.
- Não aqueça nem desmonte as pilhas.
- Nunca as atire para fogo ou para água.
- Não transporte ou guarde as pilhas com outros objetos metálicos. Fazer isso pode fazer com que as pilhas entrem em curto-circuito, vertam líquidos ou explodam.
- Nunca recarregue uma pilha, a menos que se confirme ser do tipo recarregável.

Colocação

Coloque o subwoofer a pelo menos 1 metro (3 pés) de distância da barra de som e a dez centímetros da parede.

Para obter melhores resultados, coloque o seu subwoofer como mostrado abaixo.

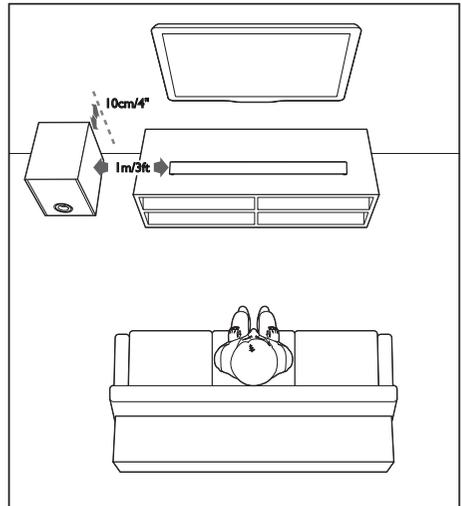

3 Ligar

Esta secção ajuda a conectar a sua Soundbar a uma TV e outros dispositivos e, em seguida, instalá-la. Para obter informações sobre as ligações básicas da Soundbar e acessórios, consulte o guia de iniciação rápida.

Nota

- Para classificações de identificação e fornecimento, consulte a placa de identificação na parte traseira ou inferior do produto.
- Antes de fazer ou alterar as ligações, verifique se todos os dispositivos estão desligados da tomada.

Dolby Atmos®

O Dolby Atmos oferece uma experiência incrível que nunca ouviu antes pelo som alto, e toda a riqueza, clareza e energia do som Dolby.

Para utilizar o Dolby Atmos®

O Dolby Atmos® apenas está disponível no modo HDMI. Para detalhes da ligação, consulte "Ligação HDMI".

- 1 Para utilizar o Dolby Atmos® no modo HDMI 1/HDMI 2/ARCO HDMI, a sua TV deve apoiar Dolby Atmos®.
- 2 Verifique se "Sem codificação" está selecionado para bitream na saída de áudio digital do dispositivo externo ligado (por exemplo, leitor de DVD-Blu-ray, TV, etc.).
- 3 Ao entrar no formato Dolby Atmos/Dolby Digital/formato PCM, a barra de som exibirá DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/ÁUDIO PCM.

Nota


- A experiência completa em Dolby Atmos só está disponível quando a Soundbar está conectada à fonte via cabo HDMI 2.0.
- A barra de som ainda funcionará quando ligado v, outros métodos (como um cabo Ótico Digital), mas eles não conseguem apoiar todos os recursos Dolby. Dado isto, a nossa recomendação é ligar via HDMI, a fim de garantir suporte Dolby completo.

Ligar à tomada HDMI (ARCO)

Algumas TVs HDR 4K exigem que as configurações de entrada ou imagem HDMI sejam definidas para a recepção de conteúdo HDR. Para mais detalhes de configuração no ecrã HDR, consulte o manual de instruções da sua TV.

Opção 1: ARCO (canal de retorno de áudio)

A sua Soundbar suporta HDMI com canal de retorno de áudio (ARCO). Se a sua TV for compatível com ARCO HDMI, poderá ouvir o áudio da TV através da Soundbar utilizando um único cabo HDMI.

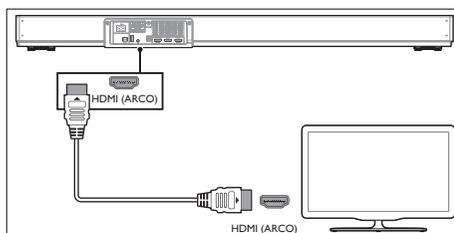


- 1 Utilizando um cabo HDMI de alta velocidade, ligue o conector **HDMI OUT (ARCO)-À TV** na sua Soundbar ao conector **ARCO HDMI** na TV.
 - O conector **ARCO HDMI** da TV pode ter uma etiqueta diferente. Para detalhes, consulte o manual de utilizador da TV.
- 2 Na sua TV, ative as operações HDMI-CEC. Para detalhes, consulte o manual de utilizador da TV.

Nota

- A sua TV deve suportar as funções HDMI-CEC e ARCO. HDMI-CEC e ARCO devem estar definidos como Ligado.
- O método de configuração de HDMI-CEC e ARCO pode ser diferente dependendo da TV. Para detalhes sobre a função ARCO, consulte o manual do proprietário da TV.
- Apenas cabos compatíveis com HDMI 1.4 podem suportar a função ARCO.


Opção 2: HDMI padrão

Se a sua TV não for compatível com ARCO HDMI, ligue a sua Soundbar à TV através de uma ligação HDMI padrão.

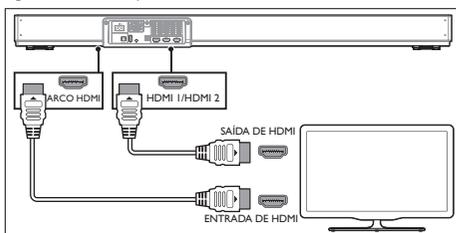

- 1 Utilize um cabo HDMI (incluído) para ligar a tomada SAÍDA DE HDMI da barra de som à tomada ENTRADA DE HDMI da TV.
- 2 Utilize um cabo HDMI (incluído) para ligar a tomada ENTRADA DE HDMI (1 ou 2) da Soundbar aos seus dispositivos externos (por exemplo, consolas de jogos, leitores de DVD e blu ray).



Ligar à Tomada Ótica

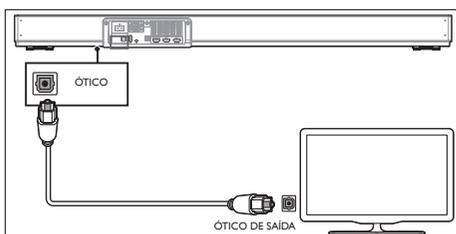

- 1 Usando um cabo ótico, ligue o conector **ÓTICO** na Soundbar ao conector **SAÍDA ÓTICA** na TV ou outro dispositivo.
 - O conector ótico digital pode estar rotulado como **SPDIF** ou **SAÍDA SPDIF**.

Ligar à Tomada AUX

- Utilize um cabo de áudio de 3,5 mm a 3,5 mm (incluído) para ligar a tomada de auscultador da TV à entrada AUX da unidade.

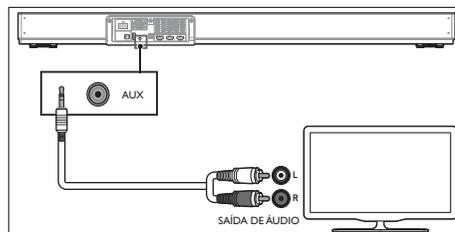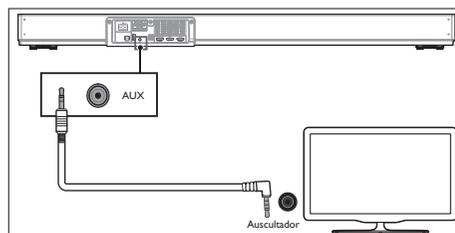

- Utilize um cabo de áudio RCA a 3,5 mm (não incluído) para ligar as tomadas de saída de áudio da TV à entrada AUX na unidade.

Ligar à energia

- Antes de ligar o cabo de alimentação CA, verifique se todas as outras ligações foram concluídas.
- **Risco de danos no produto!** Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponda à tensão impressa na parte traseira ou inferior do rádio.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada CA ~ da unidade e depois a uma tomada.
- Ligue o cabo de alimentação à tomada CA ~ do subwoofer e depois a uma tomada.

- * A quantidade do cabo de alimentação e o tipo de plugue variam de acordo com a região.

Emparelhar com o subwoofer

Emparelhamento automático

Ligue a Soundbar e o subwoofer às tomadas principais e pressione a unidade ou o controlo remoto para ligar a unidade no modo **LIGADO**.

O subwoofer e a Soundbar serão emparelhados automaticamente.

- Quando o subwoofer está emparelhado com a Soundbar, o indicador **Emparelhamento** no subwoofer piscará rapidamente.
- Quando o subwoofer estiver emparelhado com a barra de som, o indicador Pair no subwoofer acenderá constantemente.
- Não pressione Emparelhamento na parte traseira do subwoofer, exceto o emparelhamento manual.



Emparelhamento manual

Se não puder ser ouvido qualquer áudio do subwoofer sem fios, emparelhe o subwoofer manualmente.

- 1 Desligue as duas unidades da tomada novamente e volte a ligá-las após 3 minutos.
- 2 Pressione e segure o botão **EMPARELHAR** na parte traseira do subwoofer durante alguns segundos.
 - ↳ O indicador de Emparelhamento no subwoofer piscará rapidamente.
- 3 Em seguida, pressione **ON** na unidade ou no controlo remoto para **LIGAR** a unidade.
 - ↳ O indicador de **Emparelhamento** no subwoofer ficará sólido quando for bem-sucedido.
- 4 Se o indicador Emparelhamento ainda estiver a piscar, repita as etapas 1-3.



Dica

- O subwoofer deve estar a 6 m da Soundbar numa área aberta (quanto mais próximo, melhor).
- Remova qualquer objeto entre o subwoofer e a Soundbar.
- Se a ligação sem fios falhar novamente, verifique se há interferência forte ou conflito (por exemplo, interferência de um dispositivo eletrónico) à volta do local. Remova estes conflitos ou interferências fortes e repita os procedimentos acima.
- Se a unidade principal não estiver ligada ao subwoofer e estiver no modo **LIGADO**, a palavra "VERIFICAR SUBWOOFER" será exibida no ecrã e o Indicador de emparelhamento no subwoofer piscará lentamente.

4 Utilizar a sua SoundBar

Esta secção ajuda-o a utilizar a Soundbar para reproduzir áudio de dispositivos ligados.

Antes de começar

- Faça as ligações necessárias descritas no guia de iniciação rápida e o manual do utilizador
- Mude a Soundbar para a fonte correta para outros dispositivos.

LIGAR e DESLIGAR

- Quando ligar a unidade pela primeira vez à tomada principal, ela entra no modo de ESPERA. O indicador de ESPERA acenderá em vermelho.
- Prima o botão  no controlo remoto para LIGAR ou DESLIGAR a unidade principal.
- Desconecte a ficha principal da tomada principal se quiser desligar completamente a unidade.
- Se uma TV ou um dispositivo externo (apenas para uma tomada AUX) estiver ligada, a unidade ligará automaticamente quando a TV ou o dispositivo externo estiver ligado.

Espera automática

A unidade passa automaticamente para o modo de espera após cerca de 15 minutos se a TV ou a unidade externa estiver desconectada, desligada.

- Para desligar a unidade, remova completamente a ficha da tomada.
- Desligue a unidade completamente para poupar energia quando não estiver em utilização.

Selecionar modos

- 1 Pressione o botão  repetidamente na unidade ou pressione o botão **Fonte** no controlo remoto para selecionar o modo **Aux, Ótico, ARCO HDMI, HDMI 1, HDMI 2, BT, modo USB**.
↳ O modo selecionado será exibido no ecrã.

Ajustar o Volume

- 1 Pressione **Vol+/Vol- (Volume)** para aumentar ou diminuir um nível do volume.
 - Para silenciar o som, pressione **Silenciar** o som.
 - Para restaurar o som, pressione **Silenciar** o som novamente ou pressione **Vol+/Vol- (Volume)**.

Selecionar o Efeito Equalizador (EQ)

Selecione modos de som predefinidos para se adequar ao seu vídeo ou música.

- 1 Pressione o botão **EQ** no controlo remoto para selecionar os efeitos do equalizador predefinido desejado: **Filme/Música/Notícias**:
 - **Filme** - para visualização de filmes
 - **Música** - para ouvir música
 - **Notícias** - para ouvir notícias

Ajustar o nível de graves/agudos

Ajustar o nível dos graves

- 1 Pressione o botão **Graves** no controlo remoto para ativar a configuração do nível de graves.
↳ O ecrã exibirá **GRAVES**.
- 2 Pressione o botão **Vol+/Vol-** repetidamente para ajustar o nível dos graves.
↳ baixo + 5/baixo - 5.

Ajustar o nível de agudos

- 1 Pressione o botão **Agudos** no controlo remoto para ativar a configuração do nível de agudos.
↳ O ecrã exibirá **AGUDOS**.
- 2 Pressione o botão **Vol+/Vol-** repetidamente para ajustar o nível dos agudos.
↳ agudo + 5/agudo - 5.

Ajustar o Som Central

- 1 Pressione e segure o botão **Agudos** no controlo remoto para ativar a configuração do nível de som central.
↳ O ecrã exibirá **CEN**.
- 2 Pressione o botão **Vol+/Vol-** repetidamente para ajustar o nível do som central.
- 3 Após cerca de 5 segundos, a unidade sairá da configuração de graves/centro/agudos.
↳ A ecrã exibirá o modo selecionado atual.
↳ Agora pode pressionar o botão **Vol+/Vol-** para ajustar o volume.

Modo de som Dolby

Experimente uma experiência de áudio emergente com os modos de som Dolby.

- 1 Pressione o botão **Dolby** no controlo remoto para ativar ou desativar o modo Dolby.
 - **Ligado:** Crie uma experiência auditiva Dolby.
 - **Desligado:** Som de estéreo de dois canais. Ideal para ouvir música.

No estado não-HDMI1, HDMI2, ARCO, pressione este botão **Dolby**, o ecrã da unidade irá percorrer para exibir o item "**NÃO APOIADO NESTA FONTE**".

Definir a luminosidade do ecrã

Pode pressionar **Escurecedor** repetidamente para selecionar um nível de brilho diferente do painel do ecrã neste produto.

Operação Bluetooth

Por meio do Bluetooth, ligue a Soundbar ao seu dispositivo Bluetooth (como iPad, iPhone, iPod touch, telefone Android ou portátil) e, em seguida, poderá ouvir os ficheiros de áudio armazenados no dispositivo pelas colunas da Soundbar.

Aquilo que precisa

- Um dispositivo Bluetooth compatível com o perfil Bluetooth A2DP e AVRCP e com a versão Bluetooth como 4.2 + EDR.
- O alcance operacional entre a SoundBar e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 10 metros (30 pés).

- 1 Pressione o botão **BT** repetidamente na unidade ou pressione o botão **Fonte** no controlo remoto para alternar a Soundbar para o modo Bluetooth.
↳ **SEM BT** é exibido no painel do ecrã.
- 2 No dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth, procure e selecione **PHILIPS TAPB603** para iniciar a ligação (consulte o manual de utilizadores do dispositivo Bluetooth para saber como ativar o Bluetooth).
- 3 Aguarde até ouvir a indicação de voz na Soundbar.
↳ Se a ligação for bem-sucedida, **BT** será exibido no painel do ecrã.
- 4 Selecione e reproduza ficheiros de áudio ou música no seu dispositivo de Bluetooth.
 - Durante a reprodução, se receber uma chamada, a reprodução da música será parada. A reprodução é retomada quando a chamada termina.
 - Se o seu dispositivo de Bluetooth apoiar o perfil AVRCP, no controle remoto, pode pressionar **◀◀ / ▶▶** para saltar para uma faixa ou pressionar **▶▶ / Emparelhar** para parar/retomar a reprodução.
- 5 Para sair do Bluetooth, selecione outra fonte.
 - Quando voltar ao modo Bluetooth, a ligação do Bluetooth permanece ativa.

Nota

- A transmissão de música pode ser interrompida por obstáculos entre o dispositivo e a Soundbar, como a parede, revestimento metálico que cobre o dispositivo ou outros dispositivos próximos que operem na mesma frequência.
- Se deseja conectar a sua SoundBar a outro dispositivo Bluetooth, mantenha premido **▶II/ PAR** no controlo remoto para desligar o dispositivo Bluetooth atualmente ligado.

OperaçãoAUX/ÓTICA/ ARCO HDMI

Verifique se a unidade está ligada à TV ou ao dispositivo de áudio.

- 1 Pressione o botão  repetidamente na unidade ou pressione o botão **Source** no controlo remoto para selecionar o modo **AUX, ÓTICO, ARCO HDMI, HDMI 1, HDMI 2**.
- 2 Opere o seu dispositivo de áudio diretamente para as funcionalidades de reprodução.
- 3 Pressione os botões **VOL +/-** para ajustar o volume ao seu nível desejado.

Dica

- Enquanto estiver no modo ARCO OPTICAUHDMI, se não houver saída de som da unidade e o indicador de estado piscar, pode ser necessário ativar a saída do sinal **PCM** ou **Dolby Digital** no dispositivo de origem (por exemplo, TV, leitor de DVD ou Blu-ray).
- A unidade pode não ser capaz de decodificar todos os formatos de áudio digital da fonte de entrada. Neste caso, a unidade ficará sem som. Isso **NÃO** é um defeito. Verifique se a configuração de áudio da fonte de entrada (por exemplo, TV, consola de jogos, leitor de DVD, etc.) está definida como PCM ou Dolby Digital (consulte o manual do utilizador do dispositivo da fonte de entrada para obter detalhes sobre as configurações de áudio) com entrada ótica de HDMI 1/HDMI 2/ ARCO HDMI.
- No modo HDMI, quando o formato de áudio DOLBY ATMOS é inserido, o ecrã da Soundbar mostra DOLBY ATMOS.
- Quando o formato de áudio DOLBY DIGITAL é inserido, o ecrã da Soundbar mostra DOLBY AUDIO.
- Quando o formato de áudio PCM é inserido, o ecrã da Soundbar mostra PCM AUDIO.
- Ao digitar formatos de áudio que não sejam PCM ou DOLBY DIGITAL, se não houver saída de som da unidade e o ecrã exibir **NÃO SUPORTA**.

Operação USB

Desfrute de áudio num dispositivo de armazenamento USB, como um leitor de MP3 e memória flash USB, etc.

- 1 Insira o dispositivo USB.
- 2 Pressione o botão  repetidamente na unidade ou pressione o botão **Source** no controlo remoto para seleccionar o modo USB.
- 3 Durante a reprodução:

Botão	Ação
	Iniciar, pausar ou retomar a reprodução.
	Passar para a faixa anterior ou seguinte.

Dica

- A unidade consegue suportar dispositivos USB com até 32 GB de memória.
- Esta unidade consegue reproduzir MP3/WAV/WMA.
- Suporta uma porta USB; 5 V \approx , 500 mA.


5 Montagem na parede

Nota

- A montagem inadequada na parede pode resultar em acidentes, ferimentos ou danos. Se tiver alguma dúvida, entre em contacto com o Atendimento ao consumidor no seu país.
- Antes da montagem na parede, verifique se a parede suporta o peso da seu SoundBar.
- Antes da montagem na parede, não precisa de remover os quatro pés de borracha na parte inferior da barra de som, caso contrário, os pés de borracha não poderão ser fixados novamente.

Comprimento/diâmetro do parafuso

Dependendo do tipo de montagem na parede da Soundbar, certifique-se de que utiliza parafusos de comprimento e diâmetro adequados.

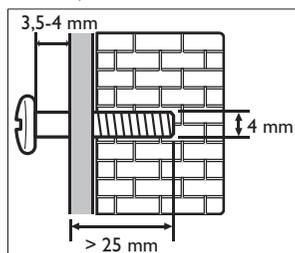

Veja a ilustração no guia de iniciação rápida sobre como montar a Soundbar na parede

- 1) Faça dois orifícios na parede.
- 2) Prenda as cavilhas e os parafusos nos orifícios.
- 3) Pendure a SoundBar nos parafusos de fixação.

6 Especificações do produto

Nota

- As especificações e design estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Bluetooth/Sem fios

- Perfis de Bluetooth: A2DP,AVRCP
- Versão de Bluetooth 4.2 + EDR
- Faixa de frequência/Potência de saída: 2402 MHz ~ 2480 MHz/≤ 2 dBm
- Faixa de frequência sem fios 5,8 G: 5730 MHz - 5845 MHz
- Potência máxima sem fios de 5,8 G: 6 dBm

Unidade principal

- Fonte de alimentação: 100-240V~50/60 Hz
- Potência de saída MAX do altifalante: 25 W x 4 + 50 W x 2
- Consumo de energia: 25 W
- Consumo em espera: < 0,5 W
- USB 5V = 500 mA
- Resposta de frequência 120 Hz - 20 KHz
- Sensibilidade de entrada de áudio (AUX): 500 mV
- Impedância dos altifalantes: 8 Ω x 2 + 4 Ω
- Dimensões (L x A x P): 950 x 75 x 134 mm
- Peso: 3,2 kg
- Temperatura de operação: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Fonte de alimentação: 100-240V~, 50-60 Hz
- Potência de saída: 120 W
- Consumo de energia 20 W
- Consumo de energia em espera < 0,5 W
- Resposta de frequência 40 Hz - 120 Hz
- Impedância: 3 Ω
- Dimensões (L x A x P): 150 x 412 x 310 mm
- Peso: 5,7 kg
- Temperatura de operação: 0°C - 45°C

Controlo remoto

- Distância/ângulo: 6 m/30°
- Tipo de Bateria: CR2025

Compatível com

- **HDMI ARC:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2 canais
- **HDMI IN1/IN2:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby True HD, Dolby Atmos, LPCM 2 canais
- **ÓPTICO:**
Dolby Digital, Dolby Digital plus, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH:**
SBC
- **USB:**
MP3, WAV, WMA

7 Resolução de problemas



Aviso

- As especificações e design estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o produto por conta própria.

Se tiver problemas ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência.

Se ainda tiver um problema, obtenha suporte em www.philips.com/welcome.

Sem energia

- Verifique se o cabo CA está ligado corretamente.
- Certifique-se de que há energia na tomada de CA.
- Pressione o botão de espera no controlo remoto ou na Soundbar para ativar a Soundbar.

Sem som

- Aumente o volume. Pressione Aumentar volume no controlo remoto ou na Soundbar.
- Pressione DESLIGAR SOM no controlo remoto para garantir que a Soundbar não está sem som.
- Pressione os botões de fonte para selecionar uma fonte de entrada diferente.
- Ao utilizar uma das entradas digitais, se não houver áudio:
 - Tente configurar a saída da TV para PCM ou.
 - Ligue-se diretamente ao seu Blu-ray/outra fonte, algumas TVs não passam pelo áudio digital.
- A sua TV pode estar definida para saída de áudio variável. Confirme se a configuração de saída de áudio está definida como FIXA

ou PADRÃO, não VARIÁVEL. Consulte o manual do utilizador da sua TV para obter informações mais detalhadas.

- Se estiver a utilizar Bluetooth, verifique se o volume no dispositivo de origem está aumentado e se o dispositivo não está sem áudio.

O controlo remoto não funciona

- Antes de pressionar qualquer botão de controlo de reprodução, selecione a fonte correta.
- Reduza a distância entre o controlo remoto e a unidade.
- Insira a pilha com as suas polaridades (+/-) alinhadas conforme indicado.
- Substituir a pilha.
- Aponte o controlo remoto diretamente para o sensor na frente da unidade.

Não consigo encontrar o nome Bluetooth desta unidade no meu dispositivo Bluetooth

- Assegure que a função Bluetooth está ativada no dispositivo Bluetooth.
- Volte a emparelhar a unidade ao seu dispositivo Bluetooth.

Esta é uma função de desligamento de 15 minutos, um dos requisitos padrão do ERPII para poupar energia

- Quando o nível do sinal de entrada externa da unidade estiver muito baixo, a unidade será desligada automaticamente em 15 minutos. Aumente o nível do volume do seu dispositivo externo.

O subwoofer está inativo ou o indicador do subwoofer não acende

- Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e ligue-o novamente após 3 minutos para reenviar o subwoofer.



A marca e os logótipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Os termos HDMI, Interface multimédia de alta definição HDMI e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc. Fabricado sob a licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Áudio e o símbolo de duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited, ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

