


立体声收录音机

AQ7170

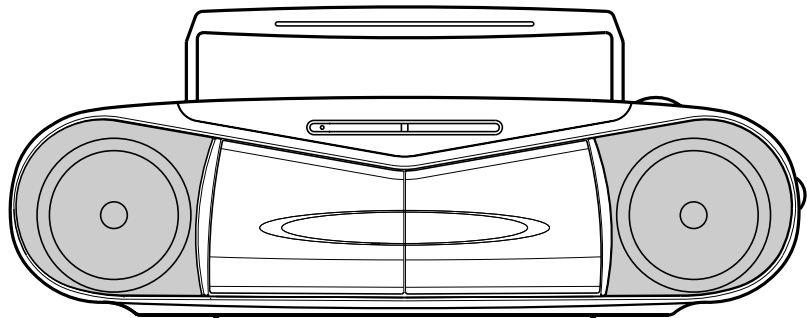

使用说明

预防措施：


- 在任何情况下请勿打开机箱。请勿拆开机箱对本产品进行任何操作。任何内部调整维修都应该让熟练的技术服务人员来进行。
- 请勿以湿手接触本录音机。万一有液体流入机箱内，请将本机带到熟练的技术服务人员那儿进行检查。

警告：

为避免火灾和电击的危险，切勿让本机淋雨或受潮。

 THE LIGHTNING FLASH AND ARROW HEAD WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGN ALERTING YOU OF "DANGEROUS VOLTAGE" INSIDE THE PRODUCT.	 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS IN-SIDE. REFER SERVICE TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.	 THE EXCLAMATION POINT WITHIN THE TRIANGLE IS A WARNING SIGNAL ALERTING YOU OF IMPORTANT INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE PRODUCT.
SEE MARKING ON BOTTOM/BACK OF PRODUCT.		

部件名称

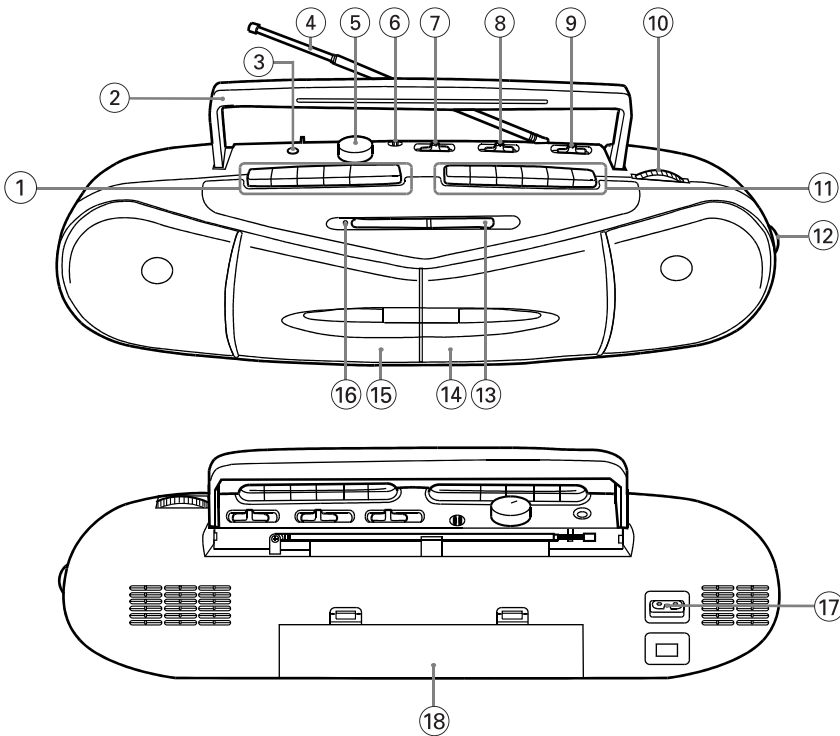

- | | | | |
|---|---|---|--|
| ① 磁带控制按键 (A卡)
II PAUSE (暂停) 按键
■/▲ STOP/EJECT (停止/弹出) 按键
◀◀ FF (快进) 按键
▶▶ REW (倒带) 按键
▶ PLAY (放音) 按键 | ② 携带手柄
③ PHONES (麦克风) 插孔
④ 伸缩式天线
⑤ VOLUME (音量) 控制器
⑥ 电容式麦克风 (MIC)
⑦ DUBBING/BEAT CUT 开关 (音频复制/节拍音消除) | ⑧ FUNCTION (功能) 选择开关
磁带/收音机 (TAPE/RADIO)
⑨ BAND (波段) 选择开关
MW/SW1/SW2/FM (中波/短波1/短波2/调频)
⑩ TUNING (调谐) 控制器
⑪ 磁带控制按键 (B卡)
II PAUSE (暂停) 按键
■/▲ STOP/EJECT (停止/弹出) 按键
◀◀ FF (快进) 按键
▶▶ REW (倒带) 按键
▶ PLAY (放音) 按键
● REC (录音) 按键 | ⑫ FINE TUNING (微调) 控制器
⑬ 调谐刻度盘
⑭ 磁带室门 (B卡)
⑮ 磁带室门 (A卡)
⑯ FM STEREO (调频立体声) 指示器
⑰ AC INPUT (交流电输入) 插孔
⑱ 电池室 |
|---|---|---|--|

维护和保养

- 检视磁带是否松弛。如果松弛，在把磁带装入本机之前，要先用铅笔把松弛的磁带卷紧。
- 避免使用C-120 (或更长的) 卡式磁带。
- 切勿将本机放置在温度极高或极低的地方。
- 每使用40小时之后，就要用棉棒蘸湿变性酒精擦拭与磁带接触部分 (录放音磁头、主动轮和压带轮)。
- 用沾有中性洗涤剂的软布擦拭较顽固的污迹。
- 用软布擦拭机体。不要使用化学药品来擦拭。

使用准备

请保存下列所有咨询以备将来参考。

交流电源操作

连接电源

将附送的交流电源线的一端接于交流电输入 (**AC INPUT**) 插孔，将另一端入家庭交流电输出插座。

注意：

- 长期不用本机时，务必将本机电源插头从交流电源输出插座上拔下。
- 即使装上电池，每当您把本机电源插头插入交流电源插座时，本机也会切换到交流电。

直流电源操作

打开电池室门，按照电池室门所示 + 和 - 标记，对准正负极方向，将**6节SUM-1**电池（“**D**”型，**HP2**，**R20**）装入后面的电池盒。

注意：

- 电池使用不当会导致漏液或爆炸，也会损坏本机。请注意下列事项：
- 切勿混合使用新旧电池。
- 一个月以上不使用本机时，请取出电池。

收音操作

- 将**FUNCTION**功能选择开关调到收音机 (**RADIO**) 位置。
- 将**BAND**波段选择开关调到所需的波段位置。
- 转动调谐 (**TUNING**) 控制器调到想要收听的电台。
- 将音量 (**VOLUME**) 控制器调到你需要的声级。
- 要关掉收音机，将**FUNCTION**功能选择开关调到磁带 **TAPE** 位置即可。

注意：

- 要收听调频 (**FM**) 和短波**2 (SW2)** 时，将伸缩天线拉长，改变其方向，以便得到最佳的收听效果。
- 要收听中波 (**MW**) 和短波**1 (SW1)** 时，本机内部装有铁氧体磁棒天线。因为当本机收到调频立体声信号时，调频立体声指示器即点亮。天线是定向的，要将整体转动到收听效果最佳的方向。
- 当本机收到调频立体声信号时，调频立体声指示器即点亮。

微调控制器 (FINE TUNING)

在进行短波 (**SW**) 广播调谐时，请使用微调控制器进行微细调谐。

卡式磁带操作

放音 (A卡或者B卡)

- 按下 **■/▲ STOP/EJECT** (停止/弹出) 按键打开卡式磁带室门。使开口侧向上装入卡式磁带。
- 用手关上卡式磁带室门。
- 将**FUNCTION**功能选择开关调到 **TAPE** 位置。
- 按下 **◀ PLAY** (放音) 按键 (**A卡** 或 **B卡**)。
- 将**VOLUME** (音量) 控制器调到适当的声级。
- 要停止磁带时，按下 **■/▲ STOP/EJECT** (停止/弹出) 按键。
- 要取出磁带时，再按一下 **■/▲ STOP/EJECT** (停止/弹出) 按键。

连续放音 (从A卡到B卡)

- 将**FUNCTION**功能选择开关调到磁带 **TAPE** 位置。
- 按下**A卡**的 **◀ PLAY** (放音) 按键，**A卡** 开始放音。
- 按下**B卡**的 **II PAUSE** (暂停) 按键。
- 按下**B卡**的 **◀ PLAY** (放音) 按键，**B卡** 处于待机模式。
当**A卡**的放音到达终点时，该磁带自动停止，然后开始**B卡**的放音。
当**B卡**的放音到达终点时，该磁带自动停止。

快进和倒带 (A卡和B卡)

- 要快速送进磁带时，按下 **◀◀ FF** (快进) 按键。
- 要快速倒卷磁带时，按下 **▶▶ REW** (倒带) 按键。

自动停止

在放音、录音、快进或倒带过程中磁带到头时，本机将自动停止并将按键恢复到关闭位置。

从收音机录音时 (B卡)

- 将**FUNCTION**功能选择开关调到收音机 (**RADIO**) 位置，调准想要收听的电台。
- 按下 **■/▲ STOP/EJECT** (停止/弹出) 按键，打开卡式磁带室门。
- 使开口侧向上，装入卡式磁带。
- 用手关上卡式磁带室门。
- 先按下 **II PAUSE** (暂停) 按键，再按下 **● REC** (录音) 按键 **◀ PLAY** (放音) 按键也会同时起作用)。
- 要开始录音时，按下 **II PAUSE** (暂停) 按键开始录音。
- 要停止录音时，按下 **■/▲ STOP/EJECT** (停止/弹出) 按键。要取出磁带时，再按一下该键。

当听到节拍音干扰时

在从收音机广播录音时，有时听到一种称作“节拍音”的高调噪音。在这种情况下，将**DUBBING/BEAT CUT** (音频复制/节拍音消除) 开关置于降低节拍噪音水平的位置。

从内置麦克风录音时 (B卡)

- 将**FUNCTION**功能选择开关调到磁带 **TAPE** 位置。
- 按下 **■/▲ STOP/EJECT** (停止/弹出) 按键，打开卡式磁带室门。
- 使开口侧向上，装入卡式磁带。
- 用手关上卡式磁带室门。
- 先按下 **II PAUSE** (暂停) 按键，再按下 **● REC** (录音) 按键 **◀ PLAY** (放音) 按键也会同时起作用)。
- 要开始录音时，按下 **II PAUSE** (暂停) 按键开始录音。
机外周围的声音将会被录制到录音带里面。
- 要停止录音时，按下 **■/▲ STOP/EJECT** (停止/弹出) 按键。要取出磁带时，再按一下该键。

注意：

- 录音音量会自动调整。**VOLUME** (音量) 程度不会影响录音音量。
- 如果放音失真，麦克风可能太接近录音源。将本机重新放好，再按照上述步骤进行操作。

音频复制 (从A卡到B卡)

音频复制

从**A卡**的磁带复制录音到**B卡**的磁带

- 在**A卡**磁带室里装入预先录音的磁带
- 选定**A卡**的磁带要复制的位置，如果整面都复制就选择到磁带起点。
- 在**B卡**磁带室里装入待录音的磁带。
- 设定**DUBBING/BEAT CUT** (音频复制/节拍音消除) 开关到想要的复制速度。
NORMAL (普通)：提供和听磁带时一样的正常速度。
HIGH (快速)：提供快速音频复制 (几乎**2**倍于普通速度)。
设定**VOLUME** (音量) 控制器到最小 (**MIN**)。
- 将**FUNCTION**功能选择开关调到磁带 **TAPE** 位置。
- 按下**B卡**的 **II PAUSE** (暂停) 按键。
- 按下 **● REC** (录音) 按键。
B卡 进入待机模式。
- 按下**A卡**的 **◀ PLAY** (放音) 按键。**B卡**的 **II PAUSE** (暂停) 按键弹出，音频复制开始。
- 同时按下**A卡**和**B卡**的 **■/▲ STOP/EJECT** (停止/弹出) 按键，停止音频复制。

注意：

- 在音频复制操作过程中，请勿改变音频复制速度。

音频复制操作过程中的自动停止：

- 当**A卡**磁带比**B卡**磁带长时：**B卡** 磁带停止后，**A卡** 磁带仍以正常速度继续放音。
- 当**B卡**磁带比**A卡**磁带长时：在**A卡** 磁带停止后，立即按下**B卡**的 **STOP EJECT** (暂停/弹出) 按键。

防止抹音

录音时，上次在磁带上所录的声音将会自动抹掉。要避免因疏忽而抹掉，将卡式磁带背侧的防误抹片去掉。如果折断**A面**的防误抹片，**A面**就无法录音。如果要在该磁带上录音，就要用胶粘胶带把防误抹片孔封住。

麦克风插孔 (PHONES)

一个人收听时，将耳机插头插入本机的麦克风 (**PHONE**) 插孔。即自动阻断内置式扬声器。

规格

收音机	整体
中波 530-1600 千赫	输出功率 10W
短波 1 6.0-15.0 兆赫	扬声器 90mm x 2, (8欧姆)
短波 2 15.0-22.0 兆赫	外形尺寸 502 x 139 x 141 公厘
调频 88-108 兆赫	(宽 x 高 x 深)
	重量 约 2.0 公斤 (不包括电池)
	附属品 交流电源线

天线

中波/短波**1** 铁氧体磁棒天线

调频/短波**2** 伸缩式天线

磁带

走带速度 **4.75** 公分/秒

音轨系统 **4** 轨道双频道立体声

电源

交流 **AC 220** 伏 **50** 赫

直流 **9** 伏，**6 x SUM-1** 电池

(“**D**”型，**HP2**，**R20**)

* 规格变更恕不另行通知。

在未征得版权所有者的情况下，私自复制或播放享有版权的内容，属于违法行为。