

Wireless Music Station

WAS5

Käyttöoppaita

Manual do usuário

Instrukcje obsługi

εγχειρίδιο χρήσης

Руководство пользователя

Uživatelské příručky

Použivatelské příručky

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-lpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket – beleértve a hálózati csatlakozót is – csak szakember (szervíz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség

..... 120-230V $\pm 10\%$

Teljesítmény

maximális < 5 W

Energiatakarékos készenléti < 1 W

Tömeg

..... 0.5 kg

Befoglaló méretek

szélesség 80 mm

magasság 173 mm

mélység 186 mm

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

ČESKA REPUBLIKÁ

Záruka: Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!


SF

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytkä laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

CE 0682  **R&TTE Directive 1999/5/EC**

BE	✓	DK	✓	GR	✓	ES	✓	FR	✓
IE	✓	IT	✓	LU	✓	NL	✓	AT	✓
PT	✓	FI	✓	SE	✓	UK	✓	NO	✓
DE	✓	CH	✓	PL	✓	HU	✓	SK	✓
CZ	✓								

Wireless Music Station WAS5

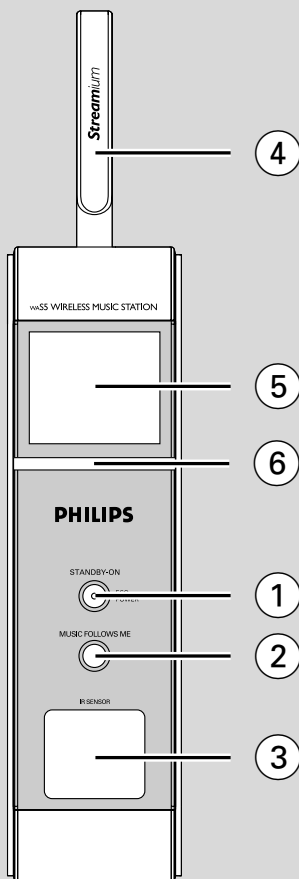



PHILIPS

Philips Consumer Electronics

HK- 0535-WAS5
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

WAS5 /22/05
(type or model)

Wireless Music Station
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001	EN 300 328 : 2003
EN55020 : 2002	EN 301 489-1 : 2002
EN 55022: 1998	EN 301 489-17: 2002
EN 55024: 1998	EN 50371 : 2002
EN 60950 : 2000	IEC Guide 112 : 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC (incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven,
September 2, 2005
(place, date)

Cor Luijks
Technology Manager
(signature, name and function)

LGPL Library written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

GPL Package written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:

Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

Suomi 6

Português 23

Polski 40

Ελληνικά 57

Русский 75

Česky 93

Slovensky 110

Magyar 127

Γενικές Πληροφορίες

Σχετικά με το Wireless Music Station WVAS5 ..	58
Παρεχόμενα Εξαρτήματα	58
Ηλεκτρονική υποστήριξη Philips	59
Περιβαλλοντικές πληροφορίες	60
Συντήρηση	60
Πληροφορίες Ασφαλείας	60

Ελεγχοί

Έλεγχοι του Σταθμού	61
Τηλεχειριστήριο Σταθμού	62

Εγκατάσταση

Τοποθέτηση βάσης επάνω σε Station (Σταθμός)	64
Εγκατάσταση σύνδεσης Wi-Fi μεταξύ Κέντρου και Σταθμού	64-65
Οπίσθιες συνδέσεις	65
Σύνδεση με ηχοσύστημα	
Χρήση ισχύος EP	65

Προετοιμασία

Χρήση τηλεχειριστηρίου	66
Για αντικατάσταση των μπαταριών	
Χρήση των ελέγχων πλοήγησης	66

Βασικές λειτουργίες

Αλλαγή σε αναμονή/ ενεργοποίηση	67
Αλλαγή σε Εξοικονόμηση Ισχύος/ ενεργοποίηση	67
Αυτόματη αναμονή	67
Ρύθμιση της φωτεινότητας της μπλε ένδειξης	67
Προσαρμογή παρουσίας	68
Επιλογή γλωσσών	68

HD

.....	69
-------	----

UPnP

.....	69-70
-------	-------

SLEEP

.....	70
-------	----

Επαναφορά

Επαναφορά	71
-----------------	----

Τεχνικά χαρακτηριστικά

.....	72
-------	----

Διόρθωση πιθανών βλαβών

.....	73-74
-------	-------

Σχετικά με το WACS5

Σε ένα Κέντρο WACS5 μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 5 Σταθμοί.

Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το WACS5 στα υπάρχοντα οικιακά σας ηχοσυστήματα, όπως δέκτη ήχου και εικόνας, σύστημα οικογενειακού κινηματογράφου, μίνι σύστημα ή μικροσύστημα ή ηχεία πολυμέσων (με ενσωματωμένο ενισχυτή) και ενισχυτές ήχου.

Στο σκληρό δίσκο του WACS5, μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι CD ήχου. Η αποθηκευμένη μουσική μπορεί να κρυπτογραφηθεί ασύρματα, μέσω Wi-Fi^{**}, από το Κέντρο στους συνδεδεμένους Σταθμούς.

Τώρα πια θα είστε ελεύθεροι να απολαμβάνετε και να μοιράζεστε την αγαπημένη σας μουσική σε όλους τους χώρους του σπιτιού.

^{**} Το Wi-Fi, ή IEEE802.11 b/g, αποτελεί το διεθνές ηγετικό πρότυπο της βιομηχανίας ασύρματων δικτύων ευρείας ζώνης. Μεταφέρει ψηφιακά δεδομένα με μεγαλύτερο εύρος ζώνης.

Παρεχόμενα Εξαρτήματα

- Τηλεχειριστήριο Σταθμού με 1 μπαταρία CR2025
- Βάση στήριξης για Station (Σταθμός)
- Προσαρμογέας AC
- 1 ω Καλώδια ήχου

Το παρόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές περί ραδιοηλεκτρικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Διά του παρόντος η Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment, δηλώνει ότι το παρόν προϊόν WACS5 συμμορφώνεται με τις αναγκαίες προδιαγραφές και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Χρήση ελέγχων, προσαρμογές ή εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που ορίζονται στο παρόν ενδέχεται να οδηγήσουν σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή σε άλλη μη ασφαλή λειτουργία.

Ηλεκτρονική υποστήριξη Philips

Τα προϊόντα Πθιμπτ έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας. Σε περίπτωση που το προϊόν Philips Connected Planet δεν λειτουργεί σωστά, σας προτείνουμε να ελέγξετε το Εγχειρίδιο Χρήστη για να βεβαιωθείτε ότι το προϊόν σας έχει συνδεθεί και ρυθμιστεί σωστά.

Η ιστοσελίδα για υποστήριξη του Connected Planet: **www.philips.com/support** σας προσφέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να απολαύσετε στο έπακρο το προϊόν σας, αλλά και για νέες προσθήκες σε αυτό το συναρπαστικό πεδίο, ώστε να καταστήσετε την εμπειρία οικιακής ψυχαγωγίας ακόμα πιο ευχάριστη.

Παρακαλούμε επισκεφθείτε: **www.philips.com/support** και εισάγετε το όνομα του προϊόντος σας (**WAS5**) για να δείτε:

- **FAQ** (Συχνές Ερωτήσεις)
- Τελευταία εγχειρίδια χρήστη και εγχειρίδια λογισμικού ΗΥ
- Αρχεία αναβάθμισης υλικολογισμικού για **WAS5**
- Τελευταίες μεταφορτώσεις λογισμικών ΗΥ
- Αλληλεπιδραστική επίλυση προβλημάτων

Καθώς είναι εφικτό να αναβαθμίσετε το προϊόν σας, σας προτείνουμε να καταχωρήσετε το προϊόν σας στη σελίδα **www.philips.com/register** για να ενημερώνεστε για νέες διαθέσιμες, δωρεάν, αναβαθμίσεις.

Απολαύστε το **WAS5**!

Ο αριθμός μοντέλου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Περιβαλλοντικές πληροφορίες

Δεν έχει χρησιμοποιηθεί περιττή συσκευασία. Προσπαθήσαμε ώστε η συσκευασία να διαχωρίζεται σε τρία υλικά: χαρτόνι (κιβώτιο), αφρολέξ από πολυστερίνη και πολυεθλαίνιο (σακκούλες, προστατευτικά φύλλα).

Γα υλικά αυτά μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν αν αποσυναρμολογηθούν από εξειδικευμένη εταιρεία. Παρακαλούμε ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση των υλικών συσκευασίας, καμμένων μπαταριών και παλιών συσκευών.

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας

Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και συστατικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Όταν σε ένα προϊόν υπάρχει το σύμβολο του τροχοφόρου διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EC



Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Παρακαλούμε πράξτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλαιά προϊόντα σας μαζί με οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλαιών προϊόντων θα βοηθήσει στην αποτροπή αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Συντήρηση

Λαθαρισμός του περιβλήματος

- Χρησιμοποιείτε ένα μαλακό πανί και λίγο διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μη χρησιμοποιείτε διάλυμα που περιέχει οινόπνευμα, αμμωνία ή αποξεστικά. Μην πιέζετε με δύναμη τα ηχεία.

Πληροφορίες Ασφαλείας

- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα κομμάτι δέρματος σαμουά το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή, τις μπαταρίες, τα CD ή τις κασέτες σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υψηλές θερμοκρασίες, για παράδειγμα από πηγές θέρμανσης ή από την άμεση ακτινοβολία του ήλιου.
- Τοποθετήστε το σύστημα σε μέρος όπου εξασφαλίζεται ο επαρκής εξαερισμός του, για να αποτρέψετε την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του. Αφήστε τουλάχιστον 10 εκ. (4 ίντσες) απόσταση από το πίσω και από το πάνω μέρος της μονάδας και 5 εκ. (2 ίντσες) από την κάθε πλευρά.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κλπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- Δεν θα πρέπει να τοποθετείται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, όπως ανθοδοχεία.
- Τα μηχανικά στοιχεία της συσκευής είναι εξοπλισμένα με αυτολιπανόμενους τριβείς και γι' αυτό δεν πρέπει να λαδώνονται ή να λιπαίνονται.

Έλεγχτοι του Σταθμού (μπροστινός πίνακας)

① **STANDBY-ON/ ECO POWER**

- πατήστε στιγμιαία για να περάσει η συσκευή σε λειτουργία αναμονής
- πατήστε και κρατήστε πατημένο για να περάσει στη συσκευή σε λειτουργία Eco Power ή ενεργοποίηση
- **Κόκκινη ένδειξη:** φωτίζεται σε κόκκινο χρώμα όταν γυρίσετε τη συσκευή σε κατάσταση Standby (Αναμονή) ή σε ECO POWER (κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας)

② **MUSIC FOLLOWS ME [Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ]**

- **HD:** μεταφέρει την αναπαραγωγή μουσικής από το Κέντρο στο Σταθμό, ή από το Σταθμό στο Κέντρο

③ **IR**

- αισθητήρας για το τηλεχειριστήριο υπέρυθρων
- Διαφωτιστικές συμβουλές:** Στρέψτε πάντα το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα.

④ **Κεραία Wi-Fi**


⑤ **Παρουσίαση**

- εμφανίζει την κατάσταση του Κέντρου

⑥ **Μπλε ένδειξη**

- φωτίζεται όταν η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία

Τηλεχειριστήριο Σταθμού

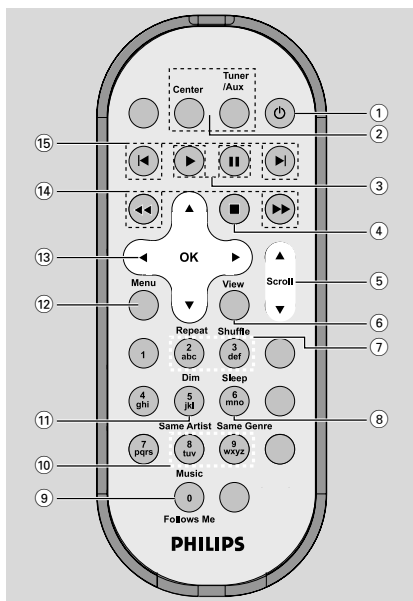

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

- ① **⏻**
 - πατήστε στιγμιαία για ενεργοποίηση του Σταθμού ή λειτουργία αναμονής,
 - πατήστε και κρατήστε πατημένο για να περάσει ο Σταθμός σε λειτουργία Eco Power [Εξοικονόμησης Ισχύος] ή ενεργοποίηση

- ② **Center** Χρήση μόνο με το κέντρο
 - επιλέγει πηγή **HD**
 - Στη λειτουργία αναμονής: ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή **HD**

- Tuner/Aux** Χρήση μόνο με το κέντρο
- επιλέγει πηγή είσοδο ήχου από πρόσθετη συνδεδεμένη συσκευή
 - Στη λειτουργία αναμονής: ενεργοποιεί τη συσκευή και επιλέγει πηγή είσοδο ήχου από πρόσθετη συνδεδεμένη συσκευή

- ③ **▶**
 - ξεκινά την αναπαραγωγή
- ⏮**
 - διακόπτει την αναπαραγωγή

- ④ **■**
 - σταματά την αναπαραγωγή

- ⑤ **▲ / ▼ Scroll**
 - πραγματοποιεί ανοδική ή καθοδική ολίσθηση στην οθόνη παρουσίασης

- ⑥ **View**
 - εναλλάσσει την παρουσίαση αναπαραγωγής και τον προηγούμενο κατάλογο επιλογών

- ⑦ **Repeat**
 - επιλέγει συνεχή αναπαραγωγή
- Shuffle**
 - επιλέγει τυχαία αναπαραγωγή

- ⑧ **Sleep**
 - προσαρμόζει/ παρουσιάζει/ απενεργοποιεί το χρονοδιακόπτη αναμονής

- ⑨ **Music Follows Me**
 - HD:** μεταφέρει την αναπαραγωγή μουσικής από το Κέντρο στο Σταθμό, ή από το Σταθμό στο Κέντρο

- ⑩ **Same Artist**
 - αναπαράγει όλα τα κομμάτια του ιδίου Καλλιτέχνη

- Same Genre**
- αναπαράγει όλα τα κομμάτια της τρέχουσας Τεχνοτροπίας

- ⑪ **Dim**
 - αλλάζει τη φωτεινότητα του φωτισμού παρουσίασης
 - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωτεινότητ

- ⑫ **Menu**
 - εισέρχεται ή εξέρχεται από το μενού εγκατάστασης


- ⑬ **◀ / ▶ / ▲ / ▼**
 - έλεγχος πλοήγησης (αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω) για να ολισθήσετε στον κατάλογο επιλογών

- επιστρέφει στους προηγούμενους καταλόγους επιλογών
- ▲ / ▼**
- παραβλέπει/ αναζητά κομμάτια/ δίοδο εμπρός/οπίσθια (στην οθόνη αναπαραγωγής); γρήγορη ολίσθηση στον κατάλογο επιλογών

- ▶ / OK**
- επιβεβαιώνει την επιλογή

- ⑭ **◀◀ / ▶▶**
 - τεασθετ υσαγλ πατταη βαγλψασδ/ζοσψασδ (ιξ πμαςβαγλ τγσεεξ)

- ⑮ **◀◀◀ / ▶▶▶**
 - τλιπτ υσαγλτ βαγλψασδ/ζοσψασδ (ιξ πμαςβαγλ τγσεεξ)

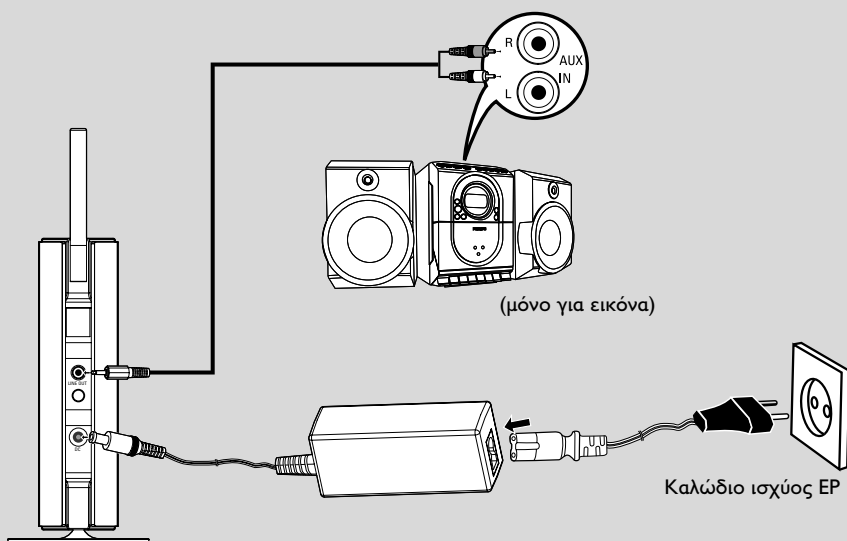

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Εγκαταστήστε Center (Κέντρο) και Station (Σταθμός) κοντά στην έξοδο AC (εναλλασσόμενο ρεύμα) και σε σημείο που επιτρέπει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα παροχής ρεύματος AC.

Πάρτε τα ακόλουθα μέτρα για να βελτιστοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi μεταξύ Center (Κέντρο) και Station (Σταθμός):

– Κρατήστε το Κέντρο και το Σταθμό μακριά από πηγές παρεμβολών (τηλέφωνα DECT, συσκευές βμφεουσουθ, ασύρματα τηλέφωνα, άλλα προϊόντα Ψι-Ζι, κτλ.)


– Αποφύγετε την τοποθέτηση του Κέντρου και του Σταθμού κοντά σε τηλεοράσεις πιατνα. Ενδέχεται να οδηγήσει σε εσφαλμένη απεικόνιση στο τηλεχειριστήριο Κέντρου 2 δρόμων.

– Κρατήστε 2 Σταθμούς σε απόσταση ή σε διαφορετικές γωνίες (π.χ. σε διαφορετικά δωμάτια με ενδιάμεσο τοίχο). Εντός συγκεκριμένης απόστασης και γωνίας (π.χ. στο ίδιο δωμάτιο), το τηλεχειριστήριο του Κέντρου έχει αρκετή ισχύ για να λειτουργεί ταυτόχρονα 2 Σταθμοί, το οποίο ενδέχεται επίσης να οδηγήσει σε ανάρμοστη παρουσίαση στο τηλεχειριστήριο 2 δρόμων.

Τοποθέτηση βάσης επάνω σε Station (Σταθμός)

Το WACS Station (Σταθμός) διαθέτει βάση στήριξης. Για τοποθέτηση της βάσης επάνω στο Station (Σταθμός),

- 1 Ευθυγραμμίστε την παρεχόμενη βάση με την υποδοχή στο κάτω μέρος του Station (Σταθμός)
- 2 Τοποθετήστε σταθερά τη βάση στήριξης μέσα στην υποδοχή

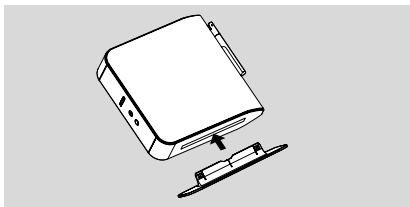

Διαφωτιστικές συμβουλές:

– Η βάση στήριξης δεν αποσπάται από τη στιγμή που θα τοποθετηθεί και μετά.

Εγκατάσταση σύνδεσης Wi-Fi μεταξύ Κέντρου και Σταθμού

Σε ένα Κέντρο WACS μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 5 σταθμοί WACS.

Στο Κέντρο

- 1 συνδέστε την παροχή ισχύος του Κέντρου
- 2 Ενεργοποιήστε το Κέντρο WACS και επιλέξτε πηγή **HD**
- 3 Για να επιλέξετε **Add New Station** στο Κέντρο
 - α. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι **STOP • MENU** για να εισέλθετε στην οθόνη **MENYO** (ή πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο)
 - β. Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης **▲** ή **▼** και **▶** για να εισέλθετε στο μενού **Station Mngt**
 - γ. Στο μενού **Station Mngt**, χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης **▲** ή **▼** και **▶** για επιλογή
→ Θα εισέλθετε στο **Installation Mode**. Ξεκινά η αναζήτηση νέου σταθμού.
→ Εάν αναπαράγεται από την πηγή **HD**, η αναπαραγωγή σταματά στον προηγούμενο σχετικό Σταθμό

Στο Σταθμό

- 4 Συνδέστε το νέο σταθμό στην παροχή ισχύος
- 5 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα: **English, Français, Español, Nederlands, Italiano** και **Deutsch** (Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά και Γερμανικά)
→ οθόνη του Σταθμού εμφανίζει το μήνυμα **Searching for Center** (Ανίχνευση για Κέντρο)
→ Η συσκευή περνά σε **Installation Mode**.
→ Ξεκινά η ανίχνευση Κέντρου.

Στο Κέντρο

- 6 Πατήστε **STOP/■** στο Κέντρο όταν εντοπιστούν όλοι οι σταθμοί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Αποφύγετε τους τοίχους με μεγάλο πάχος. Το Κέντρο και ο Σταθμός δεν πρέπει να εμποδίζονται ποτέ από 2 ή περισσότερους τοίχους.

- Αποφύγετε την τοποθέτηση των συσκευών κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα.
- Για καλύτερη λήψη Wi-Fi, γυρίστε την κεραία Wi-Fi ή ρυθμίστε τη θέση που έχουν Center (Κέντρο) και Station (Σταθμός).



– καταδεικνύει τη μέγιστη λήψη



– καταδεικνύει την ελάχιστη λήψη

Εάν υπάρχουν παρεμβολές από τη γειτονιά, όπως διακοπή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, οι συσκευές μειώνουν την απόκριση λειτουργίας

– Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο WEP* όταν συνδέετε το Κέντρο και το Σταθμό σε υπάρχον ασύρματο δίκτυο ΗΥ. Δείτε το εγχειρίδιο Συνδέστε τον ΗΥ σας, Προσαρμοσμένη Εγκατάσταση

– Αλλάξτε το κανάλι λειτουργίας του Κέντρου και του Σταθμού όταν τα συνδέεται με υπάρχον ασύρματο δίκτυο ΗΥ. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αλλαγή καναλιών, δείτε το εγχειρίδιο Σύνδεση στον ΗΥ σας,

– Εάν είναι δυνατόν, αλλάξτε τα κανάλια λειτουργίας των άλλων συσκευών Wi-Fi στην οικία σας.

– Στρέψτε τις άνωθεν συσκευές σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές.

* αντιπροσωπεύει Ενσύρματη Ισοδύναμη Ιδιωτικότητα. Αποτελεί πρωτόκολλο ασφαλείας για ασύρματο τοπικό δίκτυο.

Οπίσθιες συνδέσεις

Προειδοποίηση:


Μην πραγματοποιείτε ή αλλάζετε συνδέσεις έχοντας ενεργοποιημένη την παροχή ισχύος.

Σύνδεση με ηχοσύστημα

Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το WAS5 σας στα υπάρχοντα οικιακά σας ηχοσυστήματα, όπως δέκτη ήχου και εικόνας, σύστημα οικογενειακού κινηματογράφου, μίνι σύστημα ή μικροσύστημα ή ηχεία πολυμέσων (με ενσωματωμένο ενισχυτή) και ενισχυτές ήχου.

- 1 Τοποθετήστε το άκρο με το ένα βύσμα των καλωδίων ήχου (παρεχόμενα) στην υποδοχή **LINE OUT**

- 2 Τοποθετήστε το άκρο με τα δύο βύσματα των καλωδίων ήχου με τους ακροδέκτες **AUX IN** (ή **AUDIO IN**) της πρόσθετης συσκευής, το κόκκινο βύσμα στην κόκκινη υποδοχή **AUX IN R** και το λευκό βύσμα στη λευκή υποδοχή **AUX IN L**

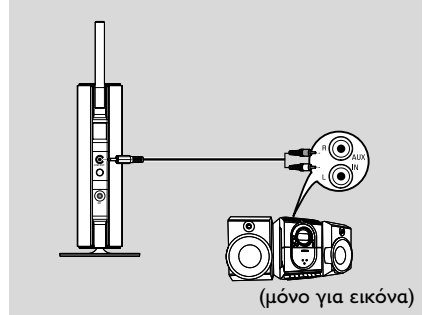

- 3 Επιλέξτε την κατάσταση λειτουργίας **AUX** στο συνδεδεμένο ηχοσύστημα

Χρήση ισχύος EP

- 1 Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν πραγματοποιηθεί προτού ενεργοποιήσετε το ρεύμα.
- 2 Συνδέστε το καλώδιο ισχύος EP στην υποδοχή του τοίχου. Αυτό ενεργοποιεί την παροχή ισχύος.

Όταν το Κέντρο ή ο Σταθμός βρίσκεται σε αναμονή, εξακολουθεί να καταναλώνει μικρή ποσότητα ισχύος. **Για να αποσυνδέσετε πλήρως το σύστημα από την παροχή ισχύος, αφαιρέστε την πρίζα από την υποδοχή τοίχου.**

Η ετικέτα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.

Χρήση τηλεχειριστηρίου


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

- Αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική ετικέτα προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο του Σταθμού.
- Στρέψτε πάντα το τηλεχειριστήριο προς την περιοχή ΙΣ στο Κέντρο ή το Σταθμό που επιθυμείτε να λειτουργήσετε.



Για αντικατάσταση των μπαταριών

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ όπως καταδεικνύεται.
- 2 Ταυτόχρονα, τραβήξτε το δίσκο μπαταρίας ▼.
- 3 Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία και τοποθετήστε μια νέα μπαταρία CR2025.
- 4 Τοποθετήστε ξανά το δίσκο μπαταρίας.

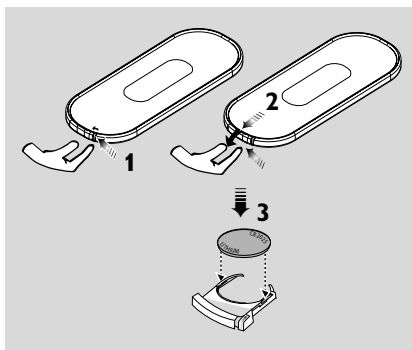


ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν εξαντληθεί ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επί μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, θα πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Χρήση των ελέγχων πλοήγησης

Όταν κάνετε επιλογές στην οθόνη της συσκευής, συχνά χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε τους ελέγχους πλοήγησης ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

- 1 Πατήστε ▲ / ▼ για να επισημάνετε μια επιλογή
- 2 Εισέλθετε στο υπομενού πατώντας ▶.
- 3 Πατήστε ◀ για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη καταλόγου επιλογών
- 4 Πατήστε OK ή ▶ για επιβεβαίωση

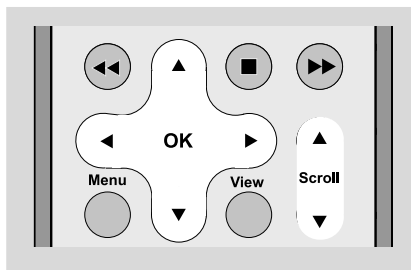

Αλλαγή σε αναμονή/ ενεργοποίηση

- 1 Όταν η συσκευή είναι ενεργή, πατήστε **STANDBY-ON/ ECO POWER** για να περάσετε στην αναμονή (ή  στο τηλεχειριστήριο)
→ Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα **GoodBye**.
Στη συνέχεια,
→ **Κόκκινη ένδειξη** φωτίζεται
Κέντρο: → Η οθόνη σκοτεινιάζει. Η οθόνη εμφανίζει την οθόνη Κατάσταση Σταθμού και τον αριθμό σταθμών που έχουν εντοπιστεί
Σταθμός: → Ο φωτισμός της οθόνης μειώνεται. Στην οθόνη εμφανίζεται η Κατάσταση του Κέντρου και ο αριθμός των κέντρων που εντοπίστηκαν
→ Η οθόνη κατάστασης του Κέντρου είναι κενή εάν δεν εντοπιστεί κανένα Κέντρο
- 2 Για ενεργοποίηση, πατήστε **STANDBY-ON/ ECO POWER** στη συσκευή
→ Η συσκευή περνά στην τελευταία πηγή που έχει επιλεγεί.
→ **Πράσινη ένδειξη** φωτίζεται


Αλλαγή σε Εξοικονόμηση Ισχύος/ ενεργοποίηση

Στη λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος Εγώ ποψεσ, η παρουσίαση της συσκευής και η σύνδεση Wi-Fi είναι ανενεργές.

- 1 Όταν η συσκευή είναι ενεργή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STANDBY-ON/ ECO POWER** για να περάσετε σε Eco power (ή  στο τηλεχειριστήριο).
→ Η οθόνη σβήνει.
→ **Κόκκινη ένδειξη** φωτίζεται
- 2 Για ενεργοποίηση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STANDBY-ON/ ECO POWER** (ή  στο τηλεχειριστήριο)
→ Η συσκευή περνά στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Διαφωτιστικές συμβουλές:

– Στη λειτουργία αναμονής/ εξοικονόμησης ισχύος, οι ρυθμίσεις δικτύου, παρουσίασης και γλώσσας θα διατηρηθούν στη μνήμη της συσκευής.

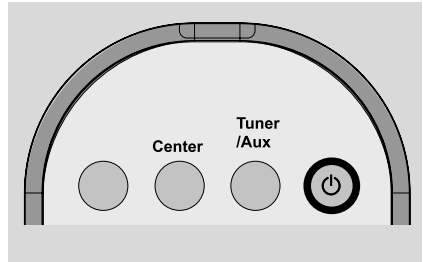


Αυτόματη αναμονή

- Όταν η συσκευή φτάσει στο τέλος της αναπαραγωγής/ εγγραφής και παραμένει στη θέση διακοπής για περισσότερο από 5 λεπτά, η συσκευή θα περάσει αυτόματα σε αναμονή για εξοικονόμηση ισχύος.

Ρύθμιση της φωτεινότητας της μπλε ένδειξης

Η μπλε ένδειξη φωτίζεται όταν η συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία.


- Στο τηλεχειριστήριο, Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **DIM** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φωτεινότητα

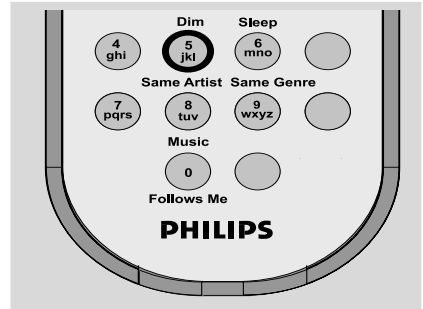

Προσαρμογή παρουσίασης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον οπίσθιο φωτισμό της παρουσίασης και τις ρυθμίσεις αντίθεσης


- 1 Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στην οθόνη ΜΕΝΟΥ
- 2 Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲ ή ▼ και ► για να επιλέξετε **Settings**
- 3 Πατήστε ▲ ή ▼ και ► για να επιλέξετε Παρουσίαση
- 4 Πατήστε ◀ / ▶ / ▲ / ▼ για να κάνετε τις επιλογές σας:

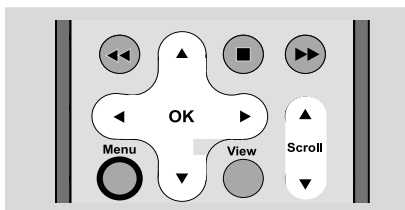

Οπίσθιος Φωτισμός:

Πατήστε ▲ ή ▼ και ► για επιλογή ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης.

- Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό πατώντας **DIM** στο τηλεχειριστήριο

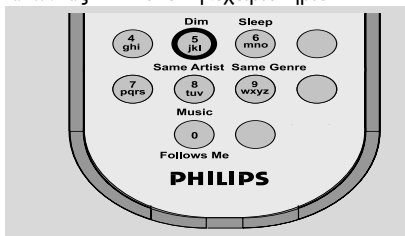

Αντίθεση:

Πατήστε ◀ ή ► για να επιλέξετε μείωση ή μεγέθυνση της αντίθεσης



Επιλογή γλωσσών

- 1 Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στην οθόνη ΜΕΝΟΥ
- 2 Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲ ή ▼ και ► για να επιλέξετε **Settings**
- 3 Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲ ή ▼ και ► για να επιλέξετε **Language**
- 4 Πατήστε ▲ ή ▼ και ► για επιλογή: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά και Γερμανικά

Το Κέντρο WACS διαθέτει σκληρό δίσκο 80GB, όπου αποθηκεύεται κεντρικά η μουσική. Μέσω Wi-Fi, όλη η αποθηκευμένη μουσική μπορεί να κρυπτογραφηθεί και να αναπαραχθεί στο Σταθμό.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του Σταθμού WACS μαζί με το Wireless Music Center, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για WACS5.

UPnP (στο Σταθμός μόνο)

Αφού συνδέσετε το WACS σας σε κάποιο υπάρχον δίκτυο WiFi, μπορείτε να εγκαταστήσετε διακομιστή UPnP* στο δίκτυο. Εκτελέστε τη μουσική συλλογή από τους WACS σταθμούς σας είτε στο Κέντρο είτε στον διακομιστή UPnP.

* Η Τοποθέτηση και Άμεση Λειτουργίας γενικής χρήσης (UPnP™) αξιοποιεί τυπικές τεχνολογίες δικτύων και παρέχει τυποποιημένα πρωτόκολλα για μεγάλη ποικιλία συσκευών σε σπίτια και μικρές επιχειρήσεις. Επιτρέπει εύκολη διαλειτουργικότητα όλων των συσκευών που υποστηρίζουν τις τεχνολογίες δικτύωσης.

Απαιτήσεις για τον διακομιστή UPnP

- Η συσκευή UPnP έχει συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο με το WACS.
- Εγκαταστημένο λογισμικό διακομιστή UPnP (π.χ. Philips Media Manager, Musicmatch®) και ενεργοποιημένη λειτουργία διακομιστή UPnP.
- Με το Philips Media Manager, η λειτουργία του UPnP server είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή

Για σύνδεση διακομιστή UPnP

Αν το WACS Station (Σταθμός) είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένο με το Center (Κέντρο),

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το Κέντρο είναι ενεργοποιημένος ή σε αναμονή
- 2 Ελέγξτε αν ο υπολογιστής σας με ενεργοποιημένο UPnP έχει τεθεί σε λειτουργία
 - Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας
- 3 Θέστε το Station (Σταθμός) σε λειτουργία
- 4 Για επιλογή **Select Server** στο Station (Σταθμός)
 - α. Πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο
 - β. χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲ ή ▼ και ► για επιλογή
 - Η οθόνη του Station (Σταθμός) εμφανίζει τη λίστα των συνδεδεμένων διακομιστών
 - Αν δεν υπάρχει διακομιστής UPnP στο δίκτυο, εμφανίζεται το μήνυμα **Server not found** (Δεν βρέθηκε διακομιστής)

- 5 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου περιήγησης ▲ ή ▼ και ► για επιλογή του διακομιστή που επιθυμείτε
→ Η οθόνη του Station (Σταθμός) εμφανίζει την μουσική του υπολογιστή όπως στον υπολογιστή

Αν το WAS5 Station (Σταθμός) έχει κάποτε συνδεθεί με το Center (Κέντρο) αλλά αυτή τη στιγμή είναι αποσυνδεδεμένο από το Center (Κέντρο)

- 1 Συνδέστε το νέο σταθμό στην παροχή ισχύος
→ Εμφανίζεται το μήνυμα "Connecting to Center" (Γίνεται σύνδεση με το Κέντρο)
- 2 Για σύνδεση με κάποιο διακομιστή UPnP, πιέστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο
→ Εμφανίζεται το μήνυμα **Installation Mode** και **Select Server** (Επιλογή Διακομιστή)
- 3 Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης ▲ ή ▼ και ► για να επιλέξετε **Select Server**
→ Η οθόνη του Station (Σταθμός) εμφανίζει τη λίστα των συνδεδεμένων διακομιστών
→ Αν δεν υπάρχει διακομιστής UPnP στο δίκτυο, εμφανίζεται το μήνυμα **Server not found** (Δεν βρέθηκε διακομιστής)
- 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου περιήγησης ▲ ή ▼ και ► για να επιλογή του διακομιστή που επιθυμείτε
→ Η οθόνη του Station (Σταθμός) εμφανίζει την μουσική του υπολογιστή όπως στον υπολογιστή

Για αναπαραγωγή μουσικής σε διακομιστή UPnP

- 1 Βεβαιωθείτε ότι το Σταθμός είναι ενεργοποιημένος
- 2 Ελέγξτε αν το WAS5 Station (Σταθμός) είναι συνδεδεμένο με κάποιο διακομιστή UPnP
→ Η οθόνη του Station (Σταθμός) εμφανίζει την μουσική του υπολογιστή όπως στον υπολογιστή
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ελέγχου περιήγησης ▲ ή ▼ και ► για επιλογή
- 4 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή

Διαφωτιστικές συμβουλές:

– Στην κατάσταση λειτουργίας UPnP του WAS5, οι επιλογές **MUSIC FOLLOWS ME** και **MUSIC BROADCAST** είναι απενεργοποιημένες.

SLEEP

Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη περίοδο χρόνου, με την πάροδο της οποίας ο Σταθμός θα περάσει σε αναμονή.




- 1 Στο τηλεχειριστήριο, πατήστε **SLEEP** επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή περίοδο χρόνου (σε λεπτά):
→ Η οθόνη δείχνει στη σειρά: **Sleep 15, 30, 45, 60, 90, 120, Off**
→ Η οθόνη δείχνει την επιλογή για σύντομο χρονικό διάστημα και επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση.
- 2 Για να δείτε την αντίστροφη μέτρηση χρόνου στη λειτουργία αναμονής, πατήστε ξανά **SLEEP**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη αναμονής, πατήστε **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα **Sleep Off**

ή

Πατήστε **STANDBY-ON/ ECO POWER** για να περάσει η συσκευή σε αναμονή (ή ☼ στο τηλεχειριστήριο)

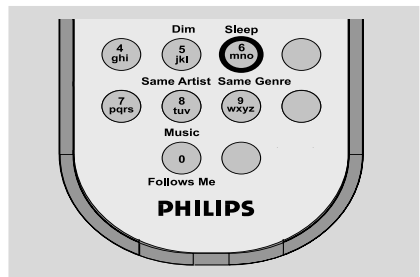

Επαναφορά

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να επαναφέρεται το Κέντρο ή το Σταθμό στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του (συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης δικτύου).

Πότε πρέπει να επαναλάβετε τη ρύθμιση του κέντρου (Center) ή του σταθμού (Station)

- Η επαναρύθμιση του κέντρου (Center) ή του σταθμού (Station) βοηθάει στην αποκατάσταση της σύνδεσης ανάμεσα στο κέντρο (Center) και το σταθμό (Station)
- Για αλλαγή του τρόπου σύνδεσης του κέντρου (Center) με το PC, πρέπει να επαναρυθμίσετε το κέντρο (Center) (δείτε την Επιλογή 1, Επιλογή 2 ή Επιλογή 3 στο **Σύνδεση στον υπολογιστή σας**)
- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί (Δείτε **Βασικές λειτουργίες**)
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP • MENU** για να εισέλθετε στην οθόνη **MENΟΥ** (ή πατήστε **MENU** στο τηλεχειριστήριο)
- 3 Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης **▲** ή **▼** και **►** για να εισέλθετε στα Τεுιζήτ
- 4 Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης **▲** ή **▼** και **►** για να εισέλθετε στο Σετυοσε ζαγουοος τευιζήτ
- 5 Πατήστε **▲** ή **▼** και **►** για να επιλέξετε **Yes**
→ Η συσκευή έχει επανεκκινηθεί.
Εμφανίζεται η οθόνη επιλογής γλώσσας.
- 6 Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Ιταλικά και Γερμανικά
→ Η συσκευή περνά σε **Installation Mode**.
→ Ξεκινά η ανίχνευση Κέντρου ή Σταθμών.
Η σύνδεση Wi-Fi δημιουργείται ξανά.

Εάν στο Κέντρο έχει γίνει επαναφορά και στους Σταθμούς δεν έχει γίνει επαναφορά:

- Στα Stations (Σταθμοί), εισέρχεστε σε **Installation Mode** με:
 - α. Αποσυνδέστε το φισ τροφοδοσίας του Station (Σταθμός) από την πρίζα και μετά συνδέστε το πάλι
→ Εμφανίζεται το μήνυμα "**Connecting to Center**" (Γίνεται σύνδεση με το Κέντρο)
 - β. Πιέστε **MENU** για είσοδο στην οθόνη επιλογής **Installation Mode** και **Select Server** (Επιλογή Διακομιστή)
 - γ. Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης **▲** ή **▼** και **►** για να επιλέξετε **Installation Mode**.

Εάν στο Σταθμό έχει γίνει επαναφορά και στο Κέντρο όχι:

- Στο Κέντρο, επιλέξτε λειτουργία **HD** και στη συνέχεια, εισέλθετε στο **Installation Mode**:
 - α. Πατήστε **MENU**.
 - β. Χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης **▲** ή **▼** και **►** για να εισέλθετε στο μενού **Station Mgmt**
 - γ. Στο μενού **Station Mgmt**, χρησιμοποιήστε τους ελέγχους πλοήγησης **▲** ή **▼** και **►** για να επιλέξετε **Αδδ Ξεψ Τυαυιοζ**
→ Ξεκινά η ανίχνευση για Σταθμούς.

Εάν έχει γίνει επαναφορά σε Κέντρο και Σταθμούς:

- Κάντε ότι κάνατε κατά την πρώτη σύνδεση Wi-Fi (δείτε Εγκατάσταση, Εγκατάσταση σύνδεσης Wi-Fi μεταξύ Κέντρου και Σταθμού)
- 7 Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε **STOP ■** για να εξέλθετε από το **Installation Mode** όταν εντοπιστεί το όλοι οι Σταθμοί.

Διαφωτιστικές συμβουλές:

- Χρειάζεται επαναφορά του **WAC5 Center** (Κέντρο) όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις δικτύου σας (Δείτε **Σύνδεση στον υπολογιστή σας, Προσαρμοσμένη Εγκατάσταση**).

Γενικά

Ισχύς AC

WAS5 120 -230V $\pm$ 10%

Κατανάλωση ισχύος

Ενεργό

WAS5 < 5W

Κατάσταση αναμονής

WAS5 < 3W

Κατάσταση αναμονής Εξοικονόμησης Ισχύος

WAS5 < 1W

Διαστάσεις, πλάτος ω ύψος ω μήκος

WAS5 80 x 173 x 186mm

Βάρος

WAS5 0.5 kg

LINE OUT

Επίπεδο εξόδου

WAS5 900mV

Σύνθετη αντίσταση εξόδου 3.5k Ω

Παραμόρφωση $\leq$ 0.5%

Διαφορά καναλιών $\leq$ 3dB

Διαχωρισμός καναλιών $\geq$ 60dB

Λόγος σήματος προς θόρυβο $\geq$ 76 dBA (IEC)

Ασύρματο

Βασικός τρόπος λειτουργίας ασύρματου

..... 802.11g /b

πρωτόκολλο ασφαλείας

..... WEP (64 ή 128bit), WPA-PSK

Συνολική αρμονική παραμόρφωση

..... 2412-2462 MHz (CH1-CH11)

Οι προδιαγραφές και η εξωτερική

εμφάνιση υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς

προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή το σέρβις.

Πρόβλημα	Λύση
Σύνδεση Wi-Fi:	
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εγκατάστασης, η οθόνη του Σταθμού εμφανίζει το μήνυμα "Searching for Center" (Ανίχνευση για Κέντρο).	✓ Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το Κέντρο και το Σταθμό δίπλα-δίπλα σε επίπεδη και στερεή επιφάνεια ✓ Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το Κέντρο στο ρεύμα ✓ Όταν προσθέτετε ένα νέο σταθμό, βεβαιωθείτε ότι το κέντρο βρίσκεται σε Installation Mode (Δείτε HD, Station Management) ✓ Απενεργοποιήστε τον πλησιέστερο ασύρματο δρομολογητή εάν παρουσιαστεί πρόβλημα κατά τη σύνδεση του κέντρου (Center) και του σταθμού (Station)
Λαμβάνω παρεμβολές στον ασύρματο σύνδεσμο (WiFi) μεταξύ κέντρου και σταθμού. Το WACS5 λειτουργεί σε φάσμα ραδιοσυχνότητας 2.4GHz. Πολλές άλλες οικιακές /ΤΠ συσκευές λειτουργούν στο ίδιο φάσμα συχνότητας, για παράδειγμα: φούρνοι μικροκυμάτων, τηλέφωνα Dect, συσκευές βμφευοουθ όπως ακουστικά βμφευοουθ, ποντίκια υπολογιστών, ασύρματοι δρομολογητές, ασύρματα τηλέφωνα, συμβατοί εκτυπωτές WiFi, PDA. Αυτές οι συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές με το σύνδεσμο WiFi μεταξύ Κέντρο και Σταθμού, με αποτέλεσμα παρεμβολές όπως διακοπή κατά την αναπαραγωγή, αργή απόκριση της συσκευής στη λειτουργία. Η σοβαρότητα των παρεμβολών διαφέρει ανάλογα με την έκταση ακτινοβολίας της συσκευής και την ισχύ των σημάτων Wi-Fi στη θέση.	Εάν λειτουργείτε τη συσκευή, σταματήστε την αναπαραγωγή και λάβετε τα ακόλουθα κατάλληλα μέτρα: ✓ Διατηρείται το Κέντρο και το Σταθμό σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από τέτοιες συσκευές ✓ Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο WEP όταν συνδέετε το Κέντρο και το Σταθμό σε υπάρχον ασύρματο δίκτυο HY. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δρομολογητή σας η Σύνδεση στον υπολογιστή σας: Εναλλακτική λύση 2. ✓ Αλλάξτε το κανάλι λειτουργίας του Κέντρου και του Σταθμού όταν τα συνδέεται με υπάρχον ασύρματο δίκτυο HY. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την αλλαγή καναλιών, δείτε το εγχειρίδιο Σύνδεση στον υπολογιστή σας ✓ Εάν είναι εφικτό, αλλάξτε τα κανάλια λειτουργίας των άλλων συσκευών Wi-Fi στην οικία σας ✓ Στρέψτε τις συσκευές σε διαφορετικές κατευθύνσεις για να μειώσετε τις παρεμβολές

Τηλεχειριστήριο:

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.

- ✓ Αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική ετικέτα προτού χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σταθμού.
- ✓ Μειώστε την απόφαση μεταξύ τηλεχειριστηρίου και συσκευής.
- ✓ Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- ✓ Στρέψτε το τηλεχειριστήριο στον αισθητήρα IR.