

PHILIPS

Draagbare
luidspreker

BT7700

Gebruiksaanwijzing



Registreer uw product en zoek ondersteuningsinformatie op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	1
	Veiligheid	1
	Kennisgeving	1

2	Uw Bluetooth-luidspreker	3
	Introductie	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van de luidspreker	4

3	Aan de slag	4
	De ingebouwde accu opladen	4
	In-/uitschakelen	5

4	Bluetooth-apparaten gebruiken	6
	Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat	6
	Twee Bluetooth-apparaten gelijktijdig koppelen	6
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat	7
	De verbinding met een apparaat verbreken	7
	Een apparaat opnieuw verbinden	7
	De koppelingsinformatie wissen	7
	Uw telefoongesprek regelen	7

5	Andere functies	8
	Naar een extern apparaat luisteren	8
	Uw apparaat opladen	8
	Volume aanpassen	9

6	Specificaties	9
----------	----------------------	----------

7	Problemen oplossen	10
	Algemeen	10
	Over Bluetooth-apparaten	11

1 Belangrijk

Veiligheid



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van deze luidspreker nooit.
 - Plaats deze luidspreker nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd deze luidspreker uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
-
- Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond de luidspreker is voor ventilatie.
 - Maak het product na gebruik in vochtige omstandigheden onmiddellijk schoon met een zachte, droge doek.
 - De accu mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
 - Plaats niets op de luidspreker dat gevaar kan opleveren, zoals een brandende kaars.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de linkerkant van de luidspreker.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Naleving

CE 0890

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support.

De zorg voor het milieu

Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product een accu bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kan worden weggeworpen. We raden u sterk aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen zodat een deskundige de accu kan verwijderen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en

elektronische producten en accu's. Volg de lokale regels op en werp het product en de accu nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en accu's correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Let op

- Als u de ingebouwde batterij verwijderd, vervalt de garantie en raakt het product mogelijk onherstelbaar beschadigd.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Handelsmerkverklaring



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Gibson Innovations Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van de respectieve eigenaren.

2 Uw Bluetooth-luidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Introductie


Deze luidspreker is getest op spatwaterbestendigheid (IPX4) en kan nabij water worden gebruikt.

Met deze luidspreker kunt u:

- naar audio van Bluetooth-apparaten of andere externe apparaten luisteren; en
- uw externe apparaten opladen.


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

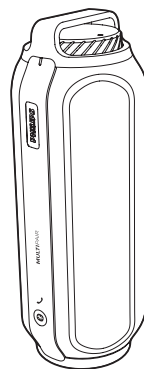

- Luidspreker
- USB-kabel voor het opladen
- Gedrukt materiaal

Overzicht van de luidspreker

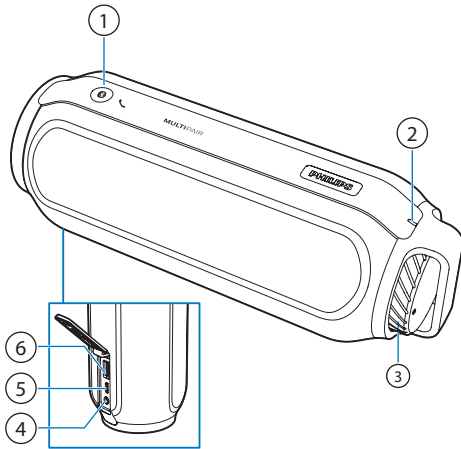

- ① 
 - Hiermee opent u de Bluetooth-koppelmodus.
 - Hiermee reageert u op een inkomende oproep als er verbinding is gemaakt met Bluetooth.
 - Hiermee wist u de Bluetooth-koppelingsinformatie.
- ② **LED-indicator**
 - Geeft de status van de accu of de Bluetooth-verbinding aan.
- ③ **Volumeknop ()**
 - Hiermee schakelt u de luidspreker in of uit.
 - Hiermee past u het volume aan.
- ④ **AUDIO IN**
 - Sluit een extern audioapparaat aan.
- ⑤ **DC IN**
 - Laad de ingebouwde batterij op.
- ⑥ **OPLADEN (5 V $\equiv$ 2,1 A)**
 - Laad uw externe apparaat op.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

De ingebouwde accu opladen


De luidspreker wordt aangedreven door de ingebouwde accu.

Opmerking

- Het duurt ongeveer vier uur om de accu volledig op te laden (gebruik een 5 V, 2,1 A adapter zoals aanbevolen). Als uw oplaadstroom is lager dan 2 A, kan het opladen langer duren.
- De oplaadbare accu heeft een beperkt aantal oplaadcycli. De levensduur en het aantal oplaadcycli van de accu zijn afhankelijk van gebruik en instellingen.
- De LED-indicator knippert rood wanneer de accu bijna leeg is.


De ingebouwde batterij opladen:

- Sluit de luidspreker direct op netspanning aan met de adapter (niet meegeleverd).

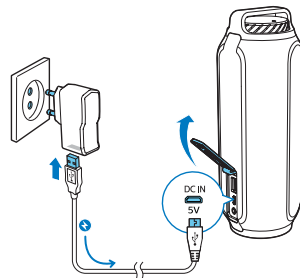

Status van systeem	Accustatus	LED-status
Aan	Bijna leeg	Knippert gedurende 10 minuten rood, wordt vervolgens blauw.
Aan	Bezig met opladen	Brandt gedurende 5 seconden rood, wordt vervolgens blauw
Uit	Bezig met opladen	Constant rood
Uit	Volledig opgeladen	Uitschakelen

In-/uitschakelen

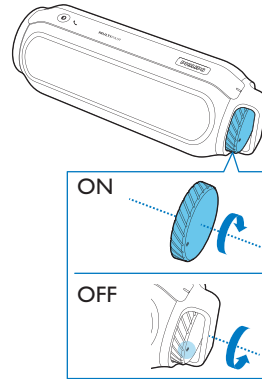

Om de luidspreker in- of uit te schakelen, draait u de knop rechtsom of linksom totdat u een klik hoort.

- ↳ Wanneer de luidspreker is ingeschakeld, gaat het blauwe LED-lampje knipperen.
- ↳ Wanneer de luidspreker is uitgeschakeld, gaat het blauwe LED-lampje uit.

Overschakelen naar de stand-bymodus

De luidspreker schakelt automatisch over naar de stand-bymodus wanneer de luidspreker gedurende 15 minuten niet wordt gebruikt.

Opmerking

- om de luidspreker uit de stand-bymodus te halen, drukt u op de  op de bovenkant van de luidspreker.

4 Bluetooth-apparaten gebruiken

Met deze luidspreker kunt u naar audio van Bluetooth-apparaten luisteren en inkomende oproepen regelen via Bluetooth.

Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat

Opmerking

- Controleer of de Bluetooth-functie is ingeschakeld op uw apparaat en uw apparaat zichtbaar is voor alle andere Bluetooth-apparaten.
- Obstakels tussen deze luidspreker en het Bluetooth-apparaat kunnen het werkbereik verminderen.
- Houd dit systeem uit de buurt van andere elektronische apparatuur die voor storing kan zorgen.
- Het bedieningsbereik tussen deze luidspreker en een Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.

- 1 Schakel de luidspreker in.
↳ Het blauwe LED-lampje knippert.
- 2 Schakel op uw Bluetooth-apparaat Bluetooth in en zoek naar Bluetooth-apparaten die kunnen worden gekoppeld (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- 3 Selecteer **[Philips BT7700]** op uw apparaat om te koppelen. Voer zo nodig "0000" in als het koppelwachtwoord.

- ↳ Als de verbinding tot stand is gebracht, geeft de luidspreker twee pieptonen en brandt het LED-lampje onafgebroken blauw.

Twee Bluetooth-apparaten gelijktijdig koppelen

U kunt maximaal twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd koppelen met de luidspreker.

- Als de luidspreker al is aangesloten op één apparaat, houdt u  twee seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
 - ↳ De Bluetooth-indicator knippert snel blauw.
 - ↳ De luidspreker is klaar om te koppelen met een nieuw Bluetooth-apparaat.
 - ↳ Het vorige apparaat is nog aangesloten op de luidspreker.
- Als de luidspreker op twee apparaten tegelijk is aangesloten en er slechts één apparaat audio afspeelt, houdt u  twee seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
 - ↳ Het niet-actieve apparaat wordt losgekoppeld.
 - ↳ De luidspreker is klaar om te koppelen met een nieuw Bluetooth-apparaat.
- Als de luidspreker met twee apparaten tegelijk is verbonden en geen van beide apparaten audio afspeelt, houdt u  twee seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.

- ↳ De verbinding met het eerst aangesloten apparaat wordt verbroken.
- ↳ De luidspreker is klaar om te koppelen met een nieuw Bluetooth-apparaat.

LED-indicator	Beschrijving
Knippert snel blauw	Klaar voor koppeling
Knippert langzaam blauw	Verbinding maken met het eerder verbonden apparaat
Constant blauw	Verbonden

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

Opmerking

- De muziek wordt onderbroken tijdens een inkomende oproep. Het afspelen wordt hervat zodra de oproep is beëindigd.

Breng een Bluetooth-verbinding tot stand en speel audio af van elk verbonden apparaat.

- ↳ De audio wordt van uw Bluetooth-apparaat naar de luidspreker gestreamd.

De verbinding met een apparaat verbreken

- Schakel de luidspreker uit;
- Deactiveer Bluetooth op uw apparaat; of
- Plaats het apparaat buiten het communicatiebereik.

Een apparaat opnieuw verbinden

- Als u de luidspreker inschakelt, probeert de luidspreker automatisch verbinding te maken met het laatst gekoppelde apparaat;
- Als dat niet werkt, selecteert u **[Philips BT7700]** in het Bluetooth-menu om opnieuw verbinding te maken.

De koppelingsinformatie wissen

Houd  10 seconden ingedrukt.

Uw telefoongesprek regelen

Als er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, kunt u inkomende oproepen regelen met deze luidspreker.

Knop	Functie
	Druk op deze knop om een inkomende oproep te beantwoorden.
	Houd deze knop twee seconden ingedrukt om een inkomende oproep te weigeren.
	Druk tijdens een oproep op deze knop als u het gesprek wilt beëindigen.
	Houd deze knop tijdens een oproep twee seconden ingedrukt om de oproep door te schakelen naar uw mobiele telefoon.


5 Andere functies

Naar een extern apparaat luisteren

Met deze luidspreker kunt u ook naar een extern audioapparaat zoals een MP3-speler luisteren.

Opmerking

- Zorg ervoor dat het afspelen van muziek via Bluetooth is gestopt.

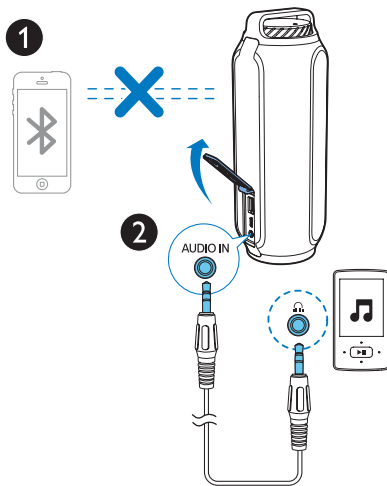

- 1 Open het beschermklepje onder aan de luidspreker.
- 2 Sluit een audio-invoerkabel (niet meegeleverd) met aan beide uiteinden een aansluiting van 3,5 mm aan op
 - de **AUDIO IN**-aansluiting van deze luidspreker en
 - de hoofdtelefoonaansluiting op het externe apparaat.

- 3 Speel audio af op het externe apparaat (raadpleeg de desbetreffende gebruiksaanwijzing).


Tip

- Wanneer u begint met muziek streamen vanaf een verbonden Bluetooth-apparaat, schakelt de luidspreker automatisch over naar de Bluetooth-bron.

Uw apparaat opladen

Met deze luidspreker kunt u uw externe apparaten, zoals uw mobiele telefoon, MP3-speler en andere mobiele apparaten, opladen.

- 1 Sluit de luidspreker op uw apparaat aan met de USB-kabel.

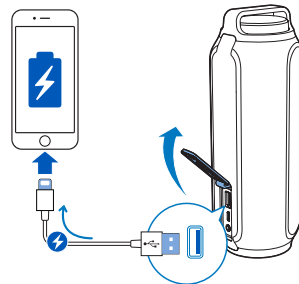

- 2 Schakel de luidspreker in.
 - ↳ Zodra het apparaat wordt herkend, wordt het opgeladen.

Opmerking

- Wanneer de accu bijna leeg is of de luidspreker is aangesloten op netspanning, stopt het opladen.

Volume aanpassen

Draai tijdens het afspelen van muziek aan de knop om het volume te verhogen of te verlagen.

6 Specificaties



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nominaal uitgangsvermogen (versterker)	2 x 7,5W RMS ≤1% THD
Akoestische frequentierespons	63-20.000 Hz, +/-3 dB
Luidsprekerdriver	2 x 1,75 inch full-range, 4 Ω
Basversterking	2 passieve radiatoren
Bluetooth-versie	V4.1
Ondersteunde Bluetooth-profielen	HFP V1.6, A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth-frequentieband / uitgangsvermogen	2,402 GHz ~ 2,480 GHz ISM-band / ≤ 4dBm (klasse 2)
AUX-invoerniveau	650 mV RMS
Waterbestendigheid	IPX4
Ingebouwde batterij	Lithium-ionbatterij (3,7 V, 6000 mAh)
Afspeeltijd in batterijmodus	Ca. 12 uur
Oplaadtijd	4 uur (met een voedingsbron van 2,1A)
Opladen via USB	via DC IN -aansluiting
Uitgangsvermogen powerbank	5 V / Max. 2,1 A

Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	81 x 214 x 76 mm
Gewicht	
- Apparaat	0,7 kg

7 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Algemeen

Geen stroom

- Laad de luidspreker op.

Geen geluid

- Pas het volume aan op dit product.
- Pas het volume aan op het verbonden apparaat.
- Zorg er in de AUDIO IN-modus voor dat het afspelen van muziek via Bluetooth is gestopt.
- Controleer of uw Bluetooth-apparaat zich binnen het effectieve werkbereik bevindt.

Uw externe apparaat wordt niet opgeladen.

- Controleer of het apparaat goed op de luidspreker is aangesloten.
- Als de batterij van de luidspreker bijna leeg is, stopt het opladen.

- Wanneer de luidspreker is aangesloten op een stopcontact om op te laden, kunt u het apparaat niet opladen.

Het LED-lampje knippert vijf keer rood en brandt vervolgens onafgebroken rood, en de luidspreker reageert niet wanneer ik op een willekeurige toets druk.

- De luidspreker bevindt zich in de demomodus. Houd  20 seconden ingedrukt om deze modus te sluiten.

Over Bluetooth-apparaten

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.

[Philips BT7700] niet gevonden op uw apparaat om te koppelen.

- Houd  twee seconden ingedrukt om naar de koppelmodus te gaan en probeer het vervolgens opnieuw.

Kan geen verbinding maken met het apparaat.

- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Dit product is al verbonden met twee Bluetooth-apparaten. Houd  twee seconden ingedrukt en probeer het vervolgens opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dichterbij dit product of verwijder obstakels die zich ertussen bevinden.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing in dit product voordoet.



2016 © Gibson Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

BT7700_00_UM_V1.0

