

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

DS9100W



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1 Ważne	2
Bezpieczeństwo	2
Uwaga	3
2 Twój zestaw audiowizualny	5
Wstęp	5
Zawartość opakowania	5
Inne potrzebne urządzenia	5
Opis urządzenia	6
Opis pilota zdalnego sterowania	7
3 Przygotowanie	8
Podłączanie zasilania	8
Włączanie urządzenia DS9100W	8
Przygotowanie pilota	8
4 Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay	10
Metoda 1: Wykorzystanie opcji udostępniania loginu w ramach sieci Wi-Fi	11
Metoda 2: Połączenie z routerem WPS	11
Metoda 3: Połączenie z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS	12
5 Odtwarzanie	19
Przesyłanie dźwięku z biblioteki muzycznej iTunes do urządzenia DS9100W	19
Odtwarzanie zawartości i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad bezpośrednio przez złącze dokujące	21
Sterowanie odtwarzaniem	22
Użycie zaawansowanych ustawień dźwięku	22
Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego	23
6 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego	24
Opcja 1: Aktualizacja bezpośrednio w aplikacji Philips SoundStudio (zalecane)	24
Opcja 2: Aktualizacja za pośrednictwem komputera PC/Mac	24
7 Informacje o produkcie	26
Dane techniczne	26
8 Rozwiązywanie problemów	27

1 Ważne

Bezpieczeństwo

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
- ⑨ Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, otwartego ognia lub ciepła.
- ⑩ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia elektryczne (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑪ Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych innych urządzeń elektrycznych.
- ⑫ Nie umieszczaj na urządzeniu żadnych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie (np. przedmiotów zawierających płyny, płonących świec).
- ⑬ Z urządzeniem mogły zostać dostarczone baterie. Zapoznaj się z zawartymi w tej instrukcji informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania i utylizacji baterii.

- ⑭ Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ryzyko przegrzania! Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony ani inne obiekty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Informacje na temat korzystania z baterii:



Przestroga

- Ryzyko wycieku: Należy używać wyłącznie wskazanych rodzajów baterii. Należy pamiętać o zachowaniu biegunowości. Należy wyjąć baterie z produktów, które nie będą używane przez dłuższy czas. Baterie należy przechowywać w suchym miejscu.
- Ryzyko obrażeń: Obchodząc się z wyciekającymi bateriami, należy założyć rękawice. Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Niebezpieczeństwo wybuchu: Nie należy doprowadzać do zwarcia baterii. Baterie należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem wysokich temperatur (światłem słonecznym, ogniem itp.). Nie należy wrzucać baterii do ognia. Nie należy uszkadzać lub rozmontowywać baterii. Nie należy ponownie ładować baterii.

Ryzyko połknięcia baterii!

- Urządzenie może zawierać baterię monetową/pastylkową, która może zostać połknięta. Zawsze trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci! Połknięcie baterii może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. W ciągu dwóch godzin od połknięcia mogą wystąpić poważne oparzenia wewnętrzne.

- Jeśli przypuszczasz, że bateria została połamana lub w inny sposób znalazła się pod skórą, natychmiast zgłoś się na pogotowie.
- Podczas wymiany baterii trzymaj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci. Po wymianie baterii upewnij się, że komora baterii jest zabezpieczona.
- Jeśli komora baterii nie może zostać w pełni zabezpieczona, przerwij korzystanie z urządzenia. Trzymaj je poza zasięgiem dzieci i skontaktuj się z producentem.

Ważne informacje dla użytkowników w Wielkiej Brytanii

Bezpiecznik zasilania

Ta informacja dotyczy tylko produktów z wtyczką typu brytyjskiego.

Ten produkt jest wyposażony w zatwierdzoną wtyczkę formowaną. W przypadku wymiany bezpiecznika należy użyć takiego, który:

- spełnia wskazania podane na wtyczce,
- jest zgodny z brytyjskim standardem BS 1362,
- posiada znak zgodności ze standardami ASTA.

Skontaktuj się ze sprzedawcą w razie wątpliwości związanych z wyborem odpowiedniego bezpiecznika.

Uwaga! Aby zachować zgodność z dyrektywą zgodności elektromagnetycznej (2004/108/WE), nie należy odłączać wtyczki od przewodu zasilającego.

Sposób podłączania wtyczki

Przewody tworzące przewód zasilający są oznaczone następującymi kolorami: niebieski = przewód zerowy (N), brązowy = przewód pod napięciem (L).

Jeśli kolory nie odpowiadają kolorom na wtyczce, określ końcówki wtyczki w następujący sposób:

- 1 Podłącz niebieski przewód do czarnej końcówki lub końcówki z oznaczeniem „N”.
- 2 Podłącz brązowy przewód do czerwonej końcówki lub końcówki z oznaczeniem „L”.
- 3 Nie podłączaj żadnego z przewodów do uziemionej końcówki wtyczki, oznaczonej literą „E” (lub „e”) lub kolorem zielonym (lub zielono-żółtym).

Przed wymianą osłony wtyczki upewnij się, że uchwyt przewodu jest zaciśnięty wokół osłony przewodu, a nie tylko wokół dwóch przewodów.

Uwaga

CE0890

Firma WOOX Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Philips i emblem tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma WOOX zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy

zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Made for



iPod



iPhone



iPad



„Made for iPod”, „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznaczają, że dane akcesorium elektroniczne zostało zaprojektowane do podłączania odpowiednio do odtwarzacza iPod, telefonu iPhone lub urządzenia iPad oraz że ma ono certyfikat od producenta potwierdzający spełnianie standardów firmy Apple. Firma Apple nie odpowiada za działanie tego urządzenia lub jego zgodność z wymogami dot. bezpieczeństwa i z innymi przepisami. Należy pamiętać, że używanie tego akcesorium z odtwarzaczem iPod, telefonem iPhone lub urządzeniem iPad może mieć wpływ na poprawne działanie bezprzewodowe.

AirPlay, iPod i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. iPad jest znakiem handlowym firmy Apple Inc.

Symbol urządzenia klasy II:



Urządzenie KLASY II z podwójną izolacją, bez uziemienia.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Twój zestaw audiowizualny

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na spodzie urządzenia. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Wstęp

Technologia Apple AirPlay umożliwia odtwarzanie biblioteki muzycznej iTunes zapisanej w komputerze typu Mac lub PC lub też w urządzeniach typu iPhone, iPod touch lub iPad na każdym urządzeniu z obsługą technologii AirPlay (na przykład DS9100W) podłączonym do sieci Wi-Fi.

Dzięki urządzeniu z obsługą technologii AirPlay (na przykład DS9100W) można:

- przysłać dźwięk z biblioteki muzycznej iTunes do dowolnego pomieszczenia w domu;
- wybrać inne urządzenie z obsługą technologii AirPlay, na którym ma być odtwarzana muzyka (w przypadku posiadania w domu więcej niż jednego urządzenia tego typu);
- przysłać dźwięk jednocześnie do wielu urządzeń z obsługą technologii AirPlay (tylko z biblioteki muzycznej iTunes w komputerze typu PC lub Mac).



Wskazówka

- Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące urządzeń Philips z obsługą technologii AirPlay, odwiedź stronę www.philips.com/welcome.

Urządzenie DS9100W umożliwia także:

- ładowanie urządzeń iPod/iPhone/iPad lub odtwarzanie zapisanej w nich muzyki bezpośrednio przez złącze dokujące Lightning,
- odtwarzanie muzyki z innych urządzeń audio podłączonych za pośrednictwem gniazda **AUX IN**.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- Jednostka centralna (z wbudowanym modulem Wi-Fi)
- 1 zasilacz sieciowy
- 1 pilot zdalnego sterowania
- Skrócona instrukcja obsługi
- Arkusz dotyczący bezpieczeństwa

Inne potrzebne urządzenia

W celu bezprzewodowego przesyłania dźwięku przy użyciu funkcji AirPlay potrzebne są następujące urządzenia:

- Router z certyfikatem Wi-Fi
- Host biblioteki muzycznej iTunes, na przykład urządzenie iPod touch/iPhone/iPad z systemem iOS w wersji 4.3.3 (lub nowszej) lub komputer PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi oraz zainstalowanym programem iTunes w wersji 10.2.2 (lub nowszej)

Urządzenie DS9100W powinno być podłączone za pośrednictwem routera Wi-Fi do tej samej sieci lokalnej, do której jest podłączone urządzenie hosta iTunes.

Lista urządzeń hosta iTunes zgodnych z technologią AirPlay

Pod względem obsługi technologii AirPlay urządzenie DS9100W jest zgodne z:


- komputerami PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi oraz zainstalowanym programem iTunes w wersji 10.2.2 (lub nowszej)
- następującymi modelami urządzeń iPod/iPhone/iPad z systemem iOS w wersji 4.3.3 (lub nowszej):

Wykonano dla

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generacji)
- iPad mini
- iPad (3. generacji)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. generacji)
- iPod touch (4. generacji)
- iPod touch (3. generacji)

Opis urządzenia

Widok z przodu

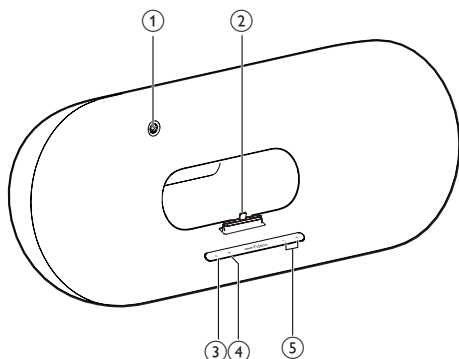

① Czujnik podczerwieni

- Odbiór sygnałów wysyłanych z pilota. Pilota należy kierować bezpośrednio na czujnik.

② Złącze dokujące Lightning do urządzenia iPod/iPhone/iPad

③ ⏻

- Włączanie/wyłączanie zestawu.


④ Przycisk/wskaźnik

- Połączenie zestawu z siecią Wi-Fi.
- Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.

⑤ -/+

- Regulacja poziomu głośności.

Widok z tyłu

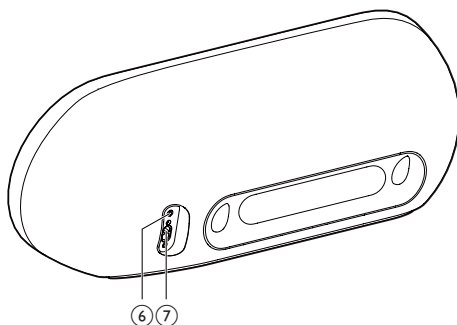


⑥ AUX IN

- Podłączanie zewnętrznego odtwarzacza audio za pomocą przewodu sygnału wejściowego audio 3,5 mm (nieodłączony do zestawu).

⑦ Gniazdo zasilania

Opis pilota zdalnego sterowania

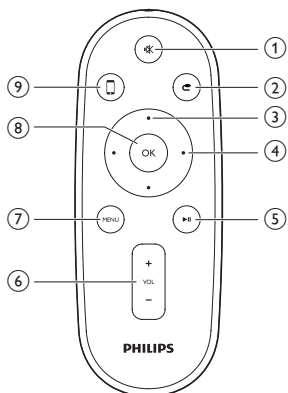

8 OK

- Zatwierdzanie wyboru.

9

- Przełączanie między źródłem dźwięku AirPlay a podstawką dokującą do urządzenia iPod/iPhone/iPad.

1

- Wyciszanie lub przywracanie głośności.

2

- Wybór gniazda 3,5 mm jako źródła sygnału audio.

3 Przyciski w górę/w dół

- W trybie dokowania — poruszanie się po menu urządzenia iPod/iPhone/iPad.

4 Przyciski w lewo/w prawo

- Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu w utworze zapisanym w urządzeniu iPod/iPhone/iPad.
- Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki

5

- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania

6 VOL +/-

- Ustawianie głośności

7 MENU

- Dostęp do menu urządzenia iPod/iPhone/iPad.


3 Przygotowanie

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Podłączanie zasilania

! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie urządzenia.
- Ryzyko porażenia prądem! Po wyłączeniu zasilania zawsze pamiętaj o wyjęciu wtyczki z gniazdka. Nigdy nie ciągnij za przewód.
- Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wykonane zostały wszystkie pozostałe połączenia.

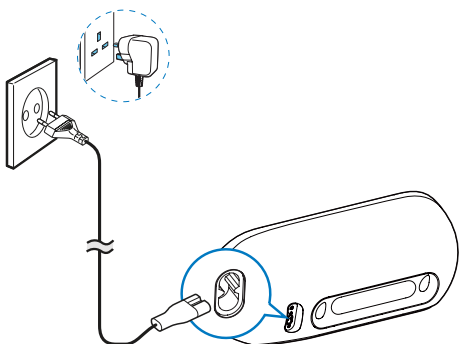

- Podłącz przewód zasilający do:
 - gniazda **AC IN** z tyłu urządzenia;
 - gniazdko elektrycznego.

Włączanie urządzenia DS9100W

Po prawidłowym podłączeniu zasilania zestaw włącza się automatycznie.

- Poczekaj na uruchomienie urządzenia.
 - ↳ Proces uruchamiania trwa około 25 sekund.

- ↳ Podczas uruchamiania wskaźnik na panelu przednim miga na żółto.
- ↳ Po uruchomieniu urządzenia podczas pierwszej konfiguracji wskaźnik  zacznie świecić na żółto w sposób ciągły, a urządzenie będzie gotowe do przeprowadzenia konfiguracji Wi-Fi. Jeśli połączenie z siecią Wi-Fi zostało skonfigurowane wcześniej, wskaźnik  będzie powoli migać na pomarańczowo i biało. Oznacza to, że trwa wyszukiwanie skonfigurowanej sieci Wi-Fi.

- Aby przełączyć urządzenie w tryb gotowości, naciśnij przycisk  na panelu przednim.
- Aby włączyć zestaw w trybie gotowości, ponownie naciśnij przycisk .

Przygotowanie pilota


! Przewaga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.

W przypadku pierwszego użycia:

- Usuń wkładkę ochronną, aby aktywować baterię pilota zdalnego sterowania.

Aby wymienić baterię w pilocie zdalnego sterowania:

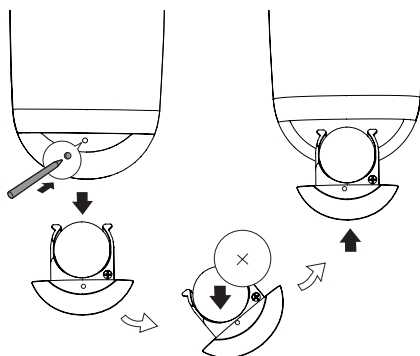

- 1 Włóż do otworu końcówkę długopisu lub ostrego przedmiotu i dociśnij, aby otworzyć komorę baterii.
- 2 Włóż jedną baterię CR2025, tak jak pokazano na rysunku, z zachowaniem wskazanej, prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.



Uwaga

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.
- W celu uzyskania lepszego odbioru skieruj pilota bezpośrednio na czujnik podczerwieni znajdujący się z przodu urządzenia DS9100W.

4 Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay



Aby podłączyć urządzenie DS9100W do istniejącej domowej sieci Wi-Fi, należy w urządzeniu DS9100W wprowadzić ustawienia domowej sieci Wi-Fi.

Wybierz najlepszą metodę konfiguracji w oparciu o warunki wymienione poniżej.

Konieczny warunek	Konfiguracja
Użytkownik posiada urządzenie iPod touch/iPhone/iPad ze złączem Lightning.	Wybór metody 1 (zalecanej) (patrz 'Metoda 1: Wykorzystanie opcji udostępniania loginu w ramach sieci Wi-Fi' na str. 11).
Posiadany router Wi-Fi oferuje obsługę funkcji WPS (Wi-Fi Protected Setup) i PBC (Push Button Connection).	Wybór metody 2 (patrz 'Metoda 2: Połączenie z routerem WPS' na str. 11).

Posiadane urządzenie oferuje obsługę sieci Wi-Fi i jest wyposażone w przeglądarkę internetową. Przykładami takich urządzeń są urządzenia iPod touch/iPhone/iPad oraz komputery PC/Mac z obsługą funkcji Wi-Fi.	Wybór metody 3 (patrz 'Metoda 3: Połączenie z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS' na str. 12).
--	--



Wskazówka

- Funkcję AirPlay można również skonfigurować i korzystać z niej za pomocą innych urządzeń firmy Apple, takich jak iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2. generacji i iPod touch 4. generacji. W takim przypadku można wybrać metodę 2 lub metodę 3 w celu skonfigurowania funkcji AirPlay.


Przed podłączeniem urządzenia DS9100W do domowej sieci Wi-Fi:

- 1 Upewnij się, że router Wi-Fi jest włączony i działa prawidłowo.
- 2 Upewnij się, że urządzenie DS9100W jest podłączone do zasilania i zostało pomyślnie uruchomione (patrz 'Włączanie urządzenia DS9100W' na str. 8).

Po pomyślnym połączeniu urządzenie DS9100W zapamięta ustawienia domowej sieci Wi-Fi. Następnie po każdym włączeniu urządzenia DS9100W automatycznie zostanie nawiązane połączenie z domową siecią Wi-Fi i można będzie korzystać z technologii AirPlay.

Metoda 1: Wykorzystanie opcji udostępniania loginu w ramach sieci Wi-Fi

- 1 Podłącz urządzenie iPod touch/iPhone/iPad do domowej sieci Wi-Fi.
- 2 Zadaj kod urządzenia iPod/iPhone/iPad w urządzeniu.

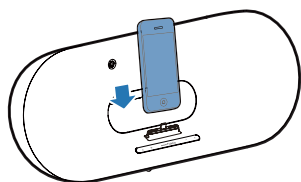

- 3 Naciśnij przycisk  na panelu przednim urządzenia.
→ Wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe.



- 4 Dotknij opcji **ALLOW** (zezwalaj), aby udostępnić ustawienia Wi-Fi urządzeniu DS9100W.
→ Po chwili wskaźnik  na panelu przednim zacznie świecić na biało w sposób ciągły, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
→ Urządzenie DS9100W zostało pomyślnie podłączone do istniejącej domowej sieci Wi-Fi.

Metoda 2: Połączenie z routerem WPS


Uwaga

- Przed naciśnięciem jakiegokolwiek przycisku w urządzeniu DS9100W upewnij się, że urządzenie DS9100W zostało włączone i pomyślnie przeszło proces uruchomienia (patrz "Włączanie urządzenia DS9100W" na str. 8).

- 1 Naciśnij przycisk WPS na domowym routerze Wi-Fi.



- 2 Zaraz po wykonaniu kroku 1 naciśnij przycisk  na panelu przednim urządzenia.
- ↳ Wskaźnik  zacznie migać na przemian na żółto i zielono.
 - ↳ W ciągu 2 minut wskaźnik  zacznie świecić na biało w sposób ciągły, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
 - ↳ Urządzenie DS9100W zostało pomyślnie podłączone do domowej sieci Wi-Fi.

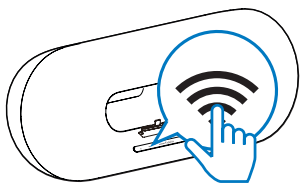

Wskazówka

- W przypadku niektórych routerów Wi-Fi może być wymagane przytrzymanie przycisku WPS w celu uruchomienia połączenia Wi-Fi lub włączenie funkcji WPS PBC na stronach konfiguracyjnych routera. Więcej szczegółów można znaleźć w instrukcji obsługi danego routera.
- Jeśli wskaźnik  w urządzeniu DS9100W świeci na żółto, oznacza to, że nie udało się nawiązać połączenia Wi-Fi. Poczekaj 2 minuty, a następnie ponów próbę. Jeśli problem występuje nadal, spróbuj ręcznie skonfigurować połączenie Wi-Fi (patrz 'Metoda 3: Połączenie z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS' na str. 12).
- Jeśli ponownie nie uda się nawiązać połączenia Wi-Fi, po raz kolejny uruchom urządzenie DS9100W i spróbuj jeszcze raz.

Metoda 3: Połączenie z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS



Uwaga

- Aby ręcznie podłączyć urządzenie DS9100W do routera WPS, można także przeprowadzić poniższą procedurę.

Aby ręcznie podłączyć urządzenie DS9100W do routera Wi-Fi, przejdź do wbudowanej strony internetowej konfiguracji urządzenia DS9100W w celu zmiany jego wewnętrznych ustawień Wi-Fi. Wymagane do tego będzie urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi oraz przeglądarką internetową pozwalającą na tymczasowe połączenie Wi-Fi z urządzeniem DS9100W. Urządzeniem takim może być iPod touch/iPhone/iPad lub też komputer PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi.

Aby połączyć urządzenie DS9100W z routerem Wi-Fi bez obsługi WPS, wykonaj poniższe czynności.

- 1 Zgromadź i zanotuj ustawienia domowego routera Wi-Fi, które zostaną wykorzystane do konfiguracji Wi-Fi urządzenia DS9100W (patrz 'Gromadzenie ustawień domowego routera Wi-Fi' na str. 13).
- 2 Sprawdź, czy urządzenie DS9100W pracuje w trybie wspomagannej konfiguracji Wi-Fi. Jeśli nie, przełącz urządzenie DS9100W w tryb wspomagannej konfiguracji Wi-Fi (patrz 'Przełączanie urządzenia DS9100W w tryb Assisted Wi-Fi Setup' na str. 13).
 - ↳ Pojawi się nowa sieć Wi-Fi utworzona przez urządzenie DS9100W. Jej nazwa (SSID) to **Philips_Install XXXXXX**.
- 3 Połącz tymczasowo urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi z utworzoną nową siecią Wi-Fi (patrz 'Połącz urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi z utworzoną nową siecią Wi-Fi.' na str. 13).
- 4 Wyświetl wbudowaną stronę internetową urządzenia DS9100W za pomocą przeglądarki internetowej w urządzeniu z obsługą sieci Wi-Fi (patrz 'Wyświetlenie wbudowanej strony internetowej urządzenia DS9100W' na str. 15).
- 5 Skonfiguruj wewnętrzne ustawienia Wi-Fi urządzenia DS9100W na podstawie ustawień zanotowanych w kroku 1 (patrz 'Konfiguracja wewnętrznych ustawień Wi-Fi urządzenia DS9100W' na str. 15).

- 6 Przywróć swoje urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi do istniejących ustawień domowej sieci Wi-Fi (patrz 'Przywrócenie w urządzeniu z obsługą sieci Wi-Fi istniejących ustawień domowej sieci Wi-Fi' na str. 16).

- ➔ Zostanie utworzona nowa sieć Wi-Fi urządzenia DS9100W. Jej nazwa (SSID) to **Philips_Install XXXXXX**.
- ➔ Utworzenie nowej sieci Wi-Fi zajmuje ok. 45 sekund.

Gromadzenie ustawień domowego routera Wi-Fi

Uwaga

- W celu uzyskania szczegółowych instrukcji dotyczących domowego routera Wi-Fi, zawsze korzystaj z jego instrukcji obsługi.

- 1 Podłącz swoje urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi do istniejącej domowej sieci Wi-Fi.
- 2 Uruchom przeglądarkę internetową (na przykład Apple Safari lub Microsoft Internet Explorer) w swoim urządzeniu z obsługą sieci Wi-Fi.
- 3 Otwórz stronę konfiguracji domowego routera Wi-Fi.
- 4 Odszukaj kartę ustawień Wi-Fi i zanotuj następujące informacje:
 - (A) Nazwa sieci (SSID)
 - (B) Tryb zabezpieczeń Wi-Fi (zwykle WEP, WPA lub WPA2 — jeśli włączone)
 - (C) Hasło Wi-Fi (jeśli zabezpieczenia Wi-Fi zostały włączone)
 - (D) Tryb DHCP (włączony lub wyłączony)
 - (E) Ustawienia statycznego adresu IP (jeśli tryb DHCP jest wyłączony)

Przełączanie urządzenia DS9100W w tryb Assisted Wi-Fi Setup

- Po pomyślnym uruchomieniu (patrz 'Włączanie urządzenia DS9100W' na str. 8) naciśnij i przytrzymaj przycisk  na panelu przednim urządzenia.
 - ➔ Wskaźnik  zacznie migać na przemian na biało i żółto.

Uwaga

- Po zakończeniu ręcznego ustawiania sieci Wi-Fi dla urządzenia DS9100W nowa sieć Wi-Fi zniknie.
- Jeśli nie udało się przejść w tryb Assisted Wi-Fi Setup (Wspomagana konfiguracja Wi-Fi), wyłącz urządzenie DS9100W, włącz je ponownie, a następnie po pomyślnym uruchomieniu ponów próbę.
- Upewnij się, że w tym samym czasie żadne inne urządzenia Philips z obsługą technologii AirPlay nie pracują w trybie Assisted Wi-Fi Setup (Wspomagana konfiguracja Wi-Fi). Kilka nowych sieci Wi-Fi utworzonych w ten sposób może się wzajemnie zakłócać.

Połącz urządzenie z obsługą sieci Wi-Fi z utworzoną nową siecią Wi-Fi.


Nowa sieć Wi-Fi utworzona przez urządzenie DS9100W umożliwia dostęp tylko jednego urządzenia z obsługą sieci Wi-Fi. Aby uniknąć zakłóceń z innych urządzeń Wi-Fi, zaleca się tymczasowe wyłączenie funkcji Wi-Fi w innych urządzeniach Wi-Fi.

Opcja 1: Użycie urządzenia iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** -> **Wi-Fi** w urządzeniu iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Wybierz sieć **Philips_Install XXXXXX** na liście dostępnych sieci.

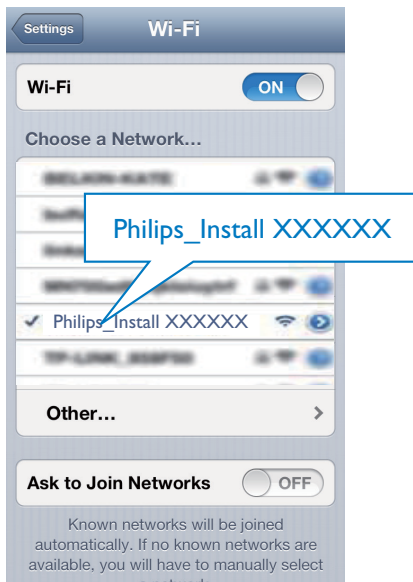

- 3 Poczekaj do momentu pomyślnego nawiązania połączenia Wi-Fi z urządzeniem iPod touch/iPhone/iPad.
 - ↳ W lewym górnym rogu urządzenia iPod touch/iPhone/iPad zostanie wyświetlony symbol .

Wskazówka


- W przypadku braku sieci **Philips Install XXXXXX** na liście spróbuj ponowić wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.

Opcja 2: Użycie komputera PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi


Uwaga

- W instrukcji obsługi komputera PC/Mac znajdź procedurę podłączenia komputera do sieci Wi-Fi.
- Podczas połączenia z siecią Wi-Fi nie podłączaj do komputera PC/Mac żadnych przewodów sieciowych.


- 1 Uruchom narzędzia konfiguracji Wi-Fi lub panel sterowania komputera PC/Mac.
- 2 Wyszukaj dostępne sieci Wi-Fi.

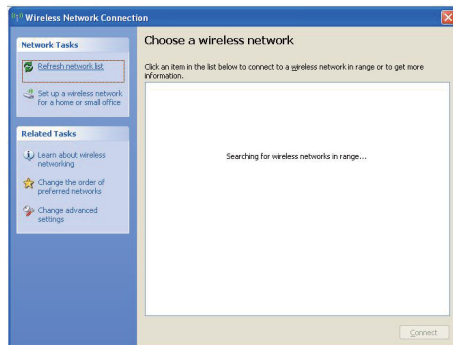

- 3 Wybierz sieć **Philips_Install XXXXXX** na liście dostępnych sieci.

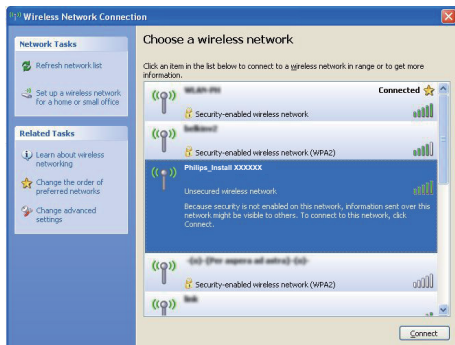

- 4 Poczekaj do momentu pomyślnego nawiązania połączenia Wi-Fi z komputerem PC/Mac.

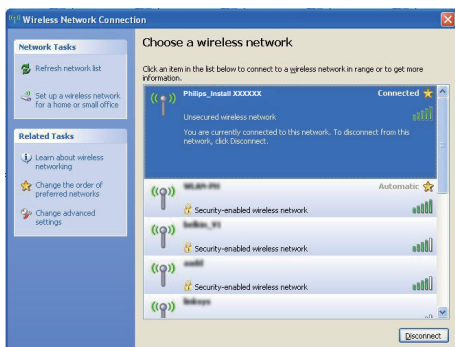

Wskazówka

- W przypadku braku sieci **Philips Install XXXXXX** na liście spróbuj ponowić wyszukiwanie dostępnych sieci Wi-Fi.

Wyświetlenie wbudowanej strony internetowej urządzenia DS9100W

- Uruchom przeglądarkę Apple **Safari** lub inną przeglądarkę internetową w urządzeniu z obsługą sieci Wi-Fi.
- W pasku adresu przeglądarki wprowadź **192.168.1.1** i potwierdź.
 - Zostanie wyświetlona strona internetowa konfiguracji urządzenia DS9100W.




Konfiguracja wewnętrznych ustawień Wi-Fi urządzenia DS9100W

Na stronie internetowej konfiguracji urządzenia DS9100W można skonfigurować wewnętrzne ustawienia Wi-Fi urządzenia DS9100W w celu połączenia urządzenia DS9100W z istniejącą domową siecią Wi-Fi.

Uwaga

- Upewnij się, że ustawienia widoczne na stronie internetowej konfiguracji urządzenia odpowiadają zanotowanym ustawieniom domowej sieci Wi-Fi.

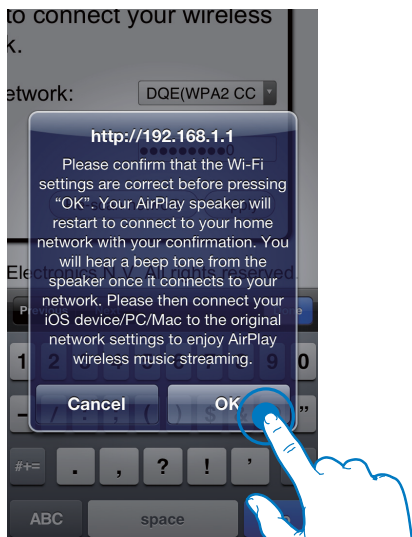

- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować i potwierdzić wewnętrzne ustawienia Wi-Fi urządzenia DS9100W.
 - ➔ Po chwili wskaźnik  na panelu przednim urządzenia DS9100W przestanie migać i zacznie świecić na biało w sposób ciągły, a urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy.
 - ➔ Urządzenie DS9100W zostało pomyślnie podłączone do istniejącej domowej sieci Wi-Fi.

Uwaga

- Jeśli wskaźnik  w urządzeniu DS9100W nie świeci na biało w sposób ciągły, oznacza to, że nie udało się nawiązać połączenia Wi-Fi. Wyłącz router Wi-Fi i urządzenie DS9100W, a następnie włącz je ponownie, aby sprawdzić, czy urządzenie DS9100W może nawiązać połączenie z domową siecią Wi-Fi. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, spróbuj ponownie przeprowadzić powyższe procedury.
- Po zakończeniu powyższych zmian lub wyłączeniu i włączeniu urządzenia DS9100W nowa sieć Wi-Fi utworzona przez urządzenie DS9100W zniknie.

Wskazówka

- W razie potrzeby można zmienić nazwę urządzenia DS9100W w polu **Philips Fidelio Device Name** (Nazwa urządzenia Philips Fidelio) na stronie internetowej konfiguracji urządzenia DS9100W. Jest to pomocne w przypadku posiadania w domu kilku urządzeń Philips z obsługą technologii AirPlay i konieczności ich rozróżnienia.

Przywrócenie w urządzeniu z obsługą sieci Wi-Fi istniejących ustawień domowej sieci Wi-Fi


Uwaga

- Upewnij się, że ustawienia w krokach od 2 do 3 poniżej odpowiadają zanotowanym ustawieniom domowej sieci Wi-Fi.

- 1 Wybierz pozycję **Settings (Ustawienia)** -> **Wi-Fi** w urządzeniu iPod touch/iPhone/iPad.
 - Ewentualnie wyświetl listę dostępnych sieci Wi-Fi w komputerze PC/Mac.



- 2 Wybierz nazwę sieciową (SSID) z listy dostępnych sieci bezprzewodowych.

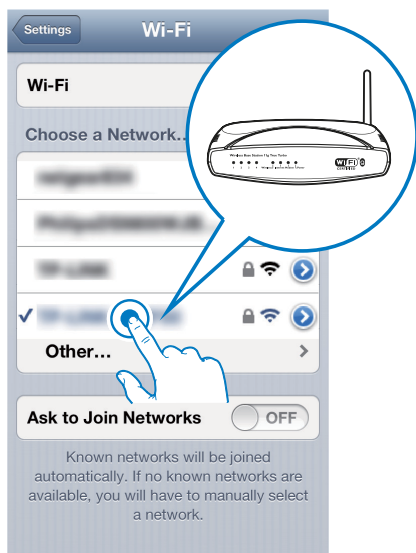


- 3 W razie potrzeby wprowadź klucz sieciowy.
- 4 Poczekaj do momentu pomyślnego nawiązania połączenia Wi-Fi z domową siecią Wi-Fi.


Opcjonalnie: Zmień wewnętrzne ustawienia Wi-Fi lub zmień nazwę urządzenia, korzystając z przeglądarki Safari

W przypadku korzystania z programu Safari w komputerze PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi można także wybrać pozycję „Philips DS9100W XXXXXX” z listy rozwijanej usługi Bonjour, aby bezpośrednio przejść do strony internetowej konfiguracji urządzenia DS9100W. W tym obszarze można zmienić w łatwy sposób wewnętrzne ustawienia Wi-Fi urządzenia lub zmienić nazwę urządzenia.


- 1 Kliknij pozycję *** -> Preferences** (Preferencje).
- ↳ Zostanie wyświetlone menu Bookmarks (Zakładki).

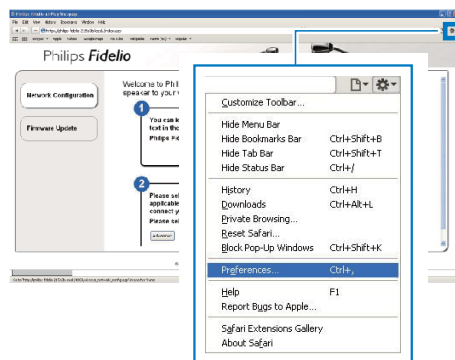

- 2 Zaznacz opcję **Include Bonjour** (Uwzględnij Bonjour) na pasku **Bookmarks** (Zakładki).

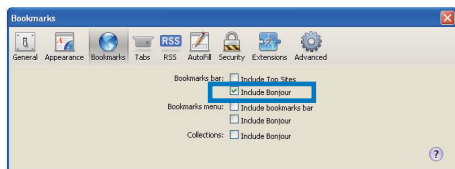

- 3 Wybierz pozycję **Philips DS9100W XXXXXX** z listy rozwijanej Bonjour wyświetlanej na pasku zakładek.
- ↳ Zostanie wyświetlona strona internetowa konfiguracji urządzenia DS9100W.

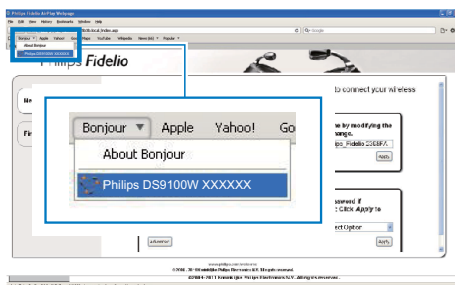

- 4 W tym obszarze można zmienić w łatwy sposób wewnętrzne ustawienia Wi-Fi urządzenia lub zmienić nazwę urządzenia.

5 Odtwarzanie


Przesyłanie dźwięku z biblioteki muzycznej iTunes do urządzenia DS9100W

Uwaga


- Upewnij się, że urządzenie hosta iTunes jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi, co urządzenie DS9100W. Urządzeniem iTunes może być iPod touch/iPhone/iPad z zainstalowanym systemem iOS w wersji 4.3.3 (lub nowszej) lub komputer PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi oraz zainstalowanym programem iTunes w wersji 10.2.2 (lub nowszej).

Przesyłanie dźwięku z urządzenia iPod touch/iPhone/iPad


- Uruchom aplikację **iPod/Muzyka** w urządzeniu iPod touch/iPhone/iPad.
- Dotknij ikony AirPlay.

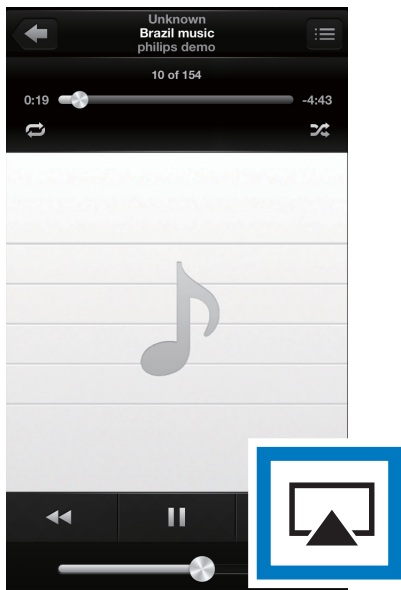

- Wybierz z listy AirPlay pozycję **Philips DS9100W XXXXXX** (lub nazwę zdefiniowaną przez użytkownika).

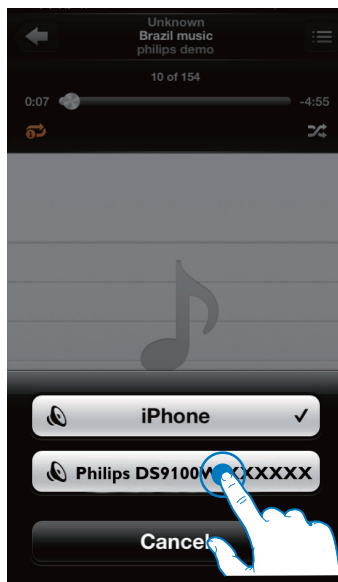

- Wybierz plik multimedialny i rozpocznij odtwarzanie.
↳ Po chwili rozpocznie się odtwarzanie muzyki z urządzenia DS9100W.

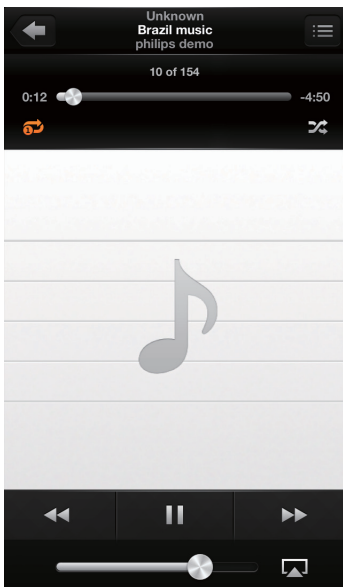


Uwaga


- Jeśli po pomyślnym zakończeniu konfiguracji nie słychać muzyki, w urządzeniu iPod touch/iPhone/iPad należy wykonać jedną z następujących czynności:
- (1) Zakończ połączenie, a następnie ponownie połącz urządzenie z tym samym routerem Wi-Fi.
- (2) Zamknij wszystkie aplikacje uruchomione w tle.
- (3) Wyłącz i ponownie włącz urządzenie iPod touch/iPhone/iPad.

Przesyłanie dźwięku z komputera PC/ Mac


- 1 Uruchom program iTunes w wersji 10.2.2 (lub nowszej) w komputerze PC/Mac.
- 2 Kliknij ikonę AirPlay wyświetlaną w oknie.

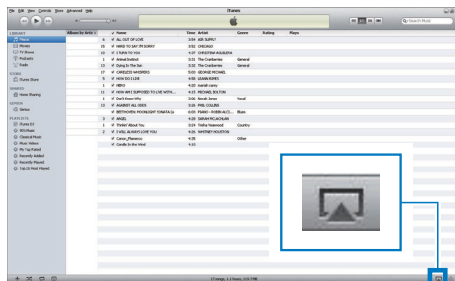

- 3 Wybierz z listy AirPlay pozycję **Philips DS9100W XXXXXX** (lub nazwę zdefiniowaną przez użytkownika).

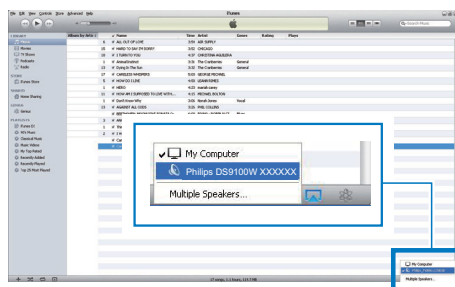

- 4 Wybierz plik multimedialny i rozpocznij odtwarzanie.
 ➔ Po chwili rozpocznie się odtwarzanie muzyki z urządzenia DS9100W.

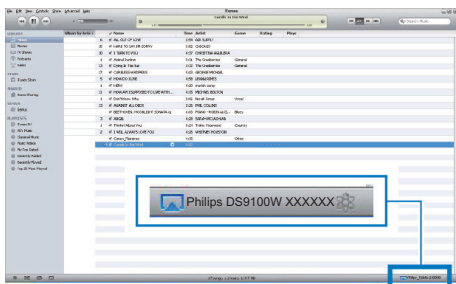

Wskazówka

- Podczas przesyłania dźwięku z biblioteki muzycznej iTunes w komputerze PC/Mac można w kroku 3 wybrać więcej niż jedno urządzenie z obsługą technologii AirPlay (jeśli są dostępne), aby jednocześnie przysłać muzykę do wszystkich urządzeń.
- W przypadku wcześniejszych wersji programu iTunes, zamiast ikony AirPlay  może być widoczna ikona .

Odtwarzanie zawartości i ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad bezpośrednio przez złącze dokujące

Zgodne urządzenie iPod/iPhone/iPad


To urządzenie umożliwia odtwarzanie zawartości i ładowanie następujących modeli urządzeń iPod, iPhone i iPad:

Wykonano dla

- iPhone 5
- iPad (4. generacji)
- iPad mini
- iPod touch (5. generacji)

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

- Zadokuj urządzenie iPod/iPhone/iPad.

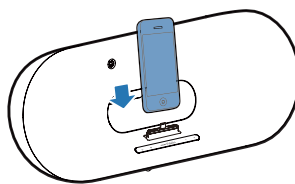

Aby wyjąć urządzenie iPod/iPhone/iPad

- Wyciągnij urządzenie iPod/iPhone/iPad z podstawki dokującej.

Słuchanie muzyki z urządzenia iPod/iPhone/iPad

- 1 Upewnij się, że urządzenie iPod/iPhone/iPad zostało prawidłowo zadokowane.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie przycisk , aby wybrać podstawkę dokującą do urządzenia iPod/iPhone/iPad jako źródło.
- 3 Naciśnij przycisk **▶||**.
 - ↳ Rozpocznie się odtwarzanie podłączonego urządzenia iPod/iPhone/iPad.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶||**.
 - Aby pominąć utwór, naciśnij przycisk w lewo lub w prawo.
 - Aby wyszukiwać podczas odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj przycisk w lewo lub w prawo, a następnie zwolnij go, aby wznowić normalne odtwarzanie.
 - Poruszanie się po menu: naciśnij przycisk **MENU**, naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Ładowanie urządzenia iPod/iPhone/iPad

Zadokowane urządzenie iPod/iPhone/iPad zacznie się ładować natychmiast po podłączeniu zestawu do zasilania.

Sterowanie odtwarzaniem

Opcje odtwarzania można wybierać w urządzeniu hosta iTunes lub w urządzeniu DS9100W.

Uwaga

- Poniższe funkcje dotyczą pilota zdalnego sterowania urządzenia DS9100W dołączonego do zestawu.
- Upewnij się, że dźwięk jest prawidłowo przesyłany z biblioteki muzycznej iTunes do urządzenia DS9100W.

- Aby rozpocząć lub wstrzymać odtwarzanie w trybie AirPlay lub w trybie dokowania, naciśnij przycisk ►||.
- Aby przejść do poprzedniego lub następnego utworu w trybie AirPlay lub w trybie dokowania, naciśnij przycisk w lewo/w prawo.
- Aby dostosować poziom głośności, naciśnij kilkakrotnie przycisk **VOL +/-**.
- Aby wyciszyć lub przywrócić głośność, naciśnij przycisk .
- Aby przełączyć na źródło dźwięku MP3 Link (jeśli zostało podłączone), naciśnij przycisk .
- Aby przełączać między źródłem dźwięku AirPlay a podstawką dokującą do urządzenia iPod/iPhone/iPad, naciśnij przycisk .
- Aby przejść do menu urządzenia iPod/iPhone/iPad w trybie dokowania, naciśnij przycisk **MENU**.

- Aby poruszać się po menu urządzenia iPod/iPhone/iPad w trybie dokowania, naciśnij przyciski w górę/w dół.
- Aby potwierdzić wybór w trybie dokowania, naciśnij przycisk **OK**.



Wskazówka

- W przypadku przesyłania muzyki z komputera PC/Mac, aby sterować odtwarzaniem muzyki za pośrednictwem urządzenia DS9100W, uruchom program iTunes i zaznacz opcję **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Zezwalaj na sterowanie odtwarzaniem dźwięku z poziomu głośników) w menu **Edit** (Edycja) w przypadku systemu Windows lub **iTunes** w przypadku systemu Mac -> **Preferences...** (Preferencje...) -> **Devices** (Urządzenia).

Użycie zaawansowanych ustawień dźwięku

Jeśli urządzeniem hosta iTunes jest urządzenie iPod touch/iPhone/iPad:

Aby skorzystać z zaawansowanych ustawień dźwięku i dodatkowych funkcji, można użyć urządzenia iPod touch/iPhone/iPad do pobrania aplikacji **Philips SoundStudio** ze sklepu App Store firmy Apple. Jest to bezpłatna aplikacja firmy Philips.



Wskazówka

- Oprogramowanie sprzętowe urządzenia można również zaktualizować bezpośrednio w aplikacji Philips SoundStudio (patrz 'Opcja 1: Aktualizacja bezpośrednio w aplikacji Philips SoundStudio (zalecane)' na str. 24).

Jeśli urządzeniem hosta iTunes jest komputer PC/Mac z obsługą sieci Wi-Fi:


Aby użyć zaawansowanych ustawień dźwięku, można skorzystać z korektora dostępnego bezpośrednio w programie iTunes: **View (Widok)** -> **Show Equalizer (Wyświetl korektor)**.



- Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z dokumentacją pomocy iTunes.

Odtwarzanie z urządzenia zewnętrznego

Urządzenie DS9100W umożliwia także odsłuch dźwięku z zewnętrznego odtwarzacza audio.

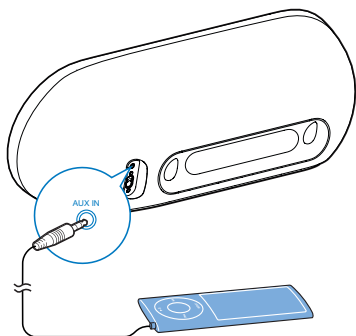

- 1 Podłącz przewód audio 3,5 mm do:
 - gniazda **AUX IN** z tyłu urządzenia DS9100W;
 - gniazda słuchawek zewnętrznego odtwarzacza audio.
- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać źródło MP3 Link.

6 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego



Ostrzeżenie

- W celu przeprowadzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego zawsze podłączaj urządzenie DS9100W do gniazda sieciowego. Nigdy nie wyłączaj zasilania urządzenia DS9100W podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego.


Aktualizację oprogramowania sprzętowego można wykonać bezpośrednio w aplikacji **Philips SoundStudio** lub przy użyciu komputera PC/Mac.

Opcja 1: Aktualizacja bezpośrednio w aplikacji Philips SoundStudio (zalecane)

- Uruchom aplikację **Philips SoundStudio** w urządzeniu iPod/iPhone/iPad.
- Przejdź do karty **Settings** (Ustawienia) aplikacji.
- Wybierz opcję **Firmware upgrade** (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego).
- Postępuj według instrukcji na ekranie, aby sprawdzić dostępność nowego oprogramowania sprzętowego i przejść do dalszych etapów aktualizacji.

Opcja 2: Aktualizacja za pośrednictwem komputera PC/Mac

Pobieranie pliku aktualizacji

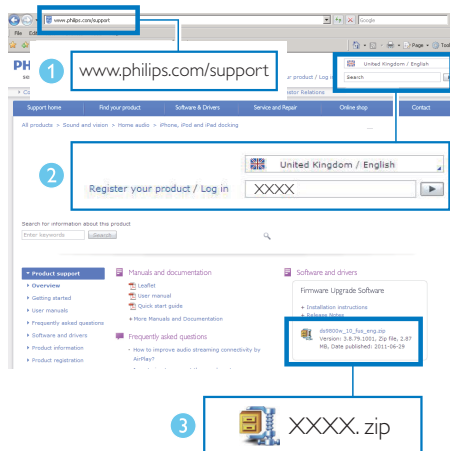

- W komputerze PC/Mac wejdź na stronę internetową www.philips.com/support.
- Wprowadź numer modelu, aby wyszukać plik najnowszej aktualizacji oprogramowania sprzętowego.
- Rozpakuj i zapisz plik aktualizacji na dysku twardym.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego



Uwaga

- Aby skorzystać z innej przeglądarki internetowej niż Apple Safari w komputerze PC/Mac, przejdź na stronę konfiguracji routera Wi-Fi i zanotuj adres IP urządzenia DS9100W. W instrukcji obsługi routera Wi-Fi znajdź sposób wyszukiwania adresów IP urządzeń podłączonych do routera Wi-Fi.


- 1 Włącz zasilanie urządzenia DS9100W (patrz 'Włączanie urządzenia DS9100W' na str. 8).
 - ↳ Uruchomienie urządzenia zajmuje około 25 sekund. Podczas uruchamiania wskaźnik  na panelu przednim urządzenia miga na żółto.
 - ↳ Po uruchomieniu zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a wskaźnik  zacznie świecić na biało w sposób ciągły.
 - ↳ Urządzenie DS9100W zostanie automatycznie połączone do ostatnio skonfigurowanej sieci Wi-Fi.
- 2 Upewnij się, że urządzenie DS9100W i komputer PC/Mac są połączone do tego samego routera Wi-Fi.
- 3 W komputerze PC/Mac otwórz przeglądarkę Apple **Safari**, a następnie wybierz pozycję „**Philips DS9100W XXXXXX**” z listy rozwijanej Bonjour:
 - Możesz również otworzyć inną przeglądarkę internetową w komputerze PC/Mac, a następnie w pasku adresu wprowadzić adres IP urządzenia DS9100W (dostępny na stronie konfiguracji routera Wi-Fi).
 - ↳ Zostanie wyświetlona strona internetowa konfiguracji urządzenia DS9100W.

- 4 Wybierz kartę „Firmware Update” (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego), a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokończyć proces aktualizacji.



Uwaga

- W przypadku niepowodzenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego spróbuj ponownie przeprowadzić powyższe procedury.
- Jeśli po pomyślnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego wystąpi problem z połączeniem Wi-Fi, uruchom ponownie urządzenie DS9100W, a następnie spróbuj jeszcze raz skonfigurować sieć Wi-Fi dla urządzenia DS9100W (patrz 'Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay' na str. 10).

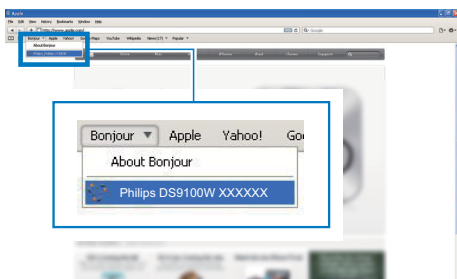

7 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 50 W RMS
Pasma przenoszenia	20–20 000 Hz, -3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 90 dB
Wejście Aux (MP3 Link)	600 mV RMS, 10 kΩ

Głośniki

Impedancja głośnika	6 omów
Przetwornik	Niskotonowy 110 mm + wysokotonowy 42 mm
Czułość	> 85 dB/m/W

Sieć bezprzewodowa

Standard sygnału bezprzewodowego	802.11b/g
Bezpieczeństwo sygnału bezprzewodowego	WEP (64 lub 128-bitowy), WPA/WPA2 (8-63 znaki)
Pasma przenoszenia	2412–2462 MHz (CH1-CH11) (dla /79, /37, /55, /97) 2412–2472 MHz (CH1-CH13) (dla /12, /10, /05)

PBC (naciśnięcie jednego przycisku)	Tak
-------------------------------------	-----

Informacje ogólne

Zasilanie prądem przemiennym	100–240 V~, 50/60 Hz
Pobór mocy podczas pracy	100 W
Wymiary	562 x 219 x 180 mm

Waga	
- jednostka centralna	6,4 kg

8 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/welcome). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenia oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyczka przewodu zasilającego jest podłączona prawidłowo.
- Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest pod napięciem.

Brak dźwięku

- Ustaw głośność.
- Sprawdź połączenie sieciowe. W razie potrzeby ponownie skonfiguruj sieć (patrz 'Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay' na str. 10).
- Sprawdź, czy zostało wybrane właściwe źródło dźwięku.

Brak reakcji urządzenia

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  na urządzeniu DS9100W przez ponad 5 sekund, aby zresetować urządzenie. Następnie ponownie skonfiguruj sieć Wi-Fi w urządzeniu DS9100W (patrz 'Podłączenie do domowej sieci Wi-Fi w celu obsługi technologii AirPlay' na str. 10).
- Odłącz wtyczkę przewodu zasilającego, a następnie podłącz ją ponownie i włącz urządzenie.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/- w komorze baterii.
- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik podczerwieni na panelu przednim urządzenia DS9100W.

Niepowodzenie połączenia z siecią Wi-Fi

- Sprawdź, czy router Wi-Fi ma certyfikat Wi-Fi 802.11b/g. To urządzenie jest zgodne tylko z routerami z certyfikatem Wi-Fi 802.11b/g.
- Jeśli router Wi-Fi ma certyfikat Wi-Fi 802.11n, upewnij się, że został włączony tryb 802.11b/g. Urządzenie DS9100W nie obsługuje połączeń z routerami pracującymi tylko w trybie 802.11n.
- To urządzenie nie obsługuje metody WPS-PIN.
- Jeśli router Wi-Fi obsługuje metody WPS oraz WPS-PBC, jednakże nie może połączyć się z urządzeniem DS9100W, spróbuj skorzystać z ręcznej metody konfiguracji Wi-Fi (patrz 'Metoda 3: Połączenie z routerem Wi-Fi nieobsługującym funkcji WPS' na str. 12).
- Włącz funkcję rozgłaszania numeru SSID w routerze Wi-Fi.
- Umieść urządzenia z dala od potencjalnych źródeł zakłóceń, które mogą wpływać na sygnał Wi-Fi, takich jak kucharki mikrofalowe.
- Jeśli użycie komputera PC w celu skonfigurowania sieci Wi-Fi kończy się niepowodzeniem, sprawdź, czy komputer PC korzysta z sieci Wi-Fi. Do skonfigurowania sieci AirPlay nie można użyć połączenia Ethernet.

- Upewnij się, że nazwa SSID routera domowego zawiera znaki alfanumeryczne, bez spacji lub znaków specjalnych, takich jak %, # czy *.
- Jeśli chcesz zmienić nazwę urządzenia AirPlay „**Philips DS9100W XXXXXX**” w menu ustawień, nie używaj znaków specjalnych ani symboli.
- W przypadku niektórych nowych typów routerów Wi-Fi podczas korzystania z połączenia z funkcją WPS nazwa sieci (SSID) może być tworzona automatycznie. Zmień domyślną nazwę sieci (SSID) na łatwiejszą składającą się tylko ze znaków alfanumerycznych. Zmień także tryb zabezpieczeń Wi-Fi, aby zabezpieczyć swoją sieć.

Sporadyczne przerywanie przesyłania muzyki przy użyciu funkcji AirPlay

Wykonaj jedną lub wszystkie poniższe czynności:

- Przenieś urządzenie DS9100W bliżej routera Wi-Fi.
- Usuń wszelkie przeszkody pomiędzy urządzeniem DS9100W i routerem Wi-Fi.
- Nie używaj kanału Wi-Fi, który nakłada się na pobliską sieć.
- Sprawdź, czy sieć jest wystarczająco szybka. Jeśli z tego samego routera korzysta wiele urządzeń, może to wpływać na wydajność funkcji AirPlay. Wyłącz inne urządzenia podłączone do routera domowego.
- Włącz opcję Quality of Service (QoS), jeśli jest dostępna w routerze Wi-Fi.
- Wyłącz inne routery Wi-Fi.

Brak ikony AirPlay w urządzeniu hosta iTunes

- Upewnij się, że urządzenie DS9100W jest już podłączone do domowej sieci Wi-Fi.
- Przed uruchomieniem programu iTunes upewnij się, że w komputerze PC włączono usługę Bonjour. Jako przykład niech posłuży system Windows XP. Aby włączyć tę usługę, kliknij kolejno **Start** -> **Panel sterowania**, dwukrotnie kliknij pozycję **Narzędzia administracyjne** -> **Usługi** -> **Usługa Bonjour**, kliknij przycisk **Start**, a następnie

w wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk **OK**.

- Jeśli problem występuje nadal, spróbuj uruchomić ponownie urządzenie DS9100W.

Niepowodzenie połączenia funkcji AirPlay z komputerem Mac lub PC

- Tymczasowo wyłącz zaporę firewall i oprogramowanie zabezpieczające, aby sprawdzić, czy blokują porty wykorzystywane przez AirPlay do przesyłania zawartości. W dokumentacji pomocy zapory firewall i oprogramowania zabezpieczającego znajdziesz procedurę odblokowania portów wykorzystywanych przez funkcję AirPlay.
- Podczas korzystania z urządzenia iPod Touch/iPhone/iPad lub komputera Mac/PC z funkcją AirPlay, jeśli odtwarzanie muzyki zostanie przerwane lub zatrzymane, uruchom ponownie urządzenie iPod Touch/iPhone/iPad, program iTunes lub urządzenie DS9100W.
- Przesyłanie zawartości wideo i pobieranie zawartości z serwerów FTP może przeciążyć router i spowodować przerwy w odtwarzaniu muzyki przesyłanej za pomocą funkcji AirPlay. Zmniejsz obciążenie routera.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

