

M20



Manuel d'utilisation abrégé

⚠️ Consignes de sécurité importantes

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. La seule façon de mettre le chargeur hors tension est de débrancher l'alimentation de la prise électrique. Veillez à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.
- Consultez les informations de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Par la présente, TP Vision Europe B.V. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.
- Utilisez uniquement l'alimentation électrique indiquée dans les instructions d'utilisation.
- Utilisez uniquement les batteries indiquées dans les instructions d'utilisation.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec des liquides.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect.
- Jetez les batteries usagées conformément aux instructions.
- Lorsque le combiné sonne ou lorsque le dispositif

mains libres est activé, tenez-le éloigné de votre oreille pour éviter tout dommage auditif.

- Ce produit doit être utilisé dans les conditions de ne pas interférer avec les stations de radio légales et d'être protégé des interférences.

Pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement :


⚠️ Avertissement:

- Évitez les environnements à haute température (60°C), humides ou corrosifs.


Avertissement NCC:

- Ce produit doit être utilisé dans les conditions intérieures de ne pas interférer avec les stations de radio légales et d'être protégé des interférences.
- Veuillez utiliser le produit de manière appropriée afin de réduire l'influence des ondes électromagnétiques.

1 Contenu de la boîte

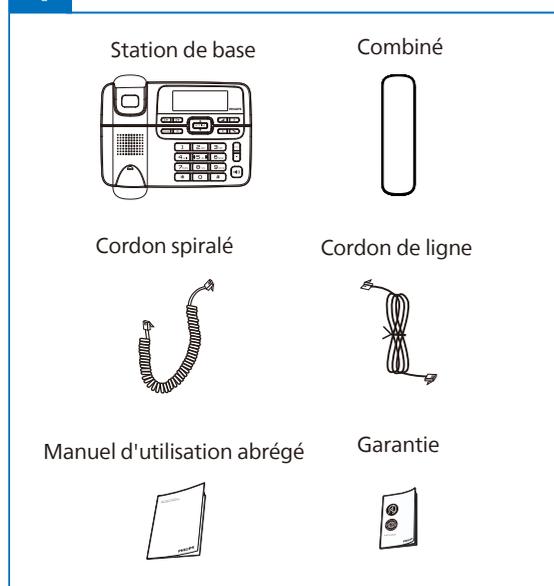


2 Connexion

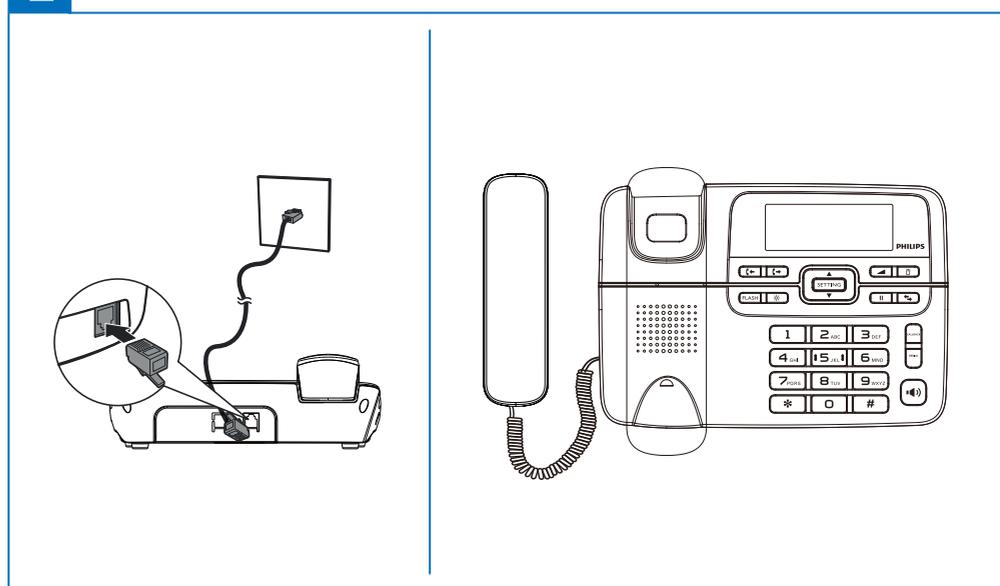

3 Aperçu

- Combiné**
 - ➔ **Journal des appels sortants**
* Affiche le journal des appels sortants.
 - ⬅️ **Journal des appels entrants**
* Affiche le journal des appels entrants.
 - ☀️ **Luminosité**
* Permet de régler la luminosité de l'écran en mode raccroché.
 - FLASH **Rappel**
* Permet de rappeler l'écran en mode décroché.
 - 🔊 **Haut-parleur**
* Permet d'effectuer et de recevoir des appels par le biais du haut-parleur.
 - REDIAL **Recomposition**
 - CALLBACK **Rappel**
 - ➔ **Transfert d'appel**
 - ⏸️ **Pause**

- 🗑️ **Supprimer**
* Permet de supprimer un appel entrant ou sortant. Maintenez la touche enfoncée pendant 3s pour supprimer tous les journaux d'appels entrants ou sortants.
* Supprime un chiffre lorsque vous composez un numéro.
- 🔊 **Volume**
- SETTING **Paramètres**
- ⬆️ **Haut/Bas**
- 📺 **Écran LCD**
- 🔌 **Prise de câble**

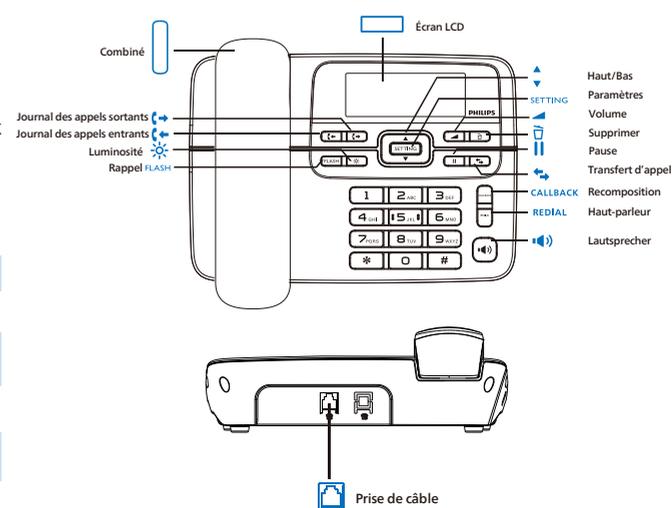

4 Mise en route

Régler la date et l'heure

- Appuyez sur **SETTING**. L'écran affiche "SEE TIME". Appuyez à nouveau sur **SETTING** pour confirmer. Après avoir accédé à l'écran de réglage de la date et de l'heure, le chiffre de l'année commence à clignoter. Appuyez sur **←** pour régler l'année et appuyez sur **SETTING** pour régler la date/l'heure/la minute.
- Décrochez le combiné pour confirmer le réglage.

Remarques

- Une fois l'heure et la date réglées, l'écran LCD affiche automatiquement le jour de la semaine correspondant.

5 Profiter

Passer un appel

Moyens de passer un appel:

- Appel normal
- Appel à partir de la liste de recomposition
- Appel depuis le journal des appels

Appel normal

1. Débranchez le combiné ou appuyez sur **☎**.
2. Composez le numéro de téléphone.
 - Pour effacer un chiffre, appuyez sur **☎**.

Recomposer un appel

1. Débranchez le combiné.
2. Appuyez sur **☎**. L'appel sortant le plus récent est composé.

Appeler à partir du journal des appels

1. Appuyez sur **☎** pour accéder au journal des appels entrants.
2. Appuyez sur **↓** pour sélectionner un enregistrement dans la liste.
3. L'écran affiche le numéro de l'appel entrant, la date et l'heure.
4. Appuyez sur **☎** ou sur **☎** pour rappeler.

1. Appuyez sur **☎** pour accéder au journal des appels sortants.
2. Appuyez sur **☎** pour demander le numéro et l'heure du dernier appel sortant.
3. Appuyez sur **☎** ou sur **☎** pour rappeler.

Interroger les appels entrants

1. Appuyez sur **☎** pour accéder au journal des appels entrants.
2. Appuyez sur **↓** pour sélectionner un enregistrement dans la liste.
3. L'écran affiche le numéro de l'appel entrant, la date et l'heure.

Activer ou désactiver le haut-parleur

Appuyez sur **☎**.

Réglage du volume

Régler le volume du haut-parleur
Vous pouvez régler le volume du haut-parleur de la manière suivante :

1. Appuyez sur **☎** pour accéder au mode haut-parleur.
2. Appuyez sur **☎** pour régler le volume du haut-parleur. Le volume du haut-parleur est réglé sur élevé à la livraison.


Régler la luminosité

Vous pouvez sélectionner cinq niveaux de luminosité.

1. Lorsque le téléphone est raccroché, appuyez sur **☎** pour régler la luminosité de l'écran LCD. Appuyez sur cette touche de façon continue pour afficher une luminosité différente. La luminosité est réglée au niveau 3 à la livraison de l'usine.
2. Débranchez le combiné pour confirmer le réglage.

Réglage de l'heure temporaire

1. Appuyez sur **SETTING** pour accéder au mode réglage.
2. Appuyez sur **↓** pour sélectionner "SEE 4 FLASH".
3. Appuyez sur **SETTING** à nouveau pour accéder au menu de réglage temporaire.
4. "FLASH 600" s'affiche.
5. Appuyez sur **☎** pour régler l'heure.
6. Débranchez le combiné pour confirmer le réglage.

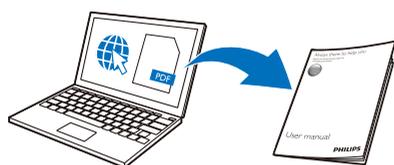

www.philips.com/support

Pour accéder aux instructions d'utilisation en ligne, utilisez le numéro de modèle de référence inscrit sur l'étiquette du produit située au bas de la station de base.

2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Tous droits réservés. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Ce symbole sur un produit signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2012/19/EU.

Ce produit a été fabriqué par, et est vendu sous la responsabilité de MMD Hong Kong Holding Limited et MMD Hong Kong Holding Limited est le garant de ce produit. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisées sous licence de Koninklijke Philips N.V.



UMS_M20_00_V1.0



Données techniques

Dimensions de l'écran

- Taille de l'écran : 3,3 pouces

Spécifications et caractéristiques générales

- Haut-parleur
- Rappel et recomposition
- Transfert d'appel ou appel à trois avec le bouton de transfert en coopération avec les commutateurs

Poids et dimensions

- Station de base et combiné : 539,0 grammes
- 77,0 × 218,0 × 179,0 mm (H × l × D)

Questions fréquemment posées

Pas de tonalité de numérotation

- Assurez-vous que votre téléphone est correctement raccordé au cordon d'alimentation.

Aucune voix du récepteur ou aucune transmission vocale

- Assurez-vous que le combiné est correctement connecté à la base par le cordon de la bobine.

L'identification de l'appelant ne s'affiche pas

- Le service n'est pas activé. Vérifiez auprès de votre fournisseur de services.
- L'information de l'appelant est retenue ou non disponible.

Aucun affichage

- Assurez-vous que les connexions électriques et téléphoniques sont bien établies.

