

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/support



BM60



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2
	Sikkerhed	2

2	Dit mikromusiksystem	3
	Indledning	3
	Hvad er der i kassen	3
	Oversigt over hovedenheden	3
	Oversigt over fjernbetjeningen	4

3	Kom godt i gang	6
	Tilslut højttalere	6
	Tilslut FM-antenne	6
	Tilslut strømmen	6
	Gør fjernbetjeningen klar	7
	Indstilling af ur	7
	Tænd	7

4	Afspilning	8
	Afspilning i enkelttilstand	8
	Afspilning i gruppetilstand	11

5	Juster lyd	14
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	14
	Juster lydstyrken	14
	Slå lyden fra	14

6	Andre funktioner	15
	Indstil alarm-timeren	15
	Indstil sleep-timeren	15
	Lyt fra en ekstern enhed	15
	Sådan lytter du gennem	
	hovedtelefonerne	16
	Opdatering af firmwaren	16

7	Produktinformation	17
	Specifikationer	17
	USB-afspilningsoplysninger	18
	Understøttede MP3-diskformater	18

8	Fejlfinding	19
----------	--------------------	-----------

9	Meddelelse	21
	Overensstemmelseserklæring	21
	Skriftligt tilbud	22

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på enheden.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
- Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
- Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.

- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
- Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.

Høresikkerhed

Advarsel

- For at undgå høreskader skal du begrænse den tid, hvor du bruger hovedtelefonerne ved høj lydstyrke og indstille lydstyrken på et sikkert niveau. Jo højere lydstyrke, desto kortere er den sikre lyttetid.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Ekstremt lydtryk fra øre- og hovedtelefoner kan forårsage hørenedsættelse.

2 Dit mikromusik-system

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske, Bluetooth-aktiverede enheder, USB-enheder eller andre eksterne enheder;
- lytte til musik overalt i dit hjem via en gruppe izzylink-kompatible flerrumshøjtalere (medfølger ikke)
- lytte til FM-radiostationer.

Du kan vælge én af følgende lydeffekter:

- Balanced (afbalanceret), Warm (varm), Bright (lys), Clear (klar) og Powerful (kraftfuld)

Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening (med et AAA-batteri)
- 2 x højtalere med kabler
- 1 x FM-wireantenne
- Trykte materialer

Oversigt over hovedenheden

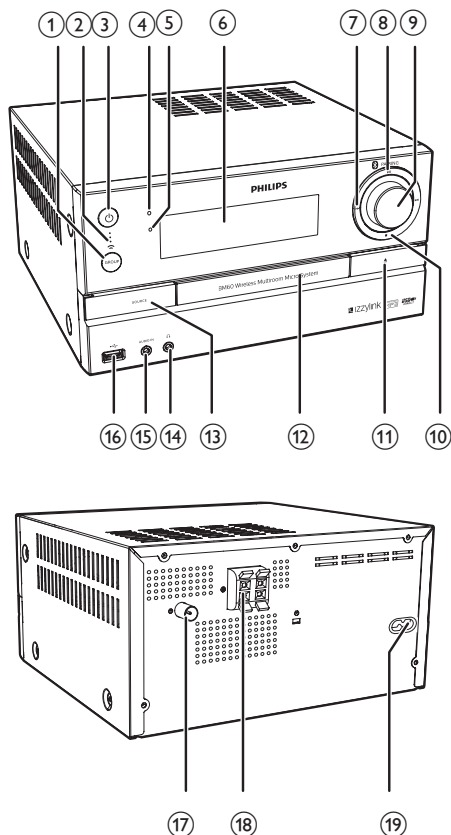


① GROUP-knap/indikator

- Hold nede for at danne en gruppe med en anden izzylink-kompatibel flerrumshøjtaler.
- Tryk for at afslutte eller vende tilbage til en gruppe.
- Bliker grønt under gruppering.
- Lyser konstant hvidt efter gennemført gruppering (for masteren).
- Lyser konstant grønt efter gennemført gruppering (for slaverne).
- Bliker grønt, når enheden fungerer som en slave og søger efter masteren.

- ② **Indikator for signalstyrke**
 - Angiver signalstyrken for en gruppeforbindelse.
- ③ **⏻**
 - Tænd eller sluk enheden.
 - Skift til standbytilstand eller ECO-tilstand.
- ④ **Bluetooth-/ECO-indikator**
 - Viser forbindelsesstatus for Bluetooth-forbindelsen.
 - Lyser rødt i ECO-tilstand.
- ⑤ **IR-sensor**
 - Sensoren, som modtager infrarøde signaler fra fjernbetjeningen.
- ⑥ **Skærmpanel**
- ⑦ **⏮ / ⏭**
 - Gå til forrige eller næste titel, kapitel, spor eller fil.
 - Søg inden for spor/disk.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑧ **⏸ / 🔌 PAIRING**
 - Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
 - I Bluetooth-tilstand med to tilsluttede enheder skal du holde knappen nede i tre sekunder for at afbryde den enhed, der ikke afspilles, og derefter aktivere parringstilstand.
 - I Bluetooth-tilstand med én tilsluttet enhed skal du holde knappen nede i tre sekunder for at aktivere parringstilstand.
- ⑨ **Lydstyrkeknop**
 - Juster lydstyrken.
- ⑩ **■**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑪ **▲**
 - Åbn/luk diskskuffen.
- ⑫ **Diskskuffe**

- ⑬ **SOURCE**
 - Tryk for at vælge en kilde: DISC, USB, TUNER, BT, AUDIO IN.
- ⑭ **🎧**
 - Hovedtelefonstik.
- ⑮ **AUDIO IN**
 - Lydindgangsstik (3,5 mm) til en ekstern lydenhed.
- ⑯ **🔌**
 - USB-stik.
- ⑰ **FM AERIAL**
 - FM-antennestik.
- ⑱ **SPEAKER OUT**
 - Stik til højttalertilslutning.
- ⑲ **AC MAINS~**
 - Strømstik.

Oversigt over fjernbetjeningen

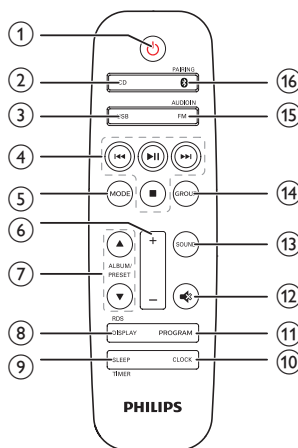

- ① **⏻**
 - Tænd eller sluk enheden.
 - Skift til standbytilstand eller ECO-tilstand.

- ② **CD**
 - Vælg DISC-kilden.
- ③ **USB**
 - Tryk for at vælge USB-kilden.
- ④ **Taster til grundlæggende styring af afspilningen**
 - ▶ **II**
 - Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
 - - Stop afspilningen, eller slet et program.
 - ◀◀ / ▶▶
 - Gå til forrige eller næste titel, kapitel, spor eller fil.
 - Søg inden for spor/disk.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.
- ⑤ **MODE**
 - Vælg en afspilningstilstand med gentagelse, eller afspil numre i tilfældig rækkefølge.
- ⑥ **+/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑦ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.
- ⑧ **DISPLAY/RDS**
 - Vis afspilningsoplysninger under afspilning.
 - Vis RDS-information (hvis tilgængelig) for udvalgte FM-radiostationer.
- ⑨ **SLEEP/TIMER**
 - Indstil sleep-timer.
 - Indstil alarm-timeren.
- ⑩ **CLOCK**
 - Indstil uret.
 - Vis oplysninger.
- ⑪ **PROGRAM**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
- ⑫ **🔊**
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑬ **SOUND**
 - Vælg en forudindstillet lydeffekt.
- ⑭ **GROUP**
 - Hold nede for at danne en gruppe med en anden izzylink-kompatibel flerrumshøjttaler.
 - Tryk for at afslutte eller vende tilbage til en gruppe.
- ⑮ **FM/AUDIO IN**
 - Tryk gentagne gange for at vælge FM eller AUDIO IN som kilde.
- ⑯ **🔌 PAIRING**
 - Tryk for at vælge BT (Bluetooth) som kilde.
 - I Bluetooth-tilstand med to tilsluttede enheder skal du holde knappen nede i tre sekunder for at afbryde den enhed, der ikke afspilles, og derefter aktivere parringstilstand.
 - I Bluetooth-tilstand med én tilsluttet enhed skal du holde knappen nede i tre sekunder for at aktivere parringstilstand.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig laserstråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Tilslut højttalere


≡ Bemærk

- Sæt den blottede del af hver højttalerledning helt ind i stikket.
- Brug de medfølgende højttalere for at få en bedre lyd kvalitet.

- 1 For højre højttaler findes stikkene bag på hovedenheden markeret med "R".
- 2 Isæt den røde ledning i det røde (+) stik og den sorte ledning i det sorte (-) stik.
- 3 For venstre højttaler findes stikkene på hovedenheden markeret med "L".
- 4 Gentag trin 2 for at tilslutte kablerne til den venstre højttaler.

Sådan isættes hvert højttalerkabel:


- 1 Hold stikdækslet nede.
- 2 Sæt højttalerledningen helt i.
- 3 Slip stikdækslet.

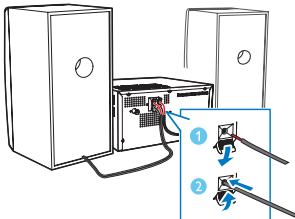

Tilslut FM-antenne

* Tip


- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.
 - Du kan opnå bedre FM-stereomodtagelse ved at slutte en udendørs FM-antenne til **FM AERIAL**-stikket.
- Slut den medfølgende FM-antenne til **FM AERIAL**-stikket bag på enheden.

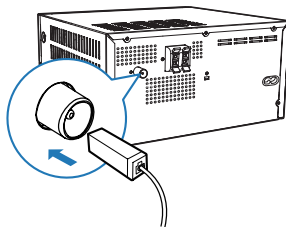

Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Før du tilslutter vekselstrømsledningen, skal du sørge for at have foretaget alle andre tilslutninger.

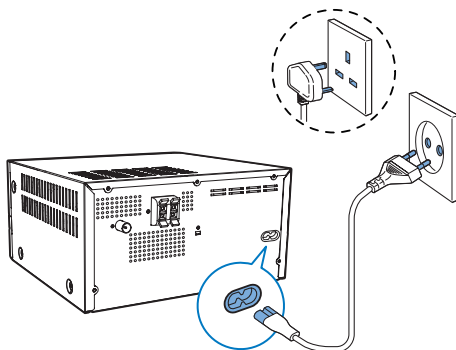

- Slut strømkablet til stikkontakten.

Gør fjernbetjeningen klar




Advarsel

- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt det medfølgende AAA-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

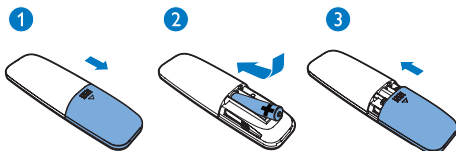

Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på og holde **CLOCK** nede på fjernbetjeningen i tre sekunder.
↳ Timeformatet [24H] eller [12H] vises.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge timeformatet [24H] eller [12H].
- 3 Tryk på **CLOCK** for at bekræfte.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge timetallet, og bekræft ved at trykke på **CLOCK**.
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 5 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge minuttallet, og bekræft ved at trykke på **CLOCK**.
↳ "SYNC OFF" vises.
- 6 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge "SYNC ON" eller "SYNC OFF", og tryk på **CLOCK** for at bekræfte.

- ↳ Hvis du har valgt "SYNC ON", starter den automatiske synkronisering af uret, når du lytter til en RDS-station, der transmitterer tidssignaler.



Tip

- Du kan trykke på **CLOCK** for at få vist oplysninger om uret, når enheden er tændt.

Tænd

- Tryk på ⏻.
↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.
↳ Signalstyrkeindikatorerne blinker i flere sekunder, indtil enheden starter op.

Skift til standbytilstand

- Tryk på ⏻ igen for at sætte enheden i standby-tilstand.
↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på panelet.

Skift til ECO-tilstand:

- Tryk på og hold ⏻ nede i mere end 3 sekunder.
↳ Displayet dæmpes.
↳ Bluetooth-/ECO-indikatoren lyser rødt.



Bemærk

- Enheden skifter til ECO-tilstand efter 15 minutter i standbytilstand.
- I gruppetilstand skifter enheden ikke automatisk til ECO-tilstand.

Sådan skifter du mellem standbytilstand og ECO-tilstand:

- Tryk på og hold ⏻ nede i mere end 3 sekunder.

4 Afspilning

Afspilning i enkelttilstand



Enkelttilstand: Enkelttilstand betyder, at højttaleren ikke er sat i gruppe med andre izzylink-kompatible flerrumshøjttalere. Den kan i stedet bruges som enkeltstående højttaler.

Afspilning fra disk

Bemærk

- Kontroller, at disken indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk på **CD** for at vælge **DISC** som kilde.
- 2 Læg en disk i diskskuffen med den trykte side opad.
↳ Afspilningen starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

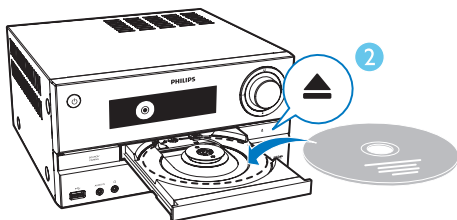


Afspilning fra USB-enhed

Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles (se 'Produktinformation' på side 18).

- 1 Tryk på **USB** for at vælge **USB**-kilden.
- 2 Sæt en USB-enhed i **↔** -stikket.
↳ Afspilningen starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

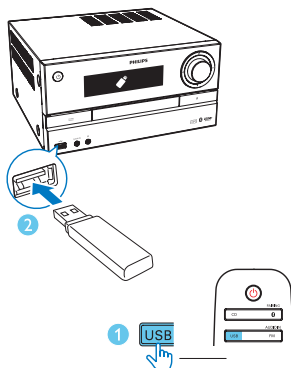

Afspilningsstyring

- | | |
|---------|---|
| ▲ / ▼ | Vælg en mappe. |
| ◀◀ / ▶▶ | Tryk for at springe til det forrige eller næste spor.
Tryk og hold nede for at søge tilbage/frem i et nummer. |
| ▶ | Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen. |
| ■ | Stop afspilningen. |
| MODE | Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange, eller afspil numre i tilfældig rækkefølge (gælder ikke for de programmerede numre). |

Spring til et spor

For CD:

Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et andet spor.

For MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et spor eller en fil.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre.

- 1 Stop afspilning, og tryk derefter på **PROGRAM** for at aktivere programmeringstilstand.
- 2 MP3-spor: Tryk på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge et album.
- 3 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et spor, og tryk derefter på **PROGRAM** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på **▶▶** for at afspille de programmerede spor:
 - For at slette programmet skal du stoppe afspilning og derefter trykke på **■**.


Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder



Bemærk

- Inden du parrer en enhed med denne enhed, skal du læse brugervejledningen for at kontrollere, at den er kompatibel med Bluetooth.
- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.
- Enhver forhindring mellem enhederne kan reducere dækningsområdet.
- Det effektive dækningsområde mellem denne enhed og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter.
- Enheden kan huske op til to tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.

For at nyde musik gennem højttaleren trådløst skal du parre din Bluetooth-aktiverede enhed med enheden.

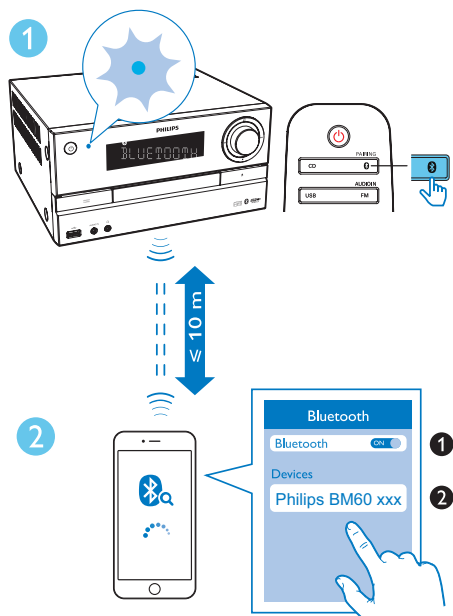

- 1 Tryk på **BT /PAIRING** for at vælge **Bluetooth** som kilde.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) vises.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
- 2 På din enhed, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), skal du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Væg **"Philips BM60 xxx"** på din Bluetooth-aktiverede enhed, og indtast om nødvendigt "0000" som adgangskode til parring.
 - ↳ Når parring og forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og enheden bipper.
 - ↳ "BT" vises.
- 4 Afspil musik på den tilsluttede enhed.
 - ↳ Musikken streames fra din Bluetooth-aktiverede enhed til denne enhed.
 - Hvis du ikke kan søge efter **"Philips BM60 xxx"** eller ikke kan oprette

parring med denne enhed, skal du holde **0** / **PAIRING** nede i tre sekunder, indtil du hører et bip, for at aktivere parringstilstand.

Sådan afbrydes den aktuelt Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed.

Lyt til radioen



Tip

- Placer antennen med så lang afstand som muligt fra TV eller andre strålingskilder.
- Kontroller, at du har tilsluttet den medfølgende FM-antenne.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Find en radiostation.

- 1 Tryk gentagne gange på **FM/AUDIO IN** for at vælge tuner-kilden.
- 2 Tryk på **◀◀** / **▶▶** og hold den nede i tre sekunder.
↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finindstiller du en station med svagt signal:

- Tryk gentagne gange på **◀◀** / **▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Gem FM-radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan højst gemme 30 forudindstillede radiostationer (FM).

- 1 I tunertilstanden skal du holde **PROGRAM** nede i mere end to sekunder for at aktivere den automatiske programmering.
↳ **[AUTO]** vises.
↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

- 2 Tryk på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge en forudindstillet station.

Gem FM-stationer manuelt

- 1 Indstil til en FM-radiostation.
- 2 Tryk på **PROGRAM** for at aktivere programmeringstilstand.
↳ **[PROG]** (program) blinker.
- 3 Tryk på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** gentagne gange for at vælge et forudindstillet nummer.
- 4 Tryk på **PROGRAM** igen for at bekræfte.
↳ Frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 5 Gentag ovenstående trin for at gemme flere FM-stationer.



Bemærk

- Hvis du vil fjerne en station, der allerede er gemt, skal du gemme en anden station i dens sted.

Vælg en forudindstillet radiostation

- Tryk på **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** for at vælge en forudindstillet radiostation i FM-tilstand.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk gentagne gange på **DISPLAY/RDS** for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):
↳ Programservice
↳ Programtype, f.eks. **[NEWS]** (nyheder), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)...
↳ Tekstmeddelelse på radioen
↳ Tid

Vælg udsendelser i stereo/mono



Bemærk

- Udsendelser i stereo er en standard indstilling i tunertilstand.
 - På stationer, hvor der er svage signaler, kan modtagelsen forbedres, hvis monaural lyd vælges.
- Tryk gentagne gange på ►|| i FM-tunertilstand for at skifte mellem udsendelser i mono og stereo.
- ↳ **[STEREO]** (stereo) vises, når radiostationen udsender i stereo.

Afspilning i gruppetilstand


Gruppetilstand: Hvis du har mere end én izzylink-kompatibel flerrumshøjttaler, kan du oprette en gruppe og streamer musik til gruppen af højttalere på samme tid. For at anvende denne funktion skal du skal købe mere end én izzylink-kompatibel flerrumshøjttaler.



Bemærk

- Du kan oprette en gruppe på op til fem højttalere, med én som master og fire som slaver.
- I nedenstående illustrationer er BM5 (som vist i højre side af hver illustration) valgt som et eksempel på gruppering med BM60.

Oprettelse af en gruppe

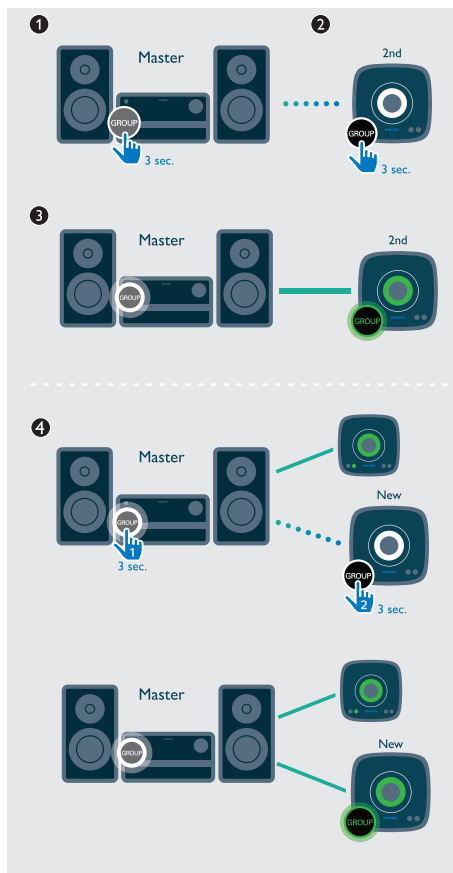

Bemærk

- Når du opretter en gruppe, vil den første højttaler, som bliver aktiveret til gruppefunktion, fungere som master.

- 1 Hold **GROUP** nede på den første højttaler i 3 sekunder (master).
- 2 Hold **GROUP** nede på en anden højttaler i 3 sekunder (slave).


- 3 Vent 15 til 30 sekunder på oprettelse af forbindelse.
- 4 Gentag trin 1 til 3 for at tilføje flere slave-højttalere enkeltvis.

Bemærk

- Du kan kun tilføje slave-højttalere enkeltvis. Hver gang du tilføjer en slave-højttaler, skal du først holde **GROUP** nede på master-højttaleren, indtil indikatoren på knappen blinker, og højttaleren bipper.
- Hvis signalstyrkeindikatoren på en slave-højttaler viser, at signalet er dårligt, skal du flytte den tættere på master-højttaleren.

Du kan tilføje enhver af de følgende højttalere i den eksisterende gruppe eller oprette en ny gruppe med dem:

- En højttaler konfigureret med fabriksindstillinger
- En master-højttaler, som ingen slave er forbundet til
- En slave-højttaler, der er koblet fra sin master (hvor indikatoren **GROUP** blinker)

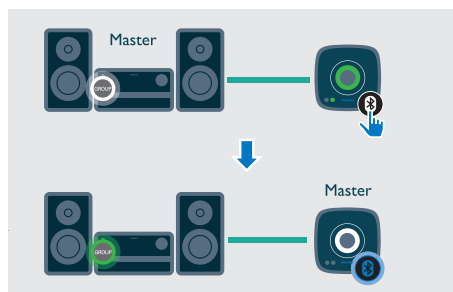

- Tryk på en hvilken som helst kildetast på en slave-højttaler for at ændre den til at være master i gruppen.

Bemærk

- Lad mobiltelefonen parre med den nye master, hvis du ikke har parret med den før.

Afspil fra masteren til hele gruppen


Bemærk

- I Bluetooth-tilstand sættes musikafspilningen på pause, når der er et indgående opkald, eller en videooptagelse er i gang på den tilsluttede mobiltelefon.
- Hvis denne højttaler (BM60) fungerer som master, skal du vælge en kilde og afspille til hele gruppen af højttalere.

Ændring af master

Du kan let ændre den aktuelle master i en gruppe. Når din mobiltelefon i Bluetooth-tilstand f.eks. mister forbindelsen til den aktuelle master-højttaler, kan du indstille den nærmeste slave-højttaler til at være master.

Skift til enkelttilstand

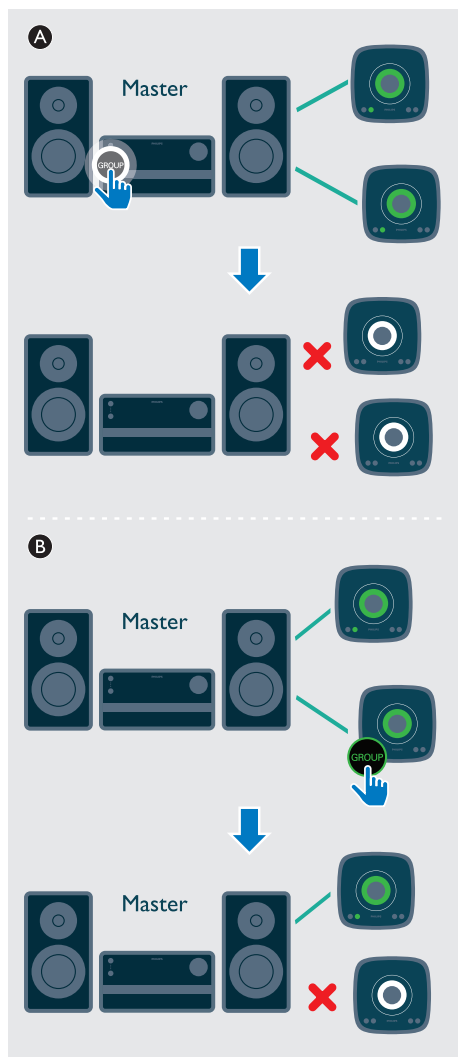

- Ⓐ Tryk på **GROUP** på masteren for at skifte til enkelttilstand.
- ↳ Slaverne bliver ved med at søge efter masteren indtil timeout efter 15 minutter.
 - ↳ Du kan oprette en ny gruppe med slaverne eller trykke på **GROUP** på en slave for at starte enkelttilstand.

- Tryk på **GROUP** på masteren igen for at genoptage gruppetilstand.

- Ⓑ Tryk på **GROUP** på en slave for at skifte til enkelttilstand. Tryk på **GROUP** igen for at blive en del af gruppen igen.

Nulstilling af gruppestatus

- Hvis du oplever problemer med grupperingen, skal du holde **GROUP** nede i otte sekunder for at nulstille.

5 Juster lyd

Følgende handlinger er gældende for alle understøttede medier.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

- Tryk gentagne gange på **SOUND** for at vælge en forudindstillet lydeffekt.
 - **Balance** [balance], **Clear** [klar], **Powerful** [kraftfuld], **Warm** [varm] og **Bright** [lys].

Juster lydstyrken

- Tryk på +/- på fjernbetjeningen gentagne gange.
- På hovedenheden drejer du på lydstyrkeknappen.

Slå lyden fra

- Tryk på  for at slå lyden til eller fra.

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Du kan vælge **DISC**, **USB** eller **TUNER** som alarmkilde.

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 Tryk på **SLEEP/TIMER**, og hold den nede i 3 sekunder i standbytilstand.
- 2 Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶** for at vælge en alarmkilde (**DISC**, **USB** eller **TUNER**).
- 3 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille time- og minuttal og justere lydstyrken for alarmen.

Bemærk

- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder; lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af timeren.

Aktiver eller deaktiver alarm-timeren:

- Ved at trykke gentagne gange på **SLEEP/TIMER** for at vise oplysninger om alarm og aktivere eller deaktivere alarmen.
↳ Hvis timeren er aktiveret, vises **[TIMER]** (timer).
↳ Hvis timeren deaktiveres, vises **[TIMER OFF]** (timer fra), og **[TIMER]**(timer) forsvinder.

Tip

- Hvis der ikke registreres hverken disk eller USB, anvender systemet FM som standardalarmkilde.

Indstil sleep-timeren

- Tryk på **SLEEP/TIMER** for at indstille antallet af minutter, inden enheden slukker automatisk:
 - **[SLP 120]** (sleep 120)
 - **[SLP 90]** (sleep 90)
 - **[SLP 60]** (sleep 60)
 - **[SLP 45]** (sleep 45)
 - **[SLP 30]** (sleep 30)
 - **[SLP 15]** (sleep 15)
 - **[SLP OFF]** (sleep fra)



Tip

- Sleep-timeren kan kun indstilles, når enheden er "On" (tændt).

Lyt fra en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern lydenhed via denne enhed med et 3,5 mm lydkabel.

- 1 Tryk gentagne gange på **FM/AUDIO IN** for at vælge **AUDIO IN** som kilde.
- 2 Tilslut et lydkabel (medfølger ikke) mellem:
 - **AUDIO IN**-stikket (3,5 mm) på enheden
 - og hovedtelefon-/LINE OUT-stikket på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilning af musik på den tilsluttede enhed (se brugervejledningen til enheden).

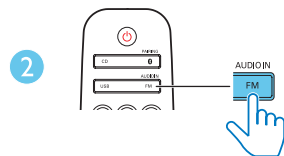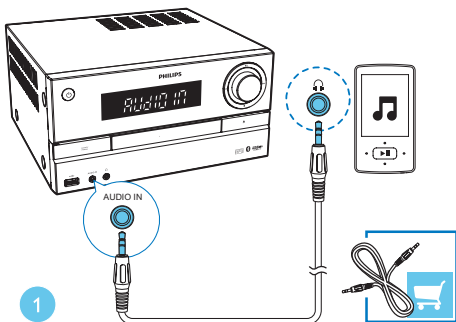

Sådan lytter du gennem hovedtelefoner

- Tilslut hovedtelefoner (medfølger ikke) til -stikket.

Opdatering af firmwaren

Advarsel


- Slut altid højttaleren til en stikkontakt ved firmware-opgradering.
- Sluk aldrig højttaleren, og tag aldrig USB-lagerenheden ud, før firmware-opgraderingen er udført.

Bemærk

- Kontroller, at USB-nøglen er i formatet FAT16/32.

- Gå til www.philips.com/support på din PC/ Mac.

- Indtast modelnummeret for at finde de nyeste tilgængelige firmwareopgraderingsfiler.

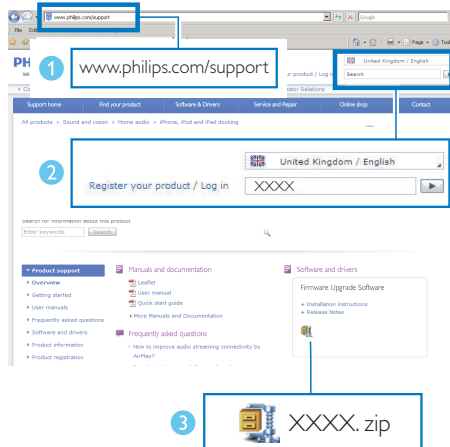

- Pak opgraderingsfilerne ud, og gem dem i rodbiblioteket på en USB-nøgle.
- Tryk på **USB** for at vælge **USB**-kilden, og sæt USB-nøglen i USB-stikket på bagsiden af højttaleren.
- Fjern ikke USB-nøglen, og vent ca. 3 til 4 minutter, til firmwareopgraderingen er fuldført.
 - Under firmwareopgraderingen vises "UPGRADE" på displayet.
 - Når firmwareopgraderingen er afsluttet, vises "SUCCESS" på displayet.
- Sluk for strømmen til højttaleren, og tag USB-nøglen ud.
- Tilslut igen strøm, og tænd for højttaleren.

Tip

- Når opgraderingen er afsluttet, skal du huske at slette opgraderingsfilerne på USB-nøglen.

7 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Samlet udgangseffekt	Maks. 150 W
Frekvensgang	40 Hz - 20 kHz; ±3 dB
Signal-/støjforhold	≥ 75 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	< 1 %
Aux-indgang	1 V ± 100 mV RMS 22 kohm

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 KHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 3 % (1 KHz)
Frekvensgang	20 Hz - 20 kHz (44,1 KHz)
S/N ratio	≥80 dBA

USB

Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed
---------------------	--------------------

Højttalere

Højttalerimpedans	6 ohm
Højttalerdriver	2 x 100 mm basenhed, 20 mm diskantenhed
Sensitivitet	83 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1 +EDR
Bluetooth-frekvensbånd	2,402 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Område	10 m (i fri luft)

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz
Sensitivitet	
– Mono, 26 dB S/N ratio	≤22 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	≤48 dBf
Søge selektivitet	≤32 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	≥45 dB

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	110-127 V~/220-240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug	Driftstilstand: 48 W ECO-tilstand: < 0,5 W
Mål	
– Hovedenhed (B x H x D)	249 x 128 x 254 mm
– Højttalerkabinet (B x H x D)	140 x 305 x 215 mm
Vægt	
– Hovedenhed	2,25 kg
– Højttalerkabinet	2,6 kg x 2

USB-afspilningsoplysninger

- Understøttet filformat: MP3 (*.mp3)
- Understøttet MP3-bithastighed: 32-320 kbps CBR og VBR.
- Understøttet USB-filsystem: FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Ingen reaktion fra enheden

- Skift til AUDIO IN-kilde, og hold så ■ nede i mere end 8 sekunder for at gendanne enhedens fabriksindstillinger.
- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Nogle af knapperne på enheden fungerer ikke, eller enheden fungerer ikke som normalt.

- Du har muligvis aktiveret demotilstand ved et uheld. I så fald skal du holde ■ nede i 15 sekunder; mens enheden er tændt, indtil "T-OFF" vises. Hvis problemet fortsætter, skal du frakoble strømkablet, holde ○ nede og derefter tilslutte strømkablet igen. Fortsæt med at holde knappen nede i 15 sekunder; indtil alle indikatorer blinker; for at forlade demotilstand. Herefter kan du tænde og bruge enheden som normalt.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller andre strålskilder.
- Træk FM-antennen helt ud.

Musikafspilning kan ikke foretages på enheden selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik via denne enhed trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Bluetooth kan ikke oprette forbindelse til denne enhed.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til enheden.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.
- Denne enhed ikke er i paringstilstand.
- Enheden har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.

Lejlighedsvis hakning eller afbrydelse af musikstreaming under gruppeafspilning

- Hvis du oplever, at musikken hakker, eller at streamingen afbrydes, kan det være, at dit Wi-Fi-hjemmenetværk er optaget. Selvom izzylink er uafhængig af dit Wi-Fi-hjemmenetværk, bruger det Wi-Fi-signaler til at kommunikere mellem højttalerne. Prøv følgende:
 - 1) Reducer trafikken på dit Wi-Fi-hjemmenetværk, f.eks. ved at afbryde store filoverførsler eller anden streaming af indhold på dit Wi-Fi-netværk;
 - 2) Genstart masterhøjttaleren ved at tage det ud af stikkontakten og tilslutte det igen.

9 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Gibson Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

C€0890

Overensstemmelseserklæring

Herved erklærer Gibson Innovations, at dette produkt overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.philips.com/support.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet på basis af materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2012/19/EU.



Dette symbol betyder, at produktet indeholder batterier omfattet af EU-direktivet 2013/56/EU, som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler;

og bortskaf aldrig produktet og batterierne med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

Udtagning af engangs batterier

Se afsnittet om isætning af batterier; hvis du vil udtage engangs batterierne.

Miljøoplysninger

Alt unødigt emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie). Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Bluetooth®

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Gibson Innovations Limiteds brug af sådanne mærker sker under licens. Andre varemærker og firmanavne tilhører deres respektive ejere.

Dette apparat bærer denne etiket:





- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.

Skriftligt tilbud

Gibson Innovations Limited tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den tilsvarende kildekode for de open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet. For at få kildekoden skal du kontakte open.source-gi@gibson.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse en uge efter, at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong.



2017 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold
under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and
Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to
this product. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are
used under license.

BM60_10_UM_V3.0

