

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

SPA1260




---

UK Посібник користувача


---

**PHILIPS**


1

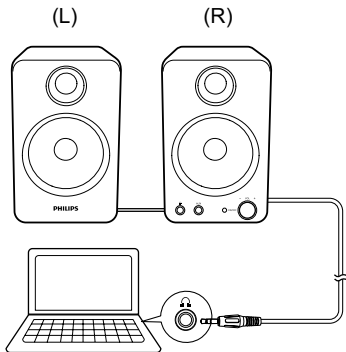


2

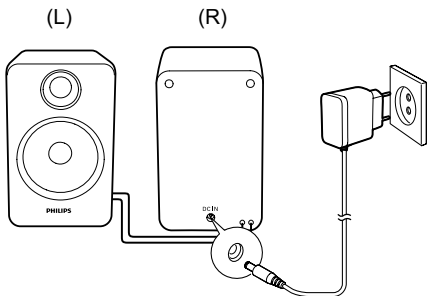


3

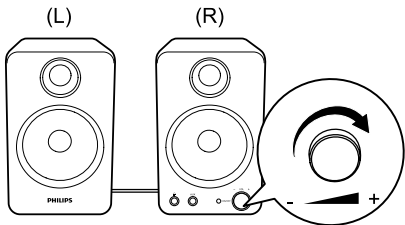


4








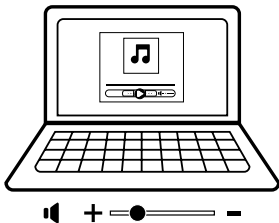


5

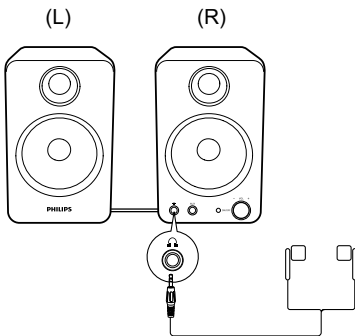

6

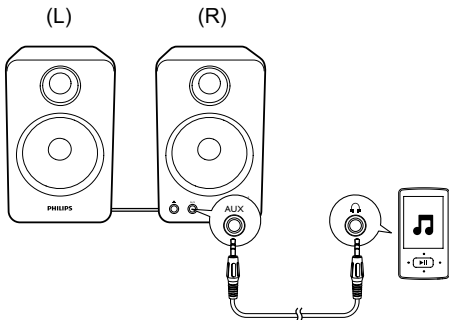

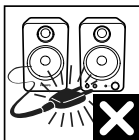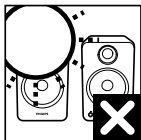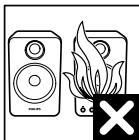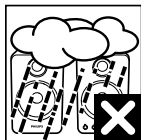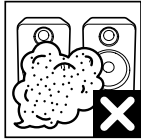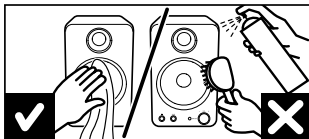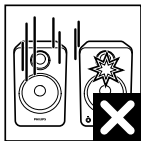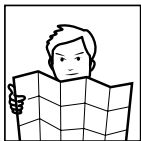

## Попередження.

- Уникайте витікання чи розбризкування води на виріб, не ставте на нього предметів, наповнених рідиною (наприклад, вази).
- Щоб повністю вимкнути вхідну потужність, штепсель виробу слід від'єднати від мережі живлення.
- Штепсель виробу не можна блокувати, А ТАКОЖ він має бути легкодоступний під час використання виробу.
- Не ставте на пристрій джерел відкритого вогню (наприклад, свічок).
- Ризик пошкодження очей! Не дивіться безпосередньо на червоний світлодіодний індикатор.

## Примітка.

- Перед використанням переконайтеся, що мультимедійні гучномовці встановлено належним чином.
- Якщо мультимедійні гучномовці розмістити близько біля дисплея з ЕПТ, спостерігатиметься помітне спотворення кольору.

## Вимоги до системи:

ПК	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP чи Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X або пізнішої версії


## Встановлення:

- 1 З'єднайте штекер кабелю вхідного аудіосигналу із вихідним аудіороз'ємом комп'ютера (①).
- 2 Під'єднайте адаптер живлення до (②):
  - відповідного роз'єму позаду правого гучномовця\.
  - розетки.

- 3 Поверніть регулятор гучності за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути мультимедійні гучномовці (③).
- ↳ Індикатор на правому гучномовці засвітиться.
- 4 За допомогою регулятора гучності або комп'ютерної програми налаштуйте гучність (③ & ④).
- 5 Після використання вимкніть гучномовці та від'єднайте їх від мережі.

## Додаткова функція

Для прослуховування через навушники:

Під'єднайте навушники до роз'єму  на правому гучномовці(⑤).

Для відтворення музики із зовнішнього аудіопристрою (наприклад, MP3-програвача) (⑥):

- 1 Під'єднайте кабель MP3 LINK до роз'єму **AUX** на правому гучномовці та роз'єму для навушників на пристроїв.
- 2 Запустіть відтворення музики на пристрої.

## Технічні характеристики

### Підсилювач

Номинальна вихідна потужність	1,5 Вт на канал × 2
Частота відповіді	100 Гц – 18 кГц, -3 дБ
Слівідношення "сигнал-шум"	>50 дБ
Повне гармонійне викривлення	<2%
MP3 Link	600 мВ

### Гучномовці

Опір гучномовців	4 Ом
Динамік	2,5" × 2

## Загальна інформація

Мережа змінного струму	AS030-090-EE033 (Philips); вхідний струм: 100-240 В, 50/60 Гц, 0,15 А; вихідний струм: 9 В === 0,33 А
------------------------	--

Споживання електроенергії під час експлуатації	3 Вт
--	------

Споживання електроенергії в режимі очікування	<0,5 Вт
---	---------

Розміри головний блок (Ш x В x Г)	90 x 145 x 105 мм
--------------------------------------	-------------------

Вага з упакованням	1,4 кг
головний блок	1,1 кг

## Безпека слуху



### Увага!

- Для запобігання пошкодження слуху, намагайтеся обмежувати час прослуховування через навушники на високій гучності та встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим вищий рівень гучності, тим коротший час безпечного прослуховування.

### Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності, коли слух адаптується.
- Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.





Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв, зокрема тих, що містять маркування з перекресленим кошиком на колесах. Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Можливо для повернення  
касового і товарного чека

# ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Україна

Модель:

Заповнення обов'язково

Серійний номер:

Заповнення обов'язково

Дата продажу:

Заповнення обов'язково

ПРОДАВЕЦЬ:

Назва торгової організації:

Заповнення обов'язково

Телефон торгової організації:

Заповнення обов'язково

Адреса та E-mail:

Заповнення бажано



Виріб отримав у справному стані, в повній комплектності, з інструкцією по експлуатації українською мовою. З усіма технічними характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений. Виріб отримано та перевірено в моїй присутності, протестовано щодо якості і зовнішнього вигляду не маю. Все зазначене в інструкції по експлуатації та гарантійному талоні зобов'язуюсь виконувати і гарантую виконання всіма користувачами виробу.

З умовами гарантії ознайомлений і згоден.

*(П.І.Б. на підпис покупця)*

**УВАГА! Вимагайте повного заповнення гарантійного талону продавцем!**

Гарантійний талон не дійсний при його неправильному або неповному заповненні, без печатки продавця і підпису покупця.

Касовий і товарний чеки про купівлю повинні бути прикріплені до цього гарантійного талону.





2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

