


# 1 Connetti

## A Posizionamento


È importante posizionare gli altoparlanti e il sistema in modo appropriato per ottenere prestazioni audio ottimali.

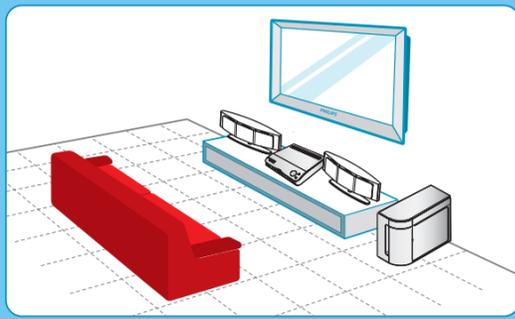

- 1 Posizionare gli altoparlanti Ambisound al normale livello di ascolto dell'orecchio, a uguale distanza dal televisore e frontalmente rispetto all'area di ascolto.
- 2 Posizionare il subwoofer sul pavimento, ad almeno un metro di distanza dal televisore.

## B Collegare le antenne della radio


Mantenere le antenne lontano dai dispositivi elettronici per prevenire interferenze indesiderate.

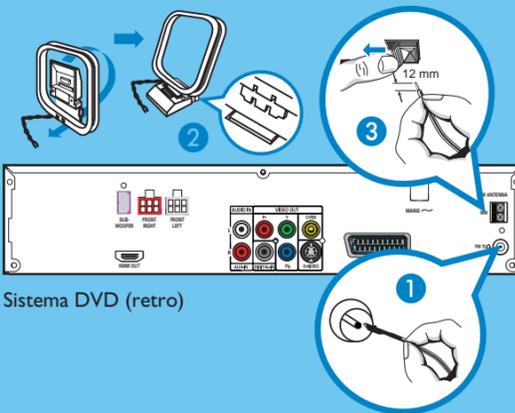

- 1 Collegare l'antenna FM all'apposita presa. Srotolare il cavo e collegarne l'estremità al muro.
- 2 Distendere l'antenna a quadro AM/MW e fissare la forcella nell'alloggiamento.
- 3 Premere e inserire i cavi nelle prese AM/MW.


## C Collegare gli altoparlanti Ambisound e il subwoofer.

Collegare l'altoparlante sinistro alla presa FRONT LEFT, l'altoparlante destro alla presa FRONT RIGHT e il subwoofer alla presa SUBWOOFER sul retro del sistema DVD.

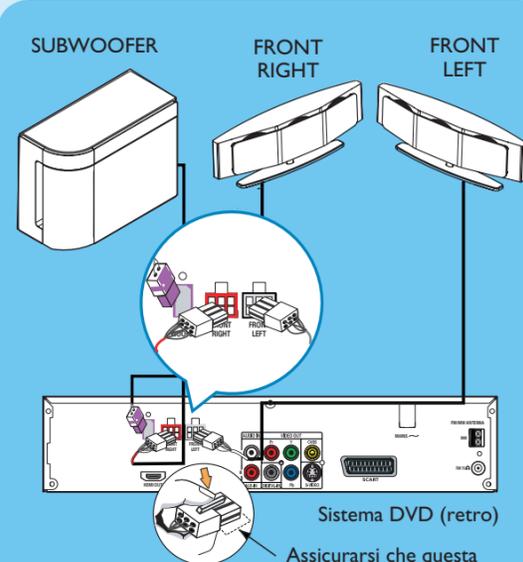

Assicurarsi che questa parte sia completamente inserita nella presa.

## D Collegare il sistema DVD al televisore

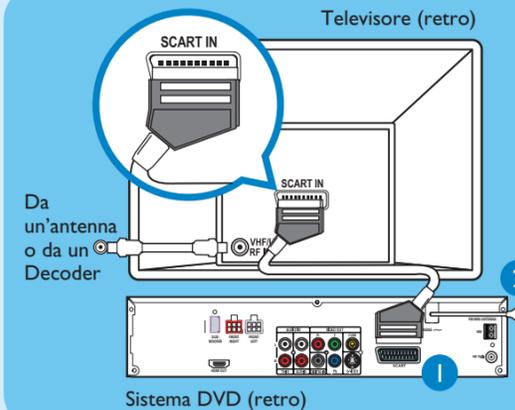


- 1 Usare il cavo scart fornito per collegare la presa SCART sul sistema DVD alla presa SCART IN sul televisore.
- 2 Inserire il cavo di alimentazione del sistema DVD nella presa di corrente CA.

**Nota** Assicurarsi di aver collegato il sistema DVD direttamente al televisore. Durante la visione dei programmi televisivi, premere il tasto **TV** sul telecomando per attivare l'uscita audio dal sistema di altoparlanti.

## E Collegare l'audio da un altro dispositivo al sistema DVD (opzionale)

Utilizzare i cavi audio rosso e bianco (non in dotazione) per collegare le prese AUX IN (R/L) del sistema DVD alle prese di uscita AUDIO sul dispositivo Audio/Video (ad esempio, DVD Recorder, VCR).

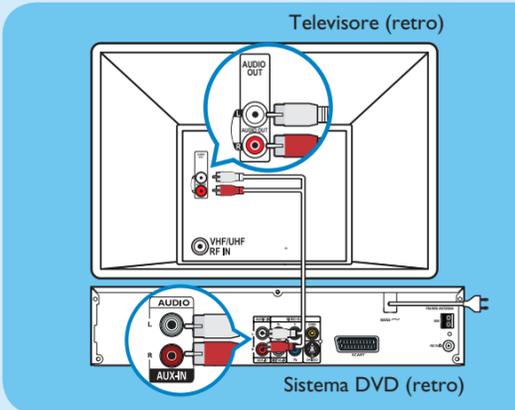

**Nota** Quando si guardano i programmi televisivi, premere il tasto **AUX/DI** sul telecomando per attivare l'uscita audio dal sistema di altoparlanti.

# 2 Installazione


## A Ricerca del canale di visualizzazione

- 1 Premere il tasto **STANDBY ON** sul sistema DVD.
- 2 Premere **SOURCE** sul sistema DVD fino a quando "DISC" non viene visualizzato sul display.
- 3 Accendere il televisore. Utilizzare il telecomando per selezionare il canale di visualizzazione corretto per il sistema DVD. Sul televisore viene visualizzato lo sfondo color blu del DVD.

**Nota** Per eseguire la ricerca del canale di visualizzazione corretto, premere ripetutamente il pulsante **CHANNEL DOWN** sul telecomando del televisore (o il pulsante **AV, SELECT, -**) fino a visualizzare lo sfondo blu del DVD.

## B Impostazione degli altoparlanti Ambisound

- 1 Tenere premuto il tasto **SOUND** sul telecomando per attivare la modalità di impostazione degli altoparlanti Ambisound.
- 2 Utilizzare i tasti **◀▶** per visualizzare le impostazioni disponibili (ROOM ACOUSTICS, SPEAKER DISTANCE, LISTENING POSITION - ACUSTICA AMBIENTE, DISTANZA ALTOPARLANTE, POSIZIONE DI ASCOLTO), quindi premere **OK** per selezionare l'impostazione desiderata.
- 3 Utilizzare i tasti **◀▶** per selezionare l'impostazione predefinita più adatta e premere **OK** per confermare.

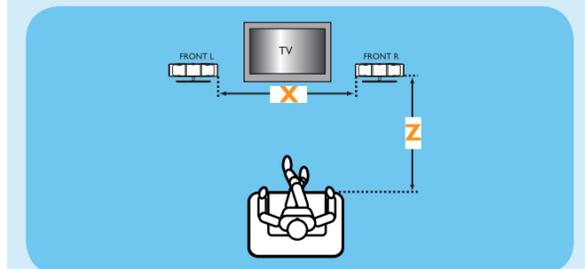

### ROOM ACOUSTICS (ACUSTICA AMBIENTE)

**HARD (RIGIDA)** - In presenza di pareti di cemento.  
**SOFT (ELASTICA)** - In presenza di pareti di legno.

### SPEAKER DISTANCE (DISTANZA ALTOPARLANTE)

**NEAR (VICINO)** - 'X' si trova a una distanza inferiore a 1 metro.

**DEFAULT (PREDEFINITA)** - 'X' si trova a una distanza compresa tra 1 e 2,5 metri.

**FAR (LONTANO)** - 'X' si trova a una distanza superiore a 2,5 metri.

### LISTENING POSITION (POSIZIONE DI ASCOLTO)

**NEAR (VICINO)** - 'Z' si trova a una distanza inferiore a 1,5 metri.

**DEFAULT (PREDEFINITA)** - 'Z' si trova a una distanza compresa tra 1,5 e 2,5 metri.


**FAR (LONTANO)** - 'Z' si trova a una distanza superiore a 2,5 metri.

**Nota** Le opzioni sottolineate sono quelle predefinite.

# 3 Divertiti


## Riproduzione disco

- 1 Inserire un disco nell'alloggiamento, posizionandolo con il lato dell'etichetta rivolto verso l'alto.

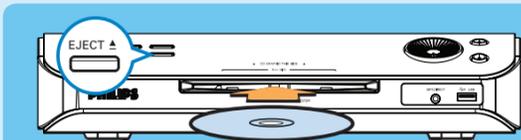

- 2 La riproduzione si avvia automaticamente.
- 3 Se viene visualizzato il menu del disco, utilizzare i tasti ▲▼ per selezionare un'opzione nel menu e premere **PLAY** ► sul telecomando per avviare la riproduzione.
- 4 Per utilizzare la potenza dell'audio surround degli altoparlanti Ambisound, premere il tasto **SURROUND** per attivare la modalità di uscita audio surround multicanale.
- 5 Premere **STOP** ■ per interrompere la riproduzione.

**Nota** Quando si preme nuovamente il pulsante **PLAY**, la riproduzione riprende dal punto in cui è stata interrotta. Per avviare la riproduzione dall'inizio, premere due volte il pulsante **STOP** per annullare la modalità di ripresa. Premere **PLAY (RIPRODUCI)** per avviare la riproduzione.

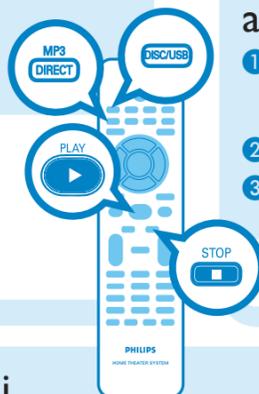

## Riproduzione da un dispositivo USB

- 1 Inserire il dispositivo USB da utilizzare nella porta USB e attendere fino a quando non viene visualizzato un messaggio sullo schermo.
- 2 Premere **DISC/USB** per accedere ai contenuti memorizzati sul dispositivo USB.
- 3 Premere **OK** per avviare la riproduzione.
- 4 Per interrompere la riproduzione, premere nuovamente **DISC/USB** per passare alla modalità 'DISC'. A questo punto, è possibile scollegare il dispositivo USB.



## Riproduzione da un lettore audio/HDD portatile

- 1 Utilizzare il cavo MP3 diretto in dotazione per collegare la presa di uscita cuffie del lettore audio/HDD portatile alla presa MP3 DIRECT.
- 2 Premere **MP3 DIRECT** sul telecomando.
- 3 Premere **PLAY** sul lettore audio/HDD portatile per avviare la riproduzione.

**Nota** Le funzioni di riproduzione possono essere controllate esclusivamente dal lettore audio/HDD portatile.

## Risoluzione dei problemi

Per ulteriori suggerimenti per la risoluzione dei problemi, consultare il manuale per l'utente.

### Non viene visualizzata alcuna immagine.

- Premere DISC/USB sul telecomando.
- Verificare che il televisore sia collegato e che gli spinotti siano inseriti correttamente.

### L'audio non viene riprodotto.

- Verificare i collegamenti e le impostazioni degli altoparlanti.
- Verificare i collegamenti audio, quindi premere il tasto SOURCE per selezionare la sorgente di ingresso corretta.
- Premere il tasto SURROUND per attivare la modalità di uscita audio surround multicanale.

### Il sistema DVD non funziona.

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente per alcuni minuti. Ricollegare il cavo di alimentazione e riprovare.

## Bisogno di assistenza?

### Manuale per l'utente

Consultare il manuale per l'utente fornito con il Sistema Home Theater Philips per dispositivi DVD.

### Online

Visitare il sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)




2007 © Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.  
12 NC 3139 245 21652  
[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Guida di avvio rapido



- 1 Connetti
- 2 Installazione
- 3 Divertiti


## Contenuto della confezione

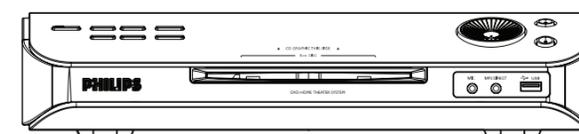

Sistema DVD



Telecomando con 2 batterie

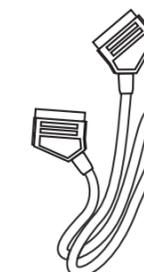


Cavo Scart



Cavo MP3 diretto per lettori audio portatili



1 x panno in microfibra per la pulizia

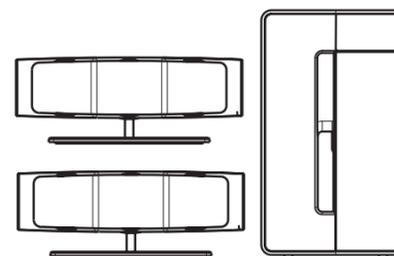


2 altoparlanti Ambisound e un subwoofer



Antenna FM



Antenna a quadro AM/MW



Manuale per l'utente

