


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



HR Korisnički priručnik

PHILIPS

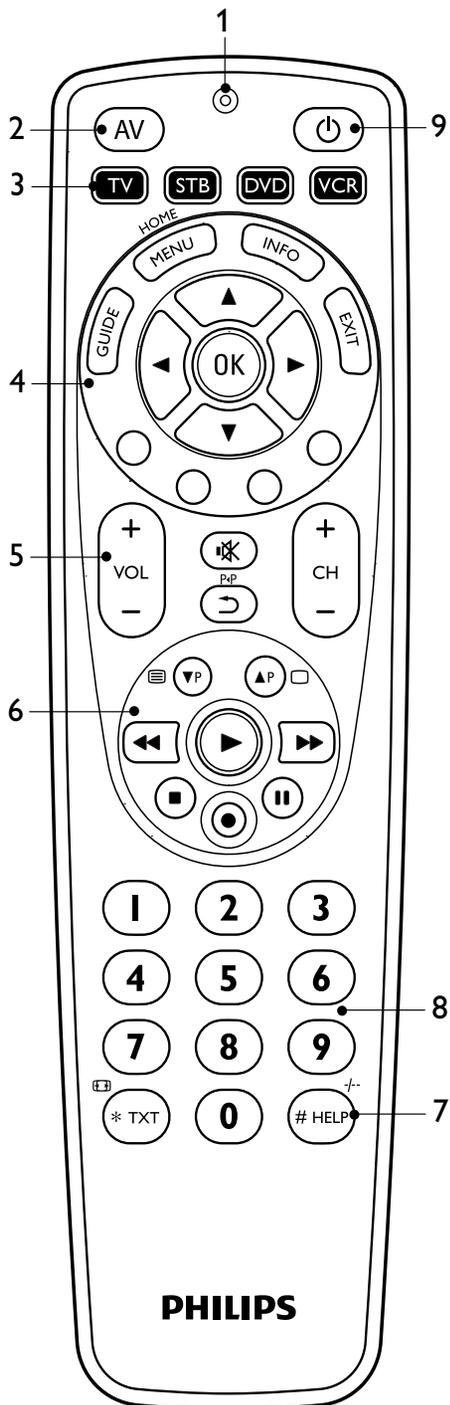

Sadržaj

1	Vaš SRP4004.....	3
2	Početak.....	4-7
	2.1 Umetanje baterija.....	4
	2.2 Postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača.....	4-7
3	Korištenje univerzalnog daljinskog upravljača.....	8-10
	3.1 Tipke i funkcije.....	8-9
	3.2 Ponovno postavljanje tipke na početnu funkciju.....	10
4	Servis i podrška.....	11-13
	4.1 Česta pitanja.....	11-12
	4.2 Trebate pomoć?.....	13
	Služba za podršku.....	13
	Popis robnih marki.....	14-27
	Informacije za potrošače.....	28
	Sukladnost s EMF standardima.....	28

1 Vaš SRP4004

Čestitamo vam na kupnji univerzalnog daljinskog upravljača SRP4004 tvrtke Philips. Nakon postavljanja daljinskog upravljača možete ga koristiti za upravljanje s 4 različita uređaja.

Jednostavno postavljanje

Poboljšan patentiranom (patent se čeka) tehnologijom Simple Setup tvrtke Philips, daljinski upravljač SRP4004 lako se može postaviti za rad s televizorom, DVD uređajem / snimačem, videosnimačem i svim uobičajenim uređajima za upravljanje, kao što su Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat i još mnogi drugi.

Jednostavno slijedite upute u poglavlju 2.2 kako biste postavili daljinski upravljač za rad s vašim uređajima.

Svjetleće tipke


Svjetleće tipke na daljinskom upravljaču (-VOL +, -CH + i numeričke tipke) svijetle u mraku, što olakšava korištenje daljinskog upravljača čak i u slabo osvijetljenoj prostoriji

Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na:
www.philips.com/welcome.

2 Početak

2.1 Umetanje baterija

- Umetnite 2 AAA baterije, prateći oznake + i – u odjeljku za baterije.

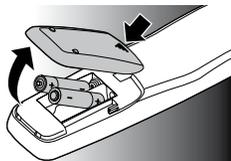

Napomena

Prilikom zamjene baterija sve korisničke postavke zadržat će se u memoriji daljinskog upravljača 5 minuta.

2.2 Postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača

Primjer u nastavku upućuje vas u način postavljanja univerzalnog daljinskog upravljača za rad s televizorom.

Iste korake možete ponoviti i s drugim uređajima (STB, DVD reproduktor/snimač i VCR) kojima želite upravljati daljinskim upravljačem SRP4004.

Daljinski upravljač može se postaviti za upravljanje bilo kojim od 4 sljedeća uređaja:

Naziv uređaja	Opis
TV	Tradicionalni televizor; televizor ravnog zaslona i projekcijski televizor; televizijski dio televizora / videosnimača, kombinacije TV / VCR / DVD i TV / DVD uređaja
STB	Kabelski prijemnik, satelitski prijemnik, uređaj za digitalno emitiranje zemaljskih programa (DVB-T), televizija putem internetskog protokola (IPTV), besplatni televizijski kanali, dekodera za televiziju visoke rezolucije (HDTV)
DVD	DVD reproduktor / snimač (DVDR), kombinacija DVD reproduktora / tvrdog diska (DVDR-HDD), Blu-Ray reproduktor; DVD reproduktor visoke rezolucije (HD-DVD), DVD dio televizora / DVD reproduktora, kombinacija TV / VCR / DVD i VCR / DVD uređaja

VCR	Reproduktor videokaseta / snimač, VCR dio televizora / videosnimača, kombinacija TV / VCR / DVD i VCR / DVD uređaja
-----	---

Primjer: postavljanje univerzalnog daljinskog upravljača za rad s televizorom:

- 1 Ručno **uključite** televizor ili u tu svrhu upotrijebite originalni daljinski upravljač. Uključite kanal 1.

- 2 **Pritisnite i zadržite** tipku  **5 sec.** za odabir uređaja **5 sekundi** dok LED  indikator postavljanja ne zasvijetli crveno.



- Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.

- 33 Potražite četveroznamenkasti kod za svoju robnu marku na popisu robnih marki na kraju ovog korisničkog priručnika.




Za svaku robnu marku prikazuje se kod s četiri znamenke.

Pomoću numeričkih tipki unesite kod za svoju robnu marku .

- Ako se crveni LED  indikator postavljanja isključi, to znači da ste unijeli kod koji nije valjan ili ispravan. U tom slučaju pokušajte ponovo.



- 4 Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru. **Pritisnite i zadržite** tipku  upravljač prema televizoru. Otpustite je **čim** se televizor isključi.

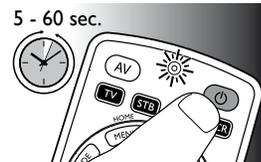

- Taj korak obično traje između 5 i 60 sekundi. U izvanrednim slučajevima taj korak može trajati do 15 minuta.

- 5 **Uključite** televizor. Isprobajte tipke koje su potrebne za upravljanje. Provjerite, na primjer, rade li tipke - **CH +** i numeričke tipke.



- Ako tipka ne radi kako se očekuje, **pritisnite i zadržite** tu tipku. Otpustite je **čim** počne raditi. Više informacija potražite u poglavlju **2.2.2**.

- 6 Pritisnite tipku **TV** za odabir ređaja **dva puta** kako biste dovršili postavljanje.

- Ako se nijedna tipka ne pritisne 5 minute ili duže, daljinski će upravljač izaći iz načina rada za postavljanje automatski spremajući sve vaše postavke.



! Važno

Ako pogriješite:

- Pritisnite tipku za odabir uređaja **dva puta** kako biste izašli iz načina rada postavljanja.
- Isključuje se indikator postavljanja **⊙** koji svijetli crveno.
- Krenite ispočetka.

- *Ako uređaj uopće ne odgovori ili ne odgovori na sve naredbe putem tipki ili ako ne možete pronaći kod za svoju marku televizora, unesite '9, 9, 9, 9' u koraku 3 i nastavite do koraka 4. Daljinski će upravljač sada pretražiti cijelu bazu podataka kako bi pronašao kod koji radi s vašim televizorom. Pretraživanje cijele baze podataka može potrajati do 15 minuta.*

2.2.1 Postavljanje daljinskog upravljača za rad s drugim uređajima (STB, DVD reproduktor / snimač i VCR)

- 1 Provjerite je li uređaj uključen i radi li. Npr. umetnite disk u DVD reproduktor / snimač ili videokasetu u videosnimač.
- 2 Zatim slijedite korake 2 do 6 u poglavlju 'Postavljanje daljinskog upravljača za rad s televizorom'. Pazite da koristite odgovarajuću tipku za odabir uređaja **STB**, **DVD** ili **VCR**.

2.2.2 Poboljšavanje tipki

Kada se pravilno postavi, daljinski bi upravljač trebao raditi sa svim uređajima. Međutim, prilikom prvog korištenja daljinskog upravljača može se dogoditi da neke tipke još uvijek ne rade na očekivani način. U tom slučaju daljinski upravljač može tražiti drugo rješenje.

Tijekom početnog postavljanja

- 1 Provjerite može li uređaj koji prima signal odgovoriti. Npr. kada pokušate popraviti tipku za reprodukciju na DVD reproduktoru, svakako u njega umetnite DVD jer u suprotnom tipka za reprodukciju neće raditi.
- 2 Pritisnite tipku koja ne radi, držite je pritisnutom i **odmah** je otpustite kada uređaj odgovori. Ponovite postupak za svaku tipku koja ne radi.
 - Ako tipka i dalje ne radi na očekivani način, pokušajte je ponovo pritisnuti duže vrijeme.


Nakon početnog postavljanja

- 1 Provjerite može li uređaj koji prima signal odgovoriti. Npr. kada pokušate popraviti tipku za reprodukciju na DVD reproduktoru, svakako u njega umetnite DVD jer u suprotnom tipka za reprodukciju neće raditi.
- 2 Odaberite uređaj kojim želite upravljati (npr. DVD). Pritisnite tipku **DVD** device za odabir uređaja kako biste odabrali DVD.



- 3 Tipke **1** i **4** držite pritisnutima istovremeno 5 sekundi.

- Zasvijetlit će crveni LED **⊙** indikator postavljanja. Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.

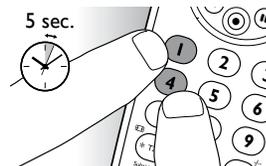

- 4 **Pritisnite i zadržite** tipku koja ne radi i **odmah** je otpustite kada uređaj odgovori.
 - Ako tipka i dalje ne radi na očekivani način, pokušajte je ponovo pritisnuti duže vrijeme.

- 5 Pritisnite tipku **DVD** za odabir uređaja **dva puta** radi spremanja postavki i izlaz iz načina rada za postavljanje.

- Ako se nijedna tipka ne pritisne 5 minute ili duže, daljinski će upravljač izaći iz načina rada za postavljanje automatski spremajući sve vaše postavke.



☰ Napomena

Poboljšavanje tipki nije moguće ako se kod pronašao pretraživanjem cijele baze podataka (uz kod '9, 9, 9, 9').

3 Korištenje univerzalnog daljinskog upravljača


3.1 Tipke i funkcije

Ilustracija na stranici 2 pruža pregled svih tipki na daljinskom upravljaču. Isprobajte tipke potrebne za upravljanje uređajima.


Napomene

- Tipke koje imaju funkcije jednake funkcijama tipki na originalnom daljinskom upravljaču mogu imati drukčije nazive kod modela SRP4004 (npr. Info / Display).
- Za upravljanje uređajima pomoću daljinskog upravljača SRP4004 mogu se koristiti samo funkcije koje su dostupne na originalnom daljinskom upravljaču.


- 1  LED indikator postavljanja. Svijetli crveno kada je daljinski upravljač u načinu rada za postavljanje ili učenje.
- 2  prebacuje vanjske (audio / video) ulaze na opremi.
- 3  tipke za odabir uređaja.
 - odabir uređaja kojim će se upravljati.
 - svijetli dok daljinski upravljač šalje naredbu.

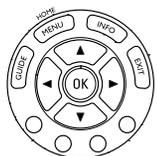

- GUIDE** elektronički vodič kroz programe.
MENU / HOME ... uključivanje/isključivanje izbornika.
INFO informacije o kanalu na zaslonu.
EXIT napušta / briše prikaz izbornika na zaslonu.
▲ ▼ ◀ ▶ pomicanje pokazivača gore, dolje, lijevo, desno u izborniku.
OK potvrđuje odabir.
Tipke u boji Tipke za teletext / osjetljivost konteksta.



- 5 **+ VOL** podešava glasnoću televizora.
 isključuje zvuk televizora.
 prethodni program / posljednji.
+ CH prethodni / sljedeći kanal.

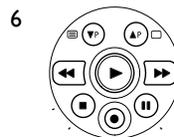

- 6 **▼P ▲P** prethodna (▼P) / sljedeća (▲P) stranica / zapis u raznim načinima rada.
 /  uključivanje () / isključivanje () teleteksta.
 premotavanje unatrag.
 reprodukcija.
 brzo premotavanje unaprijed.
 zaustavljanje.
 snimanje.
 pauziranje.



- 7 *** TXT** / 
 - široki zaslon.
 - STB: tekst.**# HELP** / **-/-**
 - odabire jednoznačenasti ili dvoznačenasti broj kanala te brojeve kanala s više od dvije ili tri znamenke.
 - STB: Pomoć.

- 8    numeričke tipke za izravan odabir kanala / zapisa.
  
  


- 9  uključuje / isključuje odabrani uređaj.

Napomena

Kod nekih marki / modela televizora, ova tipka isključivat će samo televizor. Morat ćete pritisnuti numeričku tipku (izravan odabir kanala) kako biste ponovo uključili televizor.

3.2 Ponovno postavljanje tipke na originalnu funkciju

Ako poboljšana tipka (pogledajte poglavlje 2.2.2) još uvijek ne radi kako se očekuje, uvijek je možete ponovo postaviti na originalnu funkciju.

- U trenutnom načinu rada uređaja držite numeričke tipke 1 i 6 **istovremeno pritisnute 5 sekundi**, dok LED indikator postavljanja ne zasvijetli crveno.
 - Daljinski je upravljač sada u načinu rada za postavljanje.
- Pritisnite numeričke tipke 9, 9, i 6, tim redoslijedom.
 - Nakon svakog pritiska tipke tipka za odabir uređaja zatreperit će jednom.
- Dvaput pritisnite tipku koju želite ponovo postaviti. Npr. tipku ►►.
 - Nakon svakog pritiska tipke tipka za odabir uređaja zatreperit će jednom.
 - Tipka za odabir uređaja još jednom će zatreperiti u znak potvrde da je tipka uspješno ponovo postavljena na originalnu funkciju.



4 Servis i podrška

4.1 Česta pitanja

U ovom poglavlju pronaći ćete odgovore na najčešća pitanja o univerzalnom daljinskom upravljaču.

4.1.1 Postavljanje

Ne mogu ući u način rada za postavljanje.

Kapacitet baterije je prenizak ili joj je istekao rok trajanja.

- Zamijenite baterije. Informacije potražite u poglavlju 2.1. Nakon zamjene baterija provjerite upravlja li daljinski upravljač vašim uređajima. Ako daljinski upravljač ne upravlja vašim uređajima, trebate ga ponovo postaviti. Potrebne upute potražite u poglavlju 2.2.

Kod za robnu marku mog uređaja ne nalazi se na 'Kratkom popisu robnih marki' u Kratkim uputama za korisnike.

'Kratki popis robnih marki' sadrži samo najpoznatije robne marke televizora, STB uređaja, DVD reproduktora / snimača i videosnimača.

- Potpun popis robnih marki možete pronaći na stranicama 14-27 u ovom korisničkom priručniku.
- Ako u potpunom popisu robnih marki ne možete pronaći robnu marku svog uređaja, upotrijebite '9999' kao četveroznamenkasti kod. Imajte na umu da postavljanje može duže trajati ako koristite kod '9999' (do 15 minuta).

Moje televizor isključuje se u koraku 4, ali se ponovo ne uključuje u koraku 5.

Televizori nekih robnih marki (npr. Panasonic) uključuju se kada se dugo pritisne neka numerička tipka. Nakon dugog pritiska u načinu rada za postavljanje daljinski upravljač započet će s pokušajem poboljšanja tipke (pogledajte poglavlje 2.2.2) umjesto uključivanja.

- U tom slučaju ručno uključite televizor ili u tu svrhu upotrijebite originalni daljinski upravljač. Nastavite s korakom 6. Nakon uspješnog dovršenja postavljanja daljinski upravljač uključit će televizor kada se dugo pritisne numerička tipka, jednako kao i originalni daljinski upravljač.

Kako mogu postaviti daljinski upravljač za kombinirane uređaje (TV / VCR, TV / DVD, DVD / VCR itd.)?

Neki kombinirani uređaji zahtijevaju postavljanje dvije različite tipke za odabir izvora kako bi se moglo upravljati s oba uređaja. Na primjer, ako imate kombinaciju TV / DVD uređaja, možda ćete morati postaviti daljinski upravljač i za televizor i za DVD kako biste mogli upravljati TV / DVD kombinacijom.

Nakon postavljanja neke tipke ne rade kako se očekuje.

- Pokušajte poboljšati tipke. Pogledajte poglavlje 2.2.2.

4.1.2 Rad

Daljinski upravljač se više ne uključuje.

Kapacitet baterije je prenizak ili joj je istekao rok trajanja.

- Zamijenite baterije. Informacije potražite u poglavlju 2.1. Nakon zamjene baterija provjerite upravlja li daljinski upravljač vašim uređajima. Ako daljinski upravljač ne upravlja vašim uređajima, trebate ga ponovo postaviti. Potrebne upute potražite u poglavlju 2.2.

Uređaj kojim želim upravljati uopće ne odgovara/ne odgovara na nijednu naredbu tipke.

- Provjerite jesu li tipke koje pritiščete dostupne na originalnom daljinskom upravljaču uređaja.
- Pokušajte poboljšati tipke. Pogledajte poglavlje 2.2.2.

Tijekom postavljanja odabran je pogrešan kod.

- Ponovo postavite daljinski upravljač za uređaj. Prije izlaza iz načina rada za postavljanje uvijek provjerite odgovara li uređaj.

Moguće je da tipke koje pokušavate koristiti imaju drugi naziv na originalnom daljinskom upravljaču.

- Isprobajte sve tipke kako biste pronašli one koje trebate.

Tipke teleteksta ne rade.

- Saznajte ima li vaš televizor teletekst.
- Pokušajte poboljšati tipke teleteksta. Pogledajte poglavlje 2.2.2.
- Provjerite koristite li odgovarajuće tipke za uključivanje teleteksta. Za televizor to je tipka  za STB tipka .

4.1.3 Baterije

Hoće li se moje postavke izbrisati kada zamijenim bateriju?

Ne. Sve korisničke postavke zadržat će se u memoriji daljinskog upravljača 5 minuta.



Upozorenje

Baterije se ne smiju izlagati prekomjernoj toplini, kao što su sunčeve zrake, vatra i slično.

4.2 Trebate pomoć?

Savjetujemo vam da najprije pažljivo pročitate ovaj korisnički priručnik. Isporučuje se kako bi vam pomogao u postavljanju i korištenju daljinskog upravljača.

No ako vam zatrebaju dodatne informacije ili imate dodatna pitanja o postavljanju, korištenju, rezervnim dijelovima, jamstvu itd. daljinskog upravljača SRP4004, uvijek nam se možete obratiti.

Kada nazovete službu za podršku, neka vam SRP4004 bude pri ruci kako bi vam operateri pomogli da utvrdite radi li SRP4004 ispravno.

Kontaktne informacije potražite na poleđini ovog korisničkog priručnika.

Broj modela vašeg univerzalnog daljinskog upravljača tvrtke Philips je SRP4004/53.

Datum kupnje:/...../.....
(dan/mjesec/godina)

Podršku na mreži potražite na: www.philips.com/welcome.

- Pritisnite 'Support' (Podrška) i slijedite upute na zaslonu.

Služba za podršku

Država	Telefonski broj	Tarifa
Republika Hrvatska	0800 222 778	Besplatno

A	Ampere.....	0134	Axis.....	0300	Broadcast.....	0428	
A.R. Systems.....	0012	Amplivision.....	0138	Ayomi.....	3525	Broco.....	0431
1&1.....	3908	Amstrad.....	0140	B		Bruns.....	0435
4Kus.....	0005	AMW.....	0143	Baird.....	0311	BSkyB.....	0436
AB Sat.....	3689	Anam.....	0146	Bang & Olufsen.....	0314	BSR.....	0437
ABC.....	0013	Anam National.....	0147	Barcom.....	0320	BT.....	0438
Acme.....	3521	Andover.....	0149	BARON.....	3959	BT Cable.....	3995
Acura.....	0036	Anglo.....	0151	Basic Line.....	0325	BT Satellite.....	3693
ADA.....	0038	Anitech.....	0154	Bastide.....	0327	BT Vision.....	3742
ADB.....	0039	Ankaro.....	0155	Baur.....	0331	BTC.....	0439
ADC.....	0040	Ansonic.....	0156	Baze.....	0334	Bubu Sat.....	0440
Addison.....	0043	Anttron.....	0162	Bazin.....	0335	Bush.....	0445
Adelsound.....	0044	AOC.....	0165	BBK.....	0337	BVV.....	0447
Admiral.....	0046	Apex.....	3691	BBT.....	0338	C	
Adyson.....	0058	Apollo.....	0171	Beijing.....	0345	Cabletime.....	0457
AEG.....	0059	Arc en Ciel.....	0178	Beko.....	0346	Caihong.....	0462
Aegir.....	0060	Arcam.....	0179	Belgacom TV.....	0349	Cambridge.....	0469
Agashi.....	0063	Arcam Delta.....	3524	Bell Atlantic.....	0351	Cambridge Audio.....	0470
Agazi.....	3522	Arcon.....	0182	Bellagio.....	0354	Cameron.....	4032
AGB.....	0064	Ardem.....	0184	Benjamin.....	0358	Camundosat.....	0474
AGS.....	0067	Aristona.....	0192	Benq.....	0359	Canal Digital.....	0476
Aiko.....	0069	Armstrong.....	0195	Beon.....	0361	Canal Satellite.....	0477
Aim.....	0070	Arthur Martin.....	0200	Best.....	0364	Canal+.....	0478
Airis.....	0071	ASA.....	0202	Best Buy.....	0365	Capsonic.....	0486
Aiwa.....	0072	Asat.....	0204	Bestar.....	0368	Carad.....	0488
Akai.....	0074	Asberg.....	0205	Bestar-Daewoo.....	0369	Carena.....	0489
Akiba.....	0078	ASLF.....	0211	Binatone.....	0378	Carrefour.....	0492
Akito.....	0082	Asono.....	0212	Birmingham Cable		Cascade.....	0496
Akura.....	0083	AST.....	0216	Communications.....	0382	Casio.....	0499
Alaron.....	0085	Astacom.....	0217	Black Panther Line.....	4196	CAT.....	0500
Alba.....	0086	Aston.....	0220	Black Star.....	0386	Catha.....	4094
Alcatel.....	0089	Astra.....	0221	Blacktron.....	3526	Cathay.....	0501
Alcyon.....	0093	Astro.....	0224	Blackway.....	0388	Catron.....	0502
Aldes.....	0094	Asuka.....	0227	Blaupunkt.....	0390	CCE.....	0504
Alize.....	0100	ATACOM.....	0228	Blue Sky.....	0395	Celestial.....	0511
Alkos.....	3523	Atlantic.....	0233	Blue Star.....	0396	Centrex.....	0516
Allantide.....	0102	Atori.....	0237	Boca.....	0399	Centrum.....	0519
Allegro.....	0103	Auchan.....	0240	Boghe.....	0400	Centurion.....	0520
Allorgan.....	0105	Audiosonic.....	0264	Bondstec.....	0403	Century.....	0521
Allsat.....	0106	AudioTon.....	0266	Boots.....	0405	CGE.....	0523
Allsonic.....	0107	Aurora.....	0274	Boston.....	0410	CGV.....	0524
Allstar.....	0108	Ausind.....	0276	BPL.....	0413	Changcheng.....	0526
Alltech.....	0109	Austar.....	0277	Brain Wave.....	3692	Changfei.....	0527
Alpha.....	0112	Autovox.....	0280	Brainwave.....	0415	Changhai.....	0529
Altai.....	3690	Avalon.....	0286	Brandt.....	0416	Changhong.....	0530
Ambassador.....	0120	Avious.....	0291	Brinkmann.....	0423	Channel Master.....	0531
Amitech.....	0130	AVM.....	0294	Brionvega.....	0424	Chaparral.....	0533
Amitronica.....	0131	Awa.....	0296	Britannia.....	0425	CHEROKEE.....	0536
AMOI.....	0132	Axiel.....	0297	British Telecom.....	0427	Chess.....	0538

Chimei.....	3563	D	DNT.....	0816	Enzer.....	0934	
Chuangjia.....	4096	Daenyx.....	0690	DongDa.....	0820	Ep Sat.....	0935
Chunfeng.....	0546	Daeryung.....	0691	Donghai.....	0821	Epson.....	0937
Chung Hsin.....	0547	Daewoo.....	0692	Drake.....	0825	Erres.....	0942
Chunsun.....	0549	Dainichi.....	0694	Drean.....	0832	ESC.....	0945
Cimline.....	0552	Dansai.....	0699	DSE(Digital).....	0833	Etron.....	0949
Cinetec.....	0560	Dansat.....	0700	DStv.....	0835	Etzuko.....	4203
CineVision.....	0562	Dantax.....	0702	DTS.....	0837	EURIEULT.....	0950
City.....	0569	Darty Box.....	4228	Dual.....	0838	Eurocrypt.....	0952
CityCom.....	0570	Datron.....	4201	Dual-Tec.....	3528	Eurodec.....	0953
Clarivox.....	0576	Datsura.....	0703	Dumont.....	0840	Eurofeel.....	0954
Classic.....	0580	Dawa.....	0707	Dune.....	0841	Euroline.....	0955
Clatronic.....	0581	Daytek.....	0708	Duongjie.....	4101	Euroman.....	0956
Clyde.....	0588	Dayton.....	0709	Dux.....	0843	Europa.....	0957
Clyde Cablevision.....	3694	Daytron.....	0710	D-Vision.....	0684	European.....	0958
CMS.....	0590	D-Box.....	0682	DVX.....	0847	Europhon.....	0959
CMS Hightec.....	0591	DDC.....	0714	Dynasat.....	0852	Eurosat.....	0962
CNT.....	0594	De Graaf.....	0716	Dynatron.....	0855	Eurosky.....	0963
Coby.....	0597	DEC.....	0717	Dynex.....	3476	Eurospace.....	0964
Colombia.....	0599	Decca.....	0718	E		Eurostar.....	0965
Columbia.....	0604	Decsat.....	0719	Easy Home.....	3700	Eutelsat.....	0967
COLUMBUS.....	0605	Deitron.....	0722	Echostar.....	0866	Eutra.....	0968
Comag.....	0606	Delega.....	3697	Eclipse.....	0867	Exator.....	0974
Comcrypt.....	0610	Denko.....	0730	E-Dem.....	3624	Expert.....	0976
Commlink.....	0616	Denon.....	0731	Einhell.....	0875	Exquisit.....	0978
Comtech.....	3776	Denver.....	0733	Elap.....	0877	F	
Concorde.....	0626	Denzel.....	0734	Elbe.....	0880	Fagor Life.....	4102
Condor.....	0627	Desay.....	0737	Elbe-Sharp.....	3529	Feilang.....	0990
Conia.....	0628	Desmet.....	0738	Elcatech.....	0882	Feilu.....	0991
Connexions.....	0631	Dew.....	0742	Elcit.....	0883	Feiyue.....	0993
Conrad.....	0633	Diamant.....	0746	Electa.....	3530	Fenmenti.....	4103
Conrad Electronic.....	3695	Diamond.....	0747	ELECTRO TECH.....	3531	Fenner.....	0994
Conrowa.....	0634	Digatron.....	0751	Electrohome.....	0890	Ferguson.....	0996
Contec.....	0635	Digality.....	0755	Electus.....	0894	Fidelity.....	0998
Continental Edison.....	0637	Digiline.....	0759	Elekta.....	0895	Filmnet.....	0999
Cosat.....	0645	Digipro.....	0762	Elektra.....	0896	Filmnet Cablecrypt.....	3701
Coship.....	0646	Digitur.....	0781	Element.....	3477	Filmnet Comcrypt.....	3702
Cosmel.....	0647	Digiturk.....	0783	ELG.....	0900	Filsai.....	1000
Crosley.....	0655	Discoverer.....	0796	Elin.....	0902	Finlandia.....	1003
Crown.....	0658	Discovery.....	0797	Elite.....	0903	Finlux.....	1004
Cryptovision.....	0661	Diseqc.....	3698	Elman.....	0907	FinnSat.....	1005
CS Electronics.....	0663	Diskxpress.....	0802	Elsat.....	0908	Fintec.....	1006
CTC.....	0664	Distratel.....	0804	Elsay.....	0909	Firstline.....	1008
C-Tech.....	0449	Distrisat.....	0805	Elta.....	0910	Fisher.....	1009
CVG.....	3996	Ditristrad.....	3699	Emanon.....	0913	Flair Mate.....	1010
CyberHome.....	0672	Dixi.....	0807	Emerson.....	0917	Flint.....	1014
Cybermaxx.....	3696	DK Digital.....	0808	Emme Esse.....	0919	FNR.....	1016
Cybertron.....	0675	Dmtech.....	0813	Emperor.....	0921	Formenti.....	1023
Cyrus.....	0679	DNR.....	0815	Engel.....	0929	Formenti-Phoenix.....	1024

Fortress.....	1027	Gradiente.....	1151	Homecast.....	1268	ITT.....	1406
Foxtel.....	1029	Graetz.....	1152	HomeChoice.....	1269	ITT Nokia.....	1407
Fraba.....	1030	Granada.....	1154	Hongmei.....	1272	ITV.....	1408
France Satellite/TV.....	3703	Grandin.....	1156	Hornophone.....	1277	J	
France Telecom.....	1033	Great Wall.....	4105	Hoshai.....	1278	Janeil.....	1414
Free.....	4157	Gronic.....	1160	Houston.....	1280	JEC.....	1426
Freebox.....	1036	Grothusen.....	1161	Huafa.....	1287	Jerrold.....	1431
Freecom.....	1037	Grundig.....	1162	Huanghaimei.....	1288	Jiahua.....	1435
Freesat.....	1038	Grunkel.....	1164	Huanghe.....	1289	Jinhai.....	1439
Friac.....	1040	G-Sat.....	1067	Huanglong.....	1290	Jinxing.....	1442
Frontech.....	1042	GVG.....	1169	Huangshan.....	1291	Johansson.....	1449
FTE.....	1043	H		Huanyu.....	1292	JOK.....	1451
FTEmaximal.....	1044	H&B.....	3635	Huari.....	1294	JSR.....	1459
Fuba.....	1045	Haaz.....	1172	Huijiaban.....	4108	JVC.....	1464
Fugionkyo.....	1046	Haier.....	1175	Humax.....	1298	K	
Fujitsu.....	1052	HaiHong.....	1176	Huth.....	1305	Kabel Deutschland.....	1468
Fujitsu General.....	1053	Halifax.....	1179	Hygashi.....	1308	Kaisui.....	1471
Funai.....	1056	Hampton.....	1183	Hyper.....	1309	Kamm.....	1474
G		Hanseatic.....	1190	HyperVision.....	1311	Kamosonic.....	3535
Galaxi.....	1068	Hänsel & Gretel.....	1173	Hypson.....	1312	Kamp.....	1475
Galaxis.....	1069	Hantarex.....	1192	Hyundai.....	1315	Kangchong.....	1476
Galaxisat.....	1070	Hantor.....	1193	I		Kanghua.....	1477
Gardiner.....	1073	Hanuri.....	1194	Iberia.....	1320	Kangwei.....	4115
GBC.....	1078	Harman/Kardon.....	1198	ICE.....	1324	Kansai.....	1480
Geant Casino.....	1082	Harting und Helling.....	1201	ICeS.....	1325	Kapsch.....	1483
GEC.....	1083	Harwood.....	1204	ID Digital.....	1329	Karcher.....	1484
Geloso.....	1087	Hase & Igel.....	1205	Imex.....	1344	Kathrein.....	1486
General.....	1090	Hauppauge.....	1206	Impego.....	4207	Kathrein Eurostar.....	3707
General Instrument.....	1093	HCM.....	1210	Imperial.....	1346	Kawa.....	1487
General Technic.....	1095	Heliocom.....	1218	Indesit.....	1349	Kawasho.....	1489
Genexxa.....	1097	Helium.....	1220	Indiana.....	1350	Kendo.....	1500
Gericom.....	1103	Hema.....	1222	Ingelen.....	1354	Kennedy.....	1504
GFM.....	3820	Hemmermann.....	1223	Ingersol.....	1355	Kennex.....	1505
Giant.....	1113	Hifivox.....	1233	Inno Hit.....	1358	Kenwood.....	1507
Giec.....	1115	Higashi.....	1234	Innovation.....	1360	Key West.....	1509
Global Solutions.....	1120	Highline.....	1236	Interactive.....	3534	KeyPlug.....	3646
Global Sphere.....	1121	Hikona.....	1237	Interbuy.....	1376	KIC.....	1512
GMI.....	1124	HiLine.....	3533	Interfunk.....	1377	Kiirio.....	1513
Go Video.....	1126	HiMAX.....	1241	Internal.....	1379	Kingavon.....	1519
Goldbox.....	3704	Hinari.....	1243	International.....	1380	Kingsley.....	1520
Golden Channel.....	1133	Hirschmann.....	1246	Interstar.....	1383	Kiota.....	1522
Goldhand.....	1136	Hisawa.....	1247	Intertronic.....	1384	Kiss.....	1524
GoldHand.....	1136	Hisense.....	1249	Intervision.....	1386	Kiton.....	1525
Goldline.....	1138	Hitachi.....	1251	InVideo.....	1388	Klap.....	1526
GoldStar.....	1140	Hitachi Fujian.....	1252	IR.....	4110	Kneissel.....	1535
Gooding.....	1141	Hitsu.....	1257	Irradio.....	1396	Koda.....	1539
Goodmans.....	1142	HNE.....	1260	Isukai.....	1402	Kolin.....	1541
Gorenje.....	1144	Hoehner.....	1262	ITC.....	1404	Kolon.....	1542
GPM.....	1149	Home Tech Industries.....	1266	ITS.....	1405	Kolster.....	1543

Konig.....	1547	Lorenzen.....	1666	Memorex.....	1800	N	
Konka.....	1548	Lorraine.....	1669	Memphis.....	1802	NAD.....	1926
Korpel.....	1552	Luma.....	1674	Mercury.....	1804	Naiko.....	1930
Korting.....	1554	Lumatron.....	1676	Metronic.....	1809	Nakamichi.....	1932
Kosmos.....	1557	Lupus.....	1678	Metz.....	1810	Nakimura.....	1933
Koyoda.....	1561	Lux May.....	1680	MiCO.....	1813	Naonis.....	1936
KR.....	1562	Luxor.....	1683	Micro Com.....	3998	National.....	1942
Kreiselmeier.....	1567	Lyonnaise.....	3709	Micro electronic.....	3656	Navex.....	1944
K-SAT.....	1467	M		Micro Technology.....	1820	NEC.....	1950
KTV.....	1572	M & B.....	3710	Micromaxx.....	1822	Neckermann.....	1951
Kuro.....	1579	M/A Com.....	4229	Micromedia.....	1823	NEI.....	1952
KXD.....	1581	Macab.....	1692	Micromega.....	1824	Nesco.....	1960
Kyoshu.....	1583	Madison.....	1698	Microstar.....	1827	Netsat.....	1966
Kyostar.....	1584	Madynadyne.....	1702	Microtec.....	1828	Network.....	1968
Kyoto.....	1585	Magnafon.....	1703	Migros.....	1832	Neuf Telecom.....	3999
L		Magnavox.....	1706	Minato.....	1835	Neufunk.....	1970
L&S Electronic.....	1588	Magnex.....	1707	Minerva.....	1838	Neuhaus.....	1971
Lafayette.....	1591	Magnum.....	1709	Minoka.....	1840	Neusat.....	1974
Lasat.....	1597	Majestic.....	1713	Minowa.....	1843	Nevir.....	1977
Lawson.....	1603	Manata.....	1716	Mitsubishi.....	1855	New Tech.....	1979
Layco.....	4117	Mandor.....	1717	Mivar.....	1857	New World.....	1980
Lecson.....	1606	Manesth.....	1718	Mizuda.....	1860	Next Base.....	1983
Lemon.....	1614	Manhattan.....	1719	Mnet.....	1862	NextWave.....	1988
Lenco.....	1615	Marantz.....	1724	Monyka.....	1873	Nicamagic.....	1994
Leng.....	3708	Marelli.....	1729	Morgan Sydney.....	3712	Nikkai.....	1998
Lennox.....	1616	Mark.....	1731	Morgans.....	3970	Nikko.....	2000
Lenoir.....	1617	Marquant.....	1734	Morgan's.....	1875	Noblex.....	2013
Lenson.....	1620	Mascom.....	1738	Motion.....	1877	Nobliko.....	2014
Lesa.....	1622	Maspro.....	1739	Motorola.....	1878	Nogamatic.....	2016
Lexus.....	3649	Master's.....	1742	Movie Time.....	1880	Nokia.....	2017
Leyco.....	1627	Masuda.....	1744	Mr Zapp.....	3713	Nomex.....	2018
LG.....	1628	Matav.....	1745	MTC.....	1889	Noos.....	2019
LG Alps.....	1629	Matsui.....	1750	MTEC.....	1890	Nordic.....	2021
LG/GoldStar.....	3536	Matsushita.....	1751	MTlogic.....	1892	Nordmende.....	2022
Liesenk.....	3537	Max.....	1753	MuDan.....	1896	Nordvision.....	3543
Liesenk & Tter.....	1630	Maxdome.....	3586	Multichoice.....	1900	Normerel.....	2024
Liesenkotter.....	1631	MB.....	3711	Multistandard.....	1904	Northcoast.....	2026
Life.....	3538	McMichael.....	1768	Multisystem.....	4121	Nova.....	2031
Lifesat.....	1632	Mecotek.....	1776	Multitec.....	1906	Novaplex.....	2034
Lifetec.....	1633	Mediabox.....	1779	Multitech.....	1907	Novatronics.....	2035
Limit.....	1637	Mediamarkt.....	1781	Muratto.....	1910	Novis.....	2036
Lion.....	1643	Mediasat.....	1782	Murphy.....	1911	NTC.....	2045
Liteon.....	1645	Mediator.....	1784	Musikland.....	1915	NTL.....	2047
Lloyd's.....	1648	Mediencom.....	1786	Mustek.....	1916	NU-TEC.....	2048
Local India TV.....	1653	Medion.....	1787	Mx Onda.....	1919	O	
Loewe.....	1660	Medison.....	1788	Mysat.....	1923	Oceanic.....	2061
Loewe Opta.....	3540	Mega.....	1789	Mystral.....	1925	Octagon.....	2062
LogicLab.....	3650	Melectronic.....	3654			Okana.....	4122
Logik.....	1661	Melvox.....	1799			Okano.....	2065

Omni.....	2074	Patriot.....	2170
ONCEAS.....	3544	Pausa.....	2171
Onida.....	2081	peeKTON.....	2178
Onimax.....	2082	Pensonic.....	3778
Onkyo.....	2085	Perdio.....	2185
Ono.....	2086	Perfekt.....	2186
Onwa.....	2087	Philco.....	2192
Oopla.....	2088	Philharmonic.....	2194
Opera.....	2090	Philips.....	2195
Optex.....	2093	Philips Magnavox.....	3715
Optim.....	2094	Phoenix.....	2199
Optus.....	2100	Phonola.....	2201
Orange.....	3866	Phonotrend.....	2202
Orava.....	2101	Pioneer.....	2212
Orbit.....	2103	Pionier.....	2213
Orbitech.....	2104	Plantron.....	2219
Origo.....	2110	Playsonic.....	2224
Orion.....	2111	Pointer.....	2229
Oritron.....	2112	Polaroid.....	2230
Online.....	2113	Polsat.....	3716
Ormond.....	2114	Poppy.....	2236
Orson.....	2115	Portland.....	2238
Orsowe.....	2116	Powerpoint.....	2241
Osaki.....	2118	Prandoni Prince.....	4125
Osat.....	2119	Precision.....	2244
Osio.....	2121	Predki.....	2245
Oso.....	2122	Preisner.....	2246
Osume.....	2123	Premiere.....	3666
Otto Versand.....	2126	Priesner.....	3717
Oulin.....	4123	Prima.....	2253
Oxford.....	2131	Prinz.....	2260
P		Profekt.....	4126
P&B.....	2132	Profex.....	2269
Pace.....	2134	Profile.....	2271
Pacific.....	2135	Profilo.....	2272
Packsat.....	2139	Profitronic.....	2273
Pael.....	2140	Proline.....	2274
Palcom.....	2144	Promax.....	2275
Palladium.....	2145	Prosat.....	2278
Palsat.....	2146	Prosonic.....	2282
Palsonic.....	2147	Protech.....	2284
Panama.....	2149	Protek.....	2285
Panasat.....	2151	Provision.....	2291
Panasonic.....	2153	PVP Stereo	
Panasonic/National.....	2153	Visual Matrix.....	2301
Panavision.....	2154	Pye.....	2302
Panda.....	2155	Pymi.....	2304
Pathe Cinema.....	2168	Pyxis.....	2305
Pathe Marconi.....	2169		

Q

Quadral.....	2314
Quandra Vision.....	3546
Quasar.....	2320
Quelle.....	2322
Questa.....	2324
Quiero.....	3718

R

Radialva.....	2329
Radio.....	4128
Radiola.....	2330
Radiomarelli.....	2331
RADIONETTE.....	2332
RadioShack.....	2333
Radiotone.....	2334
Radix.....	2335
Rainbow.....	2339
Raite.....	2340
Rank.....	2345
RBM.....	2350
RCA.....	2351
REC.....	2357
Recor.....	2359
Rectiligne.....	2362
Rediffusion.....	2364
Redpoint.....	2365
Redstar.....	2366
RedStar.....	2366
Reflex.....	2368
Regency.....	2371
Reoc.....	2379
Revov.....	2383
Revoy.....	2384
Rex.....	2385
RFT.....	2386
Rhapsody.....	2387
Rimax.....	2391
R-Line.....	2327
Roadstar.....	2398
Robotron.....	2401
Roch.....	2402
Rockdale.....	2403
Ronin.....	2412
Rover.....	2415
Rowa.....	2416
Rowsonic.....	2417
Royal.....	2419
Royal Lux.....	2420
RTF.....	3548

S

Saba.....	2429
Sabaki.....	2430
Sabre.....	2431
Sagem.....	2434
Saisho.....	2437
Saivod.....	2439
Sakura.....	2441
Salora.....	2443
Sambers.....	2445
Sampo.....	2446
Samsung.....	2448
Samurai.....	2451
Sandra.....	2454
Sansui.....	2458
Sanwa.....	2461
Sanyo.....	2462
Sanyuan.....	2464
SAT.....	2470
Sat Cruiser.....	2472
Sat Partner.....	2473
Sat Team.....	2474
Satbox.....	2476
Satcom.....	2477
Satec.....	2479
Satel.....	2480
Satelco.....	2481
Satford.....	2483
Satline.....	2484
Satmaster.....	2485
Satplus.....	2486
Saville.....	2491
SBR.....	2492
ScanMagic.....	2496
Schacke.....	3720
Schaub Lorenz.....	2500
Schneider.....	2501
Schwaiger.....	2502
Scientific Atlanta.....	2503
Scientific Labs.....	2504
Scott.....	2508
SCS.....	2510
Sedeae Electronique.....	2518
Seeltech.....	2519
Seemann.....	2521
SEG.....	2522
SEI.....	2524
SEI-Sinudyne.....	2525
Seleco.....	2528

Sencora.....	2531	Sonawa.....	2663	Sylvania.....	2809	Teleka.....	2919
Sentra.....	2534	Songdian.....	4136	Symphonic.....	2810	Telemaster.....	2922
Sentron.....	4216	Soniko.....	2669	Synn.....	2813	Telemeister.....	2924
Septimo.....	2536	Sonitron.....	2671	Sysline.....	2815	Telenet.....	2925
Serino.....	2539	Sonneclair.....	2673	Systec.....	2816	Telepiu.....	2926
Servi Sat.....	3721	Sonoko.....	2675	Sytong.....	2820	Telesat.....	2928
Shanghai.....	2547	Sonolor.....	2676	T		Telesonic.....	2930
Shanshui.....	4133	Sontec.....	2677	T.D.E. Systems.....	2822	Telestari.....	2931
Shaofeng.....	2549	Sontech.....	3435	Tactus.....	2825	Teletech.....	2934
Sharp.....	2550	Sony.....	2679	Taishan.....	2835	Teleton.....	2935
Shencai.....	2553	Sound & Vision.....	2680	Taisho.....	2836	Televest.....	2937
ShengCai.....	4217	Soundmaster.....	2685	Tandberg.....	2842	Televideon.....	2938
Shenyang.....	2555	Soundmax.....	2687	Tandy.....	2843	Television.....	2939
Sherwood.....	2557	Soundwave.....	2689	Tantec.....	2845	Televisto.....	2941
Shintom.....	2563	Spectra.....	2697	Tashiko.....	2850	Telewest.....	2942
Shintoshi.....	2564	SR.....	2704	Tatung.....	2852	Telewire.....	2943
Shivaki.....	2567	Srypton.....	4138	TCL.....	2856	Temco.....	2946
Shorai.....	2569	Standard.....	2713	TCM.....	2857	Tempo.....	2949
Siam.....	2572	Star Cluster.....	3724	Teac.....	2860	Tennessee.....	2952
Siarem.....	2573	Star Trak.....	2720	Teachimagen.....	4140	Tenosal.....	2953
Siemens.....	2574	Starcom.....	2722	Tec.....	2861	Tensai.....	2954
Siera.....	2576	Stargate.....	2723	Tech Line.....	2863	Tenson.....	2955
Siesta.....	2577	Starland.....	2726	Techica.....	2865	Tesmet.....	3550
Sigmathek.....	2580	Starlite.....	2728	Technema.....	2866	Tevion.....	2962
Silva.....	2591	Starmedia.....	2730	Technics.....	2869	Texet.....	2963
Silva Schneider.....	2592	Starring.....	2733	Technika.....	2870	Thomson.....	2972
Silver.....	2594	Stenway.....	2739	Techniland.....	2872	Thorens.....	2973
Singer.....	2599	Stern.....	2741	TechniSat.....	2873	Thorn.....	2974
Sinudyne.....	2601	Strato.....	2745	Technology.....	3726	Tiankeban.....	4142
Skantic.....	2605	Strong.....	2748	Technosat.....	2877	Tioko.....	2989
Skantin.....	2606	STVI.....	2751	TechnoTrend.....	2879	Tiscali.....	3442
Skardin.....	2607	Stylandia.....	2752	Technowelt.....	2881	TNT.....	4184
Skinsat.....	3722	Sumida.....	2756	Teco.....	2886	TOBO.....	2999
SKR.....	2608	Sunkai.....	2762	TEDELEX.....	2889	Tocom.....	3000
Sky.....	2610	Sunny Sound.....	2765	Tee-Comm.....	2890	Tokai.....	3001
SKY.....	2610	Sunsat.....	2767	Teknika.....	2895	Tokyo.....	3004
Sky Digital.....	3723	Sunstar.....	2768	Telamor.....	3727	Tomashi.....	3006
SkyCable.....	2617	Suntronic.....	2770	Telesat.....	2897	Tonna.....	3011
Skymaster.....	2621	Sunwood.....	2772	Tele+1.....	2900	Tonsai.....	4223
Skymax.....	2622	Super Sat.....	2775	Teleavia.....	2901	Top Suxess.....	3013
SkySat.....	2625	Superla.....	2782	Teleciel.....	2903	Topfield.....	3014
Skyvision.....	2630	Supermax.....	2783	Telecom.....	2906	Torx.....	3020
Skyworth.....	2631	Supersonic.....	2787	Telecor.....	2910	Toshiba.....	3021
SL.....	2632	SuperTech.....	2789	Teledirekt.....	2912	Towada.....	3028
Slim Art.....	2636	Supervision.....	2791	Telefonica.....	2913	Towika.....	4224
SM Electronic.....	2639	Supra.....	2792	Telefunken.....	2914	Toyoda.....	3030
Smart.....	2642	Susumu.....	2797	Telefusion.....	2915	TPS.....	3032
Sogera.....	2649	Sutron.....	2798	Telegazi.....	2917	Trakton.....	3036
Solavox.....	2654	Sydney.....	2808	Telegent.....	2918	Trans Continens.....	3037

TRANS-continent.....	3039	VideoSystem.....	3172
Transfec.....	4143	Videotechnic.....	3173
Transonic.....	3041	Videoton.....	3174
Transtec.....	3042	Videoway.....	3176
Triad.....	3049	VideoWorks.....	3177
Triasat.....	3050	Vidtech.....	3179
Triax.....	3051	Viewmaster.....	3182
Trident.....	3054	Viewsonic.....	3186
Trio.....	3056	Viewstar.....	3187
Tristar.....	3057	Virgin.....	4185
Triumph.....	3058	Visiola.....	3197
TruVision.....	3061	Vision.....	3198
TSM.....	3065	Visionetics.....	3199
Tudi.....	3068	Visionic.....	3200
Turnsat.....	3071	Visiopass.....	3203
TVA.....	4225	Visiosat.....	3204
Tvonics.....	3080	Vistar.....	3207
Twinner.....	3083	Vivanco.....	3209
U		Vivid.....	3210
UEC.....	3088	Vortec.....	3217
Uher.....	3089	Voxson.....	3220
Ultravox.....	3095	VTech.....	3222
Umax.....	3098	W	
Unic Line.....	3100	Waitec.....	3227
Uniden.....	3101	Waltham.....	3230
Union.....	3781	Watson.....	3233
Unisat.....	3104	Watt Radio.....	3234
United.....	3106	Wega.....	3238
United Cable.....	3108	Wegavox.....	3239
United Quick Star.....	4226	Wela.....	3730
Unitor.....	3110	Welltech.....	3244
Universal.....	3113	Weltblick.....	3245
Universum.....	3115	Weston.....	3251
Univox.....	3116	WeTeKom.....	3252
V		Wevasat.....	3253
Variosat.....	3134	Wewa.....	3254
Vector.....	3136	Wharfedale.....	3255
Vega.....	3138	White Westinghouse.....	3258
Ventana.....	3142	Windstar.....	3266
Vestel.....	3148	Winersat.....	3269
Vexa.....	3149	Wintergarten.....	3272
Via Digital.....	3729	Wisi.....	3273
Viasat.....	3153	Wittenberg.....	3731
Vibrant.....	3154	Woorisat.....	3280
Victor.....	3155	Worldsat.....	3283
Videologic.....	3165	Woxter.....	3286
Videologique.....	3166		
Videon.....	4227		
Videosat.....	3170		

X	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia.....	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
Xlogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
XSat.....	3318
Xuelian.....	3320
Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Z	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
Zhuhai.....	3364
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

HR Informacje za potrošače

Sukladnost EMF standardima

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale.

Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće mjere za zaštitu zdravlja i sigurnosti pri korištenju naših proizvoda, poštivati sve njerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja.

Philips razvija, proizvodi i prodaje samo uređaje koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Tvrtka Philips jamči da su njezini proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim dokazima, sigurni za korištenje ako se koriste na ispravan način i za ono za što su namijenjeni.

Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što nam omogućuje predviđanje razvoja u standardizaciji te njihovu ranu integraciju u naše proizvode.

Aktywnie uczestniczymy także w doskonaleniu międzynarodowych standardów EMF i przepisów bezpieczeństwa, co umożliwi nam przewidywanie kierunków rozwoju standaryzacji i szybkie dostosowywanie naszych produktów do nowych przepisów.

Recykling i utylizacija

Niniešnji produkt został zaprojektowany i wykonany w oparciu o wysokiej jakości materiały i podzespoły, które poddane recyklingowi mogą być ponownie użyte.



Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WE:



Nie wolno wyrzucać produktu wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi wyrzucania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Informacje na temat baterii

Produkt jest zasilany bateriami objętymi dyrektywą Unii Europejskiej 2006/66/WE, których nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki baterii, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner: The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 2

February 2011

www.philips.com

RTP/RR/0611