

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



HTL5130B



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

1 Viktig	2
Hjelp og støtte	2
Sikkerhet	2
Ta vare på produktet	3
Ta vare på miljøet	3
Samsvar	4
2 Produktet	4
Hovedenhet	4
Fjernkontroll	5
Kontakter	6
3 Plassering	6
Plassere hovedenheten	6
4 Koble til	7
Koble til TV	7
Koble til lyd fra TV og andre enheter	8
5 Bruke apparatet	9
Justere volumet	9
Velge lyd	9
Spille av lyd via Bluetooth	9
Koble til Bluetooth via NFC	10
USB-lagringsenheter	11
MP3-spiller	11
Auto-standby	11
Angi lysstyrken	11
Bruke fabrikkinnstillinger	11
6 Oppdatere programvaren	12
Kontrollere programvareversjon	12
Oppdatere programvaren via USB	12
7 Produktspesifikasjoner	13
8 Feilsøking	14

1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

Hjelp og støtte

For omfattende elektronisk støtte kan du gå til www.philips.com/support for å:

- laste ned brukerhåndboken og hurtigstartveiledningen
- se videoveiledninger (bare tilgjengelig for bestemte modeller)
- finne svar på vanlige spørsmål
- sende oss en e-post med spørsmål
- chatte med representanter for brukerstøtte

Følg instruksjonene på webområdet for å velge språk, og angi deretter modellnummeret til produktet.

Alternativt kan du kontakte kundestøtten i landet du bor i. Skriv ned modell- og serienummeret på produktet før du kontakter kundestøtten. Du finner denne informasjonen på baksiden eller bunnen av produktet.

Sikkerhet

Fare for elektrisk støt eller brann!

- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.
- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt kundestøtte for å kontrollere produktet før bruk.

- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder; inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

Fare for kortslutning eller brann!

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

Fare for skade på person eller produkt!

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.
- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

Ta vare på produktet

Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

Ta vare på miljøet

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet for batteriinstallering.

CE 0560

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.


2 Produktet

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr (f.eks. varsel om oppgradering av produktets programvare), kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Hovedenhet

Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

Sett forfra

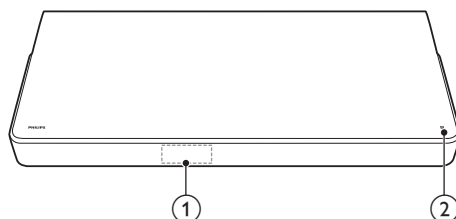


① Displaypanel

② NFC-merke

Trykk på den NFC-aktiverte enheten på merket for Bluetooth-tilkobling.

Sidevisning

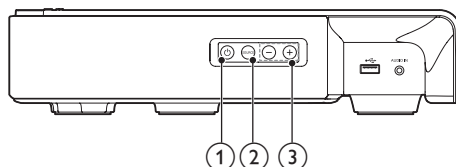

①

Slå produktet på, eller sett det i standbymodus.

② SOURCE


Velg en inngangskilde for dette produktet.

③ +/- (Volum)

Hever eller senker volumet.

Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

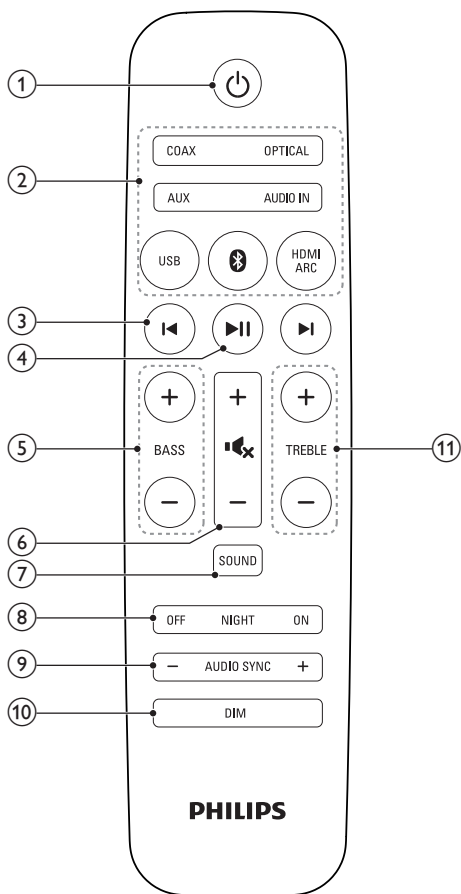

① ⏻ (Standby-på)

Slå produktet på, eller sett det i standbymodus.

② Kildeknapper

- **COAX:** Bytt lydkilden til den koaksiale tilkoblingen.
- **OPTICAL:** Bytt lydkilden til den optiske tilkoblingen.

- **AUX:** Bytter lydkilden til AUX-tilkoblingen.
- **AUDIO IN:** Sett lydkilden til MP3-tilkoblingen (3,5 mm kontakt).
- **USB:** Slå på USB-modus.
- **Bluetooth:** Slå på Bluetooth-modus.
- **HDMI ARC:** Sett kilden til HDMI ARC-tilkoblingen.

③ ◀ / ▶ (Forrige/Neste)

Gå til forrige eller neste spor i USB-modus og Bluetooth-modus (kun for AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).

④ ▶ || (Spill av/Pause)

Start, stopp eller gjenoppta avspillingen i USB-modus og Bluetooth-modus (kun for AVRCP-støttede Bluetooth-enheter).

⑤ BASS +/-

Hever eller senker bassen.

⑥ Volumkontroll

- **+/-:** Hever eller senker volumet.
- **Mute:** Slå av eller gjenopprett volumet.

⑦ SOUND

Velger en lydmodus.

⑧ NIGHT ON/OFF

Slå nattmodus av eller på.

⑨ AUDIO SYNC +/-

Hev eller senk lydforsinkelsen.

⑩ DIM

Angi lysstyrken på displayet for dette produktet.


⑪ TREBLE +/-

Hever eller senker diskanten.

Kontakter


Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på dette produktet.

Kontakter på baksiden

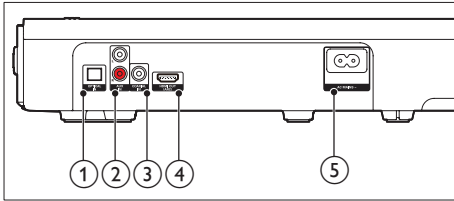

- ① **OPTICAL IN**
Kobles til en optisk lydutgang på TV-en eller en digital enhet.
- ② **AUX-inngang V/H**
Kobles til en analog lydutgang på TV-en eller en analog enhet.
- ③ **COAXIAL IN**
Kobles til en koaksial lydutgang på TV-en eller en digital enhet.
- ④ **HDMI OUT (ARC)**
Kobles til HDMI-inngangen på TV-en.
- ⑤ **AC MAINS~**
Kobles til strømforsyningen.

Kontaktene på siden

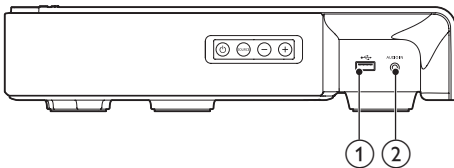

- ① 
 - Lydinngang fra en USB-lagringssenhed.
 - Oppgrader programvaren for dette produktet.
- ② **AUDIO IN**
Lydinngang fra for eksempel en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).

3 Plassering

Plassere hovedenheten


Produktet er utformet slik at det kan plasseres under TV-en.




Forsiktig

- Produktet er utformet for TV-er som veier maks. 24 kg. Ikke plasser en TV av CRT-typen på dette produktet.
- Ikke plasser produktet på ustabile vogner, stativ, braketter eller bord. Produktet kan falle ned og bli skadet eller forårsake alvorlig personskade.
- Pass på at ventilasjonsåpningene på bakpanelet ikke er blokkerte.
- Ikke endre plasseringen av produktet etter at du har plassert TV-en opp på det.

- 1 Plasser produktet på et flatt og stabilt underlag nær TV-en. Plasser deretter TV-en opp på produktet.

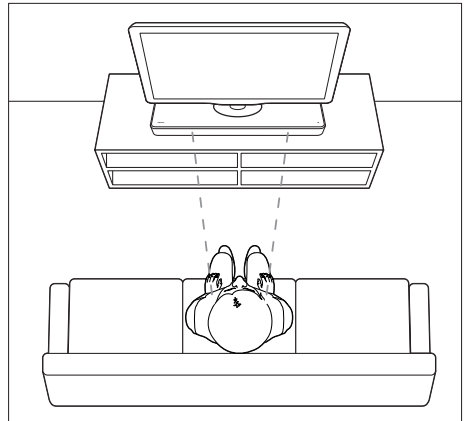

- 2 Sørg for at TV-en plasseres midt på og ikke henger over kanten.

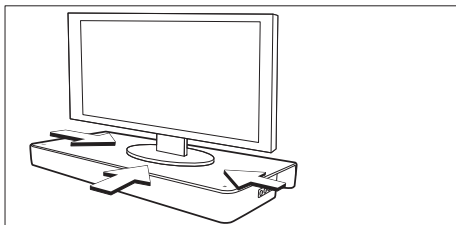

Tips

- Hvis TV-sokkelen er for stor til å plasseres oppå produktet, plasserer du produktet et annet sted, for eksempel på en åpen hylle under TV-en, men nærme TV-en slik at lydkabelen når frem. Du kan også montere TV-en på veggen over produktet.
- Hvis TV-en har en funksjon som skal hindre at den velter; installerer du denne i henhold til produsentens instruksjoner og justerer forankringen etter at du har plassert TV-en oppå produktet.
- Hvis du vil plassere produktet i et kabinett eller på en hylle for optimal lydtelse, må du sørge for at forsiden av produktet er så nær den fremre kanten av hyllen som mulig.
- Hvis du vil plassere produktet inntil en vegg, må du sørge for at det er minst 2,5 cm mellom veggen og den bakre delen av produktet.

4 Koble til

Denne delen beskriver hvordan du kobler produktet til en TV og andre enheter. Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for dette produktet og tilbehør, kan du se i hurtigstartveiledningen.

Merknad


- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger, må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.

Koble til TV

Du kan koble produktet til en TV for å se på videoer. Du kan høre på TV-lyden med dette produktet. Bruk tilkoblingen med best kvalitet på produktet og TV-en.

Koble til TV-en via HDMI (ARC)

Beste lydkvaliteten
Produktet støtter HDMI med Audio Return Channel (ARC). Hvis TV-en er HDMI ARC-kompatibel, kan du få lyden fra TV-en gjennom dette produktet via én HDMI-kabel.

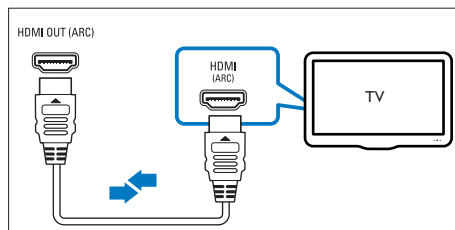

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på produktet til **HDMI ARC**-kontakten på TV-en.

- **HDMI ARC**-kontakten på TV-en kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TV-en.

- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TV-en. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TV-en.

Merknad

- Hvis TV-en ikke er HDMI ARC-kompatibel, kan du koble til en lyd kabel for å høre TV-lyden via dette produktet.
- Hvis TV-en har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapler for å koble til TV. Det kan imidlertid være at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.

Koble til lyd fra TV og andre enheter

Spill av lyd fra TV eller andre enheter gjennom høyttalerne til dette produktet.


Bruk tilkoblingen med best kvalitet på TV-en, produktet og andre enheter.

Merknad

- Når produktet og TV-en er koblet til via **HDMI ARC**, er det ikke nødvendig med en lydtilkobling.

Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel

Beste lyd kvalitet

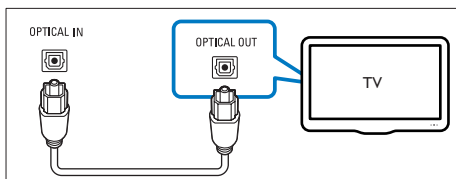


- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL IN**-kontakten på produktet til

OPTICAL OUT-kontakten på TV-en eller en annen enhet.

- Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel

Beste lyd kvalitet

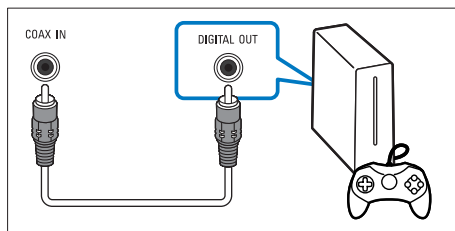


- 1 Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du **COAXIAL IN**-kontakten på produktet til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TV-en eller en annen enhet.

- Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lydkabler

Grunnleggende lyd kvalitet

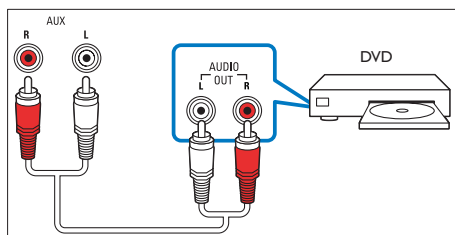

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX IN**-kontaktene på produktet til **AUDIO OUT**-kontaktene på TV-en eller en annen enhet.

5 Bruke apparatet

Denne delen beskriver hvordan du bruker dette produktet til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder.

Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Bytt dette produktet til riktig modus for andre enheter.

- **WARM:** Hør tale og sangstemmer på en komfortabel måte.
- **PERSONAL:** Tilpass lyden slik du vil ha den.
- **BALANCED:** Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.

Justere volumet

- 1 Trykk på **+/- (Volum)** for å heve eller senke volumnivået.
 - Hvis du vil dempe lyden, trykker du på .
 - Hvis du vil gjenopprette lyden, trykker du på  på nytt, ellers trykker du på **+/- (Volum)**.

Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Trykk på **SOUND** for å velge et lydalternativ fra displaypanelet.
 - **POWER:** Gled deg over spennende arkadelyder, perfekt for actionfylte videoer eller høylydte fester.
 - **BRIGHT:** Gjør kjedelige filmer og musikk mer spennende med ekstra lydeffekter.
 - **CLEAR:** Hør alle detaljene i musikken og klare stemmer i filmer.

Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant) og lav frekvens (bass) for dette produktet.

- 1 Trykk på **TREBLE +/-** eller **BASS +/-** for å endre diskant- eller bassnivået.

Synkronisere video og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

Nattmodus

Hvis du vil lytte med lavt volum, senker nattmodus volumet til de høye lydene når lyd spilles av. Nattmodus er bare tilgjengelig for Dolby Digital-lydspor.

- 1 Trykk på **NIGHT ON/OFF** for å slå nattmodus av eller på.

Spille av lyd via Bluetooth

Hvis du kobler dette produktet til Bluetooth-enheten din via Bluetooth (for eksempel iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller en bærbar PC), kan du bruke produktet til å lytte til lydfiler som er lagret på enheten.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og Bluetooth-versjon 4.0 + EDR.

- Den operative rekkevidden mellom dette produktet og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Trykk på **0** på fjernkontrollen for å sette dette produktet i Bluetooth-modus.
↳ **BT** vises på displayet og blinker.
- 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth. Søk etter og velg **Philips HTL5130B** for å opprette forbindelsen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer Bluetooth).
↳ Under tilkobling blinker **BT** på displayet.
- 3 Vent til produktet piper.
↳ Når Bluetooth-tilkoblingen er gjenopprettet, vises **BT** i displayet.
↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker **BT** på displayet kontinuerlig.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
 - Hvis det kommer inn et anrop under avspillingen, settes musikkavspillingen på pause. Avspilling fortsetter når samtalen avsluttes (denne funksjonen er avhengig av den tilkoblede mobile enheten).
 - Hvis Bluetooth-enheten din støtter AVRCP-profil, kan du trykke på **◀/▶** på fjernkontrollen for å hoppe til et spor, eller trykke på **▶||** for å sette avspillingen på pause / fortsette avspillingen.
- 5 Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en annen kilde.
 - Når du går tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.



Merknad

- Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og dette produktet, for eksempel en vegg, et metallisk kabinett som dekker enheten eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
- Hvis du vil koble produktet med en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder nede **0** på fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-enheten som er tilkoblet.

Koble til Bluetooth via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør kort trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom NFC-aktiverte enheter, for eksempel mobiltelefoner.

Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet med NFC funksjon.
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.

- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).
- 2 Trykk NFC-enheten mot **NFC**-merket på produktet til det piper.
 - Ved første tilkobling vises det på noen mobile enheter en melding for paring, da må du velge JA for tilkobling.
 - ↳ Når Bluetooth-tilkoblingen er gjenopprettet, vises **BT** i displayet.
 - ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, blinker **BT** på displayet kontinuerlig.
- 3 Velg og spill av lydfiler eller musikk på NFC-enheten.
 - Hvis du vil bryte tilkoblingen, trykker du igjen NFC-enheten mot **NFC**-merket på dette produktet.

USB-lagringsenheter

Få lyd på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP3-spiller og et USB flash-minne, osv.

Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer, og som samsvarer med masselagringsklassen.
- En MP3- eller WMA-fil på en USB-lagringsenhet

- 1 Koble en USB-lagringsenhet til dette produktet.
- 2 Trykk på **USB** på fjernkontrollen.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere avspillingen.
 - Trykk på **▶||** for å starte, sette på pause eller gjenoppta avspillingen.
 - Trykk på **◀ / ▶** for å gå til forrige eller neste spor.
 - Under USB-avspillingen trykker du på og holder nede **USB** for å velge en av følgende avspillingsmodi.
 - **ONE REPEAT**: gjentar gjeldende spor.
 - **ALL RPT**: gjentar alle sporene i alle mappene.
 - **SHUFFLE**: spiller av sporene i alle mappene i tilfeldig rekkefølge.
 - **OFF RPT**: avslutter gjentakelsesmodus eller avspilling i tilfeldig rekkefølge.



Merknad

- Dette produktet støtter WMA-filer som er konvertert via Windows Media Player (WMA-filer konvertert via andre filformatomformere fungerer kanskje ikke).
- Hvis en USB-lagringsenhet har et stort mediebibliotek, kan det ta litt tid å laste inn innholdet.
- Dette produktet er kanskje ikke kompatibelt med visse typer USB-lagringsenheter.
- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multileser, er det ikke sikkert at USB-lagringsenheten blir oppdaget.
- PTP- og MTP-protokoller for digitalkamera støttes ikke.
- Ikke fjern USB-lagringsenheten mens den leses av.
- DRM-beskyttede musikkfiler (MP3, WMA) støttes ikke.
- Støtter en USB-port: 5 V $\overline{\text{V}}$, 1A.

MP3-spiller

Du kan koble til MP3-spilleren for å spille av lydfilene eller musikk.

Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på produktet med en 3,5 mm stereo audiokabel.
- 2 Trykk på **AUDIO IN** på fjernkontrollen.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler eller musikk.

Auto-standby

Når du spiller av medier fra en tilkoblet enhet, settes produktet automatisk i standby-modus etter 18 minutter uten knappeaktivitet og ingen avspilling av lyd/video fra en tilkoblet enhet.

Angi lysstyrken

Du kan trykke på **DIM** gjentatte ganger for å velge et annet lysstyrkenivå for displaypanelet på dette produktet.

Bruke fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille dette produktet til standard fabrikkinnstillinger:

- 1 I hvilken som helst kildemodus trykker du på **Volum -**, **BASS -** og **TREBLE -** på fjernkontrollen, i oppgitt rekkefølge, innen tre sekunder.
 - ➔ Når gjenopprettingen av fabrikkinnstillingene er fullført, blir produktet automatisk slått av og startet på nytt.

6 Oppdatere programvaren

Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere produktet med den nyeste programvaren.

Kontrollere programwareversjon

- 1 I **HDMI ARC**-kilden trykker du på **TREBLE -**, **BASS -** og **Volum -** på fjernkontrollen, i oppgitt rekkefølge, innen tre sekunder.
↳ Den gjeldende programwareversjonen vises på displaypanelet.

Oppdatere programvaren via USB

- 1 Se den nyeste programwareversjonen på www.philips.com/support.
 - Søk etter modellen din, og klikk på Programvare og drivere.
- 2 Last ned programvaren til en USB-lagringsenhet.
 - ① Pakk ut den nedlastede filen hvis den ikke er det allerede, og kontroller at den utpakkede mappen heter **HTL5130B.bin**.
 - ② Legg mappen **HTL5130B.bin** i rotkatalogen.
- 3 Koble USB-lagringsenheten til USB-kontakten til dette produktet.

- 4 På fjernkontrollen trykker du på **HDMI ARC**, og i løpet av seks sekunder trykker du to ganger på **⏮** og en gang på **Volume +**, og deretter holder du nede **SOUND**.
↳ Hvis en oppgraderingsfil blir funnet, blinker [UPG].
↳ Hvis en oppgraderingsfil ikke blir funnet, blinker [ERROR] sakte.
- 5 Trykk på **⏮** for å starte oppdateringen.
↳ [UPG] vises.
- 6 Vent til oppdateringen er fullført.
↳ Når oppdateringen er fullført, slår denne spilleren seg automatisk av og deretter på igjen.



Forsiktig

- Ikke slå av strømmen eller fjern USB-lagringsenheten når programwareoppdateringen pågår. Det kan føre til at dette produktet blir ødelagt.
- Oppgraderingen kan ta rundt seks minutter.

7 Produktspesifikasjoner

Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

Forsterker

- Total utgangseffekt: 150 W RMS (+/- 0,5 dB, 10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz / ± 3 dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
 - AUX: 2 V rms
 - AUDIO IN: 1 V rms

Lyd

- Digital S/PDIF-lydingang:
 - Koaksial: IEC 60958-3
 - Optisk: TOSLINK

USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maksimal minnestøtte: ≤ 64 GB
- Støtter MP3- og WMA-filformater
- Samplingsfrekvens:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
 - MP3: 8–320 kbps
 - WMA: 32–192 kbps
- Versjon:
 - WMA: V7, V8 eller V9

Merknad

- Dette produktet støtter WMA-filer som er konvertert via Windows Media Player (WMA-filer konvertert via andre filformatomformere fungerer kanskje ikke).

Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 4.0 + EDR

Hovedenhet

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50–60 Hz
- Effektforbruk: 50 W
- Effektforbruk i standbymodus: $\leq 0,5$ W
- Høytalerimpedans: 4 ohm
- Høytalerdrivere: 3 x 2" heldekkende + 1 x 4" woofer
- Mål (B x H x D): 713 x 75 x 325 mm
- Vekt: 4,5 kg
- Temperatur og luftfuktighet ved drift: 0 til 45 °C, 5 til 90 % luftfuktighet for alle klima
- Temperatur og luftfuktighet ved oppbevaring: -40 til 70 °C, 5 til 95 %

Strømstyring for standby

- Når produktet forblir inaktivt i 18 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.
- Strømforbruket i standby eller nettverkstilknyttet standby er mindre enn 0,5 W.
- For å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen trykker du på og holder nede Bluetooth-knappen på fjernkontrollen.
- For å aktivere Bluetooth-tilkobling aktiverer du Bluetooth-tilkoblingen på Bluetooth-enheten, eller aktiverer Bluetooth-tilkobling via NFC-merket (hvis tilgjengelig).

Batterier til fjernkontroll

- 1 x AAA-R03-1,5 V

8 Feilsøking



Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til www.philips.com/support.

Hovedenhet

Knappene på dette produktet fungerer ikke.

- Koble dette produktet fra strømforsyningen i et par minutter, og koble den til igjen.

Lyd

Ingen lyd fra høyttalerne til dette produktet.

- Koble lydkabelen fra dette produktet til TV-en eller andre enheter. Du trenger ikke en separat lydforbindelse når dette produktet og TV-en er koblet til via en **HDMI ARC**-tilkobling.
- Tilbakestill dette produktet til fabrikkinnstillingene.
- Velg den riktige lydinngangen på fjernkontrollen.
- Kontroller at dette produktet ikke er dempet.

Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TV-en via dette produktet, må du kontrollere at TV-en er dempet.

Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- Trykk på for å **AUDIO SYNC +/-** synkronisere lyden med bildet.

Bluetooth

En enhet kan ikke kobles til dette produktet.

- Enheten støtter ikke kompatible profiler som kreves for dette produktet.
- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til.
- Dette produktet er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv på nytt.

Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.

Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere dette produktet, eller fjern hindringer mellom enheten og dette produktet.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-enheten for å unngå forstyrrelser.
- For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette betyr ikke at det er en feil på produktet.

NFC

En enhet kan ikke kobles til dette produktet via NFC.

- Kontroller at enheten støttes av NFC.
- Kontroller at NFC er aktivert på enheten (se enhetens brukerhåndbok hvis du vil ha mer informasjon).
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Gibson is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.



Specifications are subject to change without notice

2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

HTL5130B_12_UM_V3.0

