



Hvad skal der være i pakken?




Håndsat
CD 230 eller CD 235

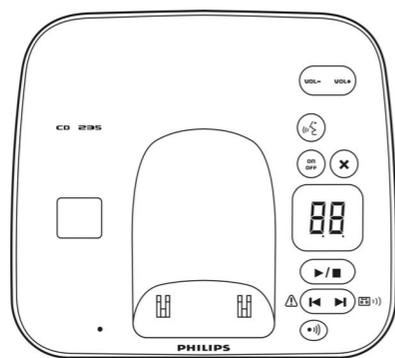

Basestation
CD 230 eller CD 235

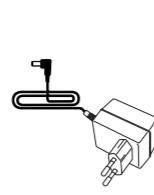

Netkabel



Telefonkabel



Genopladelige
batterier



Kvikstart Guide



Betjeningsvejledning
CD 230 eller CD 235




Garantikort

Multi-håndsat-pakken indeholder et eller flere ekstra håndsat med oplader og strømforsyning samt et ekstra sæt genopladelige batterier.

Anvend altid de kabler og ledninger samt den type batterier, der følger med telefonen.

1 Tilslut

A Sådan tilsluttes basen

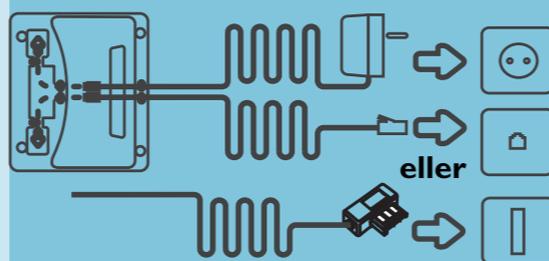


- Sæt netkablets stik i strømforsyningsstikket på undersiden af basen.
- Sæt telefonkablet i telefonstikket på undersiden af basen.
- Sæt netkablets andet stik i en stikkontakt.
- Sæt telefonkablet i telefonstikket på væggen.

2 Installér

Brug altid kun genopladelige batterier.

A Læg batterierne i

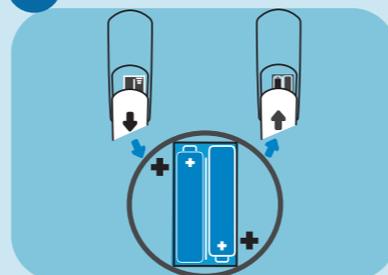

B Håndsettet skal oplades i 24 timer inden brug



Indstille dato og tid

1. Tryk på , rul med for at vælge **UR/ALARM**.

2. Tryk på , rul med for at vælge **TID**.

3. Tryk på , rul med for at vælge **INDST UR**.

4. Indtast den aktuelle tid og tryk på for at bekræfte.

3 Telefonér

Ringe op

Tryk på og tast nummeret.

TIP: Du kan taste nummeret ind, inden du ringer op.

Tryk på for at slå højttaleren til/fra under et opkald (medhørsfunktion).

Besvare opkald

Tryk på .

For at justere øresneglens og højttalerens lydstyrke under en samtale

Tryk Op eller Ned for at justere lydstyrken.

Indstilling af håndsettets ringemelodi

1. Tryk på , rul med for at vælge **PERS INDST**.

2. Tryk på , rul med for at vælge **HS TONE**.

3. Tryk på , rul med for at vælge **MELODI**.

4. Tryk på , den aktuelle ringemelodi afspilles.

5. Tryk på Op eller Ned for at bladre i listen over melodier.

6. Tryk på for at bekræfte dit valg.

Gem navn og nummer i telefonbogen

1. Tryk på , rul med for at vælge **TLF BOG**.

2. Tryk på , rul med for at vælge **TILFØJ**.

3. Tryk på , indtast navnet og tryk for at gemme navnet.

4. Indtast nummeret og tryk på for at gemme nummeret.

Indstilling eller ændring af alarmfunktionen

1. Tryk på , rul med  for at vælge **UR/ALARM**.
2. Tryk på , rul med  for at vælge **INDST ALARM**.
3. Tryk på , rul med  for at vælge **FRA** eller **TIL**.
4. Tryk på  for at bekræfte.

Hvis du vælger **TIL**:

Indtast klokkeslet og tryk  for at bekræfte.

TIP: Alarmen slås fra ved at trykke på  en af håndsettets taster.

Giv håndsettet et nyt navn

1. Tryk på , rul med  for at vælge **PERS INDST**.
2. Tryk på , rul med  for at vælge **HS NAVN**.
3. Tryk på  og indtast navnet (indtastning, se betjeningsvejledning).
4. Tryk på  for at bekræfte.

Aflyt nye beskeder, der er optaget på din telefonsvarer

Tryk på  på basestationen. Den først indtalte nye besked afspilles.

TIP: For detaljerede informationer om telefonsvarerens funktioner, se manual.

Problemløsning

Der findes en omfattende oversigt i betjeningsvejledning.

Problem

- Ingen klartone.
- Dårlig lyd kvalitet.
- Intet symbol på displayet.
- Ingen opkalds-ID, dårlig forbindelses kvalitet til bredbånd DSL internet.

Tip

- Tjek tilslutningerne.
- Brug telefonkablet, der fulgte med telefonen.
- Flyt telefonens base, så den står mindst 1 m væk fra andre elektriske apparater.
- Tjek, at produktet er tilsluttet lysnettet.
- Genoplad batterierne.
- Tjek, at du har tilsluttet et DSL-filter direkte til hvert enkelt telefonstik i huset.
- Tjek, at modem og telefon er tilsluttet i det rigtige filter-stik (stikkene er specifikke for hhv. telefon og modem).
- Filtrene kan være i uorden/ defekte, udskift dem og prøv igen.

Har du brug for mere hjælp?

Betjeningsvejledning

Læs håndbogen, der fulgte med din CD 230 eller CD 235.

Online hjælp

www.p4c.philips.com

Velkommen

Kvikstart Guide

1

Tilslut

2

Installér

3

Telefonér



PHILIPS