

Indholdsfortegnelse

Generelt

Generelle oplysninger	100
Foranstaltninger ved opsætning	100
Medfølgende tilbehør	100
Rengøring af diske	100
Om genbrug	100

Produktoversigt

Din DVD-afspiller	101
Fjernbetjening	102-104
Brug af fjernbetjeningen	104

Tilslutninger

Grundlæggende tilslutninger	105-108
Trin 1: Tilslutning til fjernsyn	105-106
Mulighed 1: Brug af composite video-stik (CVBS).....	105
Mulighed 2: Brug af component video-stik (Y Pb Pr).....	105
Mulighed 3: Brug af et HDMI- eller DVI-TV-stik.....	106
Trin 2: Placering af enheden	107
Mulighed 1: Placering på bordplade.....	107
Mulighed 2: Montering på væggen	107
Trin 3: Tilslutning af strømkablet.....	108
Øvrige tilslutninger	109
Tilslutning til et analogt stereoanlæg.....	109
Tilslutning til en digital AV-forstærker/modtager	109

Basisopsætning

Sådan kommer du i gang	110-112
Sådan finder du TV-kanalen.....	110
Indstilling af foretrukket sprog	110-111
Sprog til visning på skærmen (OSD-sprog)	110
Sprog til lyd, undertekster og diskmenuer for DVD-afspilning	111
Konfiguration af funktion til progressiv scanning	112

Diskafspilning

Diskbetjening	113-124
Diske, der kan afspilles	113
Områdekoder til DVD-diske	113
Afspilning af en disk	114
Grundlæggende afspilningsfunktioner	114
Valg af forskellige gentagelses/blandingsfunktioner	115
Gentagelse af et specifikt afsnit (A-B)	116
Andre afspilningsfunktioner for videodiske	116-117
Brug af diskmenuen	116
Zoom	117
Ændring af sproget til lydspor	117
Ændring af sprog i undertekster	117
Afspilningskontrol (VCD/SVCD)	117

Indholdsfortegnelse

Brug af menupunkter i skærmmenuen	118-119
Valg af titel/kapitel/spor.....	118
Søgning ud fra tid	118
Se spilletid	119
Skift af kameravinkler	119
Preview (VCD/SVCD/DVD).....	119
Særlig funktion til audio-CD	120
Afspilning af en DivX®-disk.....	121
Afspilning af en JPEG-fotodisk (diasshow).....	122
Eksempelvisning.....	122
Zoom	122
Vend/rotér billede.....	122
Afspilning af en MP3/WMA-disk	123
Samtidig afspilning af musik og billedfiler.....	124

Opsætningsmuligheder

Punkter på opsætningsmenuen	125-134
Åbning af opsætningsmenuen.....	125
Siden Generel opsætning.....	126
Ops. Af Lyd	127-129
Ops. Video	130-132
Indstillingsside	133-134

Andet

Opgradering af software.....	135
Installation af den nyeste software.....	135
Fejlfinding.....	136-139
Ordliste	140-141
Specifikationer	142

Generelle oplysninger

ADVARSEL!

Denne enhed indeholder ingen dele, der kan repareres af brugeren. Reparationer bør kun udføres af kvalificerede teknikere.

Foranstaltninger ved opsætning

Korrekt håndtering

For at undgå, at denne enhed bliver ridset, skal frontens overflade altid dækkes med stof, før du lægger den ned.

En egnet placering

- Placer denne enhed på en flad, hård og stabil overflade. Placer aldrig enheden på et tæppe.
- Placer aldrig enheden oven på andet udstyr, der kan opvarme den (f.eks. en receiver eller forstærker).
- Placer aldrig noget under enheden (f.eks. CD'er eller blade).
- Installer enheden tæt på stikkontakten, hvor det er nemt at komme til stikket på strømkablet.

Plads til ventilation

- Anbring enheden et sted med tilstrækkelig ventilation for at forhindre, at der ophober sig varme inde i enheden. Sørg for mindst 10 cm (4") fri plads bag ved og over enheden og mindst 5 cm (2") til venstre og højre for enheden for at undgå overophedning.

Undgå høje temperaturer, fugt, vand og støv

- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
- Anbring ikke ting eller genstande, der kan beskadige enheden (f.eks. ting, der indeholder væske eller tændte stearinlys).

Medfølgende tilbehør

- 1 fjernbetjening med batterier
- 1 scart-konverter
- 1 lyd-/videokabel (gult/hvidt/rødt)

Bemærk:



3-i-1 lyd-/videokablet er designet specielt til denne enhed. For at købe eller erstatte kablet bedes du henvise til delens nummer: **41-UH1500-0KKA6** hos Philips' service hotline. Kablet erstattes kun inden for garantiperioden.

Rengøring af diske

ADVARSEL!

Risiko for skade på disk! Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen, fortyndere, rensesvæsker, eller antistatisk spray beregnet til diske.


- Rens disken med en renseklud med mikrofibre fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

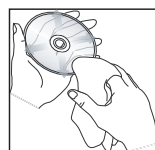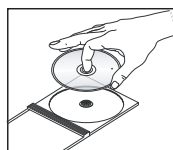

Om genbrug

Denne brugerhåndbog er udskrevet på ikke-forurenende papir. Denne enhed indeholder mange materialer, der kan genbruges. Hvis du smider gammelt udstyr ud, bedes du aflevere det på en genbrugsstation. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, brugte batterier og gammelt udstyr.

Din DVD-afspiller

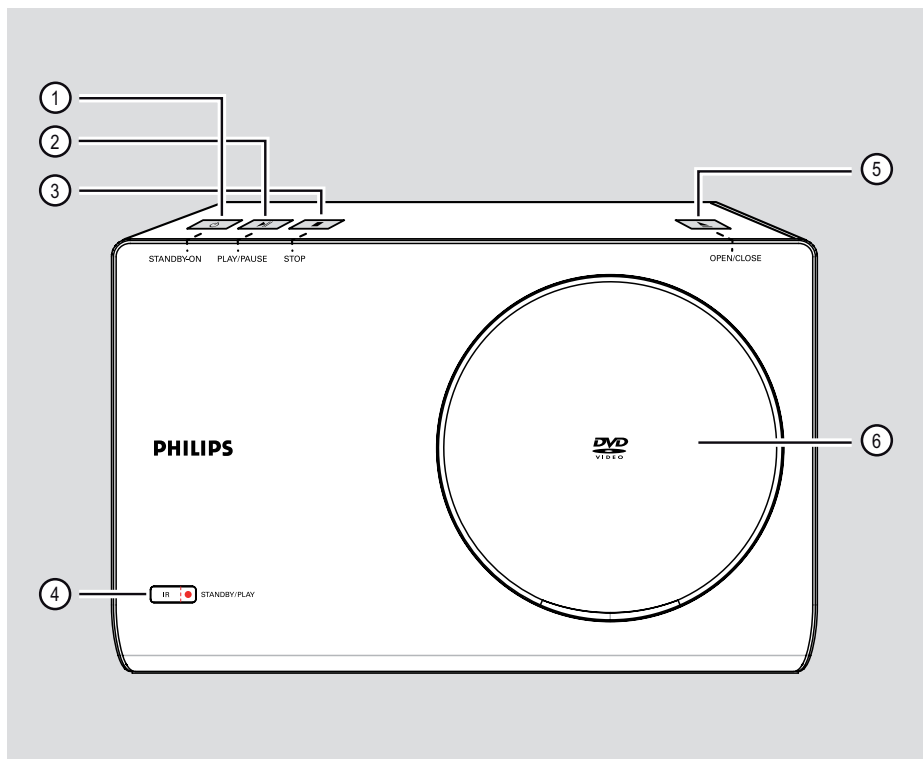

Dansk/Norsk

① **STANDBY-ON**

- Tænder for enheden eller skifter til normal standbytilstand.

② **PLAY/PAUSE**

- Starter/holder pause i afspilning.

③ **STOP**

- Stopper afspilningen.

④ **IR-sensor**

- Ret fjernbetjeningen mod denne sensor.


⑤ **OPEN/CLOSE**

- Bruges til at åbne og lukke diskuffen.

⑥ **Diskskuffen**

Fjernbetjening

Dansk/Norsk

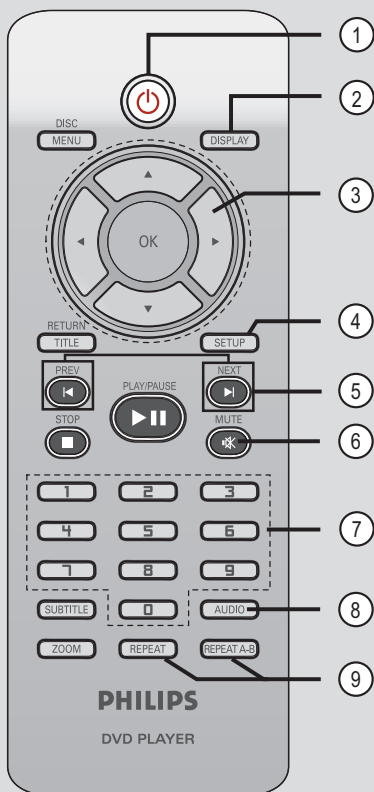

① (Standby-tændt)

- Tænder for enheden eller skifter til normal standbytilstand.

② **DISPLAY**

- Viser den aktuelle status eller oplysninger om disken.

③ ▲▼◀▶

- Vælger bevægelsesretningen i menuen.
- Tryk på op/ned for at søge langsomt tilbage eller fremad.
- Tryk på venstre/højre for at søge hurtigt tilbage eller fremad.

④ **SETUP**

- Åbner eller lukker diskens opsætningsmenu.

⑤ **PREV ◀ / NEXT ▶**

- Springer til forrige eller næste titel/kapitel/spor.
- Hold denne knap nede, hvis du vil starte hurtig søgning frem eller tilbage.

⑥ **MUTE**

- Bruges til at deaktivere/aktivere lyden.

⑦ **Numerisk tastatur 0-9**

- Vælger et spor eller titelnummer på disken.

⑧ **AUDIO**

- Vælger et sprog for lyd eller en lydkanal.

⑨ **REPEAT**

- Vælger forskellige gentagelsesfunktioner. Slår gentagelsesfunktionen fra.

REPEAT A-B

- Gentager et bestemt afsnit på en disk.

⑩ DISC MENU

- Åbner eller lukker diskens indholdsmenu.
- Ved VCD 2.0 og SVCD tændes eller slukkes afspilningskontrollen.

⑪ OK

- Bekræfter en indtastning eller et valg.

⑫ RETURN/TITLE

- Vender tilbage til den forrige menu eller viser titelmenuen.

⑬ STOP ■

- Stopper afspilningen.

⑭ PLAY/PAUSE ►||


- Starter eller sætter afspilningen på pause.

⑮ SUBTITLE

- Vælger et DVD-undertekstsprog.


⑯ ZOOM

- Zoomer billedet på TV'et.

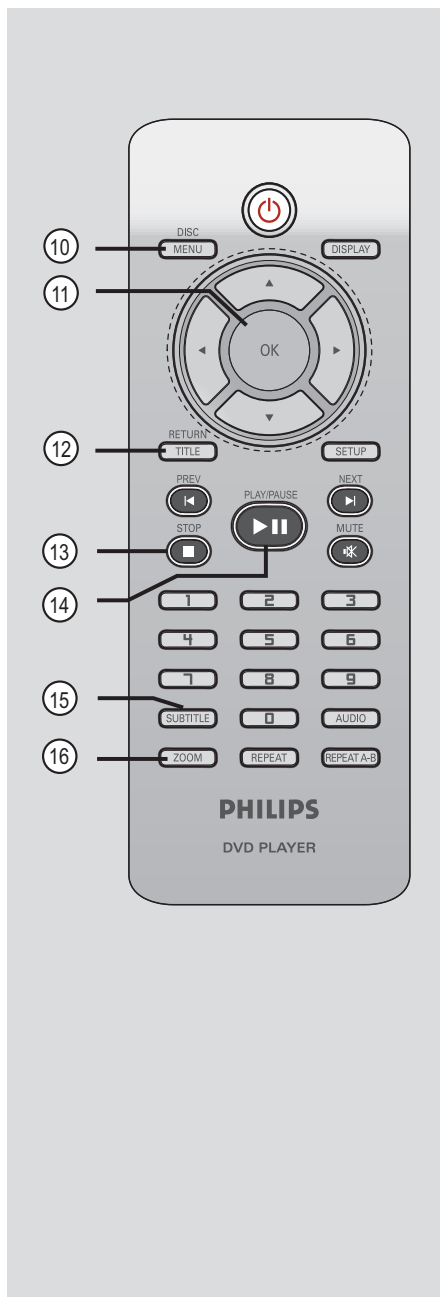

Fjernbetjening (fortsat)

Brug af fjernbetjeningen

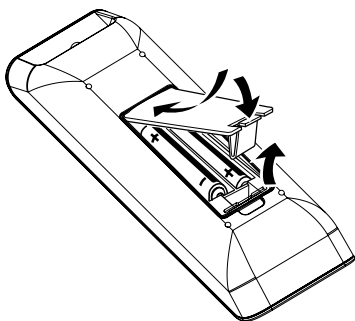


ADVARSEL!

- Fjern batterierne, hvis de er opbrugte, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Bland ikke batterier af forskellig type og alder (gamle/nye eller brunstens/alkaline osv.).
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Dansk/Norsk

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Isæt to batterier af typen R03 eller AAA, og følg anvisningerne (+ –) inde i batterirummet.
- 3 Luk dækslet.
- 4 Ret fjernbetjeningen direkte mod fjernbetjeningssensoren (IR) på frontpanelet.


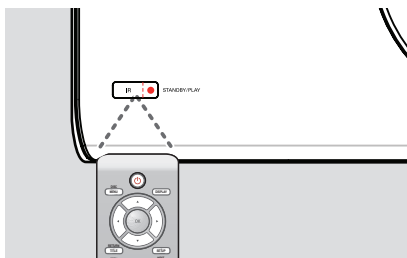


Bemærk:

Placer ikke genstande mellem fjernbetjeningen og enheden, mens du betjener den.

- 5 Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. **PLAY/PAUSE ►||**).

Grundlæggende tilslutninger

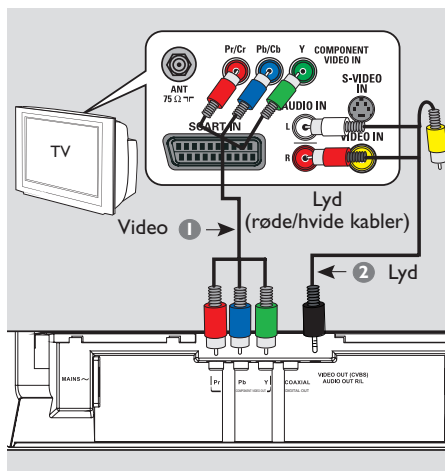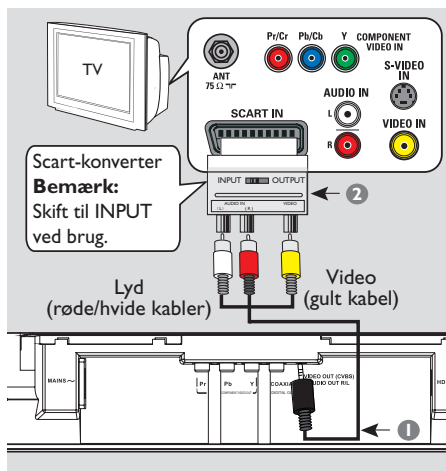

Trin 1: Tilslutning til fjernsyn

Denne tilslutning bevirker, at du kan se video, der afspilles på denne enhed.

Du skal kun vælge **en** af nedenstående indstillinger for at tilslutte videoen.

- Standard-TV: Følg mulighed 1.
- TV med progressiv scanning: Følg mulighed 2.
- HDMI-TV: Følg mulighed 3.

Mulighed 1: Brug af composite videostik (CVBS)

- 1 Tilslut lyd-/videokablerne (medfølger) fra **VIDEO OUT (CVBS) AUDIO OUT R/L**-stikkene på denne enhed til scart-konverteren (medfølger).
- 2 Tilslut scart-konverteren (medfølger) til scart-indgangsstikket på dit TV.


Bemærk: Når scart-konverteren bruges, kan TV'et ikke automatisk finde SCART-signalet. TV'et skal indstilles manuelt til 'SCART'-indgang, se TV'ets brugervejledning for yderligere oplysninger.

Mulighed 2: Brug af component video-stik (Y Pb Pr)

Du kan slutte enheden til et TV ved hjælp af component video-kablet, hvilket giver en fremragende billedkvalitet. Billedkvaliteten, der kan opnås med progressiv scanning, kan kun vælges, når der benyttes Y Pb Pr, og der kræves et TV med progressiv scanning.

- 1 Slut component video-kablerne (rødt/blåt/grønt – medfølger ikke) til **Y Pb Pr**-stikkene på enheden og til de tilsvarende component video-indgange (kan være mærket Y Pb/Cb Pr/Cr eller YUV) på TV'et.
- 2 Slut lyd-/videokablet (medfølger ikke) til **VIDEO OUT (CVBS) AUDIO OUT R/L**-stikkene på enheden og til lydindgangene (rød/hvid) på TV'et. Det gule videokabel skal ikke tilsluttes.
- 3 Gå videre til 'Sådan kommer du i gang – Konfiguration af funktion til progressiv scanning' for at få flere oplysninger om opsætning af progressiv scanning.

Grundlæggende tilslutninger (fortsat)

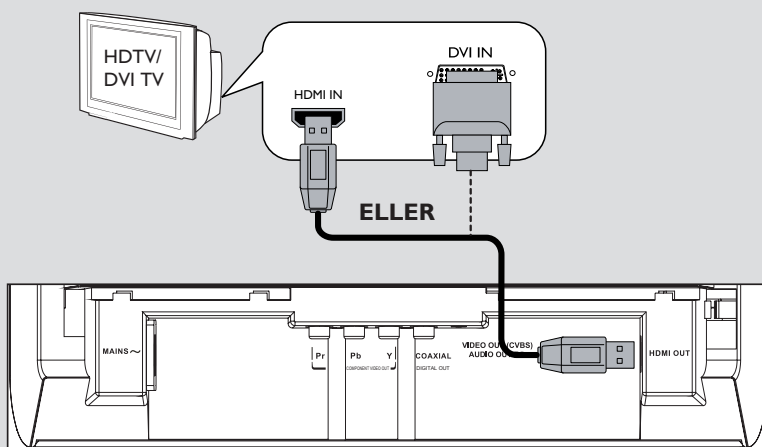

Mulighed 3: Brug af et HDMI- eller DVI-TV-stik

HDMI (High Definition Multimedia Interface) er en digital grænseflade, som muliggør digital lyd-/videooverførsel uden forringelse af billedkvaliteten.

- Forbind et HDMI-kabel (medfølger ikke) fra **HDMI OUT**-stikket på denne enhed til HDMI-indgangsstikket på en HDMI-kompatibel enhed (f.eks. et HDMI-TV, et HDCP-kompatibelt DVI-TV).


Bemærk:

Ved HDCP-kompatible eller DVI-TV'er skal du bruge et HDMI-DVI-adaptorkabel (medfølger ikke) til at forbinde DVI-indgangsstikket på dit TV med HDMI OUT-stikket på denne enhed.

Nyttige tip:

- HDMI-DVI-kablet har kun videoudgang. Der kræves en lydforbindelse til lydudgang, se 'Valgfrie tilslutninger' for at få flere oplysninger.

Grundlæggende tilslutninger (fortsat)

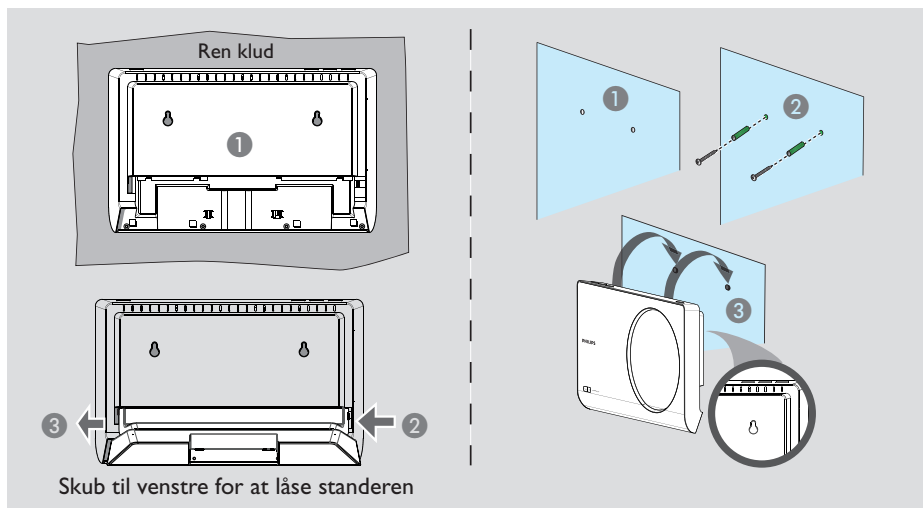

Dansk/Norsk

Trin 2: Placering af enheden

Inden du starter...

- Sørg for, at alle ledninger er blevet tilsluttet denne enhed.
- For at undgå, at denne enhed bliver ridset, skal frontens overflade altid dækkes med stof, før du lægger den ned.

Mulighed 1: Placering på bordplade

- 1 Placer denne enhed på en plan overflade med frontpanelet nedad.
- 2 Placer holderen på bagpanelet.
- 3 Skub holderen til venstre for at låse den på plads.

Mulighed 2: Montering på væggen

ADVARSEL!

Fare for personskade og beskadigelse af enheden. Lad kun kvalificerede personer montere enheden.


Bemærk:

Monteringsudstyr medfølger ikke.


- 1 Marker huller til skruerne på væggen, hvor du vil montere enheden, og bor derefter hullerne til skruerne.
- 2 Sæt gummi-rawlplugs og skruerne i hullerne.
- 3 Hæng denne enhed solidt fast på skruerne, og lås på plads.

Nyttige tip:

– For at fjerne holderen, skal du trykke og holde grebet helt ude til højre på bagpanelet nede og skubbe panelet mod højre.

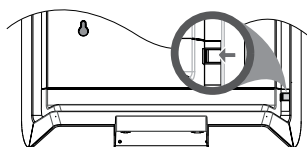

Grundlæggende tilslutninger (fortsat)

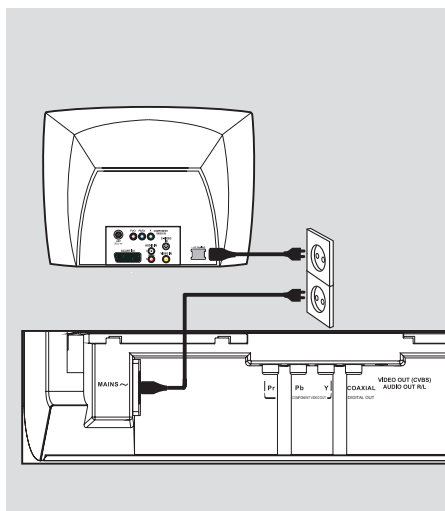

Dansk/Norsk


Trin 3: Tilslutning af strøm-kablet

Når alt er forbundet korrekt, kan du sætte netledningen i en stikkontakt.

Du må ikke oprette eller ændre tilslutninger, når der er tændt for strømmen.

Nyttige tip:

- På identifikationspladen bag på eller i bunden af produktet kan du se oplysninger om type og strømtype.

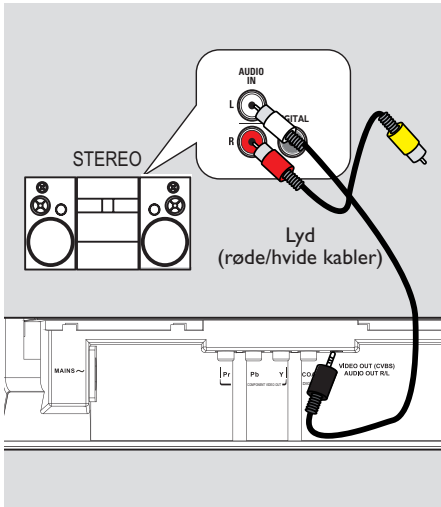


Tilslutning til et analogt stereoanlæg

Denne enhed kan tilsluttes et tokenals stereoanlæg (f.eks. minianlæg, analog modtager), så du kan høre stereolyd.

- 1 Tilslut lyd-/videokabel (rødt/hvidt - medfølger ikke) fra **VIDEO OUT (CVBS) AUDIO OUT R/L**-stikket på denne enhed til lydindgangen (rød/hvid) på enheden, der tilsluttes. Det gule videokabel skal ikke tilsluttes..
- 2 Tilslutning af video er beskrevet under 'Grundlæggende opkoblinger - Trin 1: Tilslutning til fjernsyn'.

Nyttige tip:

- 'Punkter på opsætningsmenuen - Opsætning af lyd' beskriver den optimale lydindstilling.

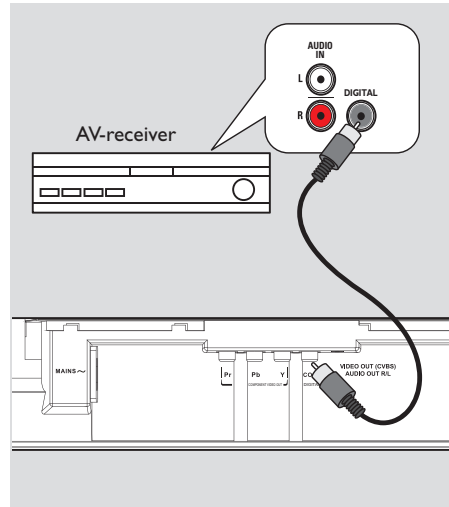

Tilslutning til en digital AV-forstærker/modtager

Denne enhed kan tilsluttes en AV-forstærker/modtager, så du får kvalitetslyd.

- 1 Forbind et koaksialkabel (medfølger ikke) fra stikket **COAXIAL DIGITAL OUT** på denne enhed til den digitale koaksiale indgang på den tilsluttede enhed.
- 2 Tilslutning af video er beskrevet under 'Grundlæggende opkoblinger - Trin 1: Tilslutning til fjernsyn'.

Nyttige tip:

- Du skal vælge den passende indstilling for digital lydudgang. Ellers er det muligt, at der ikke vil være nogen lyd, eller at der opstår interferens. 'Punkter på opsætningsmenuen - Opsætning af lyd > OPS. DIG AUDIO' indeholder flere oplysninger.

Sådan kommer du i gang

Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **STANDBY-ON**  for at tænde enheden.
- 2 Tænd for TV'et, og skift til den korrekte videokanal. Du skulle nu kunne se den blå DVD-baggrundsskærm.
 - Du kan gå til den laveste kanal på TV'et og derefter trykke på knappen Channel Down (Kanal ned) på fjernbetjeningen til TV'et, indtil du får vist Video In-kanalen.
 - Du kan trykke på knappen  på TV'ets fjernbetjening flere gange.
 - Denne kanal ligger almindeligvis mellem de laveste og højeste kanaler og kan kaldes FRONT, A/V IN, VIDEO osv.
 - Oplysninger om, hvordan du vælger den korrekte videoindgang på TV'et, finder du i brugerhåndbogen til TV'et.
- 3 Hvis du bruger eksternt udstyr (f.eks. et lydsystem eller en receiver), skal du tænde for det og vælge den relevante indgangskilde til DVD-afspillerens udgang. Du kan finde yderligere oplysninger i brugerhåndbogen til enheden.

Indstilling af foretrukket sprog

Sprogindstillingerne afhænger af land og område. Det er ikke sikkert, at de passer til illustrationerne i denne brugerhåndbog.

Sprog til visning på skærmen (OSD-sprog)

Vælg denne funktion for at ændre sproget for denne enheds skærm og menuer. Menusproget er gældende, fra du har indstillet det.

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
 - { **Siden Generel opsætning** } vises.
- 2 Brug tasterne   til at vælge { **OSD SPROG** } i menuen, og tryk på .

Siden Generel opsætning

CDLÅS	ENGLISH
OSD SPROG	FRANÇAIS
DVALE	DEUTSCH
Lip Sync	ITALIANO
LYDST.	ESPAÑOL
Aut. standby	PORTUGUÊS
DivX(R) VOD-KODE	NEDERLANDS ▼

- 3 Brug tasterne   til at vælge et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Sådan kommer du i gang (fortsat)

Sprog til lyd, undertekster og diskmenuer for DVD-afspilning

Du kan vælge dit foretrukne sprog til DVD-afspilning. Hvis det valgte sprog ikke er tilgængeligt på disken, bruges diskens standardsprog i stedet.

- 1 Tryk to gange på **■** for at standse afspilningen (hvis den er startet), og tryk derefter på **SETUP**.
- 2 Tryk flere gange på **►** for at vælge { **Indstillingsside** }.
- 3 Brug tastene **▲▼** til at vælge en af nedenstående indstillinger, og tryk på **►**.

Indstillingsside	
AUDIO	ENGELSK
UNDERTXT	KINESISK
CD-MENU	FRANSK
BØRNESIK	SPANSK
PBC	PORTUGISIS
MP3/JPEG NAV	POLSK
ADG.KODE	ITALIEN

{ **AUDIO** }

Vælg denne funktion for at ændre sproget til lydsporene på disken.

{ **UNDRTXT** }

Vælg denne funktion for at ændre sproget for underteksterne.

{ **CD-MENU** }

Vælg denne funktion for at ændre diskmenu-sproget.

- 4 Brug tastene **▲▼** til at vælge et sprog, og tryk på **OK** for at bekræfte.

Hvis det ønskede sprog ikke er på listen, skal du vælge { Øvrige }. Brug derefter det numeriske tastatur **0-9** på fjernbetjeningen til at indtaste den 4-cifrede sprogkode 'XXXX' (se 'Language Code' (Sprogkode)), og tryk på **OK**.

- 5 Gentag trin 3 - 4 for andre sprogindstillinger.

Sådan kommer du i gang (fortsat)

Konfiguration af funktion til progressiv scanning

(kun til TV med progressiv scanning)

Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som interlaced scanning (almindeligt TV-system). Progressiv scanning giver højere billedopløsning og -kvalitet pga. det næsten to gange så høje antal linjer.

Inden du starter...

— Kontroller, at du har sluttet denne enhed til et TV med progressiv scanning (se 'Mulighed 2: Brug af komponent-videostik (Y Pb Pr)').

- 1 Tænd TV'et, og vælg den korrekte kanal til enheden.
→ Kontroller, at TV'ets progressive scanningstilstand er deaktiveret (eller aktiver interlaced-tilstand). Se brugerhåndbogen til TV'et.
- 2 Tænd enheden, og tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
- 3 Tryk flere gange på ► for at vælge { **OPS. VIDEO** }.
- 4 Brug tasterne ▲▼ til at vælge { **FREMAD** } > { **TND** } i menuen, og tryk på **OK** for at bekræfte.

OPS. VIDEO

TV TYPE

TV SKÆRM

FREMAD

BILLEDINDSTL

HD JPEG

HDMI-indstill.

TND

SLK

- 5 Læs meddelelsen på TV-skærmen, og bekræft din handling ved at vælge { **OK** } på menuen og trykke på **OK**.

Der vises ikke noget billede på TV-skærmen, før du aktiverer progressiv scanning på TV'et.

- 6 Aktiver progressiv scanning på TV'et (se brugerhåndbogen til TV-apparatet).
→ Der vises en meddelelse på skærmen.
- 7 Bekræft dit valg ved at vælge { **OK** } på menuen, og tryk på **OK**.
→ Opsætningen er nu gennemført, og du er klar til at nyde den høje billedkvalitet.

Hvis der ikke vises noget billede:

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE** ▲ for at åbne diskskuffen.
- 2 Tryk på **I** på det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.
→ Enhedsbaggrundsskærmen vises.

Nyttige tip:

- Vent i 15 sek. for automatisk gendannelse, hvis der vises et blankt eller forvrænget billede på skærmen.
- Visse TV'er med progressiv scanning er ikke fuldt kompatible med denne enhed. Det medfører et unaturligt billede ved afspilning af en DVD VIDEO-disk i progressiv scanning. Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere progressiv scanning på enheden og TV'et.

Diske, der kan afspilles



Denne enhed kan afspille:

- DVD'er (Digital Versatile Discs)
- VCD'er (Video-CD'er)
- SVCD'er (Supervideo-CD'er)
- Færdiggjort skrivbar DVD (DVD±R), DVD Rewritable (DVD±RW)
- CD'er (Audio Compact Discs)
- MP3/WMA-diske
 - Filtypenavnet skal være '.mp3', '.wma'
 - JPEG-/ISO-format
 - Display med maks. 14 tegn.
 - Understøttet bit-hastighed;
 - 32 – 320 kbps (MP3)
 - 64 – 192 kbps (WMA)
- Billedfiler (Kodak, JPEG) på CD-R(W) / DVD+R(W)
 - Filtypenavnet skal være '.JPG' og ikke '.JPEG'.
 - JPEG-/ISO-format
 - Den kan kun vise stillbilleder i DCF-standarden eller JPEG-billeder, f.eks. TIFF.
- DivX®-filer på CD-R(W)/DVD+R(W)
 - Filtypenavnet skal være '.AVI', '.MPG' eller '.MP4'.
 - DivX® Certified, DivX® Ultra Certified
 - Q-pel nøjagtig bevægelseskompensation
 - GMC-afspilning (Global Motion Compensation)

Områdekoder til DVD-diske

DVD-diske og -afspillere er udviklet med regionale restriktioner. Før du afspiller en disk, skal du sikre dig, at disken er til samme område som enheden. Områdekoden for denne enhed findes på bagpanelet

Område	CD'er, der kan afspilles	
USA og Canada-regioner		
Områderne Storbritannien og Europa		
Asien-Stillehavsområdet, Taiwan, Korea		
Australien, New Zealand, Latinamerika		
Rusland og Indien		
Kina, Calcos- øerne, Walls og Fortuna		

Dansk/Norsk

Nyttige tip:

- Der understøttes maks. 100 CD-sessioner og 10 DVD-multiborder.
- Kun færdige diske understøttes for DVD-R og DVD-RW-multiborder.
- For DVD+R og DVD+RW multiborder understøttes hverken færdige eller ufærdige diske.

Diskbetjening (fortsat)

Bemærk:

- Hvis stop-ikonet  vises på TV'et, når der trykkes på en knap, betyder det, at funktionen ikke er tilgængelig på den aktuelle disk eller på nuværende tidspunkt.
- Læg aldrig andre genstande end diske i diskskuffen. Hvis du gør dette, kan det medføre, at enheden ikke fungerer.

Afspilning af en disk

- 1 Tryk på  for at tænde enheden.
- 2 Tænd TV'et, og vælg den korrekte kanal til enheden.
- 3 Tryk på **OPEN/CLOSE**  for at åbne diskskuffen.
 - Du kan også holde **STOP**  nede på fjernbetjeningen for at åbne eller lukke diskskuffen.
- 4 Isæt en disk i diskskuffen, og tryk på **OPEN/CLOSE** .
 - Kontroller, at etiketten på disken vender mod dig.
- 5 Afspilningen starter automatisk.
 - Hvis ikke, skal du trykke på **PLAY/PAUSE** .
 - På de følgende sider er der flere oplysninger om afspilningsfunktioner.

Nyttige tip:

- Luk aldrig diskskuffen manuelt.
- Hvis der er problemer med at afspille en bestemt disk, skal du fjerne disken og prøve en anden. Diske, der ikke er korrekt formateret, kan ikke afspilles på denne enhed.
- Nogle diske kan ikke afspilles på denne enhed pga. konfigurationen og diskens karakteristika eller pga. omstændigheder ved den software, der er anvendt til optagelse/redigering.

Grundlæggende afspilningsfunktioner

Midlertidigt stop i afspilning

- Under afspilningen kan du trykke på **PLAY/PAUSE** .
 - Hvis du vil genoptage afspilningen, skal du trykke på **PLAY/PAUSE** .

Valg af anden titel/kapitel/spor

- Tryk på **PREV**  / **NEXT**  eller brug det numeriske tastatur 0-9 til at indtaste nummeret på spor/kapitel/titel.
 - Hvis tilstanden til gentagelse af spor er aktiv, skal du trykke på **PREV**  igen for at gentage det samme spor/kapitel/titel.

Søgning bagud/fremad (gælder ikke for JPEG)

- Hold **PREV**  / **NEXT**  nede.
 - Under søgningen kan du trykke på  /  flere gange for at vælge forskellige søgehastigheder (2X, 4X, 8X, 16X, 32X).
 - Hvis du vil genoptage normal afspilning, skal du trykke på **PLAY/PAUSE** .

Afspilning i langsom gengivelse (gælder ikke for CD/WMA/MP3/JPEG)

- Under afspilning skal du trykke på  /  for at starte afspilning i langsom gengivelse.
 - Lyden bliver slået fra. Tryk på  /  flere gange for at vælge forskellige afspilningshastigheder (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).
- Bemærk:** Langsom afspilning baglæns er kun muligt på en DVD.
- Hvis du vil genoptage normal afspilning, skal du trykke på **PLAY/PAUSE** .

Stop afspilning

- Tryk på **STOP** .

Nyttige tip:

- Ved videodiske starter afspilningen altid fra det sted, hvor den sidst stoppede. Du kan afspille fra begyndelsen ved at trykke på **PREV** ◀. mens meddelelsen 'Tryk på [PREV] for at afspille fra start' vises.
- Dette er en strømbesparende funktion. Enheden skifter automatisk til strømbesparelsestilstand, hvis du ikke trykker på nogen knapper, inden der er gået 15 minutter, efter at afspilningen af en disk er afsluttet eller sat i pausetilstand.
- Pauseskærmen starter automatisk, hvis afspilningen stoppes eller sættes på pause i ca. 5 minutter.

Valg af forskellige gentagelses/blandingsfunktioner

Indstillingerne til gentagelse af afspilning og afspilning i vilkårlig rækkefølge varierer afhængigt af disktypen.

- Mens du afspiller en disk, skal du trykke flere gange på **REPEAT** på fjernbetjeningen for at vælge en gentagelsestilstand.

VCD

- Kapitel (gentager det aktuelle kapitel)
- Titel (gentager den aktuelle titel)
- Alle (gentager hele disken)
- Bland (tilfældig afspilning)
- Fra (afslutter gentagelsestilstanden)

VCD/SVCD/CD

- NR (gentager det aktuelle spor)
- Alle (gentager hele disken)
- Bland (tilfældig afspilning)
(gælder ikke for CD)
- Fra (afslutter gentagelsestilstanden)

JPEG/WMA/MP3/DivX®

- Enkelt (aktuelle fil én gang)
- Gentag en (gentager den aktuelle fil)
- Gentag alle / Gentag mappe
(gentager alle filer i den aktuelle mappe)
- Gentag sluk / Mappe (Spil alle filer i en mappe én gang)

- Hvis du vil annullere gentagelsestilstanden, skal du trykke på **REPEAT** flere gange, indtil 'Fra' vises, eller tryk på **STOP** ■.

Nyttige tip:

- Det er ikke muligt at gentage afspilning af VCD'er eller SVCD'er, når PBC-tilstand er aktiveret.

Diskbetjening (fortsat)


Gentagelse af et specifikt afsnit (A-B)

- 1 Mens du afspiller en disk, skal du trykke på **REPEAT A-B** ved startpunktet.
- 2 Tryk på **REPEAT A-B** igen for at afslutte afsnittet.
→ Nu gentages sektionen kontinuerligt.
- 3 Tryk på **REPEAT A-B** igen for at genoptage normal afspilning.

Nyttige tip:

- Det er kun muligt at markere et segment for gentag afspilning inden for det samme kapitel/spor.

Andre afspilningsfunktioner for videodiske

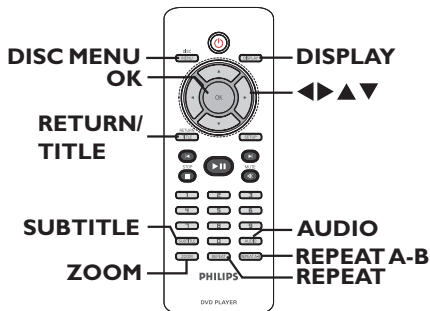

Bemærk:

De betjeningsfunktioner, der beskrives her, er måske ikke tilgængelige for visse diske. Se altid instruktionerne, der fulgte med diskene.

Brug af diskmenuen

Afhængigt af disken vises der måske en menu på TV'et, når du ilægger disken.

Sådan vælges en afspilningsfunktion

- Brug tasterne **▲▼◀▶** eller det **numeriske tastatur 0-9** på fjernbetjeningen, og tryk derefter på **OK** for at starte afspilningen.

Sådan åbnes eller forlades menuen

- Tryk på **DISC MENU** på fjernbetjeningen.

Zoom

Denne indstilling giver dig mulighed for at zoome og panorere i billedet på TV'et.

- 1 Tryk gentagne gange på **ZOOM** under afspilningen for at vælge en anden zoomfaktor.
→ Afspilningen fortsætter.
- 2 Brug tastene ▲▼◀▶ til at panorere i det forstørrede billede.
- 3 Tryk på **ZOOM** flere gange for at vende tilbage til den oprindelige størrelse.

Ændring af sproget til lydspor

Denne funktion er kun tilgængelig på DVD'er med flere lydsporsprog eller VCD'er/SVCD'er med flere lydkanaler.

Til DVD

- Tryk på **AUDIO** flere gange for at vælge de tilgængelige lydspprog.

Til VCD/SVCD'er

- Tryk på **AUDIO** flere gange for at vælge de tilgængelige lydkanaler, som disken indeholder.

Ændring af sprog i undertekster

Denne funktion er kun relevant for DVD'er med flere undertekstsprog. Du kan ændre til det ønskede sprog under afspilning.

- Tryk på **SUBTITLE** flere gange for at vælge forskellige sprog til undertekster.

Afspilningskontrol (VCD/SVCD)

Afspilningskontrol (PBC – Playback Control) gør det muligt at afspille VCD'er/SVCD'er interaktivt ved at følge menuen på skærmen.

Til VCD'er med funktionen PBC (afspilningskontrol) (kun version 2.0) og SVCD'er

- Tryk på **DISC MENU** for at slå PBC-tilstanden til eller fra.
→ Hvis PBC-tilstanden er slået til, vises PBC-menuen (hvis tilgængelig) på TV'et.
→ Hvis PBC-tilstanden er slået fra, springer den PBC-menuen over og starter afspilning fra det første spor.
- Hvis PBC-tilstanden er slået til, og du trykker på **RETURN/TITLE** under afspilning, vender afspilningen tilbage til PBC-menuen.


Nyttige tip:

- Du kan ikke bruge det numeriske tastatur 0-9 til at vælge spor, hvis PBC-tilstanden er slået til.

Diskbetjening (fortsat)

Brug af menupunkter i skærmmenuen

Denne enhed kan vise afspilningsoplysninger for disken (f.eks. titel eller kapitelnummer, forløbet afspilningstid og sprog til lyd/undertekster), og du kan udføre forskellige handlinger uden at afbryde afspilningen af disken.

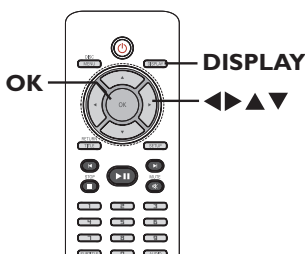

- 1 Under afspilningen skal du trykke på **DISPLAY** flere gange på fjernbetjeningen.
→ De tilgængelige diskoplysninger vises på TV-skærmen.

(DVD)

MENU		
TITEL	01/01	
KAPITEL	01/01	
AUDIO	5.1KA	ØVRIGE
UNDERTXT	SLK	
Bitrate 61 ■■■■■■ TITEL FORLØB 0:48:59		

(VCD/SVCD)

MENU		
NUMMER	01/21	
CD-TID	1:12:32	
NR TID	0:02:29	
Gentag ab	SLK	
Bitrate 61 ■■■■■■ FORLØB I ALT 0:48:59		

- 2 Brug tasterne **▲▼** til at få vist oplysningerne, og tryk på **OK** for at få adgang til dem.
- 3 Brug det **numeriske tastatur 0-9** til at indtaste nummeret/tidspunktet, eller brug tasterne **▲▼** til at foretage valget.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte.
→ Afspilning ændres til den valgte handling.

Valg af titel/kapitel/spor

Denne indstilling gør det muligt at springe hen til en specifik titel/kapitel på den aktuelle disk.

- 1 Gå til indstillingen { TITEL } / { KAPITEL } eller { NUMMER } i skærmmenuen, og tryk på **►**.
- 2 Brug det **numeriske tastatur 0-9** til at indtaste det gyldige nummer.
→ Afspilning springer videre til den valgte handling.

Søgning ud fra tid

Dette gør det muligt at springe til et specifikt tidspunkt på den aktuelle disk.

- 1 Gå til { TT tid / Kap tid / CD-tid / Nr tid } i skærmmenuen, og tryk på **►**.
- 2 Brug det **numeriske tastatur 0-9** til at indtaste tiden for afspilningens start (f.eks. 0:34:27).
→ Afspilningen springer til det valgte tidspunkt.

Se spilletid

Den resterende/forløbne tid for den aktuelle disk vises.

- 1 Gå til { Disp. tid } i skærmmenuen, og tryk på ►.
→ Oplysningerne og skærmen varierer afhængigt af disktypen.

Til DVD

Display	Beskrivelser
AFSPILLET AF T/KAP	Forløbet afspilningstid for titel eller kapitel.
RESTERENDE TID T/KAP	Resterende afspilningstid for titel eller kapitel.

Til VCD og SVCD

Display	Beskrivelser
FORLØB I ALT/ ENKLT FRLØBT	Forløbet afspilningstid for disk eller spor.
REST I ALT/ ENKLT REST	Resterende afspilningstid for disk eller spor.

Skift af kameravinkler

Denne funktion er kun tilgængelig på DVD'er, der indeholder sekvenser optaget med forskellige kameravinkler. Det gør det muligt at se billeder fra forskellige vinkler.

- 1 Gå til { Vinkl. } i skærmmenuen, og tryk på ►.
- 2 Brug det **numeriske tastatur 0-9** til at indtaste et gyldigt nummer.
→ Afspilning ændres til den valgte vinkel.

Preview (VCD/SVCD/DVD)

Med denne funktion kan du få vist et eksempel på indholdet af en VCD/SVCD/DVD.

- 1 Gå til { Preview } i skærmmenuen, og tryk på ►.
→ Menuen Preview vises.

(DVD)

VÆLG OVERSICHTSTYPE
TITELOVERSIGT
KAPITELOVERSIGT
TITELINTERVAL
KAPITELINTERVAL

(VCD/SVCD)

VÆLG OVERSICHTSTYPE
NR-OVERSIGT
CD-INTERVAL
NR-INTERVAL

- 2 Brug tastene ▲▼ til at vælge en eksempelvisningstype, og tryk herefter på **OK**.
→ Miniaturebilleder for hvert segment vises på TV'et.

01 A	02 B	03 C
04 D	05 E	06 F

- Tryk på **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ for at gå til forrige eller næste side.
- 3 Brug tastene ▲▼◀▶ til at vælge et miniaturebillede, og tryk på **OK** for at starte afspilningen derfra.

Diskbetjening (fortsat)

Særlig funktion til audio-CD

Dette er en tidssøgningsmulighed for afspilning af lyd-CD. Afspilningen springer til det tidspunkt, du indtaster, for disken eller sporet.

- 1 Under afspilning skal du trykke på **DISPLAY** gentagne gange for at skifte mellem forskellige input-muligheder.

Display	Beskrivelser
CD gå til	Tidssøgning inden for disken.
Gå til nr.	Tidssøgning inden for et spor.
Vælg nr.	Vælg et spornummer.

- 2 Brug det **numeriske tastatur 0-9** til at indtaste tiden for afspilningens start (minutter: sekunder).
→ Afspilningen springer til det valgte tidspunkt.

Afspilning af en DivX®-disk

Enheden understøtter afspilning af DivX-film, som du kan kopiere fra computeren til en skrivbar disk. Se 'Punkter på opsætningsmenuen - { Siden Generel opsætning > DivX(R) VOD-KODE }' for at få yderligere oplysninger.

- 1 Isæt en DivX-disk.
- 2 Brug tasterne ▲▼ til at vælge den fil, du vil afspille.
- 3 Tryk på **OK** for at starte afspilningen.

Under afspilning:

- Hvis DivX-disken indeholder undertekster på flere sprog, kan du trykke på **SUBTITLE** på fjernbetjeningen for at skifte sprog.
- Hvis DivX-disken har forskellige lydspor, kan du trykke på **AUDIO** på fjernbetjeningen for at skifte lydstream.

Nyttige tip:

- Undertekstfiler med følgende filtypenavne (.srt, .smi, .sub, .ssa, .txt) understøttes, men vises ikke i filnavigeringsmenuen.
- Undertekstens filnavn (.sub) skal gemmes under det samme filnavn som filmen (.avi) og i samme mappe.

Avancerede funktioner i DivX Ultra

Features	Beskrivelser
XSUB™-undertekster	– giver mulighed for valg af undertekster på flere sprog til film.
Interaktive videomenuer	– giver nem adgang og styring. – hurtig navigation til forskellige scener/funktioner og valg af muligheder for lyd/undertekster.
Alternative lydspor	– aktivering af lydspor i flere forskellige sprogversioner. – adskilte lydspor til bestemte højttalerkonfigurationer.
Kapitelinddelinger	– giver fleksibilitet. – giver mulighed for at springe til den scene, du vil se, uanset hvor du er i videoen.

Diskbetjening (fortsat)

Afspilning af en JPEG-fotodisk (diasshow)

Inden du starter...

Tænd TV'et, og indstil den rette kanal til videoindgang. Se 'Sådan finder du TV-kanalen' for at få yderligere oplysninger.

- Ilæg en foto-CD (Kodak Picture CD/JPEG).
→ Billedmenuen vises på TV'et.
→ Hvis du bruger en Kodak-disk, begynder diasshowet automatisk.
Tryk på **PLAY/PAUSE ►II** for at starte afspilningen af diasshowet.

Under afspilning:

- Tryk på **PLAY/PAUSE ►II** for at holde en pause eller starte afspilningen igen.
- Tryk på **PREV ◀ / NEXT ▶** for at spille en anden fil i mappen.

Nyttige tip:

– Der kan gå lidt længere tid, før diskindholdet vises. Dette skyldes det store antal sange/billeder, der findes på en disk.

Understøttet filformat:

- Filtypen skal være '*.JPG' og ikke '*.JPEG'.
- Denne enhed kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i henhold til JPEG-EXIF-formatet, som bruges af næsten alle digitalkameraer. Den kan ikke vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end JPEG eller lydclip, der er tilknyttet billeder.

Eksempelvisning

- 1 Tryk på **DISPLAY** under afspilningen.
→ Der vises 12 miniaturebilleder på TV-skærmen.



- 2 Tryk på **PREV ◀ / NEXT ▶** for at få vist billederne på den forrige/næste side.
- 3 Brug tastene **▲▼◀▶** til at vælge et af billederne, og tryk på **OK** for at starte afspilningen.
- 4 Tryk på **DISC MENU** for at vende tilbage til billed-CD-menuen.

Zoom

- 1 Under afspilning skal du trykke på **ZOOM** gentagne gange for at vælge et forstørrelsesniveau.
- 2 Brug tastene **▲▼◀▶** til at panorere i det forstørrede billede.

Vend/rotér billede

- Brug tastene **▲▼◀▶** under afspilningen til at rotere/spejlvende billedet på TV'et.

Handling	Fjernbetjening
vend billedet lodret.	▲
vend billedet vandret.	▼
rotér billedet mod uret.	◀
rotér billedet med uret.	▶


Afspilning af en MP3/WMA-disk

Denne enhed kan afspille de fleste MP3- og WMA-/WMV-filer, der er optaget på en skrivbar disk eller en almindelig CD.

Inden du starter...

Tænd TV'et, og indstil den rette kanal til videoindgang. Se 'Sådan finder du TV-kanalen' for at få yderligere oplysninger.

- 1 Isæt en MP3-/WMA-disk.
 - ➔ Læsehastigheden kan overstige 30 sekunder, hvis det drejer sig om en kompleks mappe/filkonfiguration.
 - ➔ Diskmenuen vises på TV-skærmen.

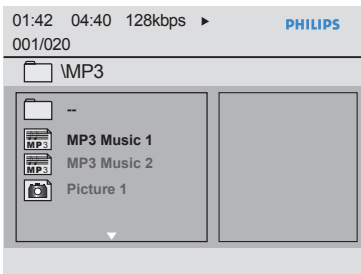

- 2 Brug tasterne ▲▼ til at vælge den ønskede mappe, og tryk på **OK** for at åbne mappen.
- 3 Brug tasterne ▲▼ til at vælge en fil, og tryk på **OK** for at starte afspilningen.
 - ➔ Afspilningen starter fra den valgte fil og fortsætter til slutningen af mappen.

Under afspilning:

- Brug tasten **PREV** ◀ / **NEXT** ▶ til at afspille en anden fil i den aktuelle mappe.
- Tryk på ◀ / ▶ flere gange for en hurtig søgning frem eller tilbage i filen.
- Hvis du vil vælge en anden mappe fra den aktuelle disk, skal du bruge tasterne ▲▼ til at navigere tilbage til rodmenuen.
- 4 Hvis du vil stoppe afspilningen, skal du trykke på **STOP** ■.

Nyttige tip:

- Du kan indstille enheden til at vise eller springe over mapperne, når du ilægger en MP3/JPEG-disk. Tryk på **SETUP**, og gå derefter til { Indstillingsside > MP3/JPEG NAV }.
- Kun første session på en CD med flere sessioner vil blive afspillet.
- Det er normalt, at der ind imellem forekommer 'hop' i lyden, når du lytter til en MP3-/WMA-disk, fordi det digitale indhold ikke er tilstrækkeligt klart under download fra internettet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3/WMA-sporet (ID3) eller i albummets navn, kan de muligvis ikke vises korrekt på skærmen, da denne enhed ikke understøtter tegnene.

Diskbetjening (fortsat)

Samtidig afspilning af musik og billedfiler

Hvis disken indeholder både MP3/WMA-musikfiler og JPEG-billedfiler, kan du oprette et diasshow med musik.

- 1 Isæt en disk, som indeholder både MP3/WMA- og JPEG-filer.
- 2 Brug tasterne ▲▼ til at vælge en MP3/WMA-fil fra diskmenuen, og tryk derefter på **OK** for at starte afspilningen.
- 3 Under afspilning af MP3/WMA kan du bruge tasterne ▲▼ til at vælge en JPEG-fil fra diskmenuen. Tryk derefter på **OK**.
→ Diasshow starter og fortsætter til slutningen af fotomappen eller albummet.
- 4 Tryk to gange på **STOP ■** for at stoppe samtidig afspilning.


Nyttige tip:

- Nogle filer på Kodak- eller JPEG-diske kan være forvrængede under afspilningen på grund af konfigurationen og karakteristikaene ved diskene.
- Under samtidig afspilning er hurtigt frem/tilbage eller langsomt frem/tilbage ikke tilgængelig.

Punkter på opsætningsmenuen

Åbning af opsætningsmenuen

Du kan ændre indstillinger i enheden, så de passer til dine bestemte krav.

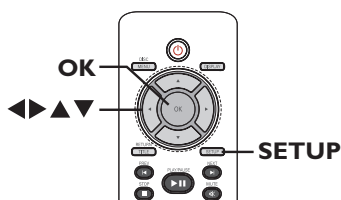

- 1 Tryk på **SETUP** på fjernbetjeningen.
→ Opsætningsmenuen vises.
- 2 Brug tasterne ◀▶ til at vælge en af opsætningsmenuerne.
- Hvis du ikke kan åbne { Indstillingsside }, skal du trykke på **SETUP** for at afslutte menuen. Tryk derefter på **STOP** ■ to gange, før du trykker på **SETUP** igen.
- 3 Brug tasterne ▲▼ til at vælge en opsætningsmulighed, og tryk på ▶ for at åbne den.
- 4 Vælg den indstilling, du vil ændre, og tryk på **OK** for at bekræfte og gå tilbage til det punkt, du tidligere har valgt.
→ På de følgende sider finder du instruktioner til og forklaringer af valgmulighederne.
→ Hvis punktet i menuen er nedtonet, betyder det, at indstillingen ikke er tilgængelig, eller at det ikke er muligt at ændre den på nuværende tidspunkt.
- 5 Tryk på **SETUP** for at afslutte.

Siden Generel opsætning

CDLÅS
OSD SPROG
DVALE
Lip Sync
LYDST.
DivX(R) VOD-KODE

Se 'Siden Generel opsætning' i dette kapitel.

OPS. AF LYD

ANALOG UDGANG
OPS. DIG AUDIO
HDMI-lydindst.
LYDMODUS
CD-OPSAMPLING
NATMODUS

Se 'Ops. Af Lyd' i dette kapitel.

OPS. VIDEO

TV TYPE
TV SKÆRM
FREMAD
BILLEDINDSTL
HD JPEG
HDMI-indstill.

Se 'Ops. Video' i dette kapitel.

Indstillingsside

AUDIO
UNDERTXT
CD-MENU
BØRNESIK
PBC
MP3/JPEG NAV
ADG.KODE

Se 'Indstillingsside' i dette kapitel.

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Siden Generel opsætning (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

CDLÅS

Ikke alle diske har et vurderingsniveau eller er kodet af diskproducenten. Du kan forhindre afspilning af bestemte diske vha. funktionen til låsning af disk. Du kan låse op til 20 diske.

- { Lås }
 - Til at blokere afspilningen af den aktuelle disk. Efterfølgende adgang til en låst disk kræver en sekscifret adgangskode. Adgangskoden er som standard '136900' (se { Indstillingsside - Adg.kode }).
- { Lås op }
 - Alle diske kan afspilles.

OSD SPROG

Bruges til at vælge sproget til enhedens skærmttekster.

DVALE

Sleep-timeren gør det muligt for enheden at skifte til standbytilstand automatisk efter et bestemt antal minutter.

- { 15/30/45/60 Min }
 - Vælg de forudindstillede minutter, så enheden skifter til standbytilstand automatisk.
- { Fra }
 - Deaktiver sleep-funktionen.

Lip Sync

Med denne facilitet kan du justere lydforsinkelsen, hvis videoafspilningen er langsommere end lydoutputtet, hvilket giver problemer med læbesynkroniseringen.

Åbn menuen til læbesynkronisering. Brug tasterne ◀▶ til at indstille forsinkelsestiderne (00 ~ 200 ms) for lyden, og tryk på **OK** for at afslutte.

LYDST.

Denne funktion giver dig mulighed for at justere lydstyrken.

Brug ◀▶-tasterne til at indstille lydstyrken mellem 0 ~ 20, og tryk på **OK** for at afslutte.

DivX(R) VOD-KODE

Philips giver dig DivX® VOD-registreringskoden (Video On Demand), der giver dig mulighed for at leje eller købe videoer fra DivX® VOD-tjenesten på <http://www.divx.com/vod>. Videoer, der er downloadet fra DivX® VOD, kan kun afspilles på denne enhed.

Tryk på ▶ for at se registreringskoden, og tryk på **OK** for at afslutte.

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Ops. Af Lyd (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

ANALOG UD GANG

Denne indstilling er kun nødvendig, hvis du har tilsluttet lydstikket fra enheden til en stereoenhed eller et TV ved hjælp af det analoge udgangsstik.

- { **V/H** }
 - Den tilsluttede enhed har en indbygget Dolby Pro Logic-dekoder. Den har surround-lyd via de to højttalere.
- { **Stereo** }
 - Den tilsluttede enhed kan kun afgive stereolyd via to højttalere.
- { **V. SURR** }
 - Til virtuelle surround-lydeffekter.

OPS. DIG AUDIO

Denne indstilling er kun nødvendig, hvis du har sluttet lydstikket i enheden til en forstærker/receiver ved hjælp af det digitale udgangsstik.

- { **Digital Udgang** }
 - { **Fra** }

Deaktiver digitalt lydoutput. Vælg denne funktion, hvis du bruger de analoge lydstik til at slutte enheden til et TV eller stereosystem.
 - { **All** }

Den tilsluttede enhed understøtter flerkanalslydformater. Det digitale lydformat vil udsendes som på disk.
 - { **Kun PCM** }

Den tilsluttede enhed understøtter ikke flerkanalsformater. Alle lydsignaler konverteres til PCM-format (2 kanaler).

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Ops. Af Lyd (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

OPS. DIG AUDIO

Fortsat...

{ **LPCM Udgang** } – { **48K** }

Vælg denne funktion for at afspille en disk, der er optaget ved en samplinghastighed på 48 kHz.

{ **96K** }

Aktiver 96 kHz-output i digital lyd, hvis forstærkeren/receiveren er kompatibel med lyd i høj samplingfrekvens (88,2/96 kHz). Men hvis lyden er forvrænget, eller der ikke er nogen lyd, skal du ændre indstillingen til '48K'.

Bemærk: LPCM-output kan kun vælges, når { Kun PCM } er aktiveret. Jo højere samplingfrekvens, jo bedre lyd kvalitet.

HDMI-lydindst.

Denne indstilling er kun nødvendig, hvis du har benyttet HDMI OUT-stikket til at tilslutte dit TV eller anden enhed.

{ **Tnd** } – Aktiver lyd via HDMI-forbindelse.

{ **Fra** } – Deaktiver HDMI-lyd. I dette tilfælde kræves der en anden lydforbindelse fra denne enhed til dit TV.

LYDMODUS

Vælg den type forudindstillede digitale lydeffekter som passer til diskens indhold eller optimerer lyden for den musiktype, du spiller.

{ **3D** } – Funktionen giver en virtuel surround-lydoplevelse gennem de venstre og højre lydkanaler. Mulige indstillinger: { **Fra** }, { Dagligstue }, { Sal }, { Arena } og { Kirke }.

{ **Filmfunktion** } – Filmeffekter. Mulige indstillinger: { **Fra** }, { Sci-Fi }, { Action }, { Drama } og { Koncert }.

{ **Musikfunktion** } – Musikeffekter. Mulige indstillinger: { **Fra** }, { Digital }, { Rock }, { Klassisk } og { Jazz }.

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Ops. Af Lyd (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

CD-OPSAMPLING

Denne funktion gør det muligt at konvertere din musik-CD til en højere samplingfrekvens ved brug af avanceret digital signalbehandling, der giver bedre lyd kvalitet. Hvis du har aktiveret CD-opsamling, skifter denne enhed automatisk til stereotilstand.

- { Fra } – Deaktiver CD-opsamlingsfunktionen.
- { 88,2 kHz (X2) } – Vælg dette for at konvertere samplingfrekvensen for CD'er til at være to gange højere end originalen.
- { 176,4 kHz (X4) } – Vælg dette for at konvertere samplingfrekvensen for CD'er til at være fire gange højere end originalen

Bemærk: CD-opsamling er kun muligt, når musik-CD'en afspilles i stereotilstand.

NATMODUS

Denne indstilling optimerer lyden ved afspilning med lav lydstyrke. Episoder med høj lydstyrke udjævnes, og episoder med lav lydstyrke bringes til et niveau, som kan høres. Denne funktion er kun tilgængelig til DVD-videodiske med Dolby Digital mode.

- { Tnd } – Aktiverer natmodus.
- { Fra } – Deaktiverer natmodus. Vælg denne indstilling for at få surroundlyd med hele det dynamiske spektrum.

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Ops.Video (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

TV TYPE

Vælger det farvesystem, som passer til det tilsluttede TV. Det gør det muligt at afspille en anden type diske (PAL- eller NTSC-diske) på enheden.

- { PAL } – Til TV'er med PAL-system.
- { Multi } – Til TV'er, der er kompatible med både PAL og NTSC.
- { NTSC } – Til TV'er med NTSC-system.

TV SKÆRM

Billedformatet kan tilpasses, så det passer til dit TV.

- { 4:3 Pan Scan } – Til billeder i fuld højde, hvor siderne beskæres.
- { 4:3 Letter Box } – Til visning i bredformat med sorte bjælker foroven og forneden.
- { 16:9 } – Til TV-apparater i bredformat (billedformat 16:9).



FREMAD

Inden funktionen til progressiv scanning aktiveres, skal du kontrollere, at TV'et accepterer progressive signaler (der skal anvendes et TV til progressiv scanning), og at du har sluttet enheden til TV'et med Y Pb Pr. Se 'Sådan kommer du i gang - Konfiguration af funktion til progressiv scanning' for at få yderligere oplysninger.

- { Tnd } – Aktiver progressiv scanning.
Læs instruktionerne på TV'et, og bekræft handlingen ved at trykke på **OK** på fjernbetjeningen.
- { Fra } – Deaktiver progressiv scanning.

Bemærk: Indstillingen for progressiv scanning er ikke tilgængelig, når HDMI-videosignalet er fundet.

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Ops.Video (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

BILLEDINDSTL

Denne enhed har tre foruddefinerede sæt med billedfarveindstillinger og en personlig indstilling, som du selv kan definere.

{ **Standard** }

– Den originale farveindstilling.

{ **Levende** }


– Levende farveindstilling.

{ **Kølig** }

– Blød farveindstilling.

{ **Personlg** }

– Vælg dette for at indstille farverne for billedet. Brug tasterne ◀ ▶ til at justere den indstilling, som passer til dit behov, og tryk på **OK** for at bekræfte. Hvis du vil have en gennemsnitsindstilling, skal du vælge { 0 }.

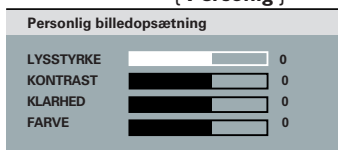

HD JPEG

HD JPEG giver dig mulighed for at nyde uberørte og ukomprimerede billeder i deres originale opløsning. Denne funktion virker kun, hvis du har tilsluttet enheden til et HDMI-kompatibel TV/enhed.

{ **Tnd** }

– Vis high definition-billede.

{ **Fra** }

– Vis standardbillede.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig for JPEG-billeddisk. Denne enhed understøtter visning i opløsning 720p eller højere.

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Ops.Video (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

HDMI-indstill.

Denne funktion stiller billedindstillinger til rådighed, som forbedrer udseende og billedkvalitet ved diskafspilning. Denne funktion virker kun, hvis du har tilsluttet enheden til et HDMI-kompatibelt TV/enhed.

{ **Opløsning** }

- Vælg en passende videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

{ **Auto** }

Registrerer og vælger automatisk den bedste understøttede videoopløsning.

{ **480p, 576p, 720p, 1080i** }

Vælg en videoopløsning manuelt. 'p' for progressiv og 'i' for interlaced.

Bemærk: Hvis den valgte opløsning ikke understøttes af dit HDMI-/DVI-TV, vises en sort skærm. I det tilfælde skal du vente i 5 sekunder på automatisk gendannelse eller anvende composite (gult) video-kablet til at forbinde denne enhed og dit TV. Tænd TV'et på den korrekte indgangskanal til composite video-signalet, og indstil opløsningen til 480p/576p.

{ **Widescreen-format** }

- Vælger en passende skærmvisning.

Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har valgt { **16:9** } under { **TV-SKÆRM** }-opsætning.

{ **4:3 Pillar Box** }

Viser en 4:3-billeddisk på et widescreen-TV uden udstrækning. Der vil blive vist sorte bjælker i begge sider af TV'et.

{ **Meget bred** }

Viser en 4:3-billeddisk på widescreen-TV'et med ikke-lineær udstrækning (skærmens midtpunkt strækkes mindre end siden).

{ **Fra** }

Der foretages ingen formatjustering, når denne indstilling er valgt.

Bemærk: { Meget bred } og { 4:3 Pillar Box } er kun tilgængelige, når enhedens opløsning er sat til 720p eller 1080i.

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Indstillingsside (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

AUDIO

Bruges til at vælge det foretrukne sprog til lyden ved afspilning af DVD'er.

UNDERTXT

Vælg det foretrukne sprog til undertekster ved afspilning af DVD'er.

CD-MENU

Bruges til at vælge det foretrukne sprog til diskmenuen ved afspilning af DVD'er.

Bemærk: Hvis det valgte sprog for lyd/undertekster/diskmenu ikke er tilgængeligt på DVD'en, bruges diskens standardsprog i stedet.

BØRNESEK

Denne funktion bruges til at forhindre visning af diske, som overskrider de grænser, du angiver. Fungerer kun til DVD'er, hvor børnesikringsniveauet er angivet for hele disken eller for visse scener på disken.

- 1) Brug tastene **▲▼** til at vælge et vurderingsniveau fra 1 til 8, og tryk på **OK**.
- 2) Brug det **numeriske tastatur 0-9** på fjernbetjeningen til at indtaste den sekscifrede adgangskode, og tryk på **OK**.

Bemærk:

- Vurderingsniveauerne er landeafhængige ('1' er materiale, som er mindst anstødeligt, og '8' er det mest anstødelige). Vælg '8', hvis du vil deaktivere børnesikringen og tillade, at alle diske afspilles.
- Nogle DVD'er har ikke fået en kode med en vurdering, selvom filmvurderingen er skrevet på omslaget. Funktionen til vurdering forbyder ikke afspilning af sådanne diske. VCD, SVCD og CD har ingen vurdering af niveau, så børnesikring virker ikke på disse disktyper.
- DVD'er, der vurderes højere end det niveau, du har valgt, afspilles ikke, medmindre du indtaster den samme sekscifrede adgangskode.

PBC

Afspilningskontrollfunktionen er tilgængelig for VCD/SVCD. PBC gør det muligt at afspille video-CD'er (2.0) interaktivt ved at følge menuen på skærmen.

- { **Tnd** }
 - Indeksmenuen (hvis den er tilgængelig) vises også på TV'et, når du ilægger en VCD/SVCD.
- { **Fra** }
 - VCD'en/SVCD'en springer indeksmenuen over og afspiller direkte fra begyndelsen.

Punkter på opsætningsmenuen (fortsat)

Indstillingsside (de understregede indstillinger er standardindstillingerne)

MP3/JPEG NAV

MP3/JPEG Navigator kan kun indstilles, hvis disken er optaget med menuen. Det gør det muligt at vælge forskellige skærmmener til nem navigation.


- { **Ingen menu** } – Viser alle filerne på MP3/billeddisken.
- { **Med menu** } – Viser mappemenue på MP3/billeddisken.

ADG.KODE

Vælg denne funktion for at indstille adgangskoden til børnesikring og disklås. Standardadgangskode er '136900'.

Sådan ændrer du adgangskoden:

- 1) Tryk på **OK** to gange for at åbne menuen til ændring af adgangskode.

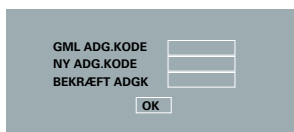

- 2) Brug det **numeriske tastatur 0-9** på fjernbetjeningen for at indtaste den eksisterende sekscifrede adgangskode ved { **GML ADG.KODE** }.

Bemærk! Hvis det er første gang, du gør det, eller hvis du har glemt den eksisterende adgangskode, skal du indtaste '136900'.

- 3) Indtast den nye sekscifrede adgangskode ved { **NY ADG.KODE** }.
- 4) Indtast den nye sekscifrede adgangskode igen ved { **BEKRÆFT ADGK** }.
- 5) Tryk på **OK** for at bekræfte og afslutte menuen.

DivX-UNDERTXT

Vælg den skrifttype, der understøtter de indspillede DivX-undertekster.

- { **Standard** } – Viser en standardliste over latinske skrifttyper til undertekster, som enheden indeholder.
- { **Centraleuropa** } – Viser en liste over centraleuropæiske skrifttyper.

Kun for resten af Europa

- { **Kyrillisk** } – Viser en liste over kyrilliske skrifttyper.
- { **Græsk** } – Viser græske skrifttyper.

NORMAL

Denne indstilling gør det muligt at nulstille alle muligheder og indstillinger til fabriksindstillingerne, undtagen adgangskoden til børnesikring og disklås.

Tryk på **OK** for at bekræfte standardnulstillingen.

Installation af den nyeste software

Philips tilbyder softwareopgradering for at sikre, at denne enhed er kompatibel med de nyeste formater. Hvis du vil kontrollere opdateringerne, skal du sammenligne enhedens aktuelle softwareversion med den seneste softwareversion, der er tilgængelig på Philips' websted.

- 1 Tryk på **OPEN/CLOSE**  for at åbne diskskuffen.
- 2 Tryk på **'55'** på det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.
- 3 Skriv filnavnet ned.
- 4 Gå til www.philips.com/support for at kontrollere opgraderingsinstruktionerne og den nyeste softwareversion, der er tilgængelig for denne enhed.
- 5 Se opgraderingsinstruktionerne for yderligere oplysninger.

Bemærk:

Tag aldrig stikket ud eller sluk for enheden under opgraderingen.

Fejlfinding

ADVARSEL

Du skal under ingen omstændigheder forsøge at reparere enheden selv, da det vil ugyldiggøre garantien. Undgå at åbne enheden, da der er risiko for elektrisk stød.

Hvis der opstår fejl, skal du gennemgå punkterne nedenfor, inden du indleverer enheden til reparation. Hvis du ikke kan løse et problem ved at benytte disse tip, skal du kontakte forhandleren eller Philips for at få hjælp.

Problem	Løsning
Ingen strøm.	- Tryk på  på enheden for at tænde for strømmen. - Kontroller, at stikkontakten er tændt. - Tag ledningen ud af stikket i et par minutter. Sæt ledningen i igen, og prøv at betjene systemet som normalt.
Intet billede.	- Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om det korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil DVD-skærmen vises. - Hvis dette sker, når du starter den progressive scanning, skal du vente 15 sekunder på automatisk gendannelse eller skifte tilbage til standardindstillingen som angivet nedenfor: 1) Tryk på OPEN/CLOSE  for at åbne diskskuffen. 2) Tryk på '1' på det numeriske tastatur på fjernbetjeningen. - Hvis dette sker, når du har indstillet farvesystemet, skal du vente i 15 sekunder på den automatiske gendannelse eller skifte tilbage til standard-TV-farvesystemet: 1) Tryk på OPEN/CLOSE  for at åbne diskskuffen. 2) Tryk på '3' på det numeriske tastatur på fjernbetjeningen.
Fuldstændigt forvrænget billede eller sort/hvidt billede.	- Kontroller videoforbindelsen. - Kontroller, at disken er kompatibel med enheden. - Af og til kan billedet være en smule forvrænget. Dette er ikke en funktionsfejl. - Disken er snavset. Rengør disken.
Ingen lyd eller forvrænget lyd.	- Kontroller lydforbindelsen til den tilsluttede lydenhed. - Sørg for, at den tilsluttede lydenhed er indstillet på den korrekte indgangskilde. - Indstil den digitale udgangsindstilling korrekt i forhold til den enhed, du har sluttet til enheden. Se 'Ops. Af Lyd – OPS. DIG AUDIO' for at få flere oplysninger.

Problem	Løsning
Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt.	– Ret fjernbetjeningen direkte mod sensoren på enhedens front (ikke mod TV'et). – Fjern eventuelle forhindringer mellem enheden og fjernbetjeningen. – Batterierne er svage. Udskift dem. – Kontroller, at batteriernes polaritet er som angivet på fjernbetjeningen (tegnene ±).
Enheden begynder ikke afspilningen.	– Indsæt en disk, der kan læses, med afspilningssiden indad. DVD±R/DVD-RW/CD-R-diske skal være færdiggjorte. – Kontroller, at disken ikke er ridset eller skæv. Kontroller, om disken er defekt, ved at afspille en anden disk. – Disken har en anden områdekode. – Du skal angive adgangskoden for at kunne låse disken op til afspilning. – Der kan være kondenseret fugt i enheden. Fjern disken, og lad enheden være slukket i ca. en time.
Knapperne på enheden fungerer ikke.	– Der er opstået et teknisk problem. Afbryd enheden ved stikkontakten i 10 sekunder, og tænd for den igen.
Formatet kan ikke ændres, selv om du har indstillet TV-skærmen.	– Formatet er fast på DVD-disken. – Afhængigt af TV'et er det måske ikke muligt at ændre formatet.
Kan ikke aktivere nogle af funktionerne, f.eks. vinkler, undertitler eller flersproget lyd.	– Funktionerne er måske ikke tilgængelige på DVD'en. – Ændring af sproget til lyd eller underteksterne er ikke tilladt på denne DVD.
Nogle af punkterne i opsætnings-/systemmenuen kan ikke vælges.	– Tryk på STOP ■ to gange, før du vælger diskens opsætningsmenu. – Afhængigt af om der er lagt en disk i, kan nogle menupunkter ikke vælges.

Fejlfinding (fortsat)

Problem	Løsning
Billedet fryser for et øjeblik under afspilning.	– Kontroller, om der er fingeraftryk/ridser på disken. Rengør den med en blød klud, og tør fra midten mod kanten.
Kan ikke vælge progressiv scanning til/fra	– Kontroller, at enhedens videoudgang er tilsluttet ved hjælp af component video-stikkene (Y Pb Pr). – Fjern HDMI-forbindelsen.
Ingen lydudgang fra HDMI-forbindelsen.	– Der høres ingen lyd fra HDMI-udgangen, hvis kildeenheden kun er kompatibel med DVI/HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). – Det er ikke muligt at afspille kopibeskyttede DVD-Audio-kilder via HDMI-forbindelsen. – Kontroller, at lydoutput-indstillingen ikke er slået fra. Se 'Punkter på opsætningsmenuen - { Ops. af lyd - HDMI-lyd}' for yderligere oplysninger.
Ingen videoudgang fra HDMI-forbindelsen.	– Der kan kun oprettes HDMI-forbindelse til HDMI-udstyrede enheder med HDCP (High Bandwidth Digital Content Protection). Hvis du ønsker at forbinde til et DVI-stik (udstyret med HDCP), skal du bruge en separat adapter (DVI til HDMI). – Kontroller, at enhedens opløsning passer til den enhed, du har tilsluttet ved hjælp af HDMI. Se 'Punkter på opsætningsmenuen - { INST.PAG.VIDEO - HDMI-lydindst. }' for yderligere oplysninger. – Når du er ved at vælge opløsning for DVI-TV, vises der muligvis en sort skærm eller et forvrænget billede. Se HDMI-indstillinger.
Ingen lyd under afspilning af DivX-film.	– Audio-codec er muligvis ikke understøttet af enheden.
En DivX-film kan ikke gentages.	– Kontroller, at filmens filstørrelse ikke overstiger størrelsen på disken, når den skal downloades.

Problem	Løsning
Visse DivX-filer bliver ikke afspillet eller springes over.	– Kontroller, at DivX-filmen er downloadet fuldstændigt. – Sørg for at filtypenavnet er korrekt. Du kan kontrollere det ved at bruge en computer med CD-ROM. – Enheden er udviklet til kun at afspille DVD, VCD, SVCD, CD-lyd, MP3-, WMA-, og DivX-diske. Andre digitale lydformater som liquid audio, RM (RealMedia) og WAV samt filtyper som '.doc', '.txt' og '.pdf' understøttes ikke. – Prøv at afspille de problematiske DivX-filer på en computer. Hvis de ikke virker, er kildefilen sandsynligvis beskadiget. – Prøv at downloade filen igen fra en anden kilde, eller gem den med de korrekte indstillinger, hvis du selv har oprettet filen.

Ordliste

Analog lyd: Lyd, der ikke er konverteret til tal. Du kan høre analog lyd, når du bruger stikkene AUDIO LEFT/RIGHT. Disse røde og hvide stik sender lyd via to kanaler, den højre og venstre.

Format: Formatforhold henviser til længde gange højde-forholdet på TV'er. Forholdet for et standard-TV er 4:3, mens forholdet for et high-definition-TV eller widescreen-TV er 16:9. Letterbox giver dig mulighed for at se et billede med et bredere perspektiv på en standard 4:3-skærm.

Bit-hastighed: Den mængde data, et musiknummer fylder. Datamængden måles i kilobits pr. sekund eller kbps. Eller den hastighed, du optager i. Generelt giver højere bit-hastighed eller optagelseshastighed bedre lyd kvalitet. Til gengæld optager musik med højere bit-hastigheder mere plads på en disk.

Kapitel: Dele af et billede eller et musikstykke på en DVD, der er mindre end titler. En titel består af flere kapitler. Hvert kapitel er tildelt et kapitelnummer, der giver dig mulighed for at finde det kapitel, du ønsker.

Composite video (CVBS): Et enkelt videosignal, som bruges i de fleste videoprodukter til brugere.

Diskmenu: Et skærmbillede, hvor der kan vælges billeder, lyd, undertekster, flere vinkler, osv., der er optaget på en DVD.

DivX: DivX-kode er en patenteret MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX Networks Inc., som kan reducere digital video til størrelser, der er små nok til at blive transporteret over internettet, samtidig med at en høj visuel kvalitet bevares.

Dolby Digital: Et system til surround-lyd udviklet af Dolby Laboratories, som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

HDMI: High-Definition Multimedia Interface (HDMI) er et digitalt højhastighedsgrænseflade, der kan overføre ukomprimeret højopløsningsvideo og digital multikanal lyd. HDMI giver perfekte billeder og lyd kvalitet, som er helt fri for støj. HDMI er fuldt ud bagudkompatibelt med DVI. Som det kræves af HDMI-standard, giver det ingen video- eller lydudgang, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) er en specifikation, der giver sikker overførsel af digitalt indhold mellem enheder (for at forhindre krænkelse af copyright).

JPEG: Et meget almindeligt, digitalt stillbilledeformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic Expert Group, og som på trods af den store komprimeringsgrad kun udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten. Filerne kendes på filtypenavnet 'JPG' eller 'JPEG'.

MP3: Et filformat med et komprimeringssystem til lyd data. 'MP3' er en forkortelse af Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer 3. Ved at komprimere lyd til MP3-format kan én CD-R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange flere data end en almindelig CD.

Børnesikring: En funktion på DVD'en, der begrænser afspilning af diske alt efter brugerens alder i overensstemmelse med begrænsninger i hvert land. Begrænsningen varierer fra disk til disk. Når børnesikring er aktiveret, forhindres afspilning, hvis softwarens niveau er højere end det brugerdefinerede niveau.

PBC: Afspilningskontrol. Et system til navigering i video-CD/Super VCD via skærmmenuer, der er optaget på disken. Det giver interaktiv afspilning og søgning.

PCM (Pulse Code Modulation): Et system, der konverterer et analogt lydsignal til et digitalt lydsignal til senere behandling uden komprimering af data i konverteringen.

Progressiv scanning: Progressiv scanning viser dobbelt så mange billeder pr. sekund som et almindeligt TV-system. Det giver en højere billedopløsning og kvalitet.

Områdekode: Et system, der kun tillader afspilning af diske i det område, de er angivet til. Denne enhed vil kun afspille diske, som har kompatible områdekoder. Du kan se enhedens områdekode på produktetiketten. Nogle diske er kompatible med flere områder (eller ALLE områder).

Titel: Den længste inddeling af en film eller et musikstykke på en DVD. Hver titel har et titelnummer, hvilket gør det muligt at finde den titel, du ønsker.

VIDEO OUT (CVBS) AUDIO OUT R/L-stik:

Stik bag på denne enhed, som udsender lyd og videosignaler til TV'et.

WMA: Windows Media™ Audio. WMA er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes vha. Windows Media Player, version 9, eller Windows Media Player til Windows XP. Filerne kan genkendes på filtypenavnet 'WMA'.

Specifikationer

TV-STANDARD

	(PAL/50 Hz) (NTSC/60 Hz)	
Antal linjer	626	525
Afspilning	Multistandard (PAL/NTSC)	

YDEEVNE FOR VIDEO

Video DAC	12 bit, 108 MHz
Y Pb Pr	0,7 Vpp ~ 75 ohm
Videoudgang	1 Vpp ~ 75 ohm

VIDEOFORMAT

Digital	MPEG 2 til DVD, SVCD
Komprimering	MPEG 1 til VCD DivX®

DVD	50 Hz	60 Hz
Vandret opløsning	720 pixel	720 pixel
Lodret opløsning	576 linjer	480 linjer

VCD	50 Hz	60 Hz
Vandret opløsning	352 pixel	352 pixel
Lodret opløsning	288 linjer	240 linjer

LYDFORMAT

Digital	MPEG/AC-3/ PCM	komprimeret Digital 16, 20, 24 bits fs, 44,1, 48, 96 kHz
	MP3 (ISO 9660)	96, 112, 128, 256 kbps & variabel bit-hastighed fs, 32, 44,1, 48 kHz

Analog lyd i stereo
Dolby Surround-kompatibel downmix fra
Dolby Digital-multikanal-lyd

YDEEVNE FOR LYD

DA-konverter	24 bit, 192 kHz
DVD	fs 96 kHz 4 Hz - 44 kHz fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz
SVCD	fs 48 kHz 4 Hz - 22 kHz fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz fs 44,1 kHz 4 Hz - 20 kHz
CD/VCD	
Signal/støj (1 kHz)	> 90 dB
Dynamisk frekvensområde (1 kHz)	> 80 dB
Krydstale (1 kHz)	> 70 dB
Forvrængning/støj (1 kHz)	> 65 dB
MPEG MP3	MPEG Audio L3

TILSLUTNINGER

Y Pb Pr-udgang	Phono 3x
Videoudgang og Lydudgang*(L+R)	3,5 mm-stik (1x)
Digital udgang	1 koaksial IEC60958 til CDDA/ LPCM IEC61937 til MPEG 1/2, Dolby Digital

HDMI-udgang

* Lyd- og Videoudgang deler et udgangsstik på bagsiden af denne enhed.

KABINET

Mål (b x h x d)	305 x 187 x 98 mm
Vægt	Ca. 1,4 kg

STRØMFORBRUG

Strømforsyning	
For Storbritannien	240 V, 50 Hz
For resten af Europa	230 V, 50 Hz
Strømforbrug	< 12 W
Strømforbrug i Standbytilstand	< 1 W

Specifikationer kan ændres uden varsel.

