

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/welcome

SBM130



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	3
2	Ваш портативний гучномовець	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд гучномовця	5
3	Початок роботи	6
	Блок живлення	6
	Увімкнення/вимкнення	6
	Вибір джерела	6
4	Відтворення	7
	Відтворення з карти пам'яті Micro SD	7
	Відтворення вмісту USB-пристроїв	7
	Відтворення із зовнішнього пристрою	7
	Прослуховування FM-радіо	7
	Прослуховування за допомогою навушників	8
	Регулювання гучності	8
5	Інформація про виріб	9
	Технічні характеристики	9
	Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв	9
6	Усунення несправностей	10
7	Примітка	10

1 Важливо

- Прочитайте ці інструкції.
- Дотримуйтеся усіх вказівок.
- Не використовуйте виріб біля води.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування виробу потрібне тоді, коли виріб пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад на виріб розлито рідину або впав якийсь предмет, виріб упав, потрапив під дощ або у середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Оберігайте виріб від рідин та бризок.
- Не ставте на виріб речей, які можуть спричинити його пошкодження (напр., ємності з рідиною, запалені свічки).

Безпека слуху




Увага!

- Для запобігання пошкодженню слуху не слухайте вміст із високим рівнем гучності тривалий час. Встановлюйте безпечний рівень гучності. Чим вищий рівень гучності, тим коротший час безпечного прослуховування.

Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.

- Прослуховуйте вміст із відповідною гучністю протягом розумних проміжків часу.
- Не підвищуйте рівень гучності, коли слух адаптується.
- Вибирайте такий рівень гучності, щоб чути звуки довкола себе.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний тиск звуку від навушників може спричинити втрату слуху.

Для виймання вбудованої батареї завжди звертайтеся до кваліфікованого персоналу.

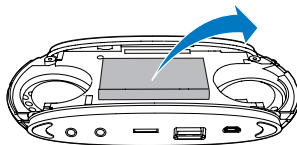

2 Ваш портативний гучномовець

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього гучномовця можна:



- слухати FM-радіо;
- слухати аудіо з карти пам'яті Micro SD, USB-пристроїв та інших зовнішніх пристроїв.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- USB-кабель × 1
- Додатковий вхідний кабель × 1
- FM-антена × 1
- Короткий посібник

Огляд гучномовця

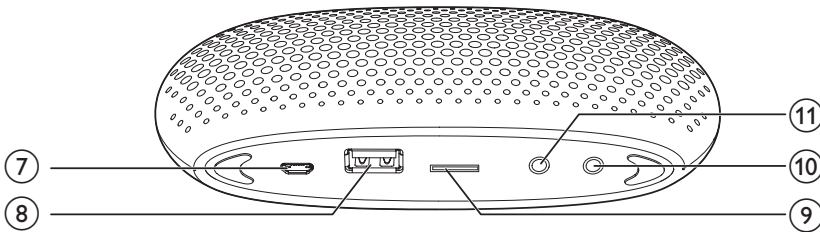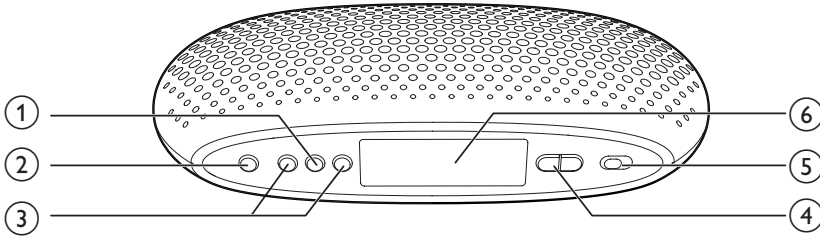

① ►||

- Відтворення або призупинення відтворення.

② S

- Вибір джерела.

③ ◀◀ / ▶▶

- Вибір доріжки.
- Пошук в межах вмісту, що відтворюється.
- Налаштування FM-радіостанцій.

④ -/+

- Регулювання гучності.

⑤ ⏻

- Увімкнення/вимкнення гучномовця.

⑥ Індикаторна панель

⑦ DC 5V

- Заряджання вбудованої батареї.

⑧ USB

- Під'єднання USB-накопичувача.

⑨ MICRO SD

- Роз'єм для карти Micro SD.

⑩ 🎧

- Роз'єм для навушників.

⑪ AUX

- Під'єднайте зовнішній пристрій.

3 Початок роботи


Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Якщо Ви звернетесь до Philips, Вас запитатимуть модель та серійний номер пристрою.

Модель та серійний номер вказано знизу на програвачі. Запишіть тут цифри:

№ моделі _____

Серійний номер _____

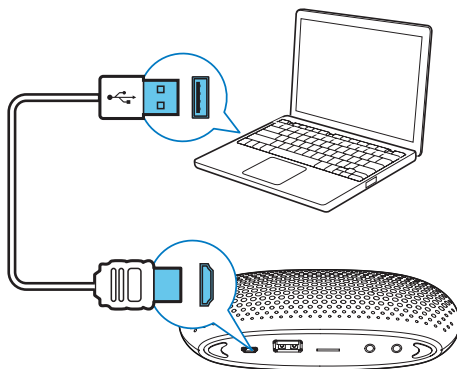

Блок живлення



Увага!

- Використання батареї невідповідного типу може становити небезпеку або спричинити вибух. Заміняйте батарею лише батареєю того самого або еквівалентного типу.
- Існує ризик пошкодження гучномовця! Заряджайте пристрій лише через роз'єм USB комп'ютера.

Гучномовець може працювати від вбудованої акумуляторної батареї.

Заряджання вбудованої батареї:

Під'єднайте USB-кабель із комплекту до:

- роз'єму DC 5V на гучномовці;
 - USB-роз'єму на комп'ютері.
- ↳ Відобразиться піктограма заряджання.
- ↳ Коли батарею буде повністю заряджено, піктограма заряджання зникне.

Увімкнення/вимкнення

- 1 Пересуньте Φ ліворуч.
↳ Гучномовець перейде до останнього вибраного джерела.
- 2 Щоб вимкнути гучномовець, пересуньте Φ праворуч.

Вибір джерела

Натискайте S кілька разів для вибору аудіоджерела: FM-приймач, зовнішній аудіопристрій, USB-пристрій або карта Micro SD.

4 Відтворення

Відтворення з карти пам'яті Micro SD

Примітка


- Перевірте, чи карта Micro SD містить відтворюваний аудіовміст.

1 Натискайте **S** кілька разів для вибору карти Micro SD як джерела.

↳ Відобразиться **[SD]**.

2 Вставте карту пам'яті SD Card у відповідний роз'єм для карти.

↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

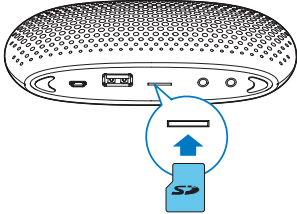

- Щоб призупинити або відновити відтворення, натисніть кнопку **▶||**.
- Щоб вибрати аудіофайл, натисніть **◀◀ / ▶▶**.
- Щоб виконати пошук під час відтворення, натисніть та утримуйте кнопку **◀◀ / ▶▶**, після чого відпустіть її, щоб відновити звичайне відтворення.

Примітка

- Через різні матеріали і технічне оснащення виробу деякі карти пам'яті Micro SD можуть не працювати з цим гучномовцем.

Відтворення вмісту USB-пристроїв

Примітка

- USB-пристрій повинен містити аудіовміст підтримуваних системою форматів.

Вставте USB-пристрій у роз'єм .

↳ Відобразиться **[USB]**.

↳ Відтворення розпочнеться автоматично.

Відтворення із зовнішнього пристрою

За допомогою цього гучномовця можна також слухати аудіо із зовнішнього пристрою.

1 Щоб вибрати зовнішній аудіопристрій як джерело, кілька разів натисніть **S**.

2 Під'єднайте додатковий аудіокабель з комплекту до:

- роз'єму **AUX** на гучномовці;
- роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.

3 Розпочніть відтворення аудіо на пристрої (див. посібник користувача пристрою).

Прослуховування FM-радіо

Налаштування FM-радіостанцій

Примітка

- Для уникнення радіоперешкод тримайте портативний гучномовець подалі від інших електропристроїв.

- 1 Щоб вибрати FM-радіоприймач, кілька разів натисніть **S**.
- 2 Натисніть та утримуйте **◀◀ / ▶▶** протягом 2 секунд.
 - ↳ Гучномовець автоматично налаштується на станцію з хорошим прийомом сигналу.
- 3 Щоб налаштувати інші радіостанції, повторіть крок 2.

Налаштування станції вручну

Кілька разів натискайте **◀◀ / ▶▶**, поки не буде надходити кращий сигнал.

Порада


- Якщо сигнал радіостанції є слабкий, під'єднайте антену з комплекту до роз'єму **AUX** або слухайте аудіо через навушники.

Автоматичне збереження FM-радіостанцій

- 1 У режимі FM-радіоприймача натисніть та утримуйте **▶▶** протягом двох секунд.
 - ↳ Гучномовець автоматично збереже всі FM-радіостанції і почне трансляцію першої попередньо встановленої радіостанції.
- 2 Щоб вибрати попередньо встановлену радіостанцію, кілька разів натисніть **▶▶**.

Прослуховування за допомогою навушників

Вставте навушники в роз'єм  на гучномовці.

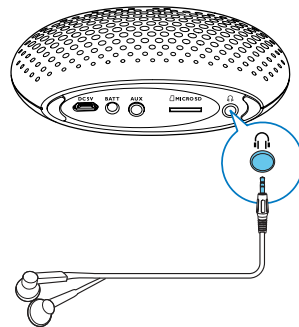


Порада

- У разі під'єднання певних навушників із мікрофоном звук може надходити як із гучномовця, так і з навушників. Якщо таке станеться, спробуйте під'єднати інші навушники.

Регулювання гучності

Для регулювання гучності під час відтворення натискайте **-/+**.

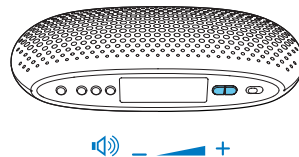

5 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Співвідношення "сигнал-шум"	>50 дБ
Вхід А _{ух}	600 мВ RMS, 22 кОм

Радіоприймач (FM)

Діапазон налаштування	87,5-108 МГц
-----------------------	--------------

Загальна інформація

Живлення	5 В === 0,7 А
Вбудована батарея	Літієва батарея
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	155 x 71 x 37 мм
Вага – головний блок	0,2 кг

Відомості про можливості відтворення з USB-пристроїв

Сумісні USB-пристрої:

- флеш-накопичувач USB (USB 1.1)
- програвачі USB Flash Player (USB 1.1)
- карти пам'яті (для роботи з цим блоком потрібен додатковий пристрій зчитування карт; деякі універсальні USB-пристрої зчитування карт пам'яті можуть не підтримуватися).

Формати, що підтримуються:

- USB або файловий формат FAT12, FAT16, FAT32 (розмір сектора: 512 байтів).
- Швидкість обробки даних MP3: 32-320 кбіт/с або змінна швидкість обробки даних.
- WMA v9 або старішої версії.
- Максимально дозволене вкладення каталогів до 8 рівнів.
- Кількість альбомів/папок: максимум 99.
- Кількість доріжок/записів: максимум 999.
- Теги ID3 v2.0 або пізнішої версії.
- Назви файлів у кодуванні Unicode UTF8 (максимальна довжина: 16 байтів).

Непідтримувані формати:

- Порожні альбоми: порожнім альбомом вважається той, який не містить файлів MP3/WMA. Такий альбом не буде відображатися на дисплеї.
- Файли непідтримуваних форматів пропускаються. Наприклад, документи Word (.doc) або файли MP3 з розширенням .dlf ігноруються і не відтворюються програвачем.
- Аудіофайли AAC, WAV, PCM.
- Файли WMA, захищені від копіювання технологією DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac).
- Файли WMA у форматі зі стисненням без втрат.

6 Усунення несправностей



Попередження

- У жодному разі не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/support). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Зарядіть батарею.

Немає звуку

- Регулювання гучності.
- Перевірте, чи вибрано відповідне аудіоджерело.
- Від'єднайте навушники.

Гучномовець не працює

- Увімкніть гучномовець.
- Зарядіть батарею.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

USB-пристрій не підтримується

- Цей USB-накопичувач несумісний із пристроєм. Спробуйте підключити інший пристрій або карту.

7 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікацій цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Philips Consumer Lifestyle, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод.



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/EC.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/EC і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей,

оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBM130_00_UM_V1.0

