

PHILIPS

Trådløs høyttaler

S5305



Brukerhåndbok

Registrer produktet og få brukerstøtte på
www.philips.com/support

Innhold

1	Viktig	2
	Sikkerhet	2
2	Den trådløse høyttaleren	3
	Introduksjon	3
	Eskens innhold	3
	Oversikt over høyttaleren	3
3	Kom i gang	4
	Lade det innebygde batteriet	4
	Slå av/på	4
4	Avspille av fra Bluetooth-enheter	5
	Spille av fra Bluetooth-enheter	5
	Kontroller avspilling	5
	Kontrollere telefonsamtale	5
	Sammenkobling av stereomodus	5
5	Andre funksjoner	6
	Avspilling fra en ekstern lydenhet	6
	Flerfarget LED-lampe	6
6	Produktinformasjon	7
7	Feilsøking	8
	Generelt	8
	Bluetooth	8
8	Merknad	9
	Samsvar	9
	Omsorg for miljøet	9
	FCC-erklæring	9
	Varemerkeinformasjon	10

I Viktig

Sikkerhet

Viktige sikkerhetsanvisninger

- Sikre at strømforsyningens spenning svarer til spenningen på bak- eller undersiden av enheten.
- Produktet skal ikke utsettes for drypp eller søl.
- Ikke plasser noen kilde til fare på enheten (f.eks. væskefylte objekter, tente stearinlys).
- Sikre at det er et stort nok åpent område rundt produktet for ventilasjon.
- Høytaleren skal brukes på en sikker måte, i et miljø med en temperatur på mellom 0° og 45°.
- Bruk kun festeanordninger og tilbehør som er spesifisert av produsenten.

Sikkerhetsforholdsregler for batteri

- Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes feil. Skift kun ut batteriet med samme eller tilsvarende type.
- Et batteri (batteripakke eller installert batteri) skal ikke utsettes for overdreven varme, f.eks. sol, ild eller lignende.
- Et batteri med ekstremt høy eller lav temperatur under bruk, oppbevaring eller transport, eller ved lavt lufttrykk i stor høyde, kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.
- Batteriet skal ikke skiftes ut med et batteri av feil type som kan omgå sikkerhetsvern (f.eks. for enkelte litiumbatterityper).

- Avhending av et batteri i ild eller en varm ovn, mekanisk knusing eller skjæring i et batteri kan føre til en eksplosjon.
- Dersom et batteri etterlates i omgivelser med ekstremt høye temperaturer eller ekstremt lavt lufttrykk, kan det føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.



Advarsel

- Aldri ta av kassen til denne høyttaleren.
- Smør aldri noen del av denne høyttaleren.
- Plasser denne høyttaleren på en flat, hard og stabil overflate.
- Aldri sett denne høyttaleren på annet elektrisk utstyr.
- Denne høyttaleren må kun brukes innendørs. Hold denne høyttaleren vekk fra vann, fuktighet og væskefylte objekter.
- Hold denne høyttaleren unna direkte sollys, åpen ild og varme.
- Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes med feil type.

2 Den trådløse høyttaleren

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! For at du skal få fullt utbytte av kundestøtten som Philips tilbyr, ber vi deg registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

Introduksjon


Med denne høyttaleren får du glede av lyd fra Bluetooth-aktiverte høyttalere og andre lydenheter gjennom en 3,5 mm lyd-inn-kabel.

Eskens innhold

Kontroller og identifiser innholdet i esken:

- Høyttaler
- USB-kabel
- Lydkabel
- Hurtigstartveiledning
- Sikkerhetsark
- Verdensomspennende garanti

Oversikt over høyttaleren

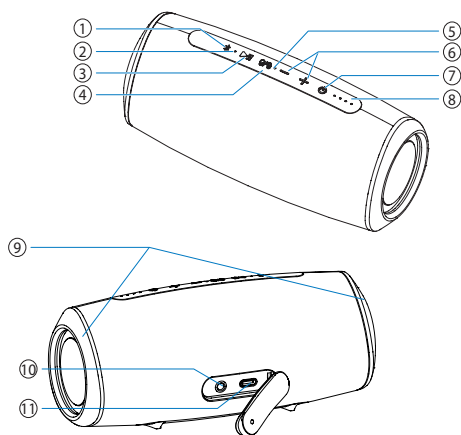

- ①
 - Gå inn i modus for Bluetooth-paring.
 - Fjerne informasjon om Bluetooth-paring.
 - Svare på et anrop gjennom Bluetooth-forbindelsen.
- ② **LED-indikator**
- ③
 - I Bluetooth-modus trykker du for å pause eller fortsette avspillingen.
 - I Bluetooth-modus trykker du to ganger for å spille neste spor.
- ④
 - Trykk for å slå den flerfargede LED-lampen på eller av.
 - Trykk og hold inne for å gå i sammenkoblingsmodus for stereo.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥
 - Justere volumet.
- ⑦
 - Slå høyttaleren på eller av.
 - Sjekke batterinivået.
 - Vise Bluetooth-status.
- ⑧ **Batterinivåindikatorer**
 - Vise ladeprosessen.
 - Vise batterinivået.
- ⑨ **Flerfarget LED-lampe**
- ⑩
 - Koble til en ekstern lydenhet.
- ⑪
 - Lade det innebygde batteriet.

3 Kom i gang

Alltid følg instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.


Lade det innebygde batteriet

Høytaleren drives av et innebygd oppladbart batteri.

Merk

- Det innebygde batteriet skal lades helt opp før bruk.
- Når høytaleren er slått på og batterinivået er lavt, blinker LED-indikatoren som viser batterinivået grønt.

Koble USB-C-kontakten på høytaleren til et strømuttak (5 V $\equiv$ 3 A) ved hjelp av den medfølgende USB-kabelen.

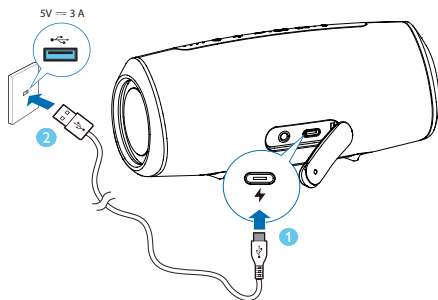

- ↳ Når høytaleren lades, lyser LED-lampene som viser batterinivået gradvis opp.
- ↳ Når høytaleren er fulladet, lyser LED-indikatoren som viser batterinivået.

! Forsiktig

- Fare for skade på høytaleren! Kontroller at strømforsyningens spenning svarer til spenningen på bak- eller undersiden av høytaleren.
- Fare for elektrisk støt! Når du trekker ut USB-ledningen skal det alltid trekkes fra kontakten. Du må aldri trekke i ledningen.
- Bruk utelukkende USB-kabler som er spesifisert av produsenten eller som selges med denne høytaleren.

Slå av/på

Trykk på  for å slå på høytaleren.

- ↳ Et lydssignal lyder.
- ↳ Hvis ingen ekstern lydenhet er koblet til AUX-kontakten, går høytaleren automatisk i sammenkoblingsmodus for Bluetooth, og LED-indikatoren blinker blått.

Trykk på igjen  for å slå av høytaleren.

Merk

- Høytaleren slås automatisk av etter 15 minutter uten lydssignal fra Bluetooth eller via AUX IN.

4 Avspille av fra Bluetooth-enheter

Spille av fra Bluetooth-enheter

Med denne høyttaleren får du glede av lyd fra Bluetooth-enheten din.

Merk

- Sjekk at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Maksimal avstand for sammenkobling av høyttaleren og Bluetooth-enheten er 20 meter.
- Hold den på avstand fra alle andre elektroniske enheter som kan forårsake interferens.

- 1 Trykk på  for å slå høyttaleren på. Da går den automatisk i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Du kan også trykke på og holde inne  i 2 sekunder for å gå i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
- 2 Aktiver Bluetooth og velg "Philips S5305" enhetens Bluetooth-liste for å sammenkoble.
 - ↳ Hvis en melding ber om tillatelse for Bluetooth-tilkobling, må du bekrefte.
 - ↳ Hvis passord kreves, må du taste inn 0000 og bekrefte.
- 3 Spill av lyd på Bluetooth-enheten for å begynne å strømmе musikk.

LED-indikator	Beskrivelse
Blinker raskt blått	Klar for paring
Blinker sakte blått	Tilkobling til siste tilkoblede enhet
Fast blått	Tilkoblet

Merk

- For å koble fra en enhet kan du trykke på og holde inne  i 2 sekunder, til LED-indikatoren blinker raskt blått.
- Når du slår på høyttaleren, prøver den å koble til den siste tilkoblede enheten automatisk igjen.
- For å fjerne sammenkoblingsinformasjonen må du trykke på og holde inne  i 8 sekunder, til LED-indikatoren blinker sakte cyan 3 ganger.

Kontroller avspilling

Under avspilling av musikk,

-  Trykk for å sette på pause eller fortsette avspilling
-  Trykk to ganger for å spille neste spor
-  Justere volum

Kontrollere telefonsamtale

-  Trykk for å svare på eller avslutte et anrop
-  Trykk og hold for å avvise et anrop
-  Justere volum

Sammenkobling av stereomodus

To identiske trådløse høyttalere (Philips S5305) kan kobles sammen for stereolyd.

- Hvilken som helst av høyttalerne kan brukes som hovedhøyttaler.
- Høyttaleren som er koblet til en Bluetooth-enhet kan bare bruke som hovedhøyttaler.
- Før stereosammenkobling må du kontrollere at sekundærhøyttaleren er i Bluetooth-sammenkoblingsmodus.
- Maksimal avstand for sammenkobling av høyttaleren og Bluetooth-enheten er 20 meter.
- I stereomodus betjenes sekundærhøyttaleren med samme knapper som hovedhøyttaleren.

1 Trykk på  for å slå på begge høyttalerne. Da går de automatisk i Bluetooth-sammenkoblingsmodus. Høyttaleren som er koblet til en Bluetooth-enhet vil bli brukt som hovedhøyttaler.

2 På primærhøyttaleren trykker du på og holder inne  for å gå i sammenkoblingsmodus for stereo til LED-indikatoren blinker vekselvis blått og grønt.

- ↳ En lydkommando lyder når sammenkoblingen er fullført.
- ↳ LED-indikatoren lyser vekselvis blått og grønt på hovedhøyttaleren.
- ↳ LED-indikatoren lyser blått på sekundærhøyttaleren.

3 Trykk på  på hvilken som helst av høyttalerne. Musikken strømmes gjennom begge høyttalerne.

Du går ut av stereomodus ved å trykke på og holde inne  på hvilken som helst av høyttalerne.

5 Andre funksjoner

Avspilling fra en ekstern lydenhet

Med denne høyttaleren kan du også glede deg over musikk fra en ekstern lydenhet, for eksempel en MP3-spiller.

1 Koble en lydkabel til -kontakten på høyttaleren og hodetelefonkontakten på en ekstern lydenhet.

↳ Høyttaleren går automatisk i AUX IN-modus.

↳ LED-indikatoren lyser grønt.

2 Kontroller avspilling og volum gjennom den tilkoblede eksterne lydenheten.

Flerfarget LED-lampe

Høyttaleren er utstyrt med flerfargede LED-lamper på begge sider. Når du spiller av musikken, lyser de flerfargede LED-lampene i takt med lydsignalet.

Trykk på  for å slå den flerfargede LED-lampen på eller av.

6 Produkt-informasjon

Merk

- Produktinformasjon kan endres uten forvarsel.

Generell informasjon

Strømforsyning	5 V $\equiv$ 3 A
Innebygd litiumbatteri	7,4 V, 2600 mAh
Mål (B x H x D)	190 x 80 x 80 mm
Vekt (hovedenhet)	0,6 l kg

Forsterker

Utgangseffekt	8 W x 2
Frekvensrespons	100 Hz - 20 kHz
Signal-til-støy-forhold	> 70 dB

Høytalere

Impedans	4
Maks. inngangseffekt	8 W
Størrelse	1,75"

Bluetooth

Bluetooth-versjon	5.0
frekvensområdet	2402 - 2480 MHz
Maksimal overføringseffekt	5 dBm
Kompatible Bluetooth-profiler	A2DP, AVRCP
Bluetooth-rekkevidde	omtr. 20 m

7 Feilsøking



Advarsel

- Aldri ta av høyttalerhuset.

Forsøk aldri å reparere høyttaleren selv, da dette kan ugyldiggjøre garantien. Hvis du får problemer når du bruker denne høyttaleren, må du sjekke følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet fortsatt ikke er løst, kan du gå til Philips-nettsiden (www.philips.com/welcome). Når du kontakter Philips, må du sørge for at enheten er i nærheten og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelige.

Generelt

Ingen strøm

- Kontroller at høyttaleren er ladet helt opp.
- Sørg for at høyttalerens USB-kontakt er koblet riktig til.
- Som strømsparingsfunksjon slås høyttaleren av automatisk 15 minutter etter at lydsignal ikke mottas og ingen lydenheter er koblet til.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken på denne høyttaleren.
- Juster volumet på den tilkoblede enheten.
- I LYD INN-modus må du kontrollere at musikkavspilling gjennom Bluetooth er stoppet.
- Sjekk at Bluetooth-enheten er innenfor den funksjonelle rekkevidden.

Ingen respons fra høyttaleren

- Start høyttaleren på nytt.

Bluetooth

Lydkvaliteten er dårlig etter tilkobling med en Bluetooth-aktivert

- Bluetooth-signalet er svakt. Flytt enheten nærmere denne høyttaleren eller fjern eventuelle hindringer mellom dem.

Fant ikke [Philips S5305] for sammenkobling på Bluetooth-enheten

- Trykk på og hold inne  i 2 sekunder for å gå i Bluetooth-sammenkoblingsmodus og prøv igjen.

Kan ikke koble til Bluetooth-enheten din

- Enhetens Bluetooth-funksjon er ikke aktivert. Se enhetens brukerhåndbok for å finne ut hvordan du aktiverer funksjonen.
- Høyttaleren er ikke i sammenkoblingsmodus.
- Denne høyttaleren er allerede koblet til en annen Bluetooth-aktivert enhet. Koble fra og prøv igjen.

8 Merknad

Eventuelle endringer eller modifikasjoner som gjøres på denne enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av **MMD Hong Kong Holding Limited** kan ugyldiggjøre brukerens myndighet til å betjene produktet.

Samsvar



MMD Hong Kong Holding Limited erklærer herved at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Du kan finne samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Avhending av gamle produkter og batterier



Produktet ditt er utformet og produsert med resirkulerbare og gjenbrukbare materialer og komponenter av høy kvalitet.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet dekkes av EU-direktiv 2012/19/EU.




Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som er dekket av det europeiske direktivet 2013/56/EU, og som ikke kan kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Informere deg om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangsbatteriene

For å fjerne engangsbatteriene, se avsnittet om installasjon av batteri.

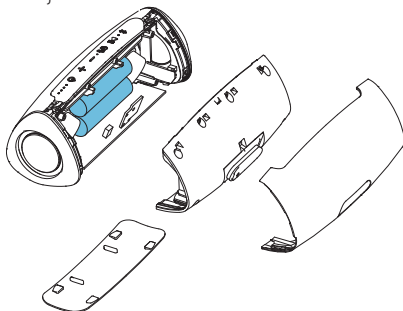

Skal kun brukes som REFERANSE

Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele opp i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (vattering) og polyetylen (poser, beskyttende skum.)

Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Vi ber deg følge lokale regler når det gjelder avhending av pakkingsmaterialer, utslitte batterier og gammelt utstyr.

FCC-erklæring

Denne enheten overholder del 15 av FCC-regelverket. Driften er underlagt følgende to krav: (1) Dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette utstyret skal motstå all interferens det utsettes for, inkludert interferens som kunne forårsaket uønskede operasjoner.

Advarsel: Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Merk: Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grenseverdiene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en typisk boliginstallasjon.

Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med bruksanvisningen, kan det forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det gis imidlertid ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis utstyret medfører skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, hvilket kan undersøkes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å prøve å rette opp interferensen ved hjelp av en eller flere av følgende handlinger: (1) Snu eller flytt mottakerantennen. (2) Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. (3) Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som den mottakeren er koblet til. (4) Be forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

Advarselserklæring om radiofrekvens

Denne enheten er vurdert dithen at den overholder de generelle kravene til RF-eksponering. Enheten kan brukes under bærbare eksponeringsforhold uten begrensninger.

Varemerkeinformasjon



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all **MMD Hong Kong Holding Limiteds** bruk av slike merker er lisensiert. Andre varemerker og handelsnavn er de tilhørende eiernes.



Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker som tilhører Koninklijke Philips NV og brukes under lisens.

Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

TAS5305_00_UM_VI.0

