



Lynhåndbog


CD180


PHILIPS

Vigtige sikkerhedsinstruktioner


- Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data.
- Lad ikke produktet komme i kontakt med væske.
- Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet erstattes af en forkert type batteri.
- Bortskaf brugte batterier i henhold til instruktionerne. (Se online-brugervejledningen)

Oversigt

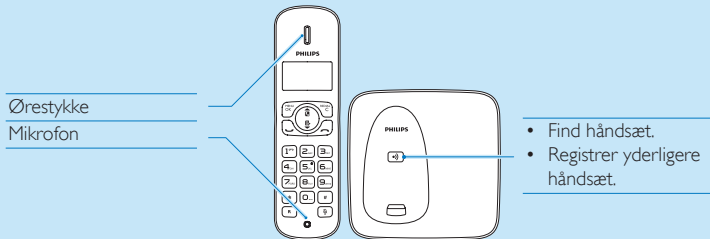

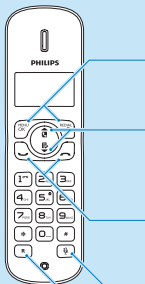

	I et opkald	I inaktiv tilstand	I menu
MENU/OK	Åbn menuen med valgmuligheder	Åbn menuen med valgmuligheder	Bekræft valg
REDIAL/C	Åbn genopkaldsliste	Åbn genopkaldsliste	Annuller handling
	Øg lydstyrken	Åbn telefonbogen	Rul opad
	Mindsk lydstyrken	Åbn opkaldsloggen	Rul nedad
		Foretag og modtag opkald	
	Afslut opkald	Slå håndsæt til/fra (tryk og hold)	Afslut menu/handling
	Slå mikrofonlyden fra/til.		
R	Genopkaldstast* *afhænger af netværket		

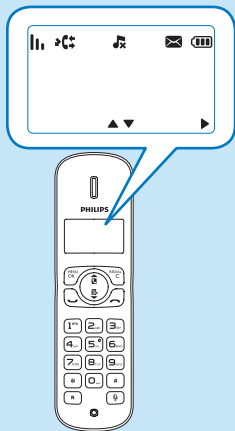

||| Viser forbindelsen mellem håndsættet og baseenheden. Jo flere søjler der vises, jo bedre er forbindelsen.

☎ Det indikerer et modtaget opkald i opkaldsloggen.

☎ Det indikerer et udgående opkald i genopkaldslisten.

☎ Blinker, når der er et nyt mistet opkald.
Lyser konstant, når du gennemser mistede opkald i opkaldsloggen.

☎ Blinker, når du modtager et indgående opkald.
Lyser under et opkald.

🎵 Ringetonen er slået fra.


✉ Hvis du bruger en stemmepostboks fra din udbyder, blinker dette ikon, når der er en ny meddelelse.
Lyser, når stemmemeddelelserne allerede vises i opkaldsloggen.
Ikonet vises ikke, når der ikke er nogen stemmemeddelelse.
* Denne tjeneste afhænger af netværket.

▲▼ Viser, når du ruller op/ned af en liste eller øger eller mindsker lydstyrken.

▶ Der er flere cifre til højre. Tryk på **REDIAL/C** for at læse.

1 Tilslut


Tilslut basestationen

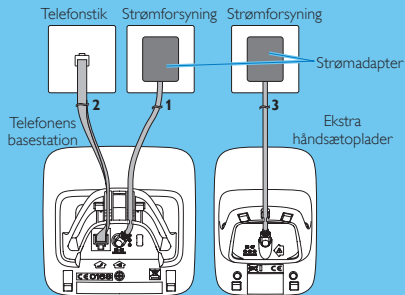

- 1 Slut hver ende af strømadapteren til:
 - indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af basestationen;
 - stikkontakten på væggen.
 - 2 Slut hver ende af ledningen til:
 - telefonstikket i bunden af basestationen;
 - telefonstikket på væggen.
- Kun for versioner med flere håndsæt:
- 3 Slut hver ende af strømadapteren til:
 - indgangsstikket til jævnstrøm i bunden af den ekstra håndsætoplader;
 - stikkontakten på væggen.


2 Kom godt i gang

Konfigurer din telefon

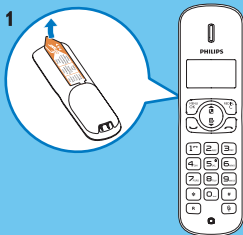

- 1 Batterierne er forudinstalleret i håndsættet. Træk batteritapen af batterilågen, inden du påbegynder opladning.
- 2 Når du bruger telefonen første gang, vises en velkomstmeddelelse (afhængigt af land).
Efter velkomstmeddelelsen skal du trykke på **MENU/OK**.
- 3 Indstil land og sprog, hvis du bliver bedt om det.
- 4 Indstil dato og klokkeslæt.
 - Hvis tiden er i 12 timers format, skal du trykke på -tasten for at vælge **[AM]** eller -tasten for at vælge **[PM]**.

Oplad telefonen

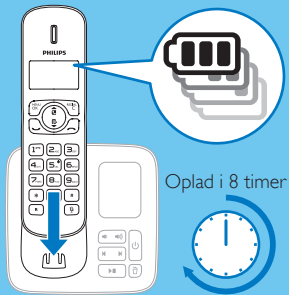

Anbring håndsettet i basestationen for at oplade det. Når håndsettet placeres korrekt på basestationen, hører du en dockinglyd.

↳ Håndsettet begynder at lade op.

Bemærk Oplad batterierne i 8 timer, før de bruges første gang.

Kontroller batteriniveauet



Når håndsettet er taget af basestationen/opladeren, angiver bjælkerne batteriniveauet (fuld, medium og lav).



Når håndsettet er taget af basestationen/opladeren, blinker bjælkerne, indtil opladningen er færdig.



Ikonet for tomt batteri blinker, og du hører en alarmtone. Batteriet er ved at løbe tør og skal genoplades.

3 Nyd det

Opkald

- Foretag et opkald ved at trykke på  og taste telefonnummeret.
- Besvar et opkald ved at trykke på , når telefonen ringer.
- Afslut opkaldet ved at trykke på .

Lydstyrke for øretelefon

Tryk på  eller  for at justere lydstyrken under et opkald.

Telefonbog

Tilføj post

- 1 Vælg **MENU/OK** og derefter **[TELEFONBOG] > [TILFØJ NY]**. Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 2 Indtast navnet, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Indtast nummeret, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.

Opkald fra telefonbogen

- 1 Tryk på  eller tryk på **MENU/OK** > **[TELEFONBOG] > [SE]** for at få adgang til telefonbogslisten.
- 2 Vælg en kontakt.

- 3 Tryk på  for at foretage opkaldet.

Direkte adgang til hukommelsen

Du har to direkte adgange til hukommelsen (tast 1 og 2). Ring op til nummeret automatisk ved at trykke på tasterne og holde dem inde i inaktiv tilstand.

Afhængigt af det land, du bor i, er tast 1 og 2 forudindstillet til henholdsvis **[1_TELEFONSV.]** (nummeret til telefonsvareren) og **[2_INFO SVC]** (nummeret til informationslinjen) til din tjenesteudbyder (afhænger af netværket).

Opkaldslog

- 1 Tryk på , og vælg en post.

Sådan foretager du et opkald

- 2 Tryk på .

Se flere oplysninger

- 2 Tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg **[SE]**.

Sådan gemmes en opkaldspost i telefonbogen

- 2 Tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg **[GEM NUMMER]**.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast navnet.
- 6 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 7 Tryk på **MENU/OK** for at gemme.

Sådan sletter du en opkaldspost

- 2 Tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg **[SLET]** eller **[SLET ALLE]**.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.

Genopkaldsliste

- 1 Tryk på **REDIAL/C**, og vælg en post.

Sådan foretager du et opkald

- 2 Tryk på .

Sådan gemmes en opkaldspost i telefonbogen

- 2 Tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg **[GEM NUMMER]**.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 5 Indtast navnet.
- 6 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 7 Tryk på **MENU/OK** for at gemme.

Sådan sletter du en opkaldspost

- 2 Tryk på **MENU/OK**.
- 3 Vælg **[SLET]** eller **[SLET ALLE]**.
- 4 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.

Registrer håndsæt

Du kan registrere flere håndsæt på basestationen. Der kan registreres op til 4 håndsæt på basestationen.

- 1 Tryk på **MENU/OK** på håndsættet.
- 2 Vælg **[TJENESTER]** > **[REGISTRER]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
- 3 Tryk på  på basestationen, og hold den nede i 5 sekunder.
- 4 Indtast system-PIN (0000).
- 5 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte PIN-koden.
↳ Registreringen er færdig på mindre end 2 minutter.

Gendan standardindstillinger

Du kan gendanne de oprindelige fabriksindstillinger på telefonen.

- 1 Tryk på **MENU/OK**.
- 2 Vælg **[TJENESTER] > [NULSTIL]**, og tryk derefter på **MENU/OK** for at bekræfte.
 - ↳ Håndsættet viser en anmodning om bekræftelse.
- 3 Tryk på **MENU/OK** for at bekræfte.
 - ↳ Alle indstillinger nulstilles.
 - ↳ Velkomstbilledet vises.

Tekniske data

Batteri

- CORUN: PH50AAAHC: 2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 500 mAh-batterier
- SANIK: H-AAA500A-Z: 2 x AAA NiMH 1,2 V genopladelige 500 mAh-batterier

Adapter

Base og oplader:

- Philips:
SSW-1920EU-2/SSW-1920UK-2/S003PV0600050/
S003PB0600050:
Input: 100-240V 50/60 Hz 0,2A;
Output: 6V 500 mA

Bemærk Herved erklærer Philips Consumer Lifestyle, at CD180 overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EC. Du kan se overensstemmelseserklæringen på www.p4c.philips.com.

Ofte stillede spørgsmål

Ingen signalbjælke vises på skærmen

- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Hvis håndsettet viser **[AFMELDT]**, skal du registrere håndsettet (se afsnittet Registrer håndset).

Hvis jeg ikke kan registrere de ekstra håndset på basestationen, hvad gør jeg så?

Basestationens hukommelse er fuld. Afmeld de ubrugte håndset, og prøv igen.

Ingen ringetone

- Kontroller dine telefonforbindelser.
- Håndsettet er uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.

Jeg kan ikke ændre indstillingerne for min voicemail, hvad gør jeg?

Voicemail-tjenesten administreres af

din tjenesteudbyder og ikke af selve telefonen. Kontakt din tjenesteudbyder for at få ændret indstillingerne.

Håndsettet i opladeren oplades ikke.

- Sørg for, at batterierne er sat rigtigt i.
- Sørg for, at håndsettet er placeret korrekt i opladeren. Batteriikonet bevæger sig under opladning.
- Opladerens kontakter er snavsede. Start med at frakoble strømmen, og rens derefter kontakterne med en fugtig klud.
- Batterierne er defekte. Køb nye hos din forhandler.

Skærmen virker ikke

- Sørg for, at batterierne er ladet op.
- Sørg for, at der er forbindelse til strøm og telefon.

Dårlig lyd (knitren, ekko osv.)

- Håndsettet er næsten uden for rækkevidde. Flyt det tættere på basestationen.
- Telefonen udsættes for interferens fra elektriske apparater i nærheden. Flyt basestationen væk fra disse.
- Telefonen befinder sig på et sted med tykke vægge. Flyt basestationen væk fra disse.

Håndsettet ringer ikke.

Sørg for, at håndsettets ringetone er aktiveret.

Vis nummer-funktionen fungerer ikke.

- Tjenesten er ikke aktiveret. Spørg din tjenesteudbyder.
- Oplysningerne om den, der ringer op, er tilbageholdt eller ikke tilgængelige.

Velkommen til Philips

Registrer dit produkt på www.philips.com/welcome

Har du brug for hjælp?

Brugervejledning/online-hjælp

www.philips.com/support



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Reproduktion helt eller delvist er forbudt uden skriftligt samtykke fra indehaveren af ophavsretten.

Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

CE 0168



QSG_CD180_DA_V4.0
WK13043