




### 1 Seleccione una fuente de alimentación

a Conecte el cable de alimentación al conector **AC MAINS** y al tomacorriente de pared.

-o-

b Abra el **compartmento de las pilas** e introduzca 6 pilas tipo D.

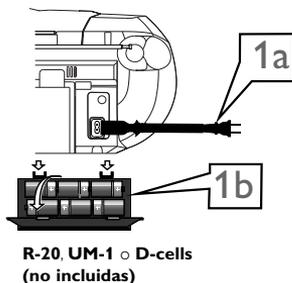


### 2 Sintonización de emisoras de radio

a Pulse **STANDBY ON** para activarlo, y pulse **Selector de fuente para seleccionar TUNER** (o pulse **TUNER** en el control remoto).

b Pulse y mantenga apretado **PROGRAM** hasta que la pantalla muestre **AUTOSTORE**.

- Las emisoras disponibles se programan.

c Pulse los botones **ALBUM/ PRESET -**, **+** hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada.

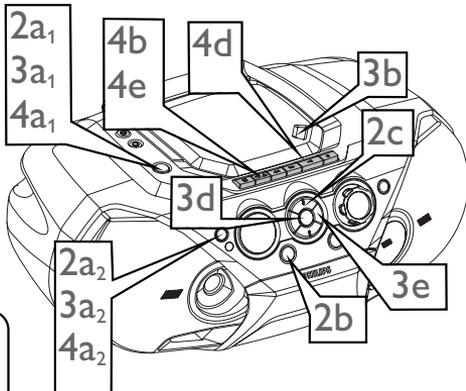

### 3 Reproducción de un CD/MP3

Este reproductor de CD reproduce discos de audio incluyendo CD-R/CD-RWs y MP3 CDs.

a Pulse **STANDBY ON** para activarlo y después **Selector de fuente** para seleccionar **CD** (o pulse **CD** en el control remoto).

b Pulse **OPEN-CLOSE** para abrir la puerta del CD.

c Coloque un CD/MP3 con la cara impresa hacia arriba y cierre la puerta del CD.

d Pulse **▶▶** para iniciar la reproducción.

e Para parar la reproducción del CD, pulse **■**.

### 4 Reproducción de cassette

a Pulse **STANDBY ON** para activarlo y después **Selector de fuente** para seleccionar **TAPE**.

b Pulse **■▲** para abrir el compartimento del casete.

c Introduzca un casete y cierre la puerta.

d Pulse **▶** para iniciar la reproducción.

e Para parar la cinta, pulse **■▲**.

**STANDBY ON** interruptor de encendido/apagado

**AUX**  
entrada de 3.5mm para su equipo adicional externo

conector de auriculares estéreo de 3,5 mm

**Antena telescópica**  
mejora la recepción de FM.

**ALBUM/ PRESET -**, **+**  
pulse para seleccionar el álbum anterior/posterior: **(MP3 sólo)**; pulse para seleccionar una emisora preestablecida

**MODE**  
pulse para seleccionar diferentes modos de reproducción: por ejemplo, **REPEAT** o **SHUFFLE** al azar

**Selector de fuente**  
pulse para seleccionar la función: CD(MP3-CD)/TUNER/ AUX/ TAPE

**PROGRAM**  
programa pistas o emisoras de radio preestablecidas

**Teclas del grabador de cassette**  
pulse para poner en funcionamiento el casete

**OPEN-CLOSE**  
pulse para abrir/ cerrar la puerta del CD

**VOLUME**  
Gire para ajustar el nivel del volumen.


**DBB**  
activa (DBB1 o DBB2) y desactiva (OFF) la intensificación de graves. DBB1 o DBB2

para la reproducción de CD; borra un programa de CD

**FM-MW**  
selecciona la banda de ondas; Durante la reproducción, pulse para ver la información de texto. **(MP3 sólo)**

**SEARCH**   
salta y busca pistas hacia atrás/ hacia delante; sintoniza emisoras de radio (abajo, arriba)

**CONTROL REMOTO**

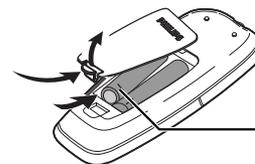

Coloque 2 pilas, tipo **AAA, R03** o **UM4** (no incluidas)

