



1 Stromversorgung

- Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ **R-14, UM-2** oder **C-Zellen**.
- Oder-
- Das Netzkabel an den **AC MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.

2 Radioempfang


- Den **Quellenwahlschalter** auf **RADIO** stellen.
- Den **MW•FM** auf **MW** oder **FM** stellen.
- TUNING** drehen, um sich auf einen Radiosender einzustellen.

3 Abspielen einer CD/MP3-CD


Dieser Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R/CD-RW und MP3-CD ab.

WICHTIG: Bei einer CD, die sowohl Audio-CD-Tracks als auch MP3-Dateien enthält, werden nur die Audio-Tracks abgespielt.

- Den **Quellenwahlschalter** auf **CD/MP3** stellen.
- Der CD-Lade öffnen
- Eine CD oder MP3-CD mit bedruckter Seite nach oben einlegen drücken die CD-Lade behutsam zudrücken.
- Drücken Sie **►||** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **■**.

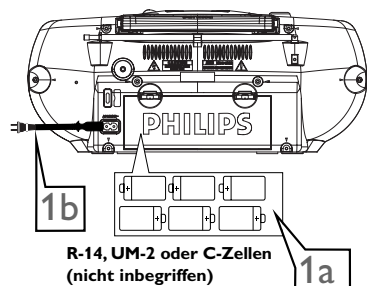

R-14, UM-2 oder C-Zellen (nicht inbegriffen)

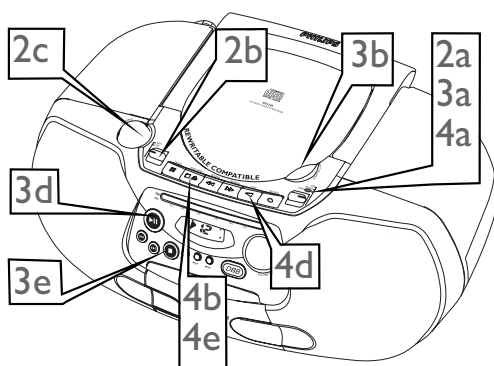

4 Abspielen von cassetten

- Den **Quellenwahlschalter** auf **TAPE/OFF** stellen.
- Zum **■▲** Öffnen des Kassettenfachs drücken und eine Kassette einlegen..
- Das Kassettendeck schließen.
- ◀** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten der Kassette drücken Sie **■▲**.

• Fernbedienung nicht inbegriffen

MW•FM

Schiebeschalter für Wellenbereichwechsel

TUNING

Hier drehen, um sich auf einen Radiosender einzustellen.

Cassettenrecorder tasten

Hier drücken für Kassettenbetrieb

Display

Zeigt die CD-Funktionen



Beginnt oder unterbricht CD-Wiedergabe.

SEARCH



Hier drücken einmal oder mehrmals kurz, um zum Anfang des aktuellen, vorhergehenden oder nächsten Titels zu springen.; Hier halten Sie gedrückt, um eine bestimmte Stelle vorwärts oder rückwärts zu suchen.



Hält die CD-Wiedergabe an; Löscht ein CD-Programm.

Teleskopantenne

Verbessert FM-Empfang.

LIFT TO OPEN

Hier anheben, um die CD-Lade zu öffnen.

Quellenwahlschalter

Schiebeschalter für Funktionswechsel: CD/MP3-CD, Tuner oder Cassetten.

VOLUME

Hier drehen, um die Lautstärke zu ändern.

DBB

Schaltet die Baßverstärkung ein und aus

MODE

Wählt die diversen Abspielmodi: REPEAT oder SHUFFLE

PROG

programmiert Titel und überprüft das Programm

ALBUM+ (auf)

Nur MP3-CD:

Hier drücken, um Alben auszuwählen

Batteriefach

AC MAINS

Einlaß für Netzkabel.

