

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



SE571

SE576

DE Benutzerhandbuch

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK-1032-SE57x

2010

(Report No. / Numéro du Rapport)

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

SE571, SE576

(brand name, nom de la marque)

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009

EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of:

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body BABT 0168 performed Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, NA
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands, 09.08.2010

(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Inhaltsangabe

1 Wichtige Sicherheitshinweise	5
Konformitätserklärung	5
Einhaltung des GAP-Standards	6
Elektromagnetische Verträglichkeit	6
Entsorgung von Altgeräten und Batterien	6

2 Ihr SE571/SE576	8
Lieferumfang	8
Übersicht über das Telefon	9
Übersicht über die Basisstation	10
Anzeigesymbole	11

3 Erste Schritte	12
Anschließen der Basisstation	12
Anbringen der Wandhalterung für die Basisstation	13
Installieren des Mobilteils	14
Überprüfen des Akkuladezustands	14
Festlegen von Datum und Uhrzeit	15
Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit	15
Was ist der Standbymodus?	15
Prüfen der Signalstärke	15
Ein- und Ausschalten des Mobilteils	15

4 Anrufe	16
Tätigen eines Anrufs	16
Entgegennehmen eines Anrufs	17
Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers	17
Stummschalten des Mikrofons	17
Ein-/Ausschalten des Lautsprechers	18
Tätigen eines zweiten Anrufs	18
Entgegennehmen eines zweiten Anrufs	18
Wechseln zwischen zwei Anrufen	18
Tätigen einer Konferenzschaltung	18

5 Intercom- und Konferenzschaltungen	19
Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil	19
Weiterleiten eines Anrufs	19
Tätigen einer Konferenzschaltung	19

6 Text und Zahlen	21
Eingabe von Text und Zahlen	21
Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben	21

7 Telefonbuch	22
Anzeigen des Telefonbuchs	22
Durchsuchen der Einträge	22
Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch	22
Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs	22
Hinzufügen eines Eintrags	23
Festlegen der Melodie	23
Bearbeiten eines Eintrags	23
Löschen eines Eintrags	24
Löschen aller Einträge	24

8 Anrufprotokoll	25
Anzeigen der Anrufeinträge	25
Zurückrufen einer Nummer	25
Löschen eines Anrufeintrags	25
Löschen aller Anrufeinträge	25
Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch	26

9 Wahlwiederholungsliste	27
Anzeigen der Wahlwiederholungseinträge	27
Wahlwiederholung	27
Speichern eines Wahlwiederholungseintrags im Telefonbuch	27
Löschen eines Wahlwiederholungseintrags	27
Löschen aller Wahlwiederholungseinträge	27

10 Benutzerdefinierte Einstellungen	28
Personalisieren der Telefonanzeige	28
Personalisieren der Töne	28

11 Anruffunktionen	30
Automatische Beendigung	30
Automatische Konferenz	30
Wählmodus	30
Auswählen der Wahlwiederholungsdauer	31
Verwalten der Ortsvorwahl	31
Automatisches Präfix	31
Erstes Klingeln	32
ECO-Modus	32

12 Zusätzliche Funktionen	33
Wecker	33
Automatische Uhr	34
Tastensperre	34
Suchen des Mobilteils	34

13 Erweiterte Einstellungen	35
Registrieren der Mobilteile	35
Deregistrieren der Mobilteile	35
Wiederherstellen der Standardeinstellungen	36
Telefonnetztyp	36

14 Anrufbeantworter	37
Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters	37
Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters	37
Einstellen des Antwortmodus	37
Bandansagen	38
Eingehende Nachrichten	39

15 Standardeinstellungen	43
---------------------------------	----

16 Technische Daten	44
----------------------------	----

17 Häufig gestellte Fragen (FAQ)	45
-----------------------------------------	----

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Stromanforderungen

- Dieses Produkt benötigt einen elektrischen Anschluss mit 100 bis 240 Volt Wechselstrom. Im Falle eines Stromausfalls kann die Verbindung abbrechen.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß Standard EN 60950 eingestuft.



Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.

So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:



Achtung

- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Lassen Sie die Ladekontakte und den Akku niemals mit metallenen Objekten in Berührung kommen.
- Öffnen Sie niemals das Mobilteil, die Basisstation oder das Ladegerät, da Sie ansonsten hohen Spannungen ausgesetzt werden könnten.
- Lassen Sie das Ladegerät niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Verwenden Sie immer die Kabel, die mit dem Produkt geliefert wurden.
- Bei Geräten mit Steckerverbindung muss sich die Steckdose immer in der Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Die Aktivierung des Freisprechmodus kann die Lautstärke im Ohrhörer deutlich anheben. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Mobilteil sich nicht zu nahe an Ihrem Ohr befindet.

- Mit diesem Gerät können keine Notrufe getätigt werden, falls die Stromverbindung unterbrochen ist. Es muss eine Alternative zum Tätigen von Notrufen zur Verfügung gestellt werden.
- Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Telefon nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Lassen Sie keine kleinen metallenen Gegenstände in Berührung mit dem Gerät kommen. Dies kann die Tonqualität vermindern und das Gerät beschädigen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.
- Metallene Gegenstände können in der Nähe bleiben, wenn sie sich in der Nähe des bzw. auf dem Mobilteil-Empfänger befinden.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Verwenden Sie das Gerät in Umgebungen mit Temperaturen zwischen 0 und +35 °C.
- Lagern Sie das Gerät in Umgebungen mit Temperaturen zwischen -20 und 45 °C.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle, P&A, erklärt hiermit, dass das Modell SE571/SE576 die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com. Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt. Unter Einhaltung dieser Richtlinie kann dieses Produkt in den folgenden Ländern genutzt werden:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

Einhaltung des GAP-Standards

Der GAP-Standard garantiert, dass alle DECT™-GAP-Mobilteile und -Basisstationen unabhängig vom Hersteller einen Mindestbetriebsstandard einhalten. Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Um dieses Mobilteil mit einer GAP-kompatiblen Basisstation eines anderen Herstellers zu verwenden, halten Sie sich zunächst an die Anweisungen des Herstellers. Folgen Sie anschließend der Vorgehensweise in diesem Handbuch für die Registrierung eines Mobilteils. Um ein Mobilteil eines anderen Herstellers an der Basisstation zu registrieren, aktivieren Sie den Registrierungsmodus der Basisstation, und halten Sie sich anschließend an die Anweisungen des Mobilteil-Herstellers.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für

unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten. Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.

Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausabfall.

Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.



Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien, da durch die richtige Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.



Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.


Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien. Durch die korrekte Entsorgung von Batterien werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

2 Ihr SE571/SE576


Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!

Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Lieferumfang

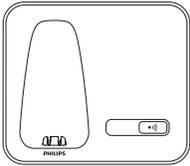

Basisstation mit Halterung (SE571)

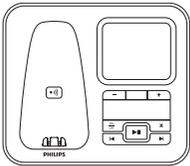


Basisstation mit Halterung (SE576)




Mobilteil**



Ladestation**

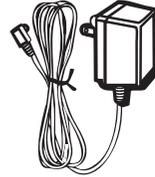

Netzteil**



Telefonkabel*



Garantie



Betriebsanleitung



Kurzanleitung



Hinweis

- *In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

Hinweis

- **Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.


Übersicht über das Telefon

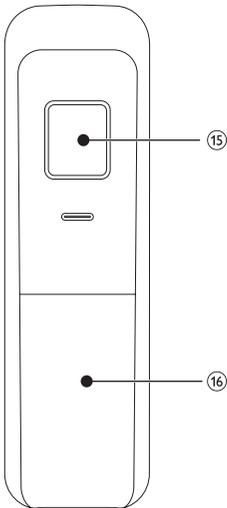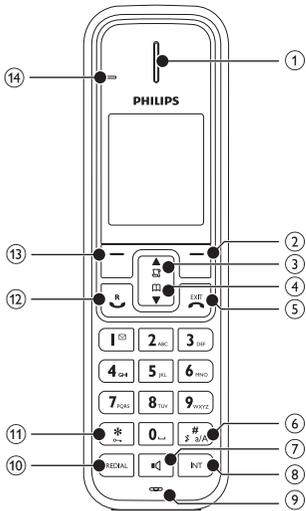

- | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Ohrhörer | |
| ② | • Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird |
| ③ | • Blättern nach oben im Menü
• Erhöhen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers
• Zugreifen auf die Anrufliste, Textnachricht und den Anrufbeantworter |
| ④ | • Blättern nach unten im Menü
• Verringern der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers
• Öffnen des Telefonbuchs |
| ⑤ | • Beenden eines Anrufs
• Schließen des Menüs/Beenden eines Vorgangs
• Ein- und Ausschalten des Mobilteils |
| ⑥ | • Eingeben eines Leerschritts
• Zum Ein-/Ausschalten des Klingeltons gedrückt halten
• Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bei der Texteingabe |
| ⑦ | • Ein- und Ausschalten des Lautsprechers |
| ⑧ INT | • Tätigen eines internen Anrufs
• Tätigen einer Konferenzschaltung |
| ⑨ Mikrofon | |
| ⑩ REDIAL | • Öffnen der Wahlwiederholungsliste und Wählen der letzten Nummer |
| ⑪ | • Zum Sperren/Entsperren des Tastenfelds gedrückt halten |

- ⑫ 
 - Tätigen und Empfangen von Anrufen
 - - Senden eines Flash-Signals
- ⑬ 
 - Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird
- ⑭ LED-Anzeige
- ⑮ Lautsprecher
- ⑯ Akkuabdeckung


SE576

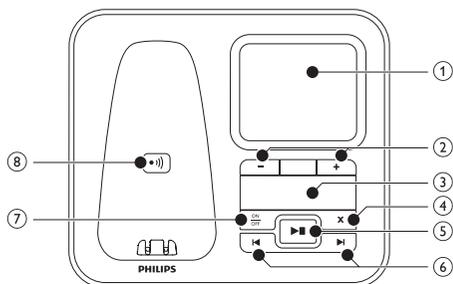

Taste	Name	Funktion
①	Lautsprecher	
②	+ / -	• Erhöhen/Verringern der Lautstärke des Lautsprechers
③	LED-Anzeige	• Zeigt den Status des Anrufbeantworters an
④	X	• Löschen von Nachrichten
⑤	▶■	• Wiedergeben von Nachrichten • Beenden der Nachrichtenwiedergabe
⑥	▶▶ / ◀◀	• Zurück- oder Vorwärtsspringen während der Wiedergabe
⑦	ON / OFF	• Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters
⑧	●)	• Suchen nach Mobilteilen • Wechseln in den Registrierungsmodus

Übersicht über die Basisstation

SE571

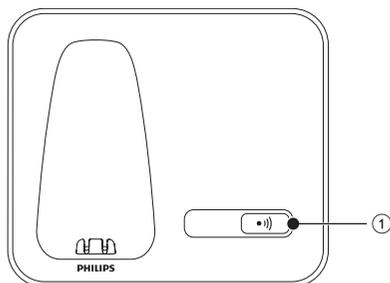

Taste	Name	Funktion
①	●)	• Suchen nach Mobilteilen • Wechseln in den Registrierungsmodus

Anzeigesymbole

Im Standbymodus weisen die Symbole auf dem Hauptbildschirm darauf hin, welche Funktionen auf dem Mobilteil zur Verfügung stehen.

Symbol	Funktion
	Wenn sich das Mobilteil nicht in der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll, mittel, niedrig). Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.
	Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.
	Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilteil und Basis an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
	Aktiver Anruf
	Alarm aktiviert
	Lautsprecher ein
	Klingelton aus
	Anrufprotokoll
	Telefonbuch
	Anrufbeantworter
	Neue Sprachnachricht
ECO	Der ECO-Modus ist aktiviert.

3 Erste Schritte

! Achtung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise unter "Wichtig" lesen, bevor Sie das Mobilteil anschließen und installieren.

Anschließen der Basisstation


! Warnung

- Möglicher Produktschaden! Prüfen Sie, ob die Stromspannung mit dem aufgedruckten Wert auf der Rück- oder Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

☰ Hinweis

- Wenn Sie über Ihr Telefonkabel eine DSL-Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen dem Telefonkabel und der Steckdose einen DSL-Filter installieren. Der Filter verhindert Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen. Weitere Informationen zu DSL-Filtern erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Basisstation.

- 1 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an:
 - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - an eine Steckdose.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel wie folgt an (Modelle mit mehreren Mobilteilen):
 - an die DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
 - an eine Steckdose.
- 3 Schließen Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt an:
 - an die Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
 - an eine Telefonbuchse in der Wand.

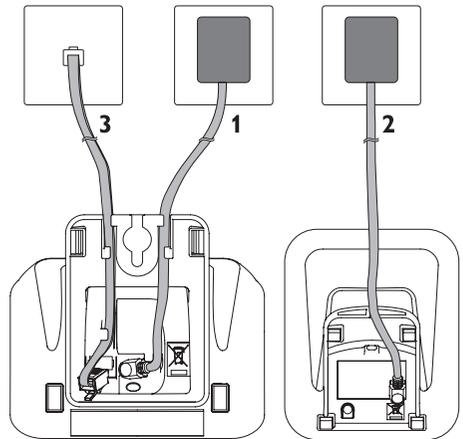


Anbringen der Wandhalterung für die Basisstation




Warnung

- Halten Sie sich an die folgenden Anweisungen, um die Basisstation an der Wand anzubringen.


- 1 Lösen Sie die Halterung von der Basisstation.
- 2 Drehen Sie die Halterung um.

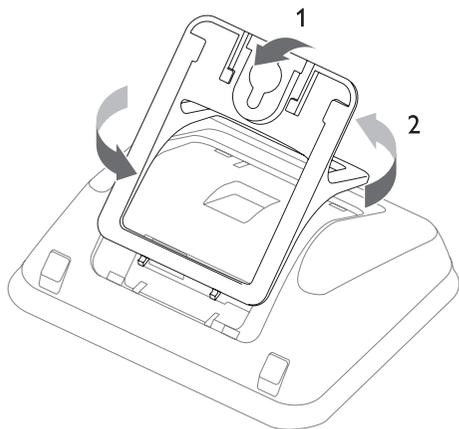


- 3 Bringen Sie die Halterung wieder auf der Rückseite der Basisstation an.

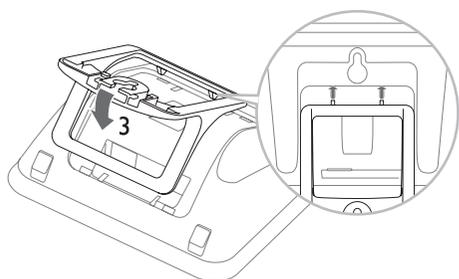

- 4 Drehen Sie die Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Wand.

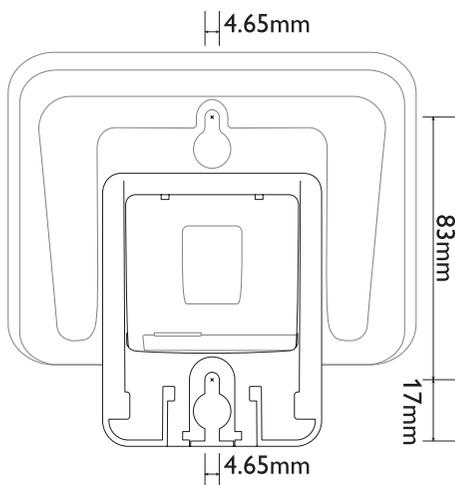

- 5 Richten Sie die Aussparungen auf der Rückseite der Basisstation an den Schrauben in der Wand aus.

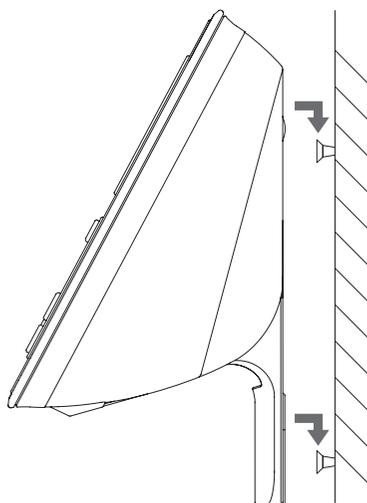

Festlegen von Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[UHR & WECKER]** > **[DATUM/ZEIT]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Geben Sie über die Zifferntasten das Datum ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Auf dem Mobilteil wird das Menü für die Zeiteinstellung angezeigt.
- 3 Geben Sie über die Zifferntasten die Uhrzeit ein.
 - Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie *****, um **[AM]** oder **[PM]** auszuwählen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.

Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[UHR & WECKER]** > **[FORMAT EINST.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie **[DATUMSFORMAT]** oder **[ZEIT FORMAT]**.
- 3 Wählen Sie die Einstellung aus. Wählen Sie **[TT/MM]** oder **[MM/TT]** als Datumsanzeige und **[12-STUNDEN]** oder **[24-STUNDEN]** als Uhrzeitanzeige aus. Bestätigen Sie dann mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Was ist der Standbymodus?

Wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird, befindet es sich im Standbymodus. Auf dem Standby-Bildschirm werden der Name und die Nummer des Mobilteils, Datum und Uhrzeit, das Signalsymbol und das Akkusymbol angezeigt.

Prüfen der Signalstärke



Zeigt den Verbindungsstatus zwischen Mobilteil und Basis an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.

- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil mit der Basisstation verbunden ist, bevor Sie Anrufe tätigen oder empfangen und die Funktionen und Leistungsmerkmale des Telefons nutzen.
- Wenn während eines Gesprächs Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.

Ein- und Ausschalten des Mobilteils

- Halten Sie **EXIT** gedrückt, um das Mobilteil auszuschalten. Der Bildschirm des Mobilteils schaltet sich aus.



Hinweis

- Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, können keine Anrufe empfangen werden.
- Halten Sie **EXIT** gedrückt, um das Mobilteil einzuschalten. Es dauert einige Sekunden, bis das Mobilteil einsatzbereit ist.

4 Anrufe

Hinweis

- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, können mit dem Telefon keine Notrufnummern verwendet werden.

Tipp

- Prüfen Sie die Signalstärke, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Erste Schritte" unter "Prüfen der Signalstärke".

Tätigen eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen tätigen:

- Schnellanruf
- Wählen vor dem Verbinden
- Erneutes Wählen der letzten Nummer
- Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste
- Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch
- Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

Schnellanruf

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie die Telefonnummer.
 - ↳ Die Nummer wird gewählt.
 - ↳ Die Dauer des aktuellen Anrufs wird angezeigt.

Wählen vor dem Verbinden

- 1 Wählen Sie die Telefonnummer.
 - Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste **[LÖSCH.]**.
 - Um einen Leerschritt einzugeben, halten Sie $\$ \# / A$ gedrückt.
- 2 Drücken Sie die Taste , um die Verbindung herzustellen.

Erneutes Wählen der letzten Nummer

- 1 Drücken Sie .
- 2 Drücken Sie die Taste **REDIAL**.
- 3 Drücken Sie die Taste **[WÄHLEN]**.
 - ↳ Die zuletzt gewählte Nummer wird gewählt.

Wählen einer Nummer aus der Wahlwiederholungsliste

Sie können eine Nummer aus der Wahlwiederholungsliste anrufen.

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Wahlwiederholungsliste" unter "Wahlwiederholung".

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

Sie können eine Nummer aus dem Telefonbuch anrufen.

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Telefonbuch" unter "Anrufen aus dem Telefonbuch".

Wählen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

Sie können eine Nummer aus den Protokollen für ausgehende, empfangene oder entgangene Anrufe wählen.

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Anrufprotokoll" unter "Zurückrufen einer Nummer".

Hinweis

- Der Anruf-Timer zeigt die Dauer des aktuellen Anrufs an.

Hinweis

- Wenn Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer, oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.

Beenden eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen beenden:

- Drücken Sie . Oder:
- Legen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät, falls die Funktion zur automatischen Beendigung aktiviert ist.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie  oder , um den Anruf anzunehmen.

Warnung

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

Hinweis

- Der Anrufer-ID-Dienst steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter für diesen Dienst registriert haben.

Tipp

- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird auf dem Mobilteil eine Benachrichtigung angezeigt.

Ausschalten des Klingeltons für alle eingehenden Anrufe

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Klingelton auszuschalten:

- 1 Halten Sie im Standbymodus  gedrückt.
↳ Auf dem Bildschirm wird  angezeigt.
- 2 Drücken Sie, während das Telefon klingelt, auf **[RUHE]**.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers

Drücken Sie  oder , um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

- ↳ Die Lautstärke des Ohrhörers wird angepasst, und auf dem Telefon wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt.

Stummschalten des Mikrofons

- 1 Wählen Sie während eines Anrufs **[MUTE]** aus.

- ↳ Auf dem Mobilteil wird **[STUMM EIN]** angezeigt.
- ↳ Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören, während Sie ihn jedoch weiterhin hören können.

- 2 Wählen Sie **[UNMUTE]**, um die Stummschaltung des Mikrofons aufzuheben.
 - ↳ Nun können Sie mit dem Anrufer sprechen.

Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

Drücken Sie die Taste .

Tätigen eines zweiten Anrufs

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs 
 - ↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 2 Wählen Sie die zweite Nummer.
 - ↳ Die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer wird gewählt.

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Hinweis

- Diese Einstellung ist landesabhängig.

Wenn ein regelmäßiger Piepton ausgegeben wird, um Sie über einen eingehenden Anruf zu informieren, können Sie den Anruf folgendermaßen entgegennehmen:

- 1 Drücken Sie die Tasten  und **2_{ABC}**, um den Anruf entgegenzunehmen.
 - ↳ Der erste Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden.
- 2 Drücken Sie die Tasten  und **1[☒]**, um den aktuellen Anruf zu beenden und den ersten Anruf entgegenzunehmen.

Wechseln zwischen zwei Anrufen

- 1 Drücken Sie  und **2_{ABC}**.
 - ↳ Der aktuelle Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem anderen Anruf verbunden.

Tätigen einer Konferenzschaltung

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig. Informationen zu anfallenden Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.
- Wenn Sie mit zwei Anrufen verbunden sind, drücken Sie **[OK]**, und wählen Sie **[KONFERENZ]**. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **[OK]**, oder:
- Drücken Sie  und anschließend **3_{DEF}**.
 - ↳ Beide Anrufe werden zusammengeführt, und eine Konferenz wird eingeleitet.

5 Intercom- und Konferenzschaltungen

Ein Intercom-Anruf ist ein Anruf bei einem anderen Mobilteil, das dieselbe Basisstation nutzt. Bei einer Konferenzschaltung kommunizieren Sie mit einem anderem Mobilteilbenutzer und externen Anrufern.

Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil

Hinweis

- Wenn die Basisstation nur über zwei registrierte Mobilteile verfügt, drücken Sie die Taste **INT**, um das andere Mobilteil anzurufen.

- 1 Drücken Sie die Taste **INT**. Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
- 3 Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil die Taste 
↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.
- 4 Drücken Sie die Taste  um den Intercom-Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Hinweis

- Wenn das ausgewählte Mobilteil für einen Anruf verwendet wird, hören Sie das Besetztzeichen.

Während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie die Mobilteile wechseln:

- 1 Drücken Sie die Taste **INT**.
- 2 Der aktuelle Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- 3 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Warten Sie, bis Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt.

Wechseln zwischen Anrufen

Drücken Sie die Taste **INT**, um zwischen dem externen Anruf und dem Intercom-Anruf zu wechseln.

Weiterleiten eines Anrufs

- 1 Drücken Sie während eines Anrufs auf **INT**.
- 2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
- 3 Wenn der Gesprächspartner Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Taste 
↳ Der Anruf wird an das ausgewählte Mobilteil weitergeleitet.

Tätigen einer Konferenzschaltung

Eine Dreierkonferenz ist ein Gespräch zwischen Ihnen, einem anderen Mobilteilbenutzer und externen Anrufern. Dafür sind zwei Mobilteile erforderlich, die dieselbe Basisstation nutzen.

Während eines externen Anrufs

- 1 Drücken Sie die Taste **INT**, um einen internen Anruf zu tätigen.

- ↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
- ↳ Der externe Anrufer wird aufWarten gesetzt.

2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus bzw. geben Sie sie ein, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.

- ↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.

3 Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil die Taste **R**.

- ↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.

4 Halten Sie **INT** auf dem Mobilteil gedrückt.

- ↳ Sie befinden sich nun in einer Dreierkonferenz mit dem externen Anruf und dem ausgewählten Mobilteil.

5 Drücken Sie die Taste **EXIT** um die Konferenzschaltung zu beenden.

Hinweis

- Wenn ein Mobilteil während der Konferenzschaltung aufgelegt wird, bleibt das andere Mobilteil mit dem externen Anrufer verbunden.

Hinweis

- Drücken Sie die Taste **R** um an einer aktiven Konferenzschaltung mit einem anderen Mobilteil teilzunehmen, falls für **[ERW. EINST]** > **[KONFERENZ]** die Option **[EIN]** festgelegt ist.

Während einer Konferenzschaltung

1 Drücken Sie die Taste **INT**, um den externen Anruf aufWarten zu setzen und zum internen Anruf zurückzukehren.

- ↳ Der externe Anrufer wird aufWarten gesetzt.

2 Drücken Sie die Taste **INT**, um zwischen dem internen und externen Anruf zu wechseln.

3 Halten Sie **INT** gedrückt, um die Konferenzschaltung wieder zu aktivieren.

6 Text und Zahlen

Sie können Text und Zahlen für den Namen des Mobilteils, Telefonbucheinträge und andere Menüelemente eingeben.

Eingabe von Text und Zahlen

- 1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf die alphanumerischen Tasten, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.
- 2 Drücken Sie die Taste **[LÖSCH.]**, um das Zeichen zu löschen. Drücken Sie \leftarrow / \rightarrow , um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

Taste	Zeichen (Großbuchstaben)
0	Leerzeichen 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Â Ã Ä Å Æ Á Ā Ă Ą Ć
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ķ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Taste	Zeichen (Kleinbuchstaben)
0	Leerzeichen 0, / ; : " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ā ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ķ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 ş π θ σ
8	t u v 8 ù ú û μ
9	w x y z 9 ø ω ξ ψ

Beispiel zum Eingeben von "Paul"

Drücken Sie einmal auf 7: P

Drücken Sie zweimal auf 2: a

Drücken Sie zweimal auf 8: u

Drücken Sie dreimal auf 5: l

Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben

Standardmäßig wird der erste Buchstabe jedes Wortes in einem Satz in Großbuchstaben und der Rest in Kleinbuchstaben eingegeben. Halten Sie die Taste $\#_{a/A}$ gedrückt, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.

7 Telefonbuch

Dieses Telefon verfügt über ein Telefonbuch, in dem Sie bis zu 200 Einträge speichern können. Sie können über das Mobilteil auf das Telefonbuch zugreifen. Jeder Eintrag kann einen Namen mit bis zu 14 Zeichen und eine Nummer mit bis zu 24 Zeichen umfassen. Das Gerät verfügt über zwei Kurzwahltasten (**1**  und **2** ). Je nach Land sind die Tasten **1**  und **2**  mit der Nummer der Mailbox und der Kundendienstnummer des entsprechenden Mobilfunkbieters belegt. Wenn Sie die Taste im Standbymodus gedrückt halten, wird die gespeicherte Nummer automatisch gewählt.

Anzeigen des Telefonbuchs

Hinweis

- Sie können das Telefonbuch jeweils nur auf einem Mobilteil gleichzeitig anzeigen.

- 1 Drücken Sie  oder wählen Sie **[MENÜ]** > **[TELEFONBUCH]** > **[EINTRÄGE]**, um das Telefonbuchmenü aufzurufen.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und zeigen Sie die verfügbaren Informationen an.

Durchsuchen der Einträge

Sie können die Einträge im Telefonbuch folgendermaßen durchsuchen:

- Blättern Sie durch die Kontaktliste.
- Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein.

Blättern durch die Kontaktliste

- 1 Drücken Sie  oder wählen Sie **[MENÜ]** > **[TELEFONBUCH]** > **[EINTRÄGE]**, um das Telefonbuchmenü aufzurufen.
- 2 Drücken Sie  und , um durch die Telefonbucheinträge zu blättern.

Eingeben des ersten Buchstabens des Kontakts

- 1 Drücken Sie  oder wählen Sie **[MENÜ]** > **[TELEFONBUCH]** > **[EINTRÄGE]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Drücken Sie auf die alphanumerische Taste für das Zeichen.
 - ↳ Der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

- 1 Drücken Sie  oder wählen Sie **[MENÜ]** > **[TELEFONBUCH]** > **[EINTRÄGE]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
- 2 Wählen Sie aus dem Telefonbuch einen Kontakt aus.
- 3 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.

Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs

- 1 Drücken Sie die Taste **[OPTION]**, wählen Sie **[TELEFONBUCH]**, und drücken Sie die Taste **[WÄHLEN]** erneut, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 2 Wählen Sie den Kontakt, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
 - ↳ Die Nummer wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie erneut auf **[WÄHLEN]**, um die Nummer zu wählen.

Hinzufügen eines Eintrags

Hinweis

- Wenn der Speicher Ihres Telefons voll ist, wird auf dem Mobilteil eine Benachrichtigung angezeigt. Löschen Sie einige der Einträge, um neue hinzufügen zu können.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[TELEFONBUCH]** > **[NEUER EINTRAG]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[SPEICH]**.

Tipp

- Weitere Informationen zum Bearbeiten von Name und Nummer finden Sie im Abschnitt zu Text und Zahlen.

Hinweis

- Im Telefonbuch werden nur neue Nummern gespeichert.

Tipp

- Halten Sie **⌘** gedrückt, um einen Leerschritt einzufügen.

↳ Ihr neuer Eintrag wird gespeichert.

Tipp

- Weitere Informationen zum Bearbeiten von Name und Nummer finden Sie im Abschnitt zu Text und Zahlen.

Festlegen der Melodie

Sie können festlegen, welche Melodie wiedergegeben wird, wenn ein Kontakt aus Ihrem Telefonbuch anruft.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Anrufer-ID-Dienst aktiviert haben, bevor Sie diese Funktion nutzen.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[TELEFONBUCH]** > **[MELODIE WAEHL.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie die Taste **[ANZEIGEN]**.
- 3 Drücken Sie die Taste **[WÄHLEN]**, um die Melodie für den Kontakt festzulegen oder zu ändern.
- 4 Wählen Sie eine Melodie für den Kontakt aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Melodie wird gespeichert.

Bearbeiten eines Eintrags

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[TELEFONBUCH]** > **[EINTRAG ÄNDERN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie den Kontakt, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
- 3 Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **[SPEICH]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Löschen eines Eintrags

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[TELEFONBUCH]** > **[BEGRÜBUNGS-]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie einen Kontakt, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
 - ↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Einträge

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[TELEFONBUCH]** > **[ALLE LÖSCHEN]**, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
 - ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
 - ↳ Alle Einträge werden gelöscht.

8 Anrufprotokoll

Im Anrufprotokoll wird der Anrufverlauf aller ausgehenden, entgangenen und empfangenen Gespräche gespeichert. Im Protokoll für die eingehenden Anrufe werden der Name und die Nummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter beim Anrufer-ID-Dienst registriert haben.

Das Telefon kann bis zu 50 Anrufeinträge speichern. Das Symbol für die Anrufübersicht auf dem Mobilteil blinkt, wenn entgangene Anrufe gespeichert sind. Wenn der Anrufer Name und Nummer übertragen hat, werden diese Informationen angezeigt. Die Anrufeinträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei der aktuellste Anruf an erster Stelle wiedergegeben wird.



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass es sich um eine gültige Nummer handelt. Anschließend können Sie sie direkt aus der Anrufliste zurückrufen.

Anzeigen der Anrufeinträge

- 1 Drücken Sie .
- 2 Wählen Sie **[ANRUFLISTE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
- 3 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie die Taste **[OPTION]**, um weitere Informationen anzuzeigen.

Zurückrufen einer Nummer

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[ANRUFLISTE]**, und drücken Sie anschließend **[WÄHLEN]**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste einen Eintrag aus.
- 4 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.

Löschen eines Anrufeintrags

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[ANRUFLISTE]**.
- 3 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **[OPTION]**.
- 4 Wählen Sie **[BEGRÜßUNGS-]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Anrufeinträge

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[ANRUFLISTE]**.
- 3 Drücken Sie die Taste **[OPTION]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 4 Wählen Sie **[ALLE LÖSCHEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
↳ Sie werden auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste .
- 2 Wählen Sie **[ANRUFLISTE]**.
- 3 Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **[OPTION]**.
- 4 Wählen Sie **[NUM. SPEICHERN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 5 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 6 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **[SPEICH]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

9 Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste wird der Anrufverlauf der gewählten Nummern gespeichert. Dort finden Sie Name und/oder Nummer für die getätigten Anrufe. Dieses Telefon kann bis zu 10 Wahlwiederholungseinträge speichern.

Anzeigen der Wahlwiederholungseinträge

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie die Taste **[WÄHLEN]**.

Wahlwiederholung

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL**.
- 2 Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie die Taste .
↳ Die Nummer wird gewählt.

Speichern eines Wahlwiederholungseintrags im Telefonbuch

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie die Tasten **[WÄHLEN]** und **[OPTION]**.
- 3 Bestätigen Sie mit **[NUM. SPEICHERN]** > **[WÄHLEN]**.

- 4 Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 5 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **[SPEICH]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Löschen eines Wahlwiederholungseintrags

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie einen Eintrag aus, und drücken Sie die Tasten **[WÄHLEN]** und **[OPTION]**.
- 3 Wählen Sie **[BEGRÜBUNGS-]** > **[WÄHLEN]**.
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Wahlwiederholungseinträge

- 1 Drücken Sie die Taste **REDIAL**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
- 2 Drücken Sie die Tasten **[WÄHLEN]** und **[OPTION]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 3 Bestätigen Sie mit **[ALLE LÖSCHEN]** > **[WÄHLEN]**.
- 4 Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

10 Benutzerdefinierte Einstellungen

Passen Sie die Einstellungen des Telefons nach Ihren Wünschen an.

Personalisieren der Telefonanzeige

Benennen des Mobilteils

Der Name des Mobilteils kann aus bis zu 14 Zeichen bestehen. Er wird im Standbymodus auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[PERS EINSTELL.]** > **[MOBILTEIL NAME]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Geben Sie den Namen ein bzw. bearbeiten Sie ihn. Um ein Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste **[LÖSCH.]**.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen der Anzeigesprache

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.
- Die auswählbaren Sprachen sind von Land zu Land unterschiedlich.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[PERS EINSTELL.]** > **[SPRACHE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Personalisieren der Töne

Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus 15 Klingeltönen auswählen.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[PERS EINSTELL.]** > **[MOBILTEIL TÖNE]** > **[RUFTONMELODIE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie einen Klingelton aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus sechs Lautstärken und [AUS] wählen.

- 1 Wählen Sie [MENÜ] > [PERS EINSTELL.] > [MOBILTEIL TÖNE] > [RUFTONLAUTST.], und bestätigen Sie anschließend mit [WÄHLEN].
- 2 Wählen Sie eine Lautstärke aus, und bestätigen Sie mit [WÄHLEN].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.



- Um den Klingelton auszuschalten, halten Sie im Standbymodus $\#$ $\#$ $\#$ gedrückt. Auf der Anzeige wird $\#$ angezeigt.

Festlegen des Tastentons

Tastentöne werden ausgegeben, wenn Sie auf dem Mobilteil die Tasten drücken.

- 1 Wählen Sie [MENÜ] > [PERS EINSTELL.] > [MOBILTEIL TÖNE] > [TASTENTON], und bestätigen Sie anschließend mit [WÄHLEN].
- 2 Wählen Sie [EIN]/[AUS], und bestätigen Sie anschließend mit [WÄHLEN].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Docking-Tons

Der Docking-Ton ist das akustische Signal, das ausgegeben wird, wenn Sie das Mobilteil auf die Basis- bzw. Ladestation setzen.

- 1 Wählen Sie [MENÜ] > [PERS EINSTELL.] > [MOBILTEIL TÖNE] > [DOCKINGTON], und bestätigen Sie anschließend mit [WÄHLEN].
- 2 Wählen Sie [EIN]/[AUS], und bestätigen Sie anschließend mit [WÄHLEN].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Optimieren der Tonqualität

Der Tonmodus XHD (Extreme High Definition) ist eine exklusive Funktion, mit der High-Fidelity-Signale an das Mobilteil übertragen werden. Auf diese Weise klingen Ihre Telefongespräche besonders natürlich. Im Standbymodus:

- 1 Wählen Sie [MENÜ] > [ERW. EINST] > [XHD Klang], und bestätigen Sie anschließend mit [WÄHLEN].
- 2 Wählen Sie die neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit [WÄHLEN].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Während eines Anrufs:

- 1 Drücken Sie die Taste [OPTION], um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 Ändern Sie die XHD-Einstellung.
- 3 Bestätigen Sie mit [WÄHLEN].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

11 AnrufFunktionen

Das Telefon untersttzt eine Vielzahl von anrufbezogenen Funktionen, die Ihnen bei der Handhabung und Verwaltung Ihrer Anrufe helfen.

Automatische Beendigung

Um einen Anruf zu beenden, setzen Sie das Mobilteil einfach in die Basis- bzw. die Ladestation.

Aktivieren/Deaktivieren der Funktion zur automatischen Beendigung

- 1 Wahlen Sie [MENÜ] > [PERS EINSTELL.] > [AUTO. AUFLEGEN], und bestatigen Sie anschlieend mit [WAHLEN].
- 2 Wahlen Sie [EIN]/[AUS], und bestatigen Sie anschlieend mit [WAHLEN].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Der Lautsprecher wird in folgenden Fallen automatisch aktiviert: 1. Die Funktion zur automatischen Beendigung ist deaktiviert; 2. Sie setzen das Mobilteil in die Basis- bzw. Ladestation wahrend Sie telefonieren.

Automatische Konferenz

Um einen externen Anruf mit einem anderen Mobilteil zu verbinden, drucken Sie die Taste .

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Konferenz

- 1 Wahlen Sie [MENÜ] > [ERW. EINST] > [KONFERENZ], und bestatigen Sie anschlieend mit [WAHLEN].
- 2 Wahlen Sie [EIN]/[AUS], und bestatigen Sie anschlieend mit [WAHLEN].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wahlmodus

Hinweis

- Diese Funktion wird nur von Modellen mit Ton- und Impulswahl untersttzt.

Der Wahlmodus ist das Telefonsignal, das in Ihrem Land verwendet wird. Das Telefon untersttzt Tonwahl (DTMF) und Impulswahl (Drehscheibe). Wenden Sie sich fur weitere Informationen an den Dienstanbieter.

Einstellen des Wahlmodus

- 1 Wahlen Sie [MENÜ] > [ERW. EINST] > [WAHLVERFAHREN], und bestatigen Sie anschlieend mit [WAHLEN].
- 2 Wahlen Sie einen Wahlmodus aus, und bestatigen Sie mit [WAHLEN].
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn sich Ihr Telefon im Impulswahlmodus befindet, drucken Sie wahrend eines Anrufs * um temporar in den Tonmodus zu wechseln. * wird angezeigt. Ziffern, die fur diesen Anruf eingegeben werden, werden als Tonsignale gesendet.

Auswählen der Wahlwiederholungsdauer

Stellen Sie sicher, dass die Wahlwiederholungszeit ordnungsgemäß eingestellt ist, bevor Sie einen zweiten Anruf entgegennehmen. Im Normalfall ist das Telefon bereits für die Wahlwiederholungsdauer eingestellt. Sie können aus drei Optionen wählen: **[KURZ]**, **[MITTEL]** und **[LANG]**. Die Anzahl der verfügbaren Optionen unterscheidet sich je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Einstellen der Wahlwiederholungsdauer

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ERW. EINST]** > **[RÜCKRUFZEIT]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Verwalten der Ortsvorwahl

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für die Ortsvorwahl unterstützen.

Sie können eine Ortsvorwahl mit bis zu 5 Stellen festlegen. Bei einem eingehenden Anruf wird die Ortsvorwahl automatisch entfernt, wenn diese mit der von Ihnen festgelegten Vorwahl übereinstimmt. Die Telefonnummer wird ohne Vorwahl im Anrufprotokoll für eingehende Anrufe gespeichert.

Aktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ERW. EINST]** > **[ORTSVORWAHL]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Geben Sie die Ortsvorwahl ein, und drücken Sie zum Bestätigen **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Deaktivieren des automatischen Entfernens der Ortsvorwahl

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ERW. EINST]** > **[ORTSVORWAHL]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Drücken Sie zum Löschen aller Ziffern **[LÖSCH.]**.
- 3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Automatisches Präfix

Mit dieser Funktion wird vor dem tatsächlichen Wählen die Nummer eines ausgehenden Anrufs überprüft und formatiert. Die Präfixnummer kann die Erkennungsnummer ersetzen, die im Menü festgelegt ist. Beispielsweise legen Sie 604 als Erkennungsnummer und 1250 als Präfix fest. Wenn Sie dann eine Nummer wie 6043338888 wählen, ändert das Telefon beim Wählen die Nummer in 12503338888.

Hinweis

- Die Höchstlänge der Erkennungsnummer beträgt fünf Ziffern. Die Höchstlänge des automatischen Präfixes beträgt zehn Ziffern.

Einstellen des automatischen Präfixes

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ERW. EINST]** > **[AUTO. VORWAHL]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Geben Sie die Erkennungsnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die Präfixnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um einen Leerschritt einzugeben, halten Sie **s #/A s** gedrückt.

Hinweis

- Wenn das Präfix eingestellt ist und die Erkennungsnummer leer bleibt, wird die Präfixnummer allen ausgehenden Anrufen hinzugefügt.

Hinweis

- Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die gewählte Nummer mit * oder # beginnt.

Erstes Klingeln

Wenn Sie für den Anrufer-ID-Dienst bei Ihrem Dienstanbieter registriert sind, kann das Telefon das erste Klingeln unterdrücken, bis die Anrufer-ID auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn das Telefon zurückgesetzt wird, kann es automatisch erkennen, ob der Anrufer-ID-Dienst registriert ist und unterdrückt wieder das erste Klingeln. Sie können diese Einstellung entsprechend Ihren Vorlieben ändern. Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für das erste Klingeln unterstützen.

Aktivieren/Deaktivieren des ersten Klingelns

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ERW. EINST]** > **[1. RUFTON]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um den Status des ersten Klingelns zurückzusetzen, öffnen Sie das Wiederherstellungsmenü.

ECO-Modus

Im **ECO-Modus** wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation reduziert.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ERW. EINST]** > **[ECO]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.
↳ Im Standby-Modus wird **ECO** angezeigt

Hinweis

- Wenn der **ECO-Modus** aktiviert ist, kann auch die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

12 Zusätzliche Funktionen

Das Telefon bietet weitere Funktionen, mit denen Sie auch unterwegs organisiert und informiert bleiben.

Wecker

Das Telefon verfügt über einen integrierten Wecker. Im Folgenden finden Sie Informationen zum Einstellen der Weckzeit.

Einstellen der Weckzeit

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[UHR & WECKER]** > **[WECKER]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie **[EINMALIG]** oder **[TÄGLICH]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 3 Geben Sie eine Weckzeit ein.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Die Weckzeit wird gespeichert, und auf dem Bildschirm wird  angezeigt.

Hinweis

- Drücken Sie , um zwischen **[AM]/[PM]** zu wechseln.

Deaktivieren der Weckzeit

Wenn der Wecker klingelt

- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Wecker auszuschalten.

Bevor der Wecker klingelt

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[UHR & WECKER]** > **[WECKER]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 **[AUS]** wählen, und anschließend mit **[WÄHLEN]** bestätigen.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen der Weckmelodie

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[UHR & WECKER]** > **[WECKTON]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie eine neue Melodie aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Lautstärke des Weckers entspricht der Lautstärke des Klingeltons. Wenn der Klingelton deaktiviert ist, wird die Lautstärke des Weckers auf Stufe 1 gesetzt.

Automatische Uhr

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Anrufer-ID-Dienst aktiviert haben, bevor Sie diese Funktion nutzen.

Der Dienst synchronisiert das Datum und die Uhrzeit auf dem Telefon automatisch mit dem öffentlichen Telefonnetz. Damit das Datum synchronisiert werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass das aktuelle Jahr eingestellt ist.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ] > [UHR & WECKER] > [WECKFUNKTION]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**. Drücken Sie die Taste **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert. .

Tastensperre

Sie können die Tasten sperren, um zu vermeiden, dass Sie versehentlich auf Tasten drücken.

Sperren der Tastatur

- 1 Halten Sie im Standbymodus ***#** gedrückt.
↳ Die Tastatur wird gesperrt.

Hinweis

- Wenn die Tastatur gesperrt ist, können Sie keine Anrufe tätigen. Sie können weiterhin eingehende Anrufe entgegennehmen. Die Tastatur wird entsperrt, während Sie telefonieren. Nach Beendigung des Gesprächs wird sie wieder gesperrt.

Entsperren der Tastatur

- 1 Halten Sie die Taste ***#** gedrückt.
↳ Die Tastatur wird entsperrt.

Suchen des Mobilteils

- 1 Drücken Sie auf der Basisstation die Taste **••)**.
↳ Alle Mobilteile, die mit dieser Basisstation verbunden sind, klingeln.
- 2 Drücken Sie erneut auf der Basisstation die Taste **••)**, um das Klingeln zu beenden.
↳ Alle Mobilteile hören auf zu klingeln.
Oder:
- 3 Drücken Sie eine beliebige Taste auf einem Mobilteil, um das Klingeln zu beenden.

13 Erweiterte Einstellungen

Registrieren der Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Basisstation kann bis zu fünf Mobilteile registrieren.

Automatische Registrierung

- 1 Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.
 - ↳ Das Mobilteil erkennt die Basisstation und beginnt automatisch mit der Registrierung.
 - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Manuelle Registrierung

Wenn die automatische Registrierung fehlschlägt, können Sie das Mobilteil manuell an der Basisstation registrieren.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ] > [ERW. EINST] > [ANMELDEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Halten Sie auf der Basisstation die Taste **•••** fünf Sekunden lang gedrückt, bis ein Piepton zur Bestätigung ausgegeben wird.
- 3 Geben Sie die System-PIN ein. Drücken Sie die Taste **[LÖSCH.]**, um Korrekturen vorzunehmen.

- 4 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die PIN zu bestätigen.
 - ↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Hinweis

- Wenn die PIN falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.

Hinweis

- Die voreingestellte PIN lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

Deregistrieren der Mobilteile

Wenn zwei Mobilteile dieselbe Basisstation nutzen, können Sie die Registrierung eines Mobilteils über ein anderes Mobilteil aufheben.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ] > [ERW. EINST] > [ABMELDEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Geben Sie die System-PIN ein. Drücken Sie die Taste **[LÖSCH.]**, um Korrekturen vorzunehmen.
- 3 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, die deregistriert werden soll.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[WÄHLEN]**.
 - ↳ Das Mobilteil wird deregistriert.

Tipp

- Die Mobilteilnummer wird im Standbymodus neben dem Namen des Mobilteils angezeigt.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ERW. EINST]** > **[ZURÜCKSETZEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
 - ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
 - ↳ Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.
 - ↳ Der Willkommensbildschirm wird angezeigt.



Tip

- Weitere Informationen zu den Standardeinstellungen finden Sie im entsprechenden Abschnitt.

Telefonnetztyp



Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für den Telefonnetztyp unterstützen.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ERW. EINST]** > **[NETZART]**, und drücken Sie anschließend **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie einen Telefonnetztyp, und drücken Sie anschließend **[WÄHLEN]**.
 - ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

14 Anrufbeantworter

Hinweis

- Nur verfügbar für SE576.

Das Telefon enthält einen Anrufbeantworter, der nicht entgegengenommene Anrufe aufzeichnet. Standardmäßig befindet sich der Anrufbeantworter im Modus **[ANTW+AUFNEHMEN]**. Sie können auch von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen und die Einstellungen über das Anrufbeantwortermenü auf dem Mobilteil ändern.

Die LED-Anzeige auf der Basisstation leuchtet auf, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Sie können den Anrufbeantworter über das Mobilteil oder die Basisstation ein- bzw. ausschalten.

Über das Mobilteil

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[AB EIN/AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie **[EIN]/[AUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Über die Basisstation

- 1 Drücken Sie im Standby-Modus $\frac{ON}{OFF}$, um den Anrufbeantworter zu (de)aktivieren.

Hinweis

- Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, werden Anrufe nach einer bestimmten Anzahl an Klingeltönen (basierend auf der Klingelverzögerungseinstellung) vom Anrufbeantworter übernommen.

Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.

Die Sprache des Anrufbeantworters ist die Sprache, die für die Bandansage verwendet wird.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[AB-EINSTELLG.]** > **[ANSAGESPRACHE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Antwortmodus

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass die Anrufer Nachrichten hinterlassen können. Wählen Sie **[ANTW+AUFNEHMEN]**, wenn Anrufer Nachrichten hinterlassen sollen. Wählen Sie **[NUR ANTWORTEN]**, wenn Anrufer keine Nachrichten hinterlassen sollen.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[ANTWORT-MODUS]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie einen Antwortmodus aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[NUR ANTWORTEN]**.

Bandansagen

Die Bandansage ist die Nachricht, die der Anrufer hört, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Der Anrufbeantworter bietet zwei werksseitig aufgenommene Bandansagen bzw. Modi: **[ANTW+AUFNEHMEN]** und **[NUR ANTWORTEN]**.

Aufnehmen einer Bandansage

Die Höchstlänge der Bandansage, die Sie aufzeichnen können, beträgt drei Minuten. Die neu aufgezeichnete Bandansage ersetzt automatisch die alte Bandansage.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[ANSAGE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie **[ANTW+AUFNEHMEN]** oder **[NUR ANTWORTEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 3 **[AUFNEHMEN]** wählen, und anschließend mit **[WÄHLEN]** bestätigen.
- 4 Nehmen Sie Ihre Bandansage auf, und sprechen Sie dabei dicht am Mikrofon.
- 5 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Aufnahme anzuhalten. Ansonsten wird die Aufnahme nach 3 Minuten beendet.
↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Hinweis

- Um die zuvor aufgenommene Bandansage wiederherzustellen, löschen Sie die aktuelle Bandansage.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie nah am Mikrofon sprechen, wenn Sie eine Bandansage aufnehmen.

Wiedergeben der Bandansage

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[ANSAGE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie **[ANTW+AUFNEHMEN]** oder **[NUR ANTWORTEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 3 **[ABSPIELEN]** wählen, und anschließend mit **[WÄHLEN]** bestätigen.
↳ Sie können die aktuelle Bandansage wiedergeben.

Hinweis

- Sie können die Bandansage nicht mehr anhören, wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen.

Löschen einer Bandansage

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[ANSAGE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie **[ANTW+AUFNEHMEN]** oder **[NUR ANTWORTEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 3 **[BEGRÜßUNGS-]** wählen, und anschließend mit **[WÄHLEN]** bestätigen.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[WÄHLEN]**.
- 5 Die zuvor aufgenommene Bandansage wird wiederhergestellt.

Hinweis

- Eine zuvor aufgenommene Bandansage kann nicht gelöscht werden.

Eingehende Nachrichten

Jede Nachricht kann bis zu drei Minuten lang sein. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, blinkt auf dem Anrufbeantworter die Nachrichten-LED, und auf dem Mobilteil wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Hinweis

- Wenn Sie das Telefon abheben, während der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, wird die Aufnahme beendet, und Sie können direkt mit dem Anrufer sprechen.

Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[NUR ANTWORTEN]**. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue aufzeichnen zu können.

Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Sie können die eingegangenen Nachrichten in der Reihenfolge wiedergeben, in der sie aufgezeichnet wurden.

Von der Basisstation

- Zum Beenden der Wiedergabe: Drücken Sie **▶■**.
- Zum Einstellen der Lautstärke: Drücken Sie **+ / -**.
- Zum Zurückspringen:
 - Wenn Sie die Nachrichten wiedergeben, drücken Sie **◀**, um die Nachricht von Anfang an wiederzugeben.
 - Drücken Sie während der ersten Sekunde der aktuellen Nachricht **◀**, um die vorherige Nachricht wiederzugeben.
- Zum Vorwärtsspringen: Drücken Sie die Taste **▶**, um die nächste Nachricht wiederzugeben.
- Zum Löschen der aktuellen Nachricht: Drücken Sie die Taste **X**.

Hinweis

- Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Vom Mobilteil

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[ABSPIELEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
 - ↳ Die neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, werden die alten Nachrichten wiedergegeben.
- Wählen Sie **[ZURÜCK]**, um die Wiedergabe zu beenden.
- Wählen Sie **[OPTION]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Wiedergabelautstärke zu erhöhen/verringern.

Löschen einer eingehenden Nachricht

Von der Basisstation

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht **X**.
 - ↳ Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Vom Mobilteil

- 1 Wählen Sie während der Wiedergabe der Nachricht **[OPTION]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- 2 **[BEGRÜßUNGS-]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen.
 - ↳ Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Löschen aller alten eingegangenen Nachrichten

Von der Basisstation

- 1 Halten Sie im Standbymodus **X** gedrückt.
 - ↳ Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.

Vom Mobilteil

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[ALLE LÖSCHEN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.

Hinweis

- Sie können nur bereits abgerufene Nachrichten löschen. Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Anrufüberwachung

Sie können den Anrufer hören, während er eine Nachricht hinterlässt. Drücken Sie  um den Anruf anzunehmen.

Von der Basisstation

Drücken Sie **+** / **—**, um während der Anrufüberwachung die Lautstärke anzupassen. Mit der niedrigsten Lautstärke wird die Anrufüberwachung deaktiviert.

Einstellen der Tonqualität der Nachricht

Sie können die Tonqualität der Nachrichten anpassen, die auf dem Anrufbeantworter gespeichert sind.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[AB-EINSTELLG.]** > **[NACHR.QUALITÄT]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie die neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen der Klingelverzögerung

Sie können festlegen, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anrufbeantworter den Anruf entgegennimmt.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[AB-EINSTELLG.]** > **[KLINGELVERZ.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist.

Tipp

- Wenn Sie von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen, sollten Sie für die Klingelverzögerung den Modus **[GEBÜHRENSPARER]** auswählen. Dies ist eine kosteneffektive Möglichkeit zum Verwalten Ihrer Nachrichten. Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach drei Klingeltönen an. Wenn keine Nachrichten gespeichert sind, nimmt er ihn nach fünf Klingeltönen an.

Zugriff von einem entfernten Standort

Sie können den Anrufbeantworter auch bedienen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Rufen Sie einfach über ein Tontelefon Ihr Telefon an, und geben Sie den vierstelligen PIN-Code ein.

Hinweis

- Die PIN für den Zugriff von einem entfernten Standort entspricht der System-PIN. Die voreingestellte PIN lautet 0000.

Ändern des PIN-Codes

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[AB-EINSTELLG.]** > **[FERNABFRAGE]** > **[PIN ÄNDERN]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Geben Sie die alte PIN ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 3 Geben Sie die neue PIN ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
- 4 Geben Sie die neue PIN erneut ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs von einem entfernten Standort

Sie können den Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zulassen oder sperren.

- 1 Wählen Sie **[MENÜ]** > **[ANRUFBEANTW.]** > **[AB-EINSTELLG.]** > **[FERNABFRAGE]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[WÄHLEN]**.
- 2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[WÄHLEN]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Zugreifen von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter

- 1 Rufen Sie Ihr Telefon über ein Tontelefon an.
- 2 Wenn Sie die Bandansage hören, drücken Sie **#**.
- 3 Geben Sie Ihren PIN-Code ein.
↳ Jetzt haben Sie Zugriff auf Ihren Anrufbeantworter und können neue Nachrichten abrufen.

- 4 Drücken Sie auf eine Taste, um eine Funktion auszuführen. Eine Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle für den Zugriff von einem entfernten Standort.

Hinweis

- Wenn keine Nachricht vorhanden ist, beendet das Telefon die Verbindung automatisch, wenn Sie 8 Sekunden lang keine Taste drücken.

Befehle für den Zugriff von einem entfernten Standort

Taste	Funktion
1	Wiederholen der aktuellen Nachricht oder Wiedergeben der vorherigen Nachricht
2	Wiedergeben von Nachrichten
3	Springen zur nächsten Nachricht
6	Löschen der aktuellen Nachricht
7	Aktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)
8	Wiedergeben einer Nachricht beenden
9	Deaktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)

Hinweis

- Sie haben zwei Versuche, den korrekten PIN-Code einzugeben, bevor Ihr Telefon die Verbindung beendet.

LED-Anzeige auf der Basisstation

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welcher Gerätestatus durch die jeweilige LED-Anzeige angezeigt wird.

LED-Display	Status des Anrufbeantworters	Nachrichtenstatus
Keine Anzeige	Aus	--
	Ein	Keine Nachricht
	Ein	Dauerhaftes Leuchten: 3 neue Nachrichten im Nachrichtenspeicher
	Ein	Blinken: Speicher voll
	Ein	Blättern während der Aufzeichnung einer eingehenden Nachricht oder einer Bandansage
	Ein	Anzeige der Lautstärke
	Ein	Blinken: Abhören von Nachrichten über das Mobilteil (Remote-Zugriff)

15 Standardeinstellungen

Sprache*	Landesabhängig
Mobilteilname	PHILIPS
Datum	01.01.2010
Datumsformat*	TT/MM
Zeit*	Landesabhängig
Zeitformat*	Landesabhängig
Automatische Uhr	Ein
Wecker	Aus
Telefonbuch	Unverändert
Automatische Beendigung	Ein
Wahlwiederholungsdauer*	Landesabhängig
Vorwahl	Leer
Anbietervorwahl	Leer
Telefonnetztyp	Öffentliches Netz (DECT-Telefon für die Verbindung mit dem öffentlichen Telefonnetz)
Erstes Klingeln*	Landesabhängig
Konferenz	Aus
Klingelmelodie des Mobilteils*	Landesabhängig
Lautstärke des Empfängers	Lautstärke 3
Lautstärke des Mobilteils	Stufe 3
Klingellautstärke des Mobilteils	Stufe 3
Tastenpiepton des Mobilteils	Ein
XHD-Sound	Ein
Anrufprotokoll für eingehende Anrufe	Leer
Wahlwiederholungsliste	Leer

Anrufbeantworter

Status des Anrufbeantworters	Ein
Modus des Anrufbeantworters	[ANTW+AUFNEHMEN]
Anrufprüfung der Basisstation	Ein
Gespeicherte Bandansage	Werkseitig aufgenommene Bandansage
Speicher für eingehende Nachricht	Leer
Zugriff von einem entfernten Standort	Aus
PIN-Code	0000
Sprache der Voicemail	Landesabhängig
Klingelverzögerung	5 x Klingeln
Lautstärke des Lautsprechers	Stufe 3



Hinweis

- *Landesabhängige Funktionen

16 Technische Daten

Display

- Gelbe LCD-Hintergrundbeleuchtung

Allgemeine Telefonfunktionen

- Dualmodus für Namen- und Nummernidentifizierung
- Konferenzschaltungen und Sprachnachrichten
- Intercom
- Maximale Gesprächszeit: 17 Stunden

Telefonbuch, Wahlwiederholungsliste und Anrufprotokoll

- Telefonbuch mit 200 Einträgen
- Wahlwiederholungsliste mit 10 Einträgen
- Anrufprotokoll mit 50 Einträgen

Akku

- 2 wiederaufladbare AAA-NiMH-Akkus, 1,2 V, 750 mAh

Adapter

Basis- und Ladestation

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920: Eingangsleistung: 100 – 240 V, 50/60 Hz, 200 mA; Ausgabeleistung: DC 6 V, 500 mA

Stromverbrauch

- Stromverbrauch im Standby-Modus: ca. 0,6 W (SE271); 0,65 W (SE576)

Gewicht und Abmessungen (SE571)

- Mobilteil: 137,8 Gramm
- 163,4 × 47,2 × 29,5 mm (H × B × T)
- Basisstation: 145,2 Gramm
- 130,4 × 111,2 × 87,7 mm (H × B × T)
- Ladestation: 51,2 Gramm
- 96,2 × 80,2 × 74,2 mm (B × H × T)

Gewicht und Abmessungen (SE576)

- Mobilteil: 137,8 Gramm
- 163,4 × 47,2 × 29,5 mm (H × B × T)
- Basisstation: 188,6 Gramm
- 130,4 × 111,2 × 87,7 mm (H × B × T)
- Ladestation: 51,2 Gramm
- 96,2 × 80,2 × 74,2 mm (H × B × T)

Temperaturbereich

- Betrieb: 0 bis 35 °C
- Lagerung: -25 bis 45 °C

Relative Luftfeuchtigkeit

- Betrieb: Bis zu 95 % bei 40 °C
- Lagerung: Bis zu 95 % bei 40 °C

17 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Display werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[ABGEMELDET!]** angezeigt wird, müssen Sie es registrieren.



Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Bereich "Erweiterte Einstellungen" unter "Registrieren der Mobilteile".

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation registrieren kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Deregistrieren Sie ungenutzte Mobilteile, und versuchen Sie es erneut.

Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Kein Docking-Ton

- Das Mobilteil wurde nicht richtig auf die Basis- bzw. Ladestation gesetzt.
- Der Docking-Ton wurde deaktiviert.
- Die Ladkontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Das Mobilteil in dem Ladegerät lädt nicht auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus korrekt eingesetzt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf der Basisstation aufliegt. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Die Akkus sind defekt. Erwerben Sie bei Ihrem Händler neue Akkus.

Kein Display

- Stellen Sie sicher, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Telefonverbindungen aktiv sind.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufenden werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

Warum wird auf dem Display des Telefons [WARTEN..] angezeigt?

Das Telefon ruft den Speicher des Telefonbuchs und des Anrufprotokolls ab. Diese Informationen werden in der Basisstation gespeichert. Nach einigen Sekunden ruft das Mobilteil die Daten von der Basisstation ab. Wenn Sie  /  drücken, wird das Telefonbuch/Anrufprotokoll auf dem Mobilteil angezeigt.

Während eines Anrufs wird die Verbindung zwischen Mobilteil und Basisstation unterbrochen oder der Ton ist verzerrt.

Überprüfen Sie, ob der **ECO**-Modus aktiviert ist. Deaktivieren Sie ihn, um die Reichweite des Mobilteils zu erhöhen. Nun sind die Anrufbedingungen optimal.



Hinweis

- Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, trennen Sie das Mobilteil und die Basisstation vom Strom. Schließen Sie das Telefon nach einer Minute wieder an, und versuchen Sie es erneut.

ANNEX 1

	ANNEX 1
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this [type of equipment] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että [type of equipment] tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel [type of equipment] in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que l'appareil [type of equipment] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna (type of equipment) står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr [type of equipment] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF
German	Hiermit erkläre Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Gerätes [Type of equipment] mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ [type of equipment] ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo (type of equipment) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el (type of equipment) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A declara que este [type of equipment] está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	Property of Philips Consumer Lifestyle



CE 0168



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

IFU_SE571-576_DE_V1.1
WK10335