



Guida di avvio rapido

- 1 Collegamento
- 2 Installazione
- 3 Uso



Micro DVD Theater
MCD909/12

Contenuto della confezione



1 Collegamento

A Installare le batterie del telecomando

- 1 Aprire il vano batterie.
- 2 Inserire 2 batterie AAA R03 rispettando la polarità (+/-) indicata.
- 3 Chiudere il coperchio del vano batterie.

B Collegamento dell'alimentazione


- 1 Collegare il cavo di alimentazione CA alla presa di corrente.

*** Suggerimento**

- Consultare il manuale dell'utente per istruzioni su come collegare altri dispositivi al sistema.



2 Installazione

- ### A Impostazione dell'orologio
- 1 In modalità standby, tenere premuto **RDS/CLOCK** per attivare la modalità di impostazione dell'orologio.
 - Le cifre dell'ora iniziano a lampeggiare.
 - Ruotare **VOLUME +/-** per regolare l'ora.
 - Premere **RDS/CLOCK** per confermare.
 - Le cifre dei minuti iniziano a lampeggiare.
 - Ruotare **VOLUME +/-** per regolare i minuti.
 - Premere **RDS/CLOCK** per confermare.

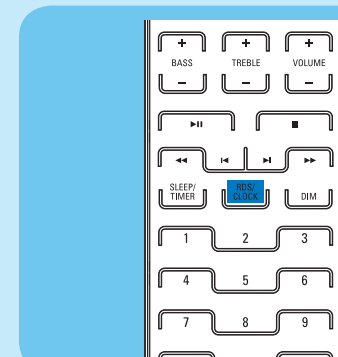

3 Uso


- ### A Riproduzione di un disco
- 1 Premere **DISC** per selezionare la sorgente del disco.
 - 2 Inserire un disco nel vano con la parte stampata rivolta verso l'alto.
 - 3 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.
 - Per interrompere la riproduzione, premere **■**.
- ### B Riproduzione tramite USB
- ⓘ Nota**
- Verificare che il dispositivo USB contenga file musicali riproducibili.
- 1 Collegare il dispositivo USB alla presa **USB**.
 - 2 Premere **USB** per selezionare la modalità USB.
 - 3 Premere **▲ ▼** per selezionare una cartella.
 - 4 Premere **◀▶** per selezionare un file.
 - 5 Premere **▶||** per avviare la riproduzione.

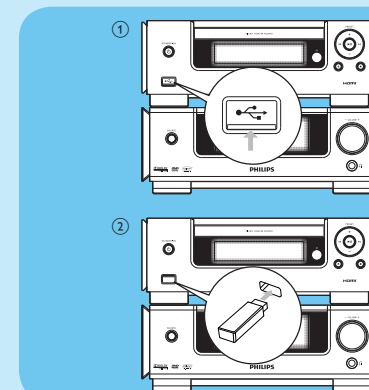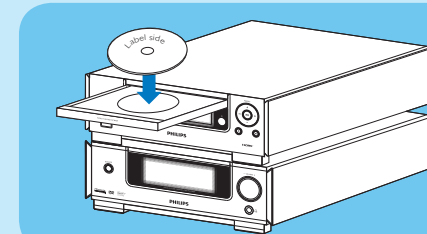

3 Uso

- ### C Programmazione e sintonizzazione delle stazioni radio
- 1 Premere **TUNER** per selezionare la modalità sintonizzatore.
 - 2 Tenere premuto **PROG** per più di 2 secondi per attivare la modalità di programmazione automatica.
 - Tutte le stazioni disponibili vengono programmate in base alla capacità di ricezione della banda.
 - 3 Premere **◀▶** per selezionare un numero preimpostato.

*** Suggerimento**
Nel manuale dell'utente vengono illustrate le funzioni dell'unità in dettaglio nonché ulteriori opzioni.

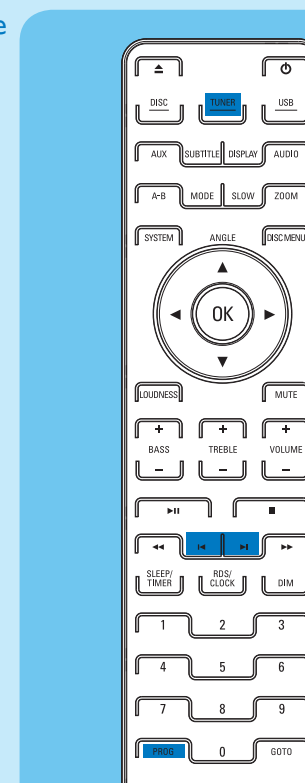

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.
I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

Printed in China PDCC-2009

