

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome



AD315/12



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Veiligheid en kennisgevingen	3
	Veiligheid	3
	Kennisgeving	3
2	Uw stationsluidspreker	4
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5
3	Aan de slag	5
	Stroom aansluiten	5
	Inschakelen	6
4	Afspelen	7
	Muziek van de iPod/iPhone afspelen	7
	Muziek van een extern apparaat afspelen	7
	Volume aanpassen	8
5	Specificaties	8
	Versterker	8
	Algemene informatie	8
6	Problemen oplossen	9

1 Veiligheid en kennisgevingen

Lees alle instructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gaat gebruiken. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
 - Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeed.
 - Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
 - Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
 - Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
 - Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.
-
- Er mag geen vloeistof op het apparaat druppelen of spatten.
 - Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
 - Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
 - Zorg ervoor dat er genoeg ruimte rond het product is voor ventilatie.
 - Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de

verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



**Be responsible
Respect copyrights**

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.



"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw stationsluidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding


Met deze docking speaker kunt u van de audio van uw iPod/iPhone en andere audioapparatuur genieten.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 1 netspanningsadapter
- Korte gebruikershandleiding
- Veiligheidsblad

Overzicht van het apparaat

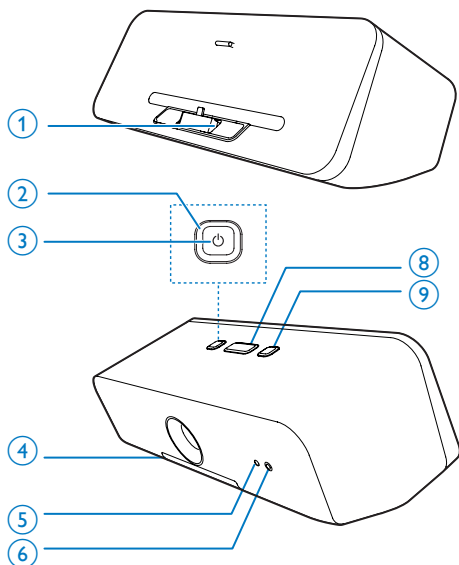

- ① iPod/iPhone-station
- ② LED-indicator
- ③
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
- ④ Batterijvak
- ⑤ DC IN
 - Aansluiting netvoeding.
- ⑥ AUDIO IN
 - Sluit een extern audioapparaat aan.
- ⑦ VOLUME
 - Pas het volume aan.
- ⑧
 - Afspelen/pauzeren.

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer

Serienummer

Stroom aansluiten

Deze docking speaker kan via netspanning of batterijen van stroom worden voorzien.

Optie 1: netspanning




Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

Sluit de netspanningsadapter aan op:

- de aansluiting aan de achterkant van de docking speaker.
- het stopcontact.

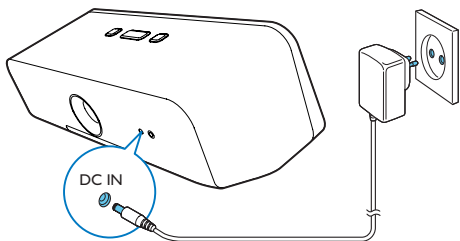

Inschakelen

Druk op ϕ om de docking speaker in te schakelen.

↳ De LED-lampjes gaan branden.

Overschakelen naar de stand-bymodus

De docking speaker schakelt naar stand-bymodus in de volgende situatie:

- Druk nogmaals op ϕ ;
- De luidspreker is 15 minuten niet-actief wanneer deze is aangesloten op netspanning.

↳ De LED-lampjes gaan uit.

Optie 2: batterijen




Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Verp batterijen nooit in het vuur.
- Verwijder de batterijen wanneer deze leeg zijn of langere tijd niet worden gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Open het klepje van het batterijvak.

- 1 Plaats 4 AA-batterijen van 1,5 V met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 2 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

4X1.5V UM3/LR6

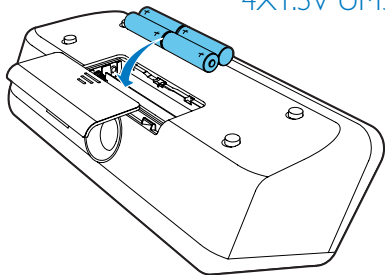

4 Afspelen

Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via deze docking speaker luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen


De docking speaker ondersteunt de volgende iPod- en iPhone-modellen:

Bestemd voor:

- iPod touch (5e generatie)
- iPod nano (7e generatie)
- iPhone 5

Naar de iPod/iPhone luisteren

- 1 Druk op  om de docking speaker in te schakelen.
↳ De LED-lampjes gaan branden.
- 2 Plaats de iPod/iPhone op het station.

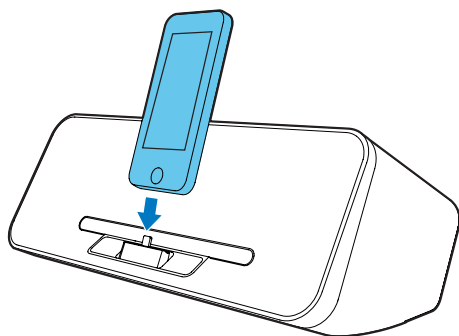

- 3 Speel audio op uw iPod/iPhone af.
↳ De audio komt uit deze docking speaker.

De iPod/iPhone opladen

Opmerking

- Als de docking speaker op batterijen werkt, kunt u uw iPod/iPhone niet opladen.

Wanneer de docking speaker is aangesloten op netspanning, wordt de iPod/iPhone die op het station is geplaatst opgeladen.

Muziek van een extern apparaat afspelen

Met deze docking speaker kunt u ook van audio genieten van een extern apparaat zoals een MP3-speler.

Opmerking


- Controleer of er geen audio wordt gedetecteerd via de aansluiting van de luidspreker.

- 1 Druk op  om de docking speaker in te schakelen.
- 2 Sluit de MP3 Link-kabel (niet meegeleverd) aan op:
 - de **AUDIO-IN**-aansluiting aan de achterkant van de docking speaker.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3 Start het afspelen van audio op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

Volume aanpassen

Het volume aanpassen:

- Druk op uw docking speaker op +/-; of
- Pas de volumeregeling van uw iPod/iPhone of extern apparaat aan.

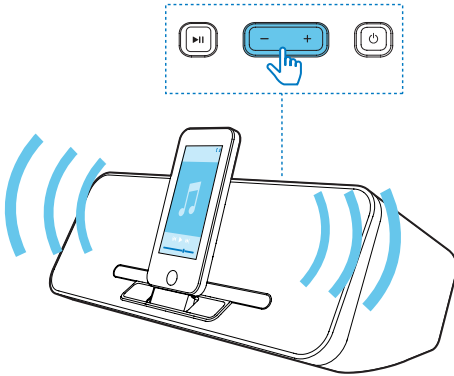

Tip

- Als de docking speaker op batterijen werkt, is het volume lager dan wanneer de docking speaker op netspanning is aangesloten.

5 Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 4 W
	RMS

Algemene informatie

Voeding	Model:
- Netspanning	KSAS0151200150HE;
- Batterij	Invoer: 100 - 240 V
	~, 50/60 Hz, 0,4 A;
	Uitvoer: 12 V ==
	1,5 A
	4 AA-batterijen
Stroomverbruik in werking	< 10,5 W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Max. lading voor iPod/iPhone	5 V == 1 A
Afmetingen	300 x 119 x 164 mm
- Apparaat (b x h x d)	
Gewicht	1,45 kg
- Apparaat	

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Zorg ervoor dat de docking speaker volledig is opgeladen.
- Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel de docking speaker opnieuw in.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD315_12_UM_V1.0

